





## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**FUTON SOFT NATURAL 2.0 GRIS OSCURO  
FUTON SOFT NATURAL 2.0 AZUL**

**MODELO: MB2102TT99-2-1**

**MODELO: MB2102TA21-2-2**

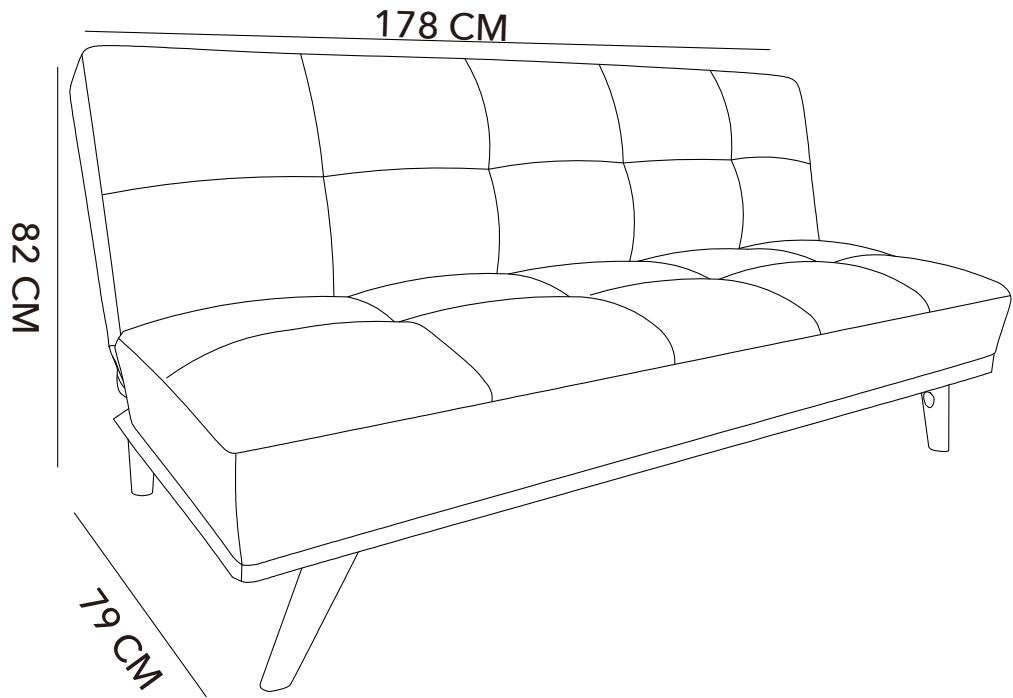

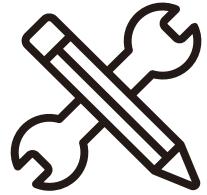


## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.

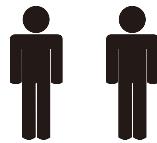

2 personas  
para el armado




Producto contenido  
en 1 caja

# QUINCALLERÍA



Ax1

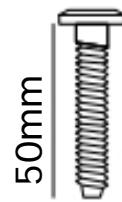

Bx4




Cx4

## PIEZAS




①x4


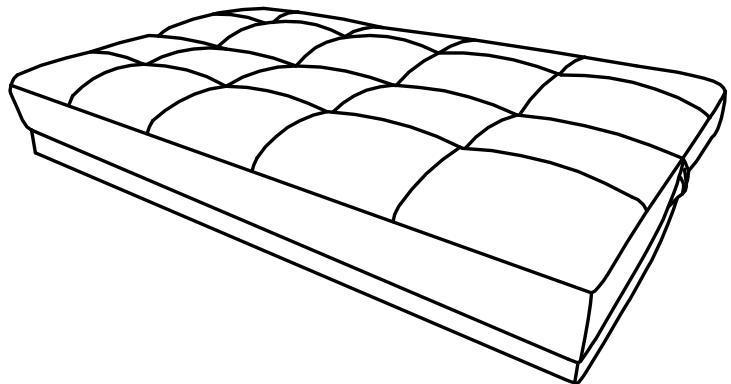


②x1


## PASO 1

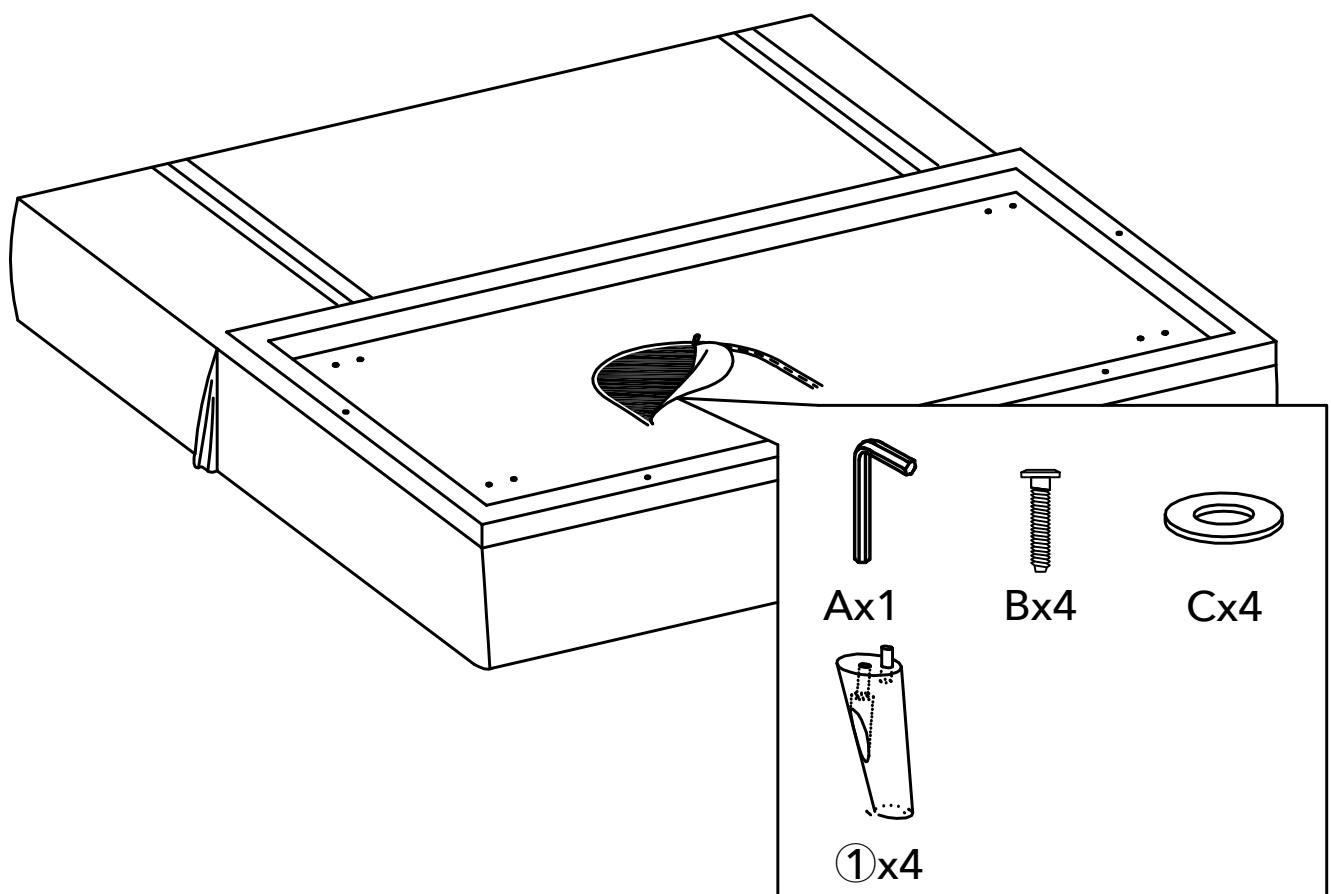


## PASO 2

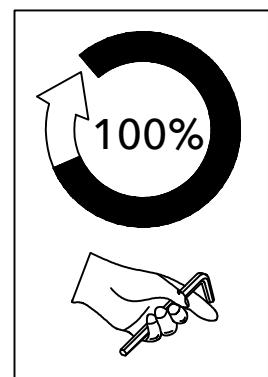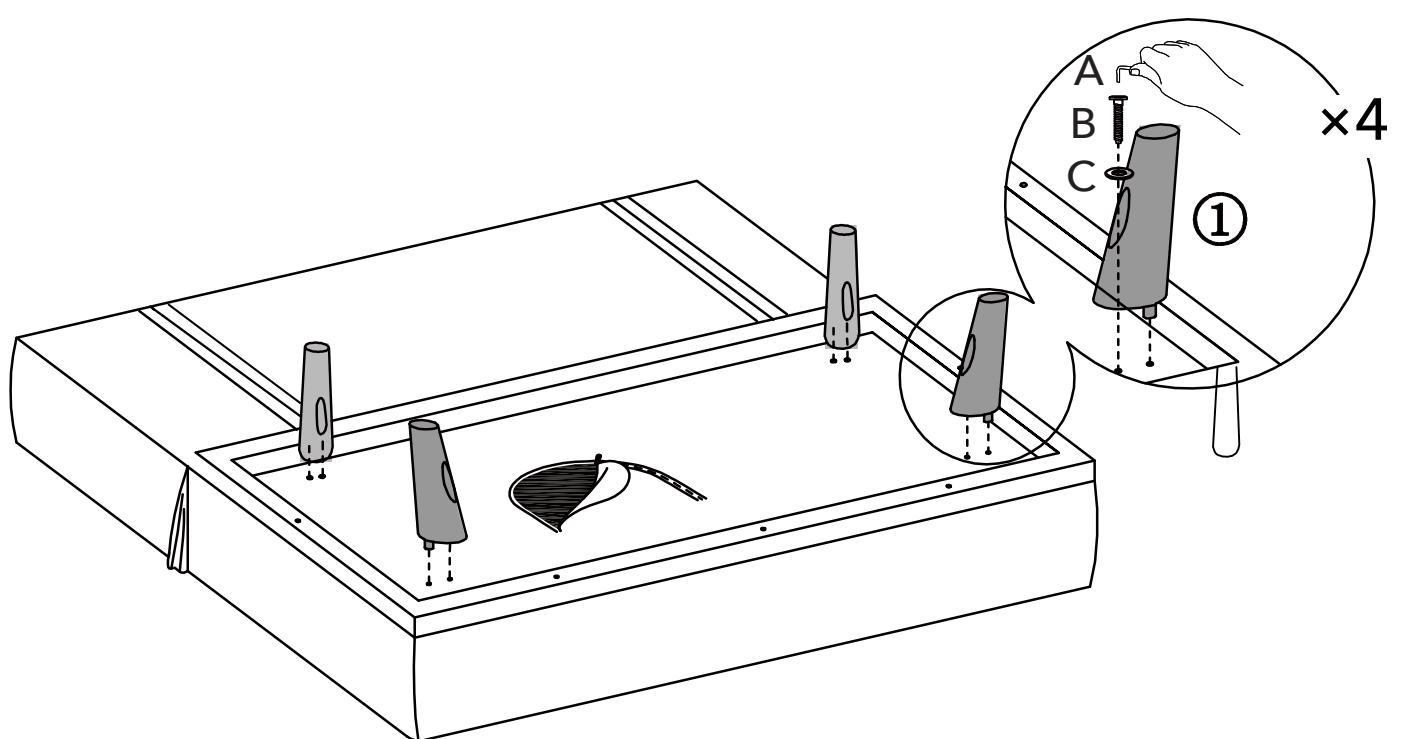


### PASO 3

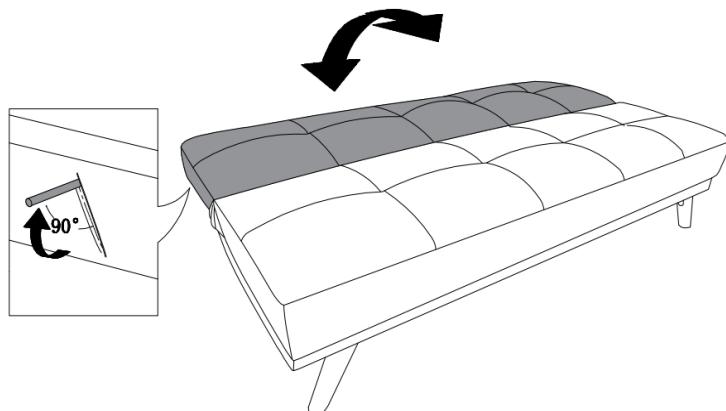

Mueva hacia atrás el respaldo para dejar el futón en posición cama de 180°, luego deslice hacia afuera las patas que están escondidas dentro del respaldo

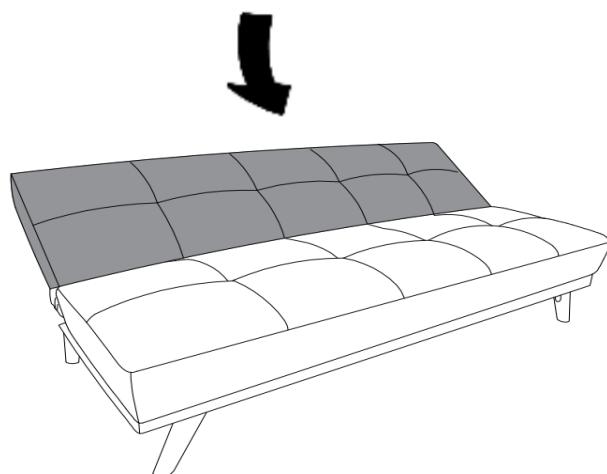

Levante el respaldo desde 180° a 135°, aproximadamente, cuando escuchará un click de engranaje de fijación. Esta es la posición de 135° del futón

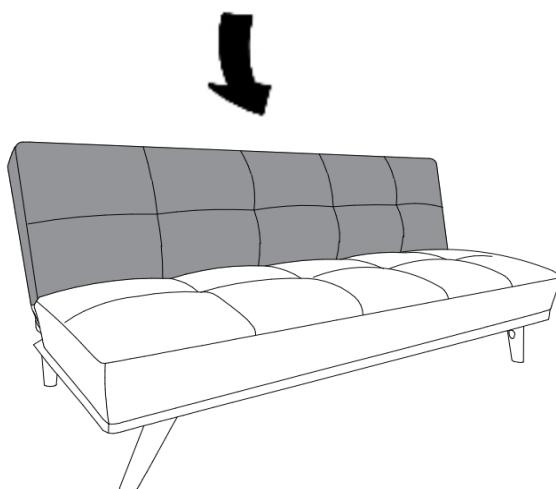

Continúe levantando el respaldo desde 135° a 105°, aproximadamente cuando escuchará un nuevo click de engranaje de fijación. No forzar más el respaldo hacia adelante porque esta es la posición normal de uso del futón



## TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahorrando papel.

