


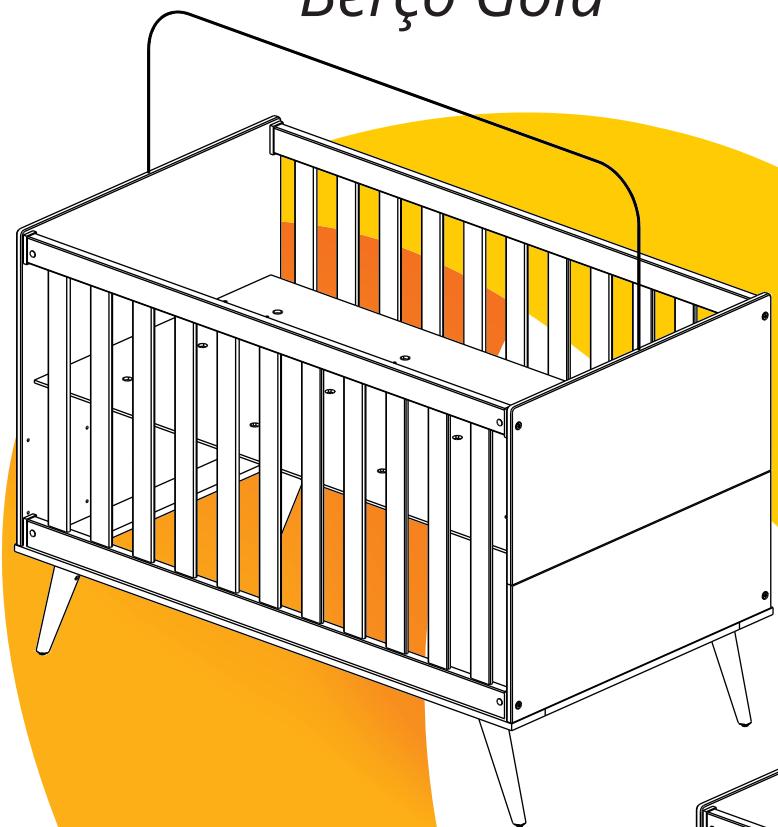

*Berço Gold*




*Berço Up*

# ACESSÓRIOS


ACCESORIOS

A




PARAFUSO ROSCA MQ  
1/4 x 60

**04 x**



PARAFUSO MQ  
1/4 x 50


**08 x**



PARAFUSO CHATO  
5,0 x 50

**08 x**


D



PARAFUSO MQ  
1/4 x 30

**06 x**


E



PARAFUSO CHATO  
3,5 x 22

**08 x**


F



CAVILHA 8 x 40

**04 x**

G



CAVILHA 8 x 30

**08 x**

H



PÉ BOTÃO

**04 x**

I



PREGO  
8 x 8

**04 x**

J




BUCHA AMERICANA  
1/4 x 13

**06 x**



PORCA CILÍNDRICA  
1/4x10x20


**04 x**

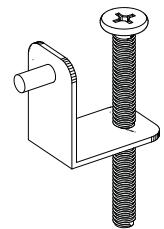

SUporte SARRAFO  
KIT

**01 x**


M



PONTEIRA GRADE  
INFERIOR

**04 x**


N



PONTEIRA GRADE  
INFERIOR

**04 x**


O

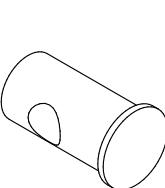

PORCA CILÍNDRICA  
PLÁST. 20x10x1/4

**08 x**

P




CHAVE ALLEN  
Ø6mm Z

**01 x**

## ACESSÓRIOS MINI CAMA

ACCESORIOS MINI CAMA


Q



PARAFUSO FLANGEADO  
5,0 x 50

**04 x**


R



CAVILHA 8 x 30

**04 x**

S



CAVILHA 6 x 30

**04 x**

T



PORCA CILÍNDRICA  
10x10x1/4


**04 x**

# VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO


## Berço Gold

SUporte Mosquiteiro

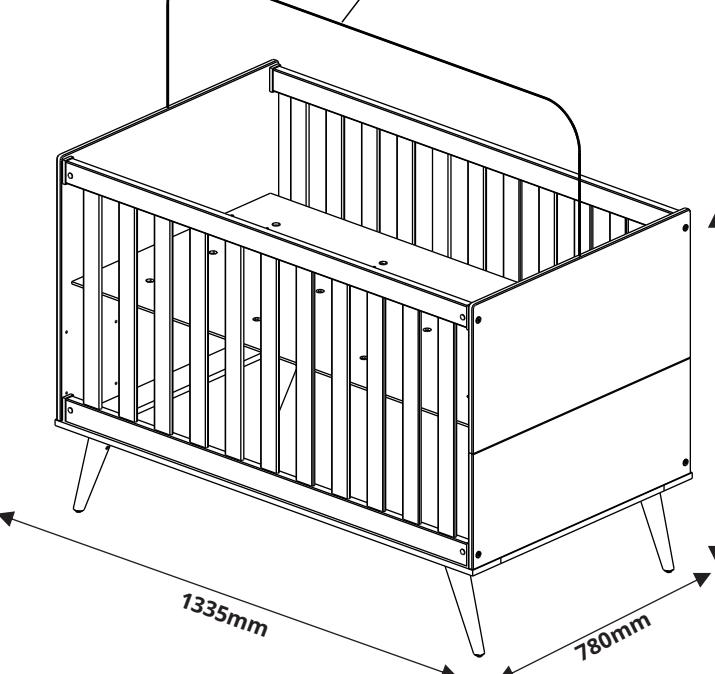


## Berço Up

SUporte Mosquiteiro

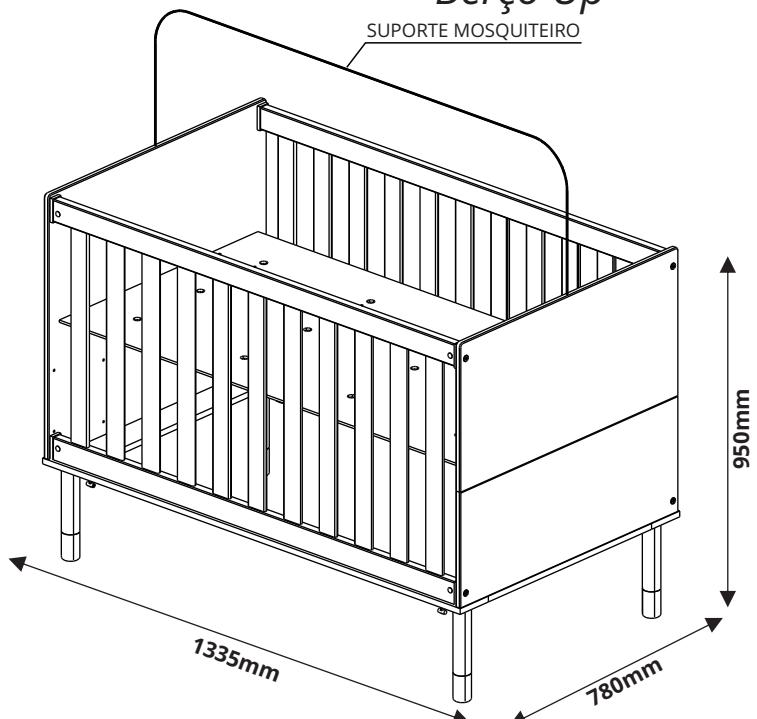

## PEÇAS

PIEZAS

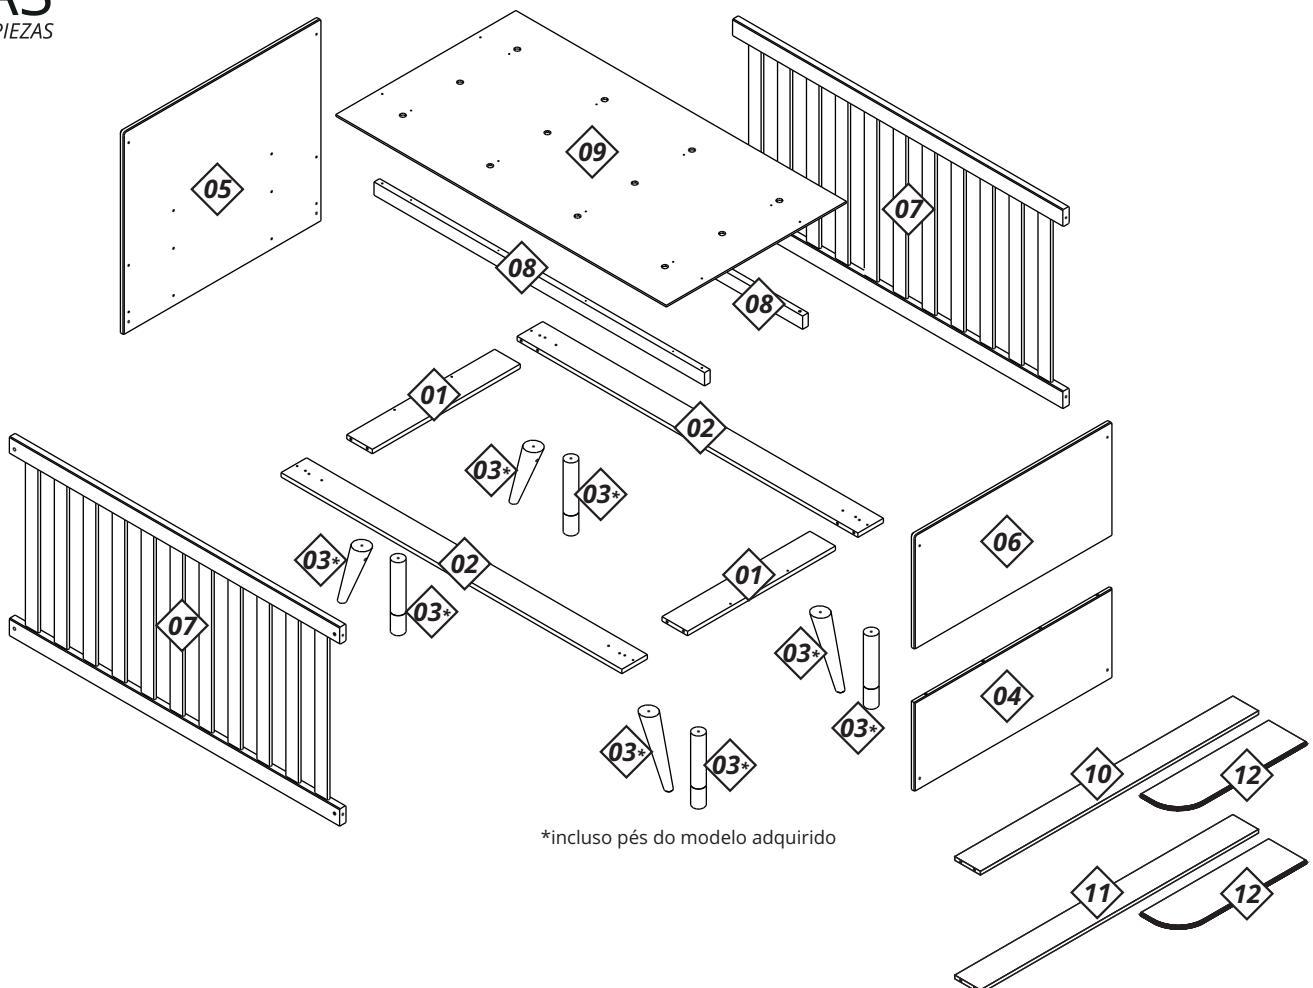

\*incluso pés do modelo adquirido


# MONTAGEM

MONTAJE


## IMPORTANTE

A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE MONTAGEM.  
EL MONTAJE DEBE SER HECHO POR UN MONTADOR DE MUEBLES.


**1**

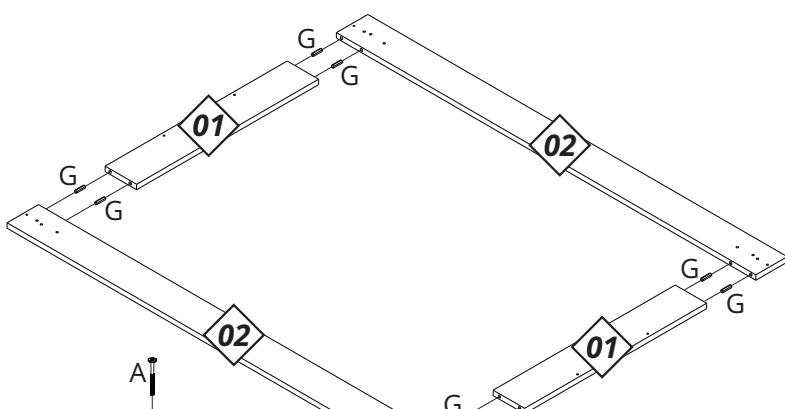


**2 Berço Gold**

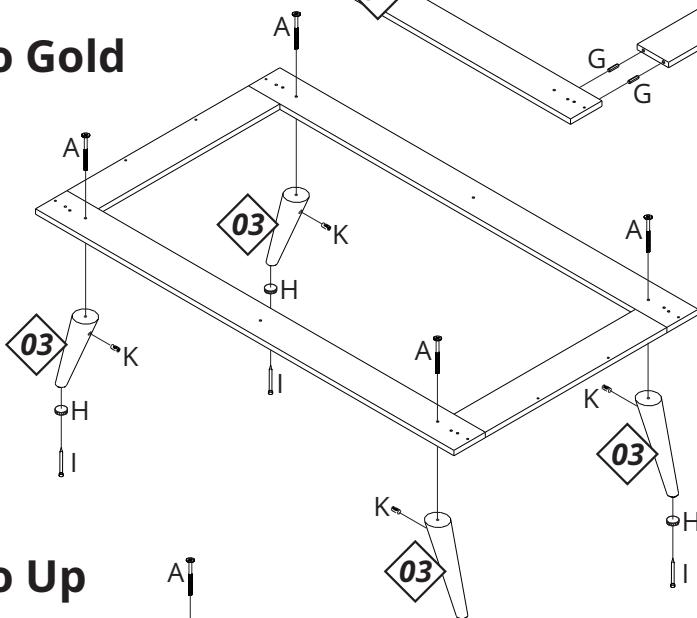


**NUNCA REMOVER OS  
ACESSÓRIOS "I+H"  
DO COMPOENTE "03".**

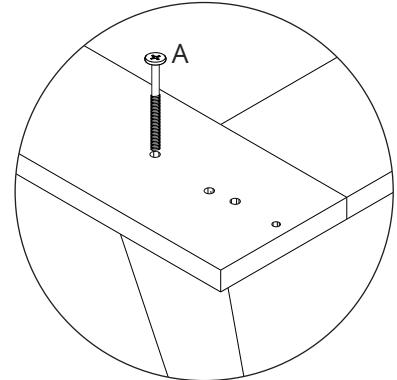

**2 Berço Up**

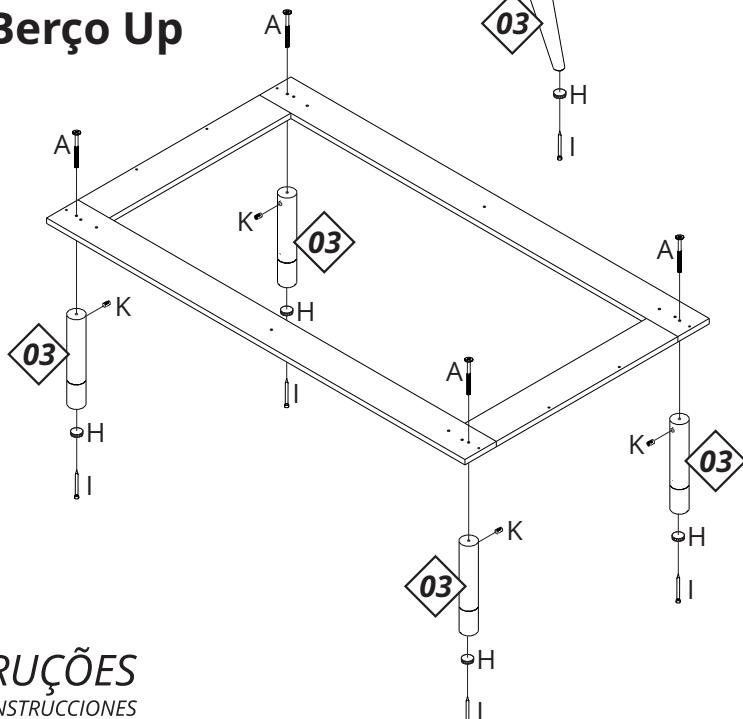


NO MODELO GOLD, UTILIZE A 4<sup>a</sup> FURAÇÃO  
PARA FIXAR OS PÉS

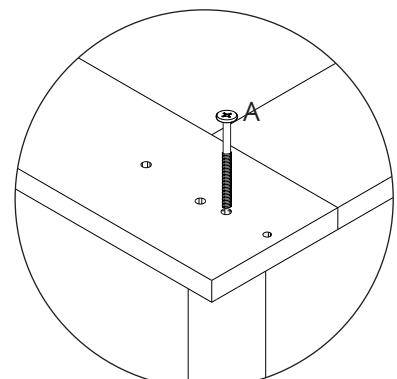

**INSTRUÇÕES**  
INSTRUCCIONES


NO MODELO UP, UTILIZE A 2<sup>a</sup> FURAÇÃO  
PARA FIXAR OS PÉS

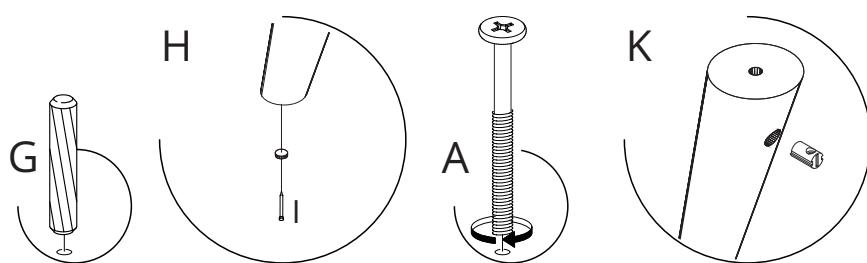

# MONTAGEM


MONTAJE

3

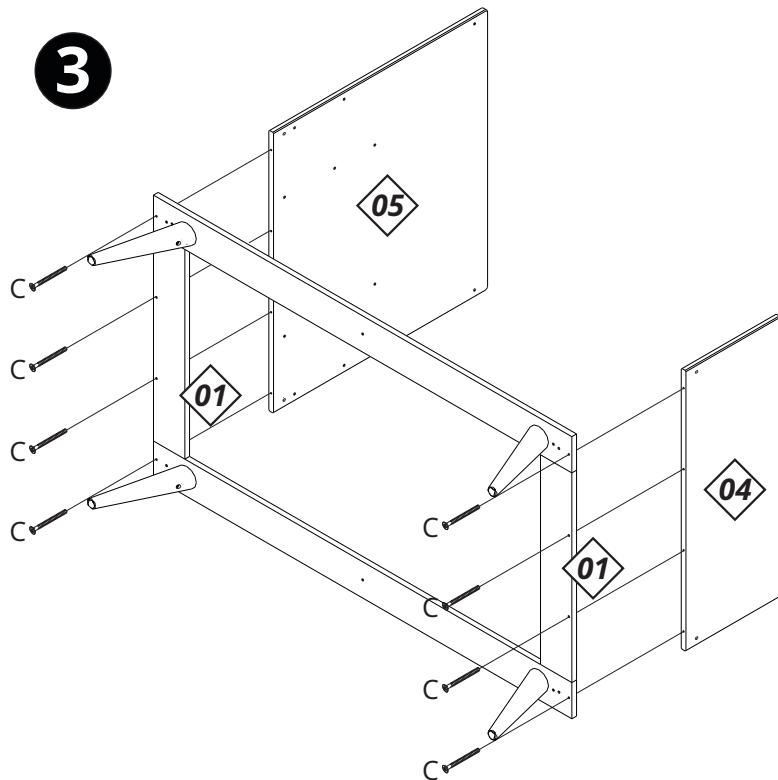


**NUNCA REMOVER O PARAFUSO "C" DOS CONJUNTOS "01 E 04" E "01 E 05".**

4

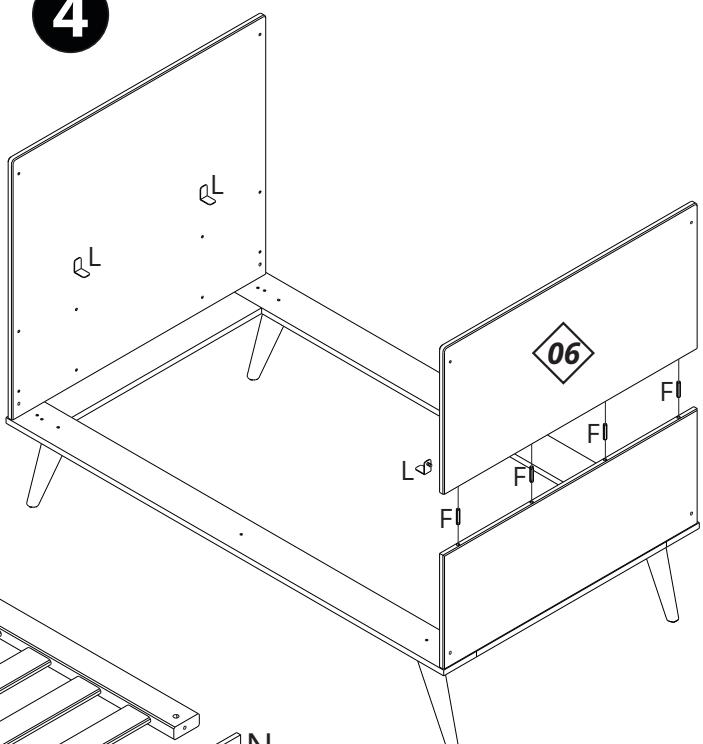


5

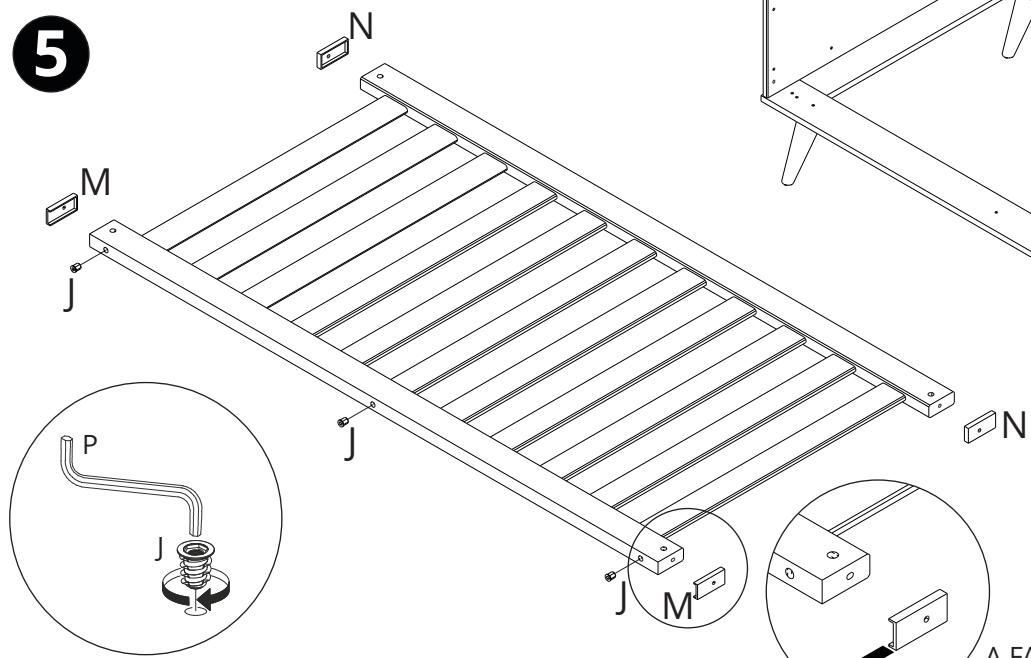

**INSTRUÇÕES**  
INSTRUCCIONES


A FACE ABERTA DA PONTEIRA "M"  
DEVE SER FIXADA PARA BAIXO  
NOS SARRAFOS INFERIORES DAS GRADES

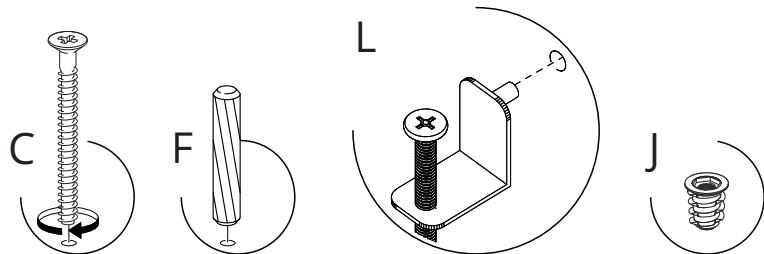


# MONTAGEM

MONTAJE

6

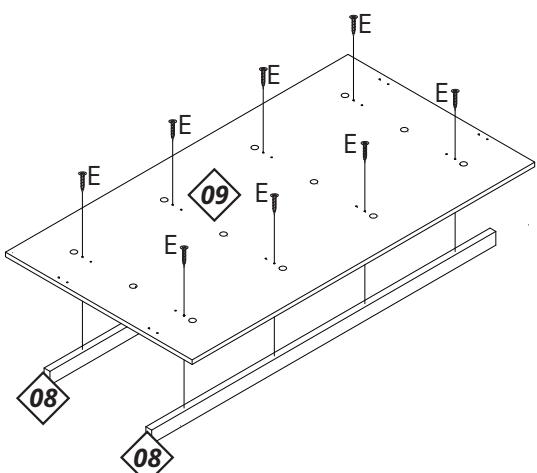


7

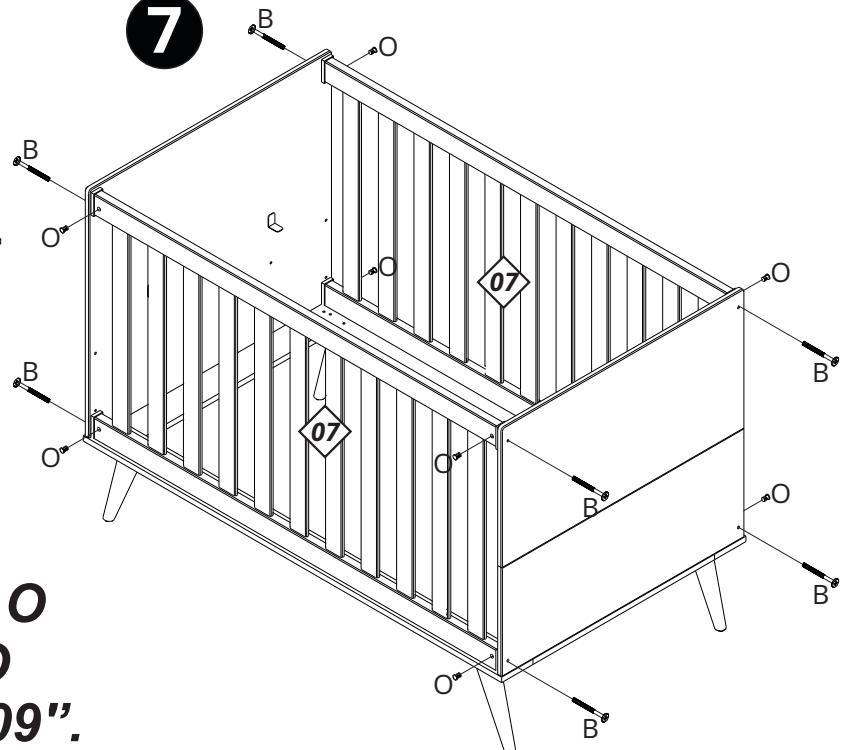


**NUNCA REMOVER O PARAFUSO "E" DO CONJUNTO "08 E 09".**






8

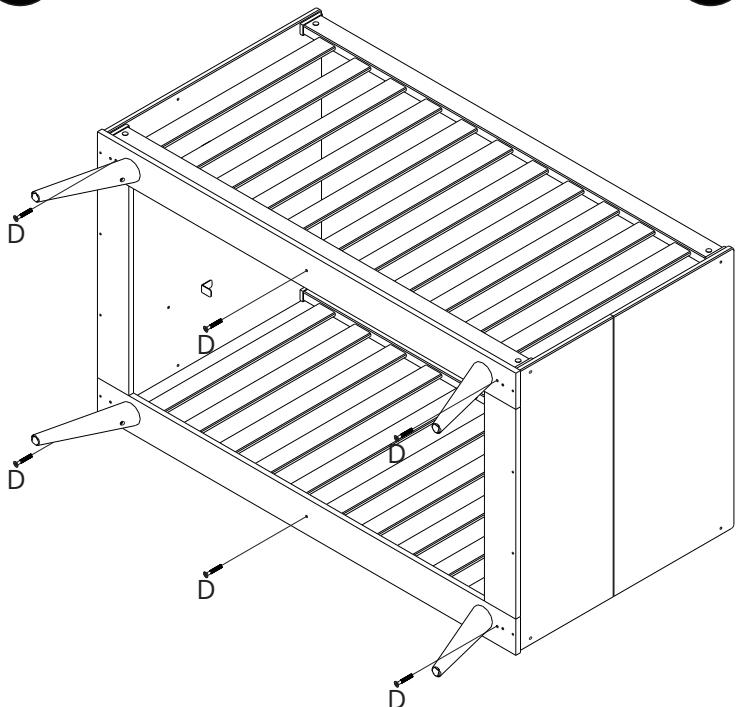

9

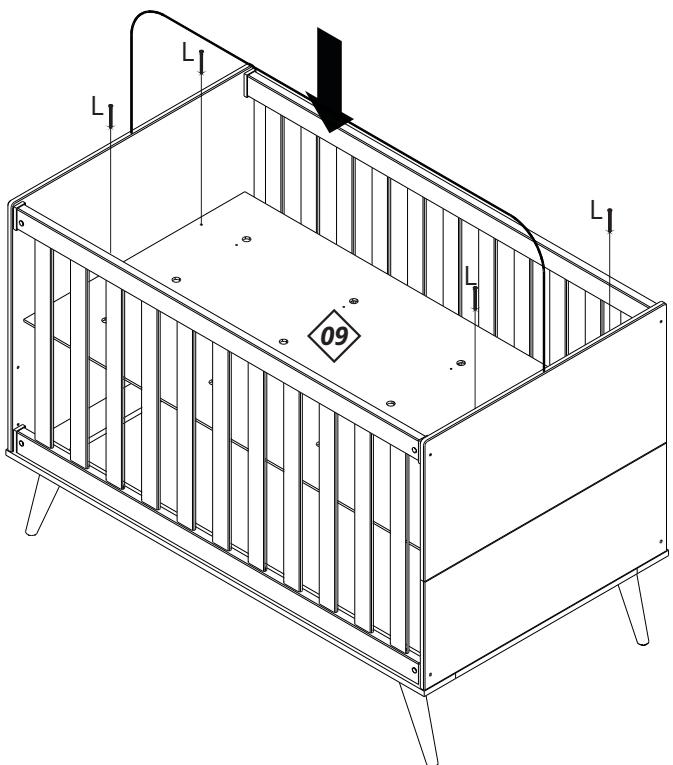


**INSTRUÇÕES**  
INSTRUCCIONES

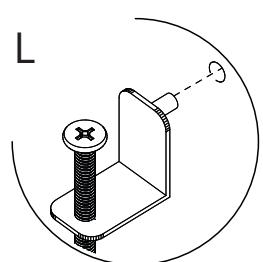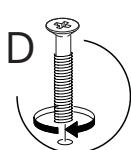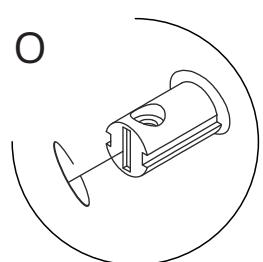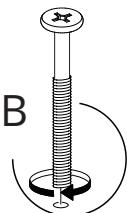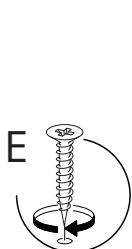


# TRANSFORMANDO EM MINI CAMA

**QUANDO TRANSFORMADO EM  
MINI CAMA, NÃO REUTILIZAR  
COMO BERÇO.**


**2**

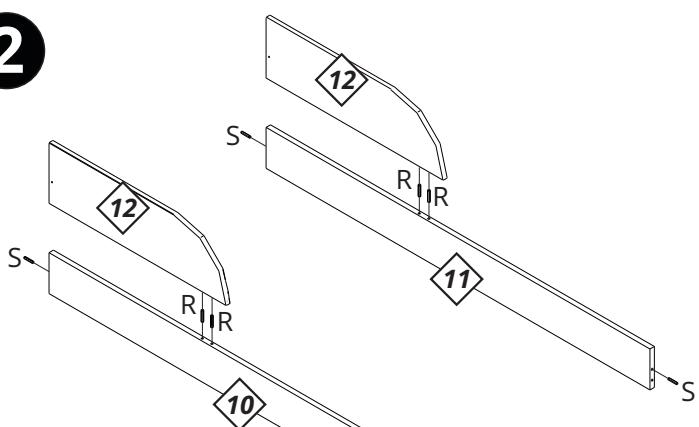

**1**

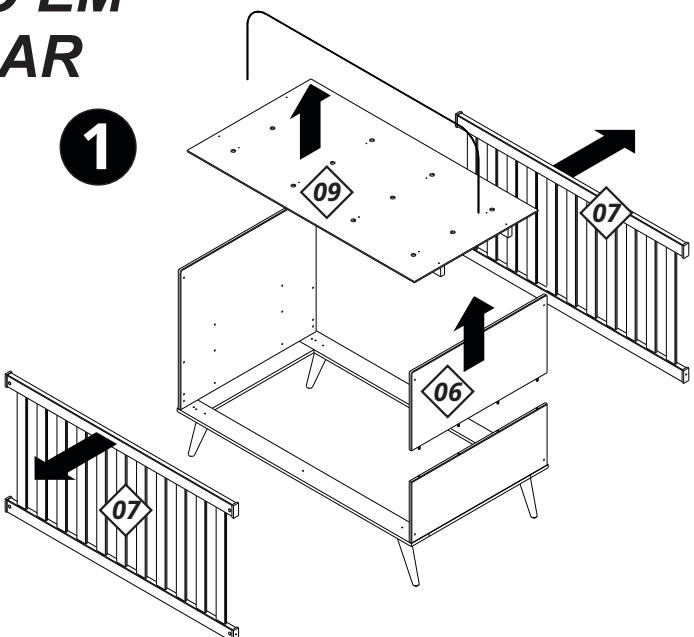


**3**

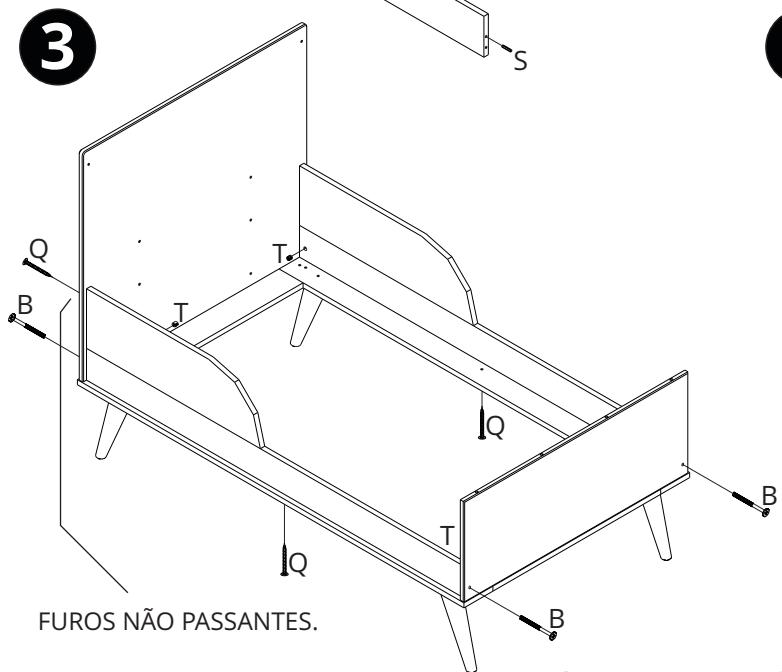


FUROS NÃO PASSANTES.

**4**

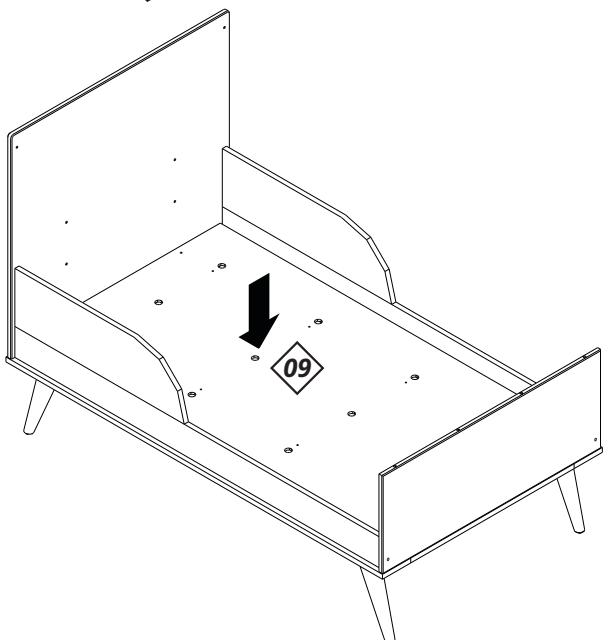


**INSTRUÇÕES**  
*INSTRUCCIONES*

**ESTE PRODUTO ATENDE À  
REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS  
INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS  
DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À  
REGULAMENTAÇÃO.**

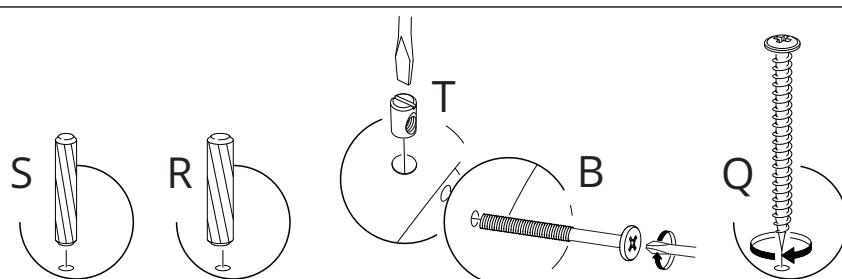

# DESMONTANDO PARA LOCOMOÇÃO

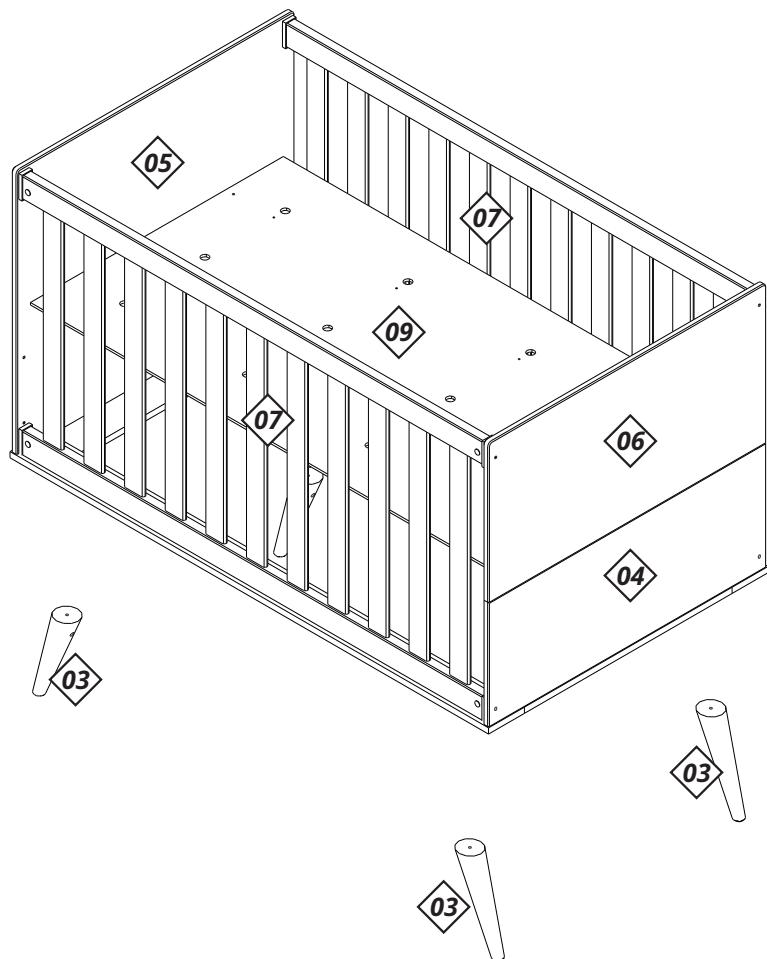

**PARA QUALQUER CONVERSÃO,  
DESMONTAGEM PARA TRANSPORTE  
OU ARMAZENAMENTO NUNCA  
DESMONTAR O CONJUNTO  
“01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 E 09”,  
É NECESSÁRIO APENAS  
REMOVER OS PÉS “03”.**

