



PARED/Wall

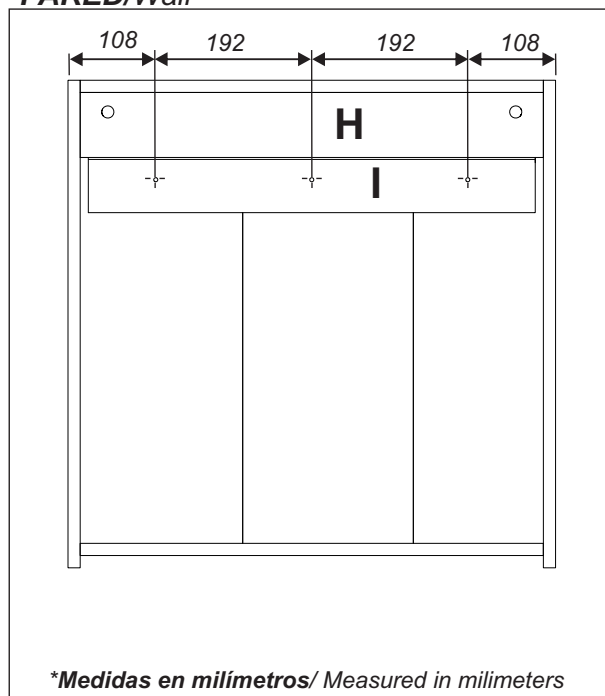

***Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included**

**Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.**



**Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor**

PARED/Wall




**Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment
of the connectors, proceed to
put the cover tapes**



Al terminar de armar despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

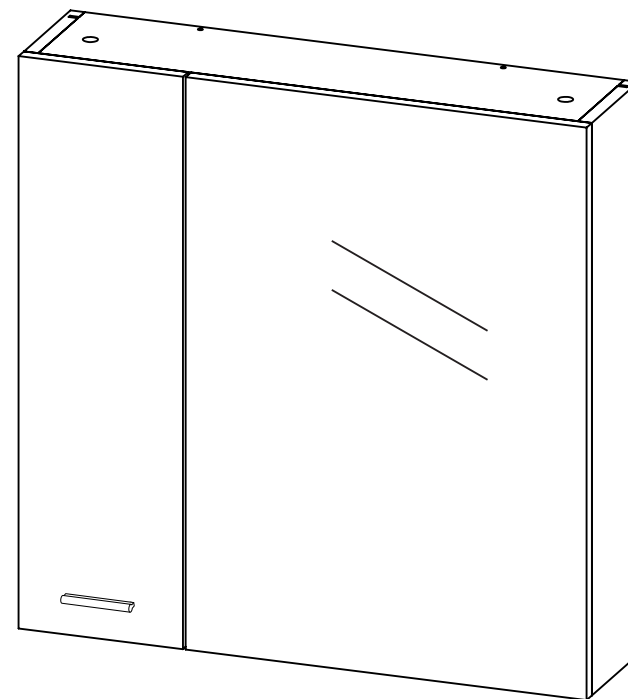

Alto/ Height: 60 cm / 23.6 in
Ancho/ Width: 60 cm / 23.6 in
Fondo/ Depth: 14,9 cm / 5.9 in

LOTE No: _____





REF. GLM 2982






RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

**GABINETE ESPEJO BARCELONA
/Barcelona Mirror Cabinet**



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

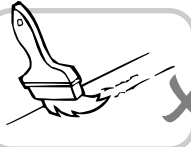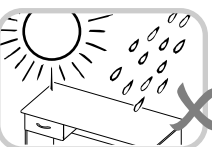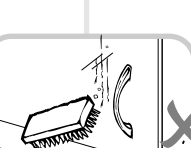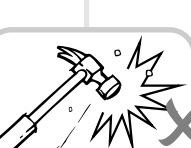 NO pinte el mueble / Do not paint the furniture.	 NO mojar o ubicar a la intemperie / Do not expose to rain or direct sun.
 NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos / Do not wash handles or dums with soap or abrasives.	 NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina / Do not overload the cabinet. Weight max. 66lbs for kitchen cabinets.
 NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) / Do not hit or hammer the furniture (just do it where is indicated).	 NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos / Do not allow children to handle the cabinets or drawers, they could get hurt.
 SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre / Do not drag the furniture. Lift it between two people.	 Limpie con paño seco, / Clean with a dry cloth.


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

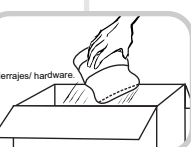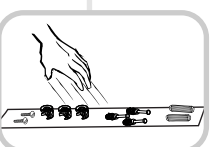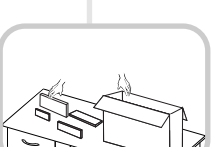 1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes / Open the box and look for the hardware bag.	 3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado / Separate hardware for easy identification during assembly.
 2. Abrir el paquete y comprobar que el contenido de las piezas es correcto / Open the package and verify that the content of the pieces is correct.	 4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana / Assemble the furniture in a clean place and on a flat surface.


MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES /READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES

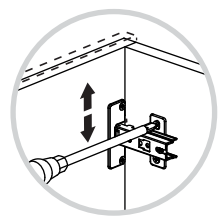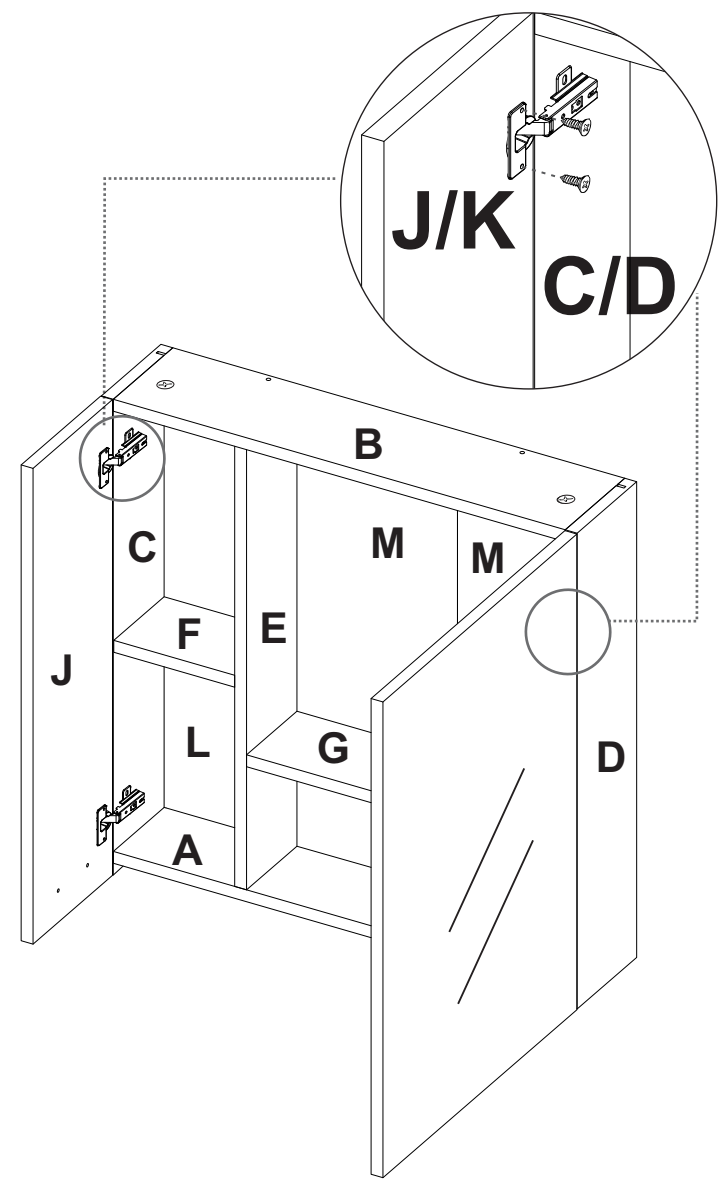

AJUSTE DE ALTURA
HEIGHT ADJUSTMENT

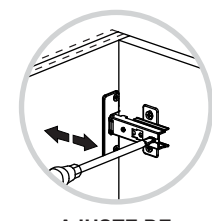


AJUSTE DE PROFUNDIDAD
DEPTH ADJUSTMENT

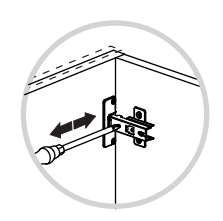


AJUSTE LATERAL
SIDE ADJUSTMENT

13

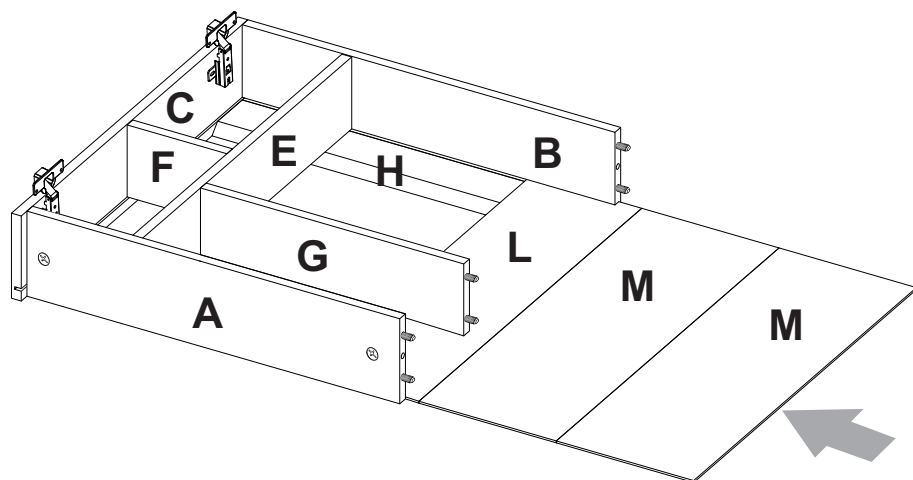


14

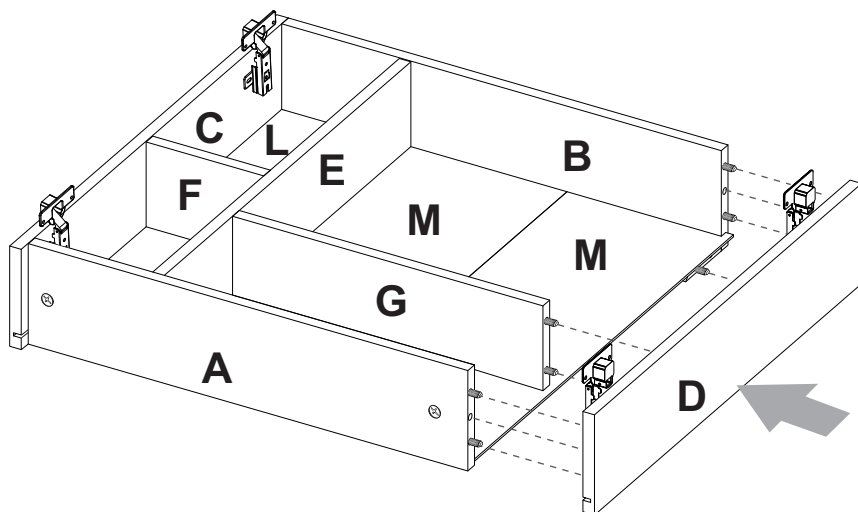

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

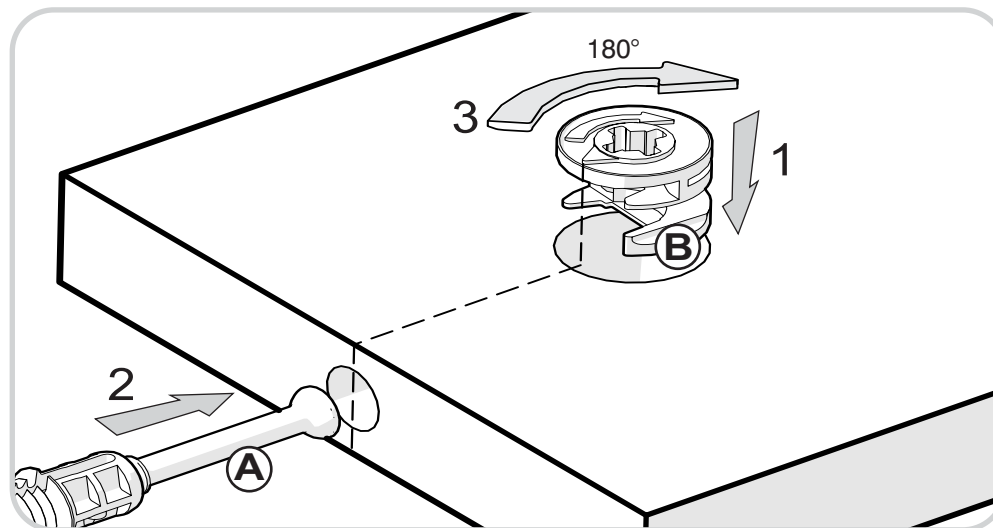

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

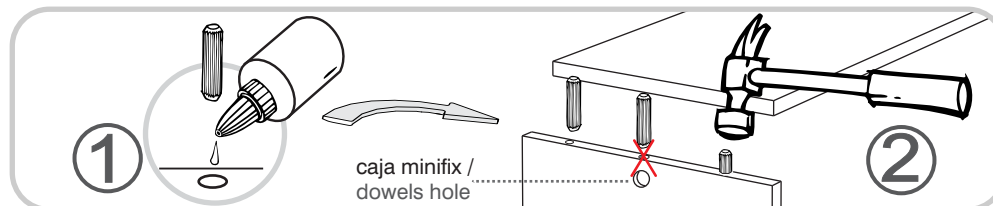


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 5 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,9 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.


RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

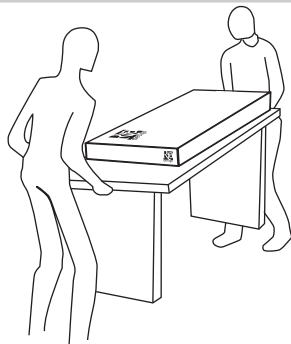


Se recomienda armar el mueble entre 2 personas o más.
it is recommended to assemble the product between 2 or more people.

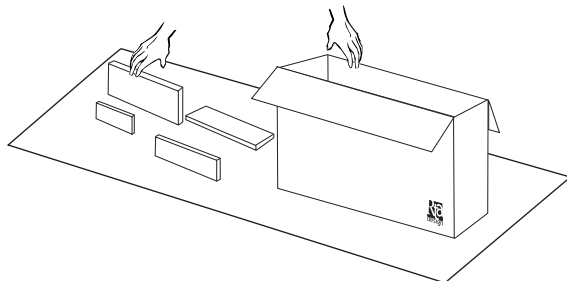

Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.
it is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

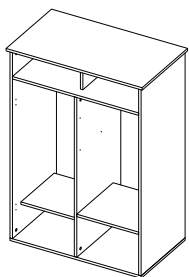


VOLTEAR
TURN OVER

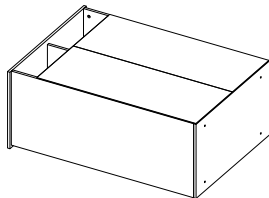


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos.
Carefully turn over the cabinet to assemble the background panels.

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES


11

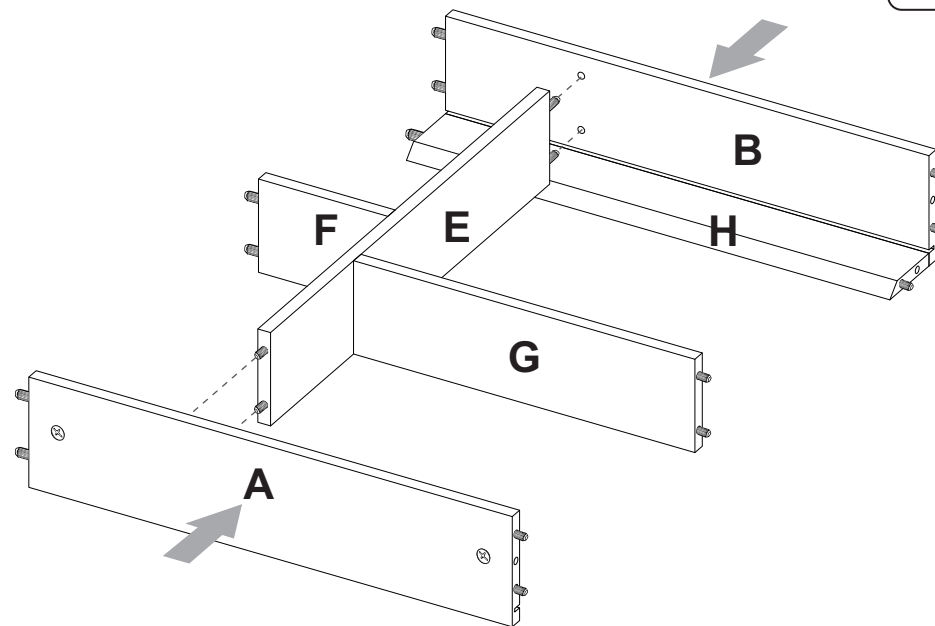


12

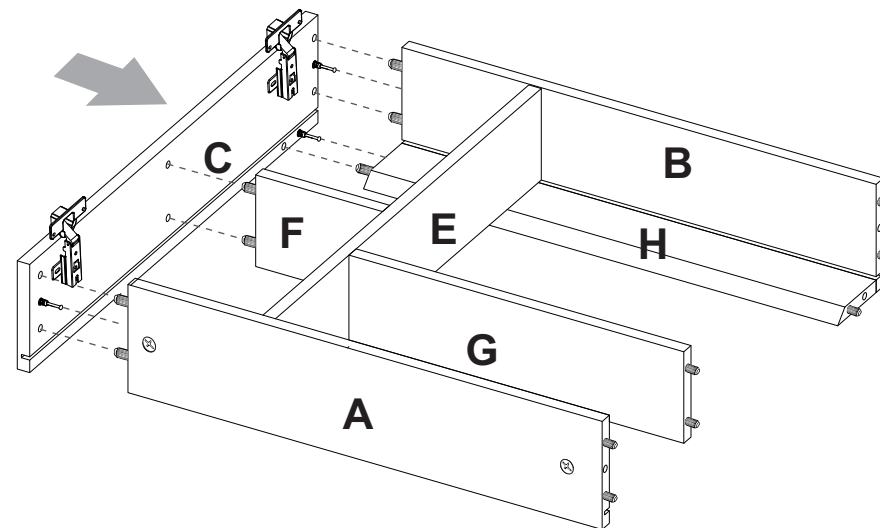

9

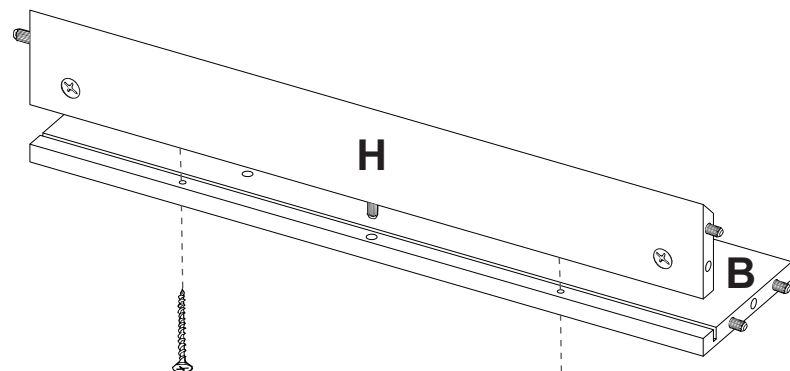

10

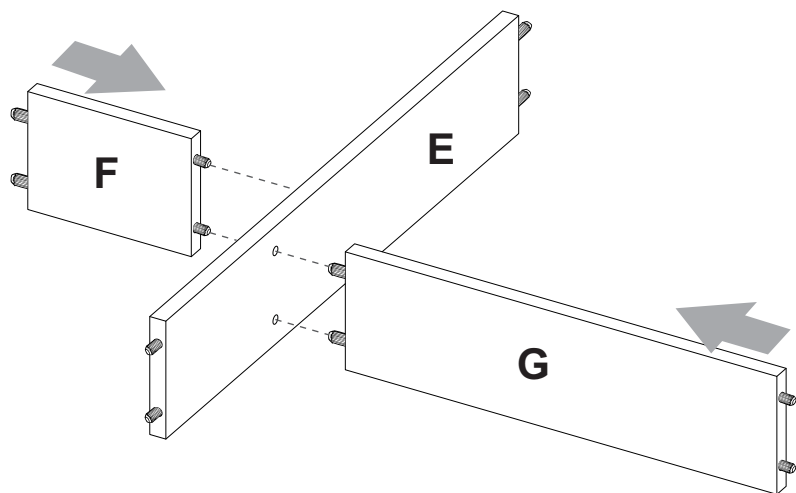

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x23



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x6



Perno minifix/
Spreading Bolt

x6



Minifix/
Minifix Cams

x6



Tapa Adhesiva
Minifix/ Cover Caps

x1



Pegante/
Glue

x1



Espejo /
Mirror

x6




Cinta Doble faz /
Double face tape

x3



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

x4




Bisagra Parche/
Full Overlay Hinge

x16



Tornillo lámina
6 X 9/16"/
Sheet Metal Screw

x1




Manija/
Handle

x2



Tornillo Manija 3/4"/
Handle Screw

x2

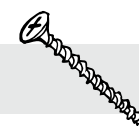



Tornillo Ensamble 2"/
Assembly Screw



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTÉ DEFECTUOSA NO DEVUELVA EL MUEBLE AL ALMACÉN, LE AGRADECEREMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA EMPRESA TEL: 57(4) 3252280 FAX: 57(4) 3140701 MEDELLÍN - COLOMBIA, TEL: 57(2) 6959181 CALI - COLOMBIA O ESCRIBIR AL CORREO ELECTRÓNICO comercial@rta.com.co INCLUYENDO EL NÚMERO DE LA REFERENCIA Y EL NOMBRE DEL MUEBLE Y ASÍ PODER RESOLVER SU PROBLEMA LO MAS PRONTO POSIBLE.


PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

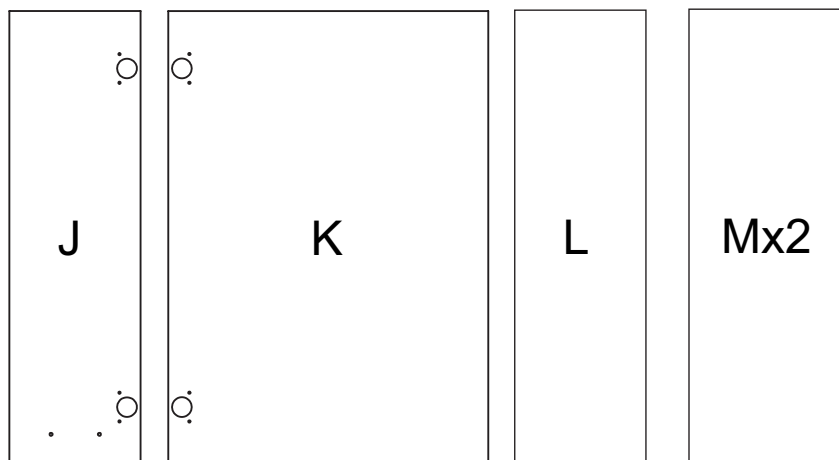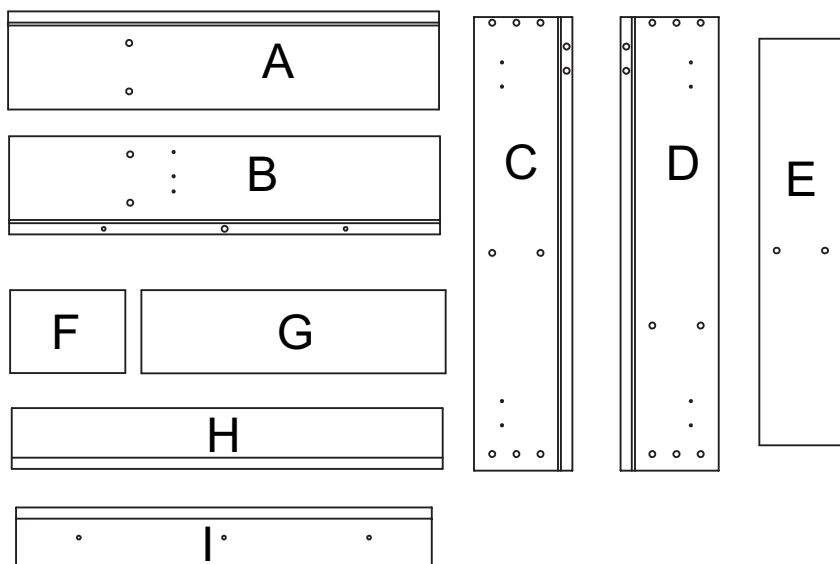

IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE
UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO. / BEFORE STARTING TO
ASSEMBLE THE CABINET, READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED
TO ASSEMBLE THE CABINET ON THE BOX OR LYING ON A SMOOTH SURFACE
TO PREVENT SCRATCHES.

7

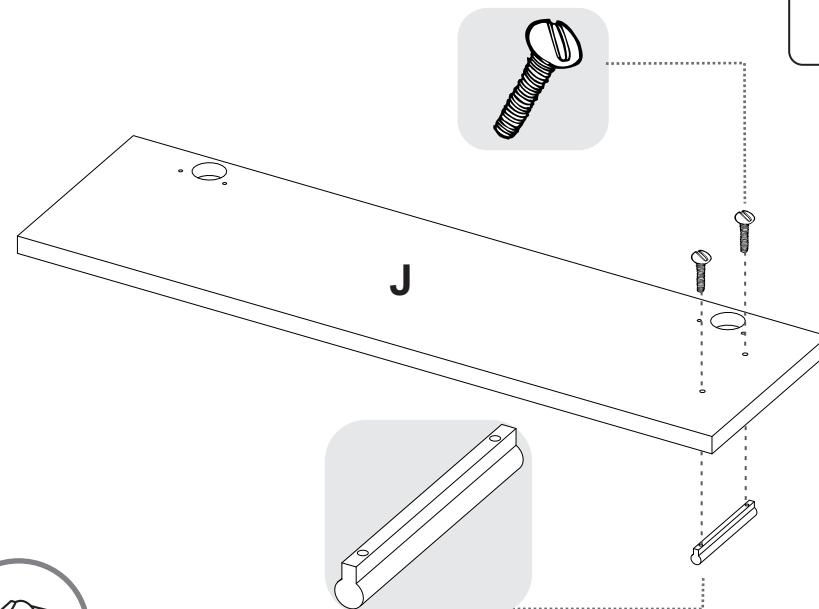


ESPEJO / MIRROR


Para pegar el espejo, retire el papel protector de los
tramos de cinta y luego presione el espejo contra la pieza.
To paste the mirror, peel off the cover paper from the pieces
of tape and then push the mirror against the piece.

8



Ubique el espejo de manera que quede
centrado en la pieza K/Place the mirror
centered on the K piece

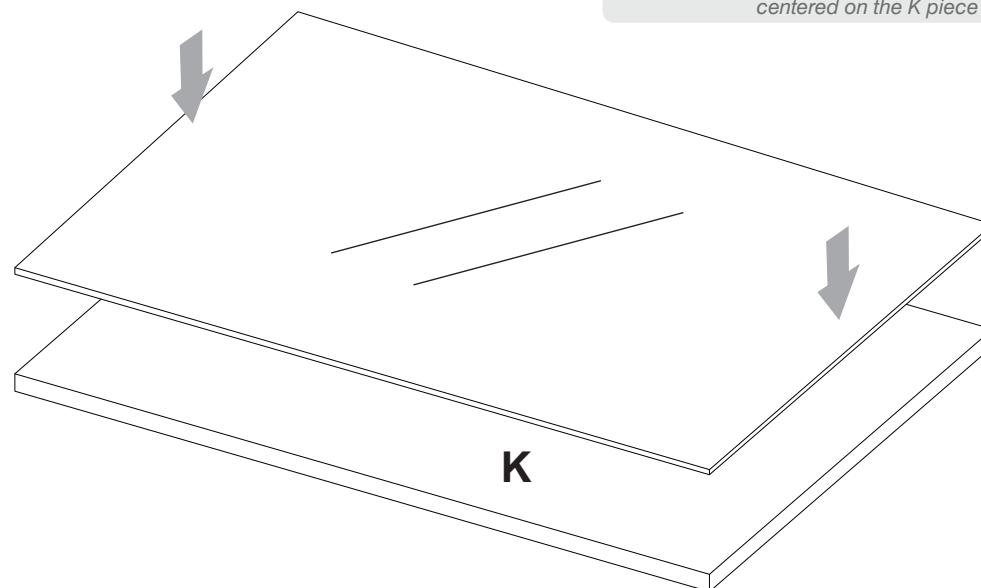


5

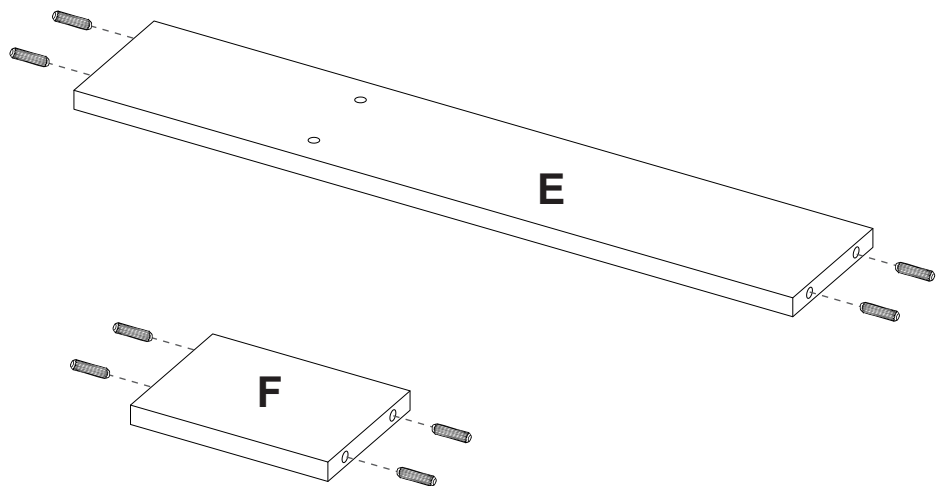


6

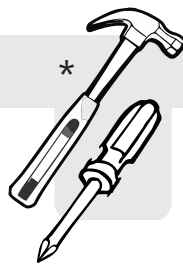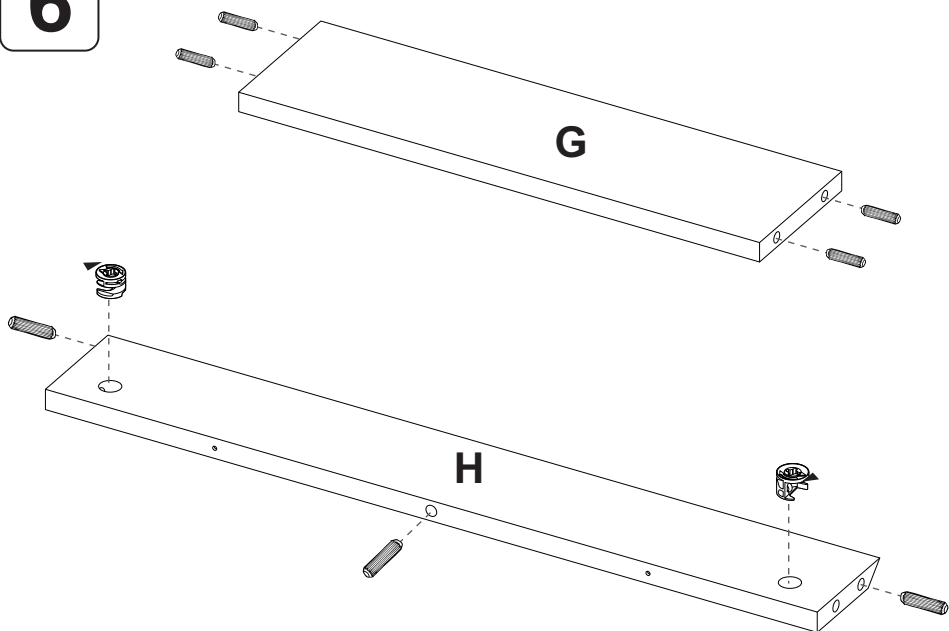


*(Herramientas NO incluidas) / (Tools not included)

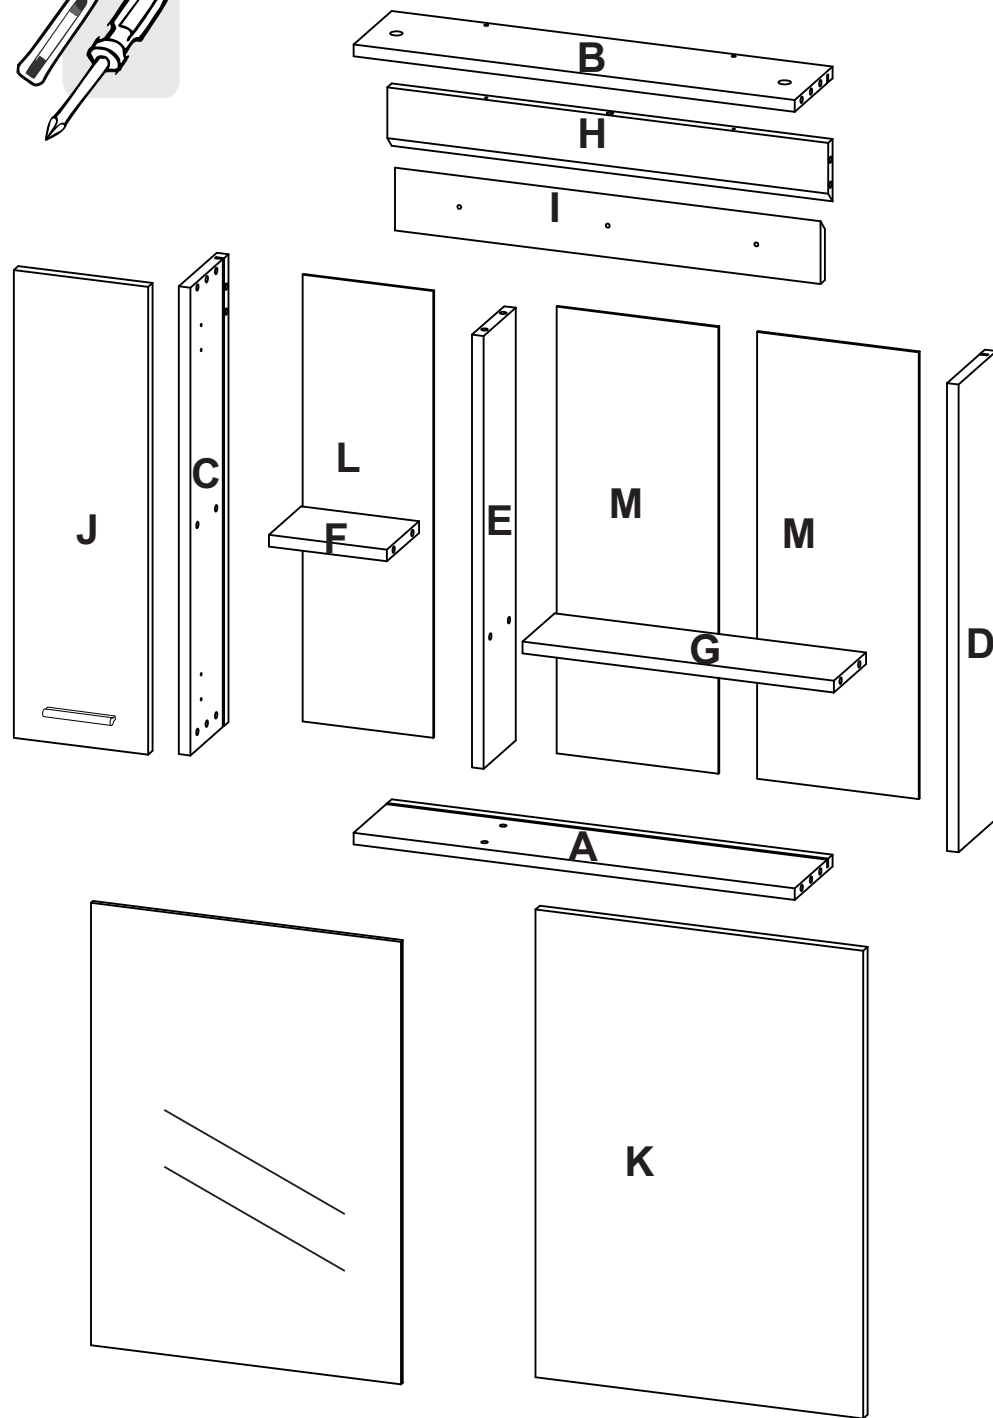


1

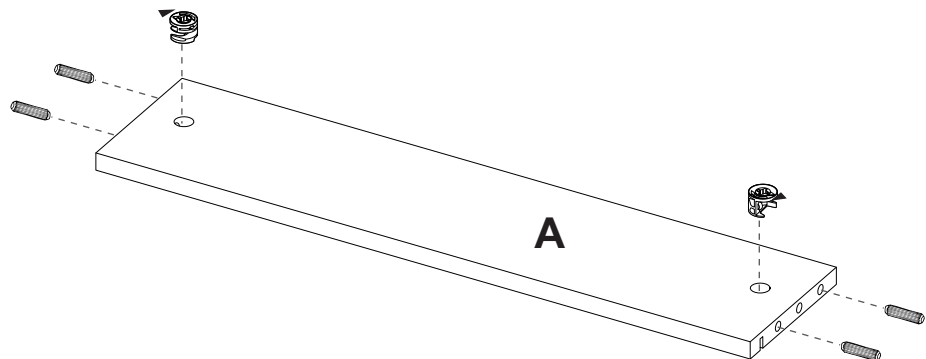

2

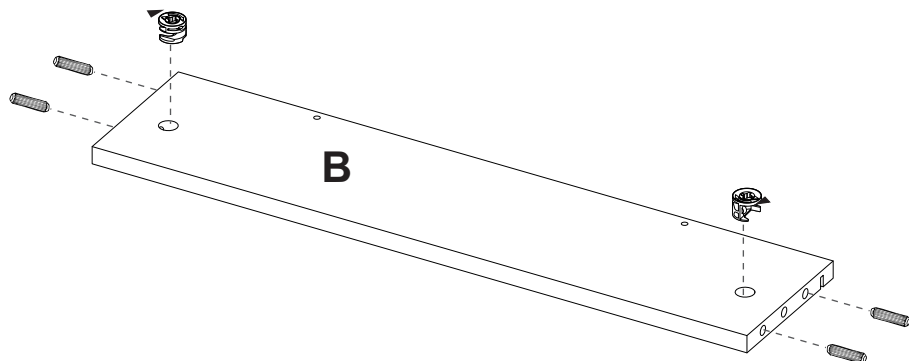

3

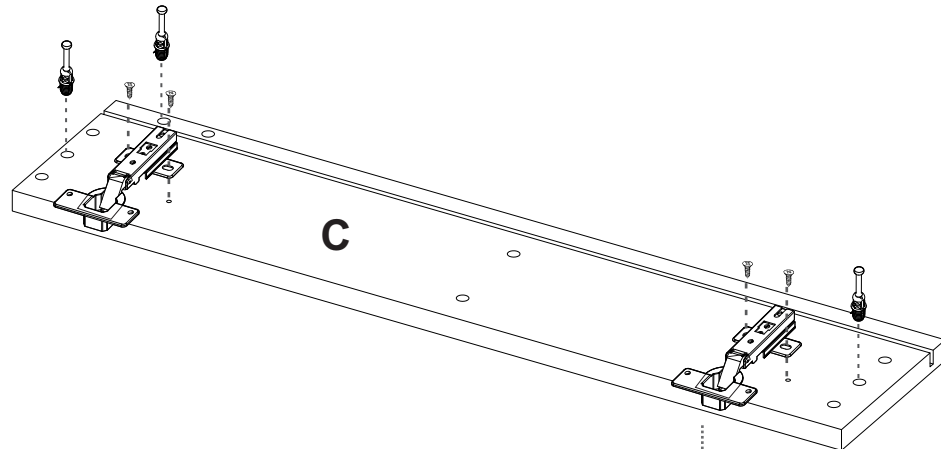

4

