


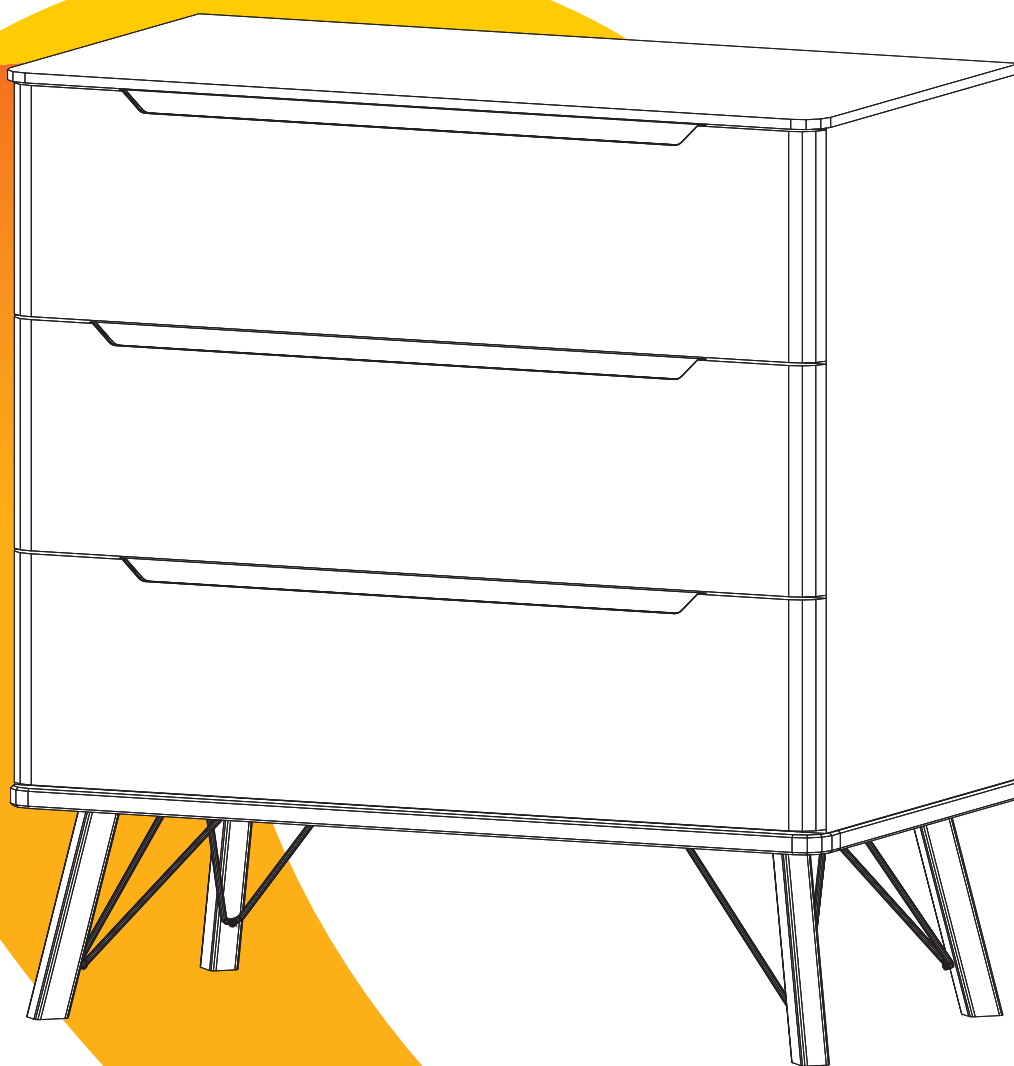


Gaveteiro Albi



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS


A



PARAFUSO 1/4x50

04 x


B



PARAFUSO CHATO
3,5x35

06 x


C



PARAFUSO CHATO
3,5x30

07 x


D



PARAFUSO PAINELA
4,0x30

04 x


E



PARAFUSO PAINELA
4,0x16

08 x

F



PARAFUSO CHATO
3,5x12

50 x

G



CAVILHA 8x30

08 x

H



CAVILHA 6x30

24 x


I



PINO MINI FIX

14 x


J



CASTANHA MINI FIX

14 x

K

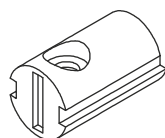

PORCA CILÍNDRICA
20x10x1/4

04 x

L



SUPORTE P/
FUNDO

26 x


M



ARAMADO PARA PÉ

04 x

N

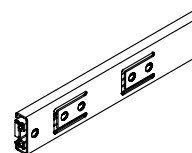

CORREDIÇA
TELESCÓPICA 350mm

03 x


O



TAPA FURO
18mm

06 x


P



FILTRO
ADESIVO

04 x


Q

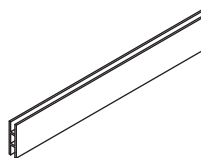

PERFIL H
680mm

01 x

R

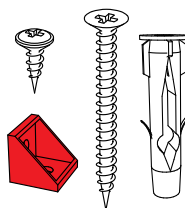


KIT ANTI TOMBAMENTO

01 x


VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO

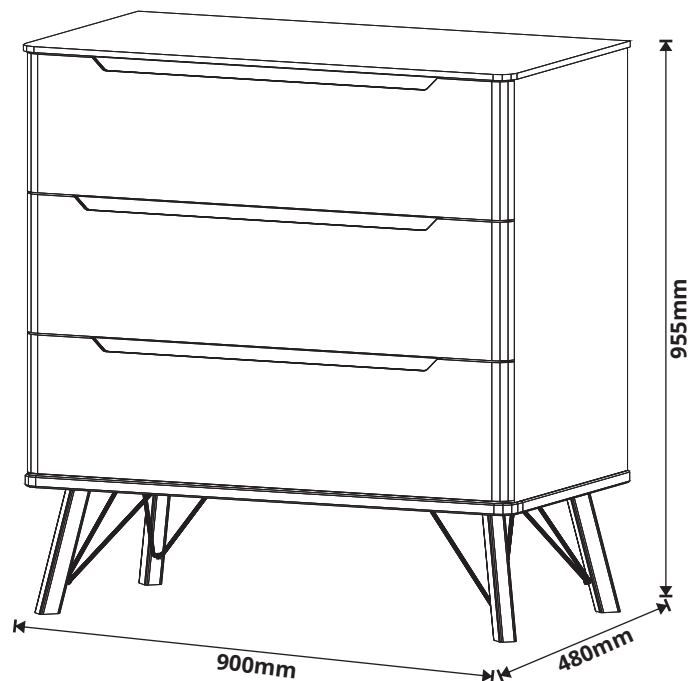

PEÇAS

PIEZAS

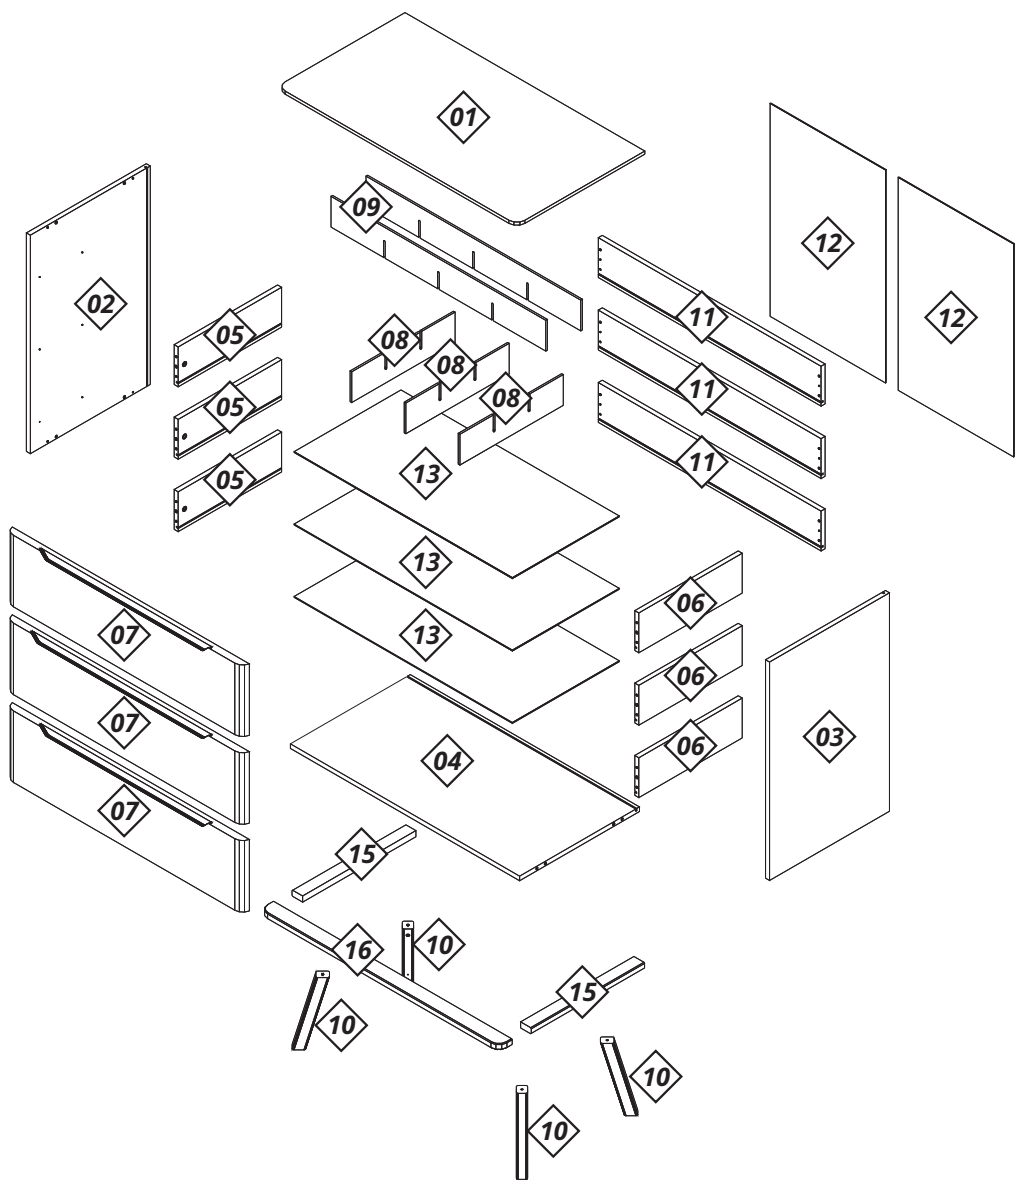

PRÉ-MONTAGEM


PRÉ-MONTAJE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE MONTAGEM.
EL MONTAJE DEBE SER HECHO POR UN MONTADOR DE MUEBLES.


1

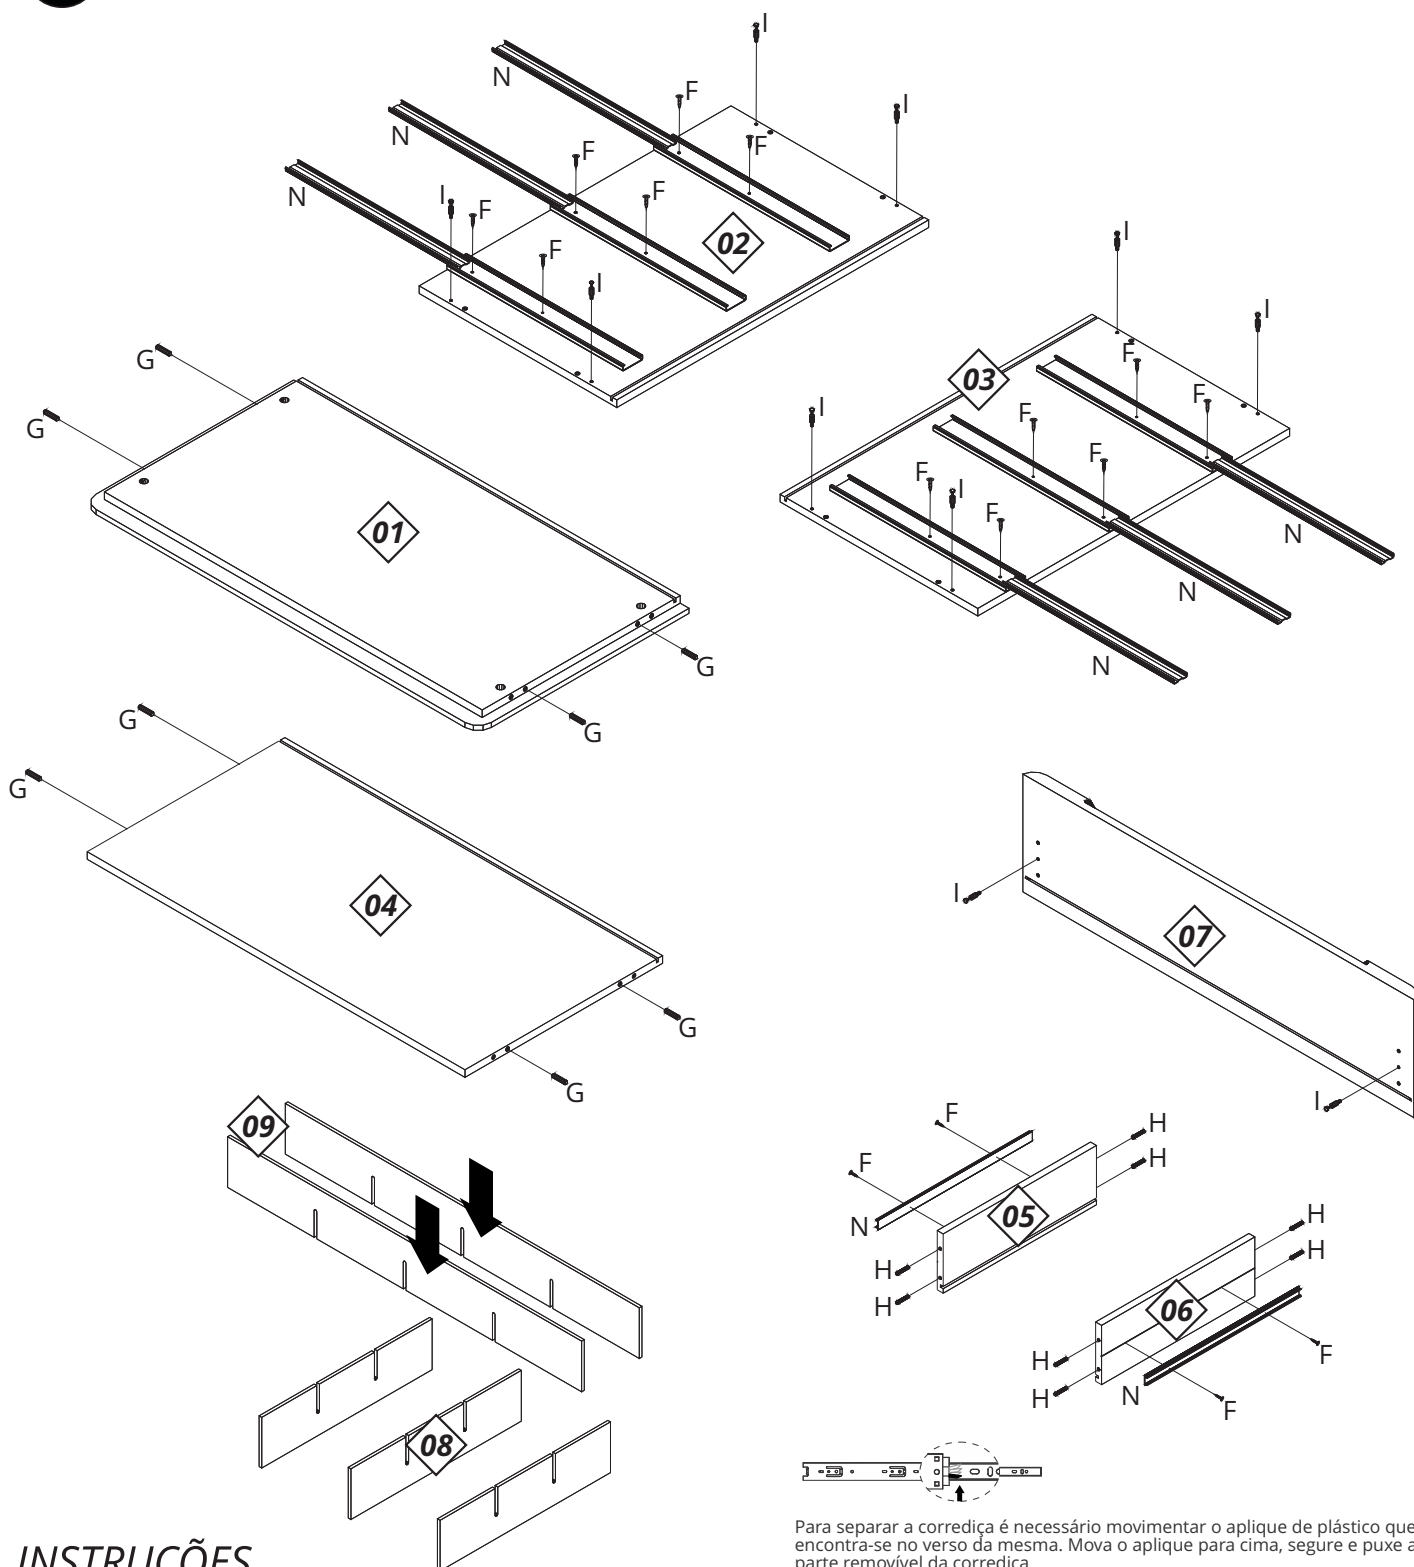

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES


Para separar a corredeira é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplique para cima, segure e puxe a parte removível da corredeira.
Para separar la corredera es necesario mover la pieza de plástico que se encuentra en la parte posterior de la misma. Mover la pieza de plástico, mantenga y tire de la parte móvil de la corredera.

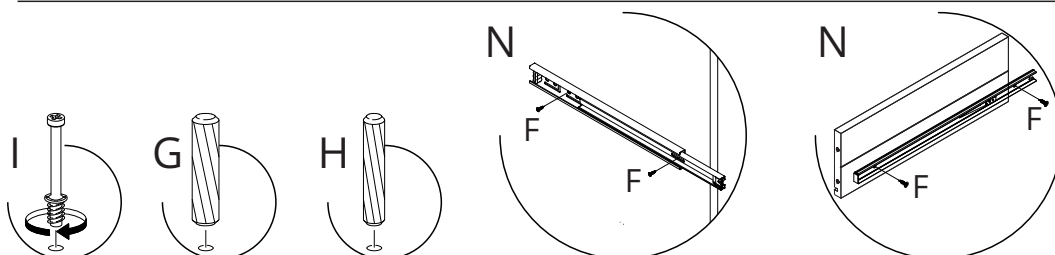


MONTAGEM

MONTAJE


1

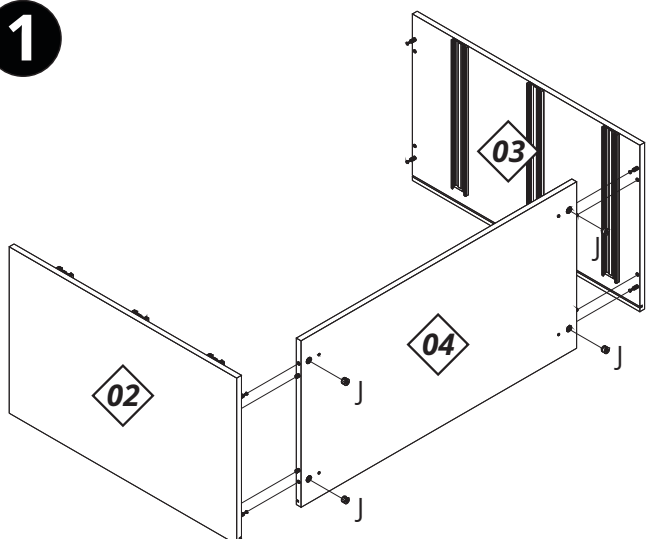


2

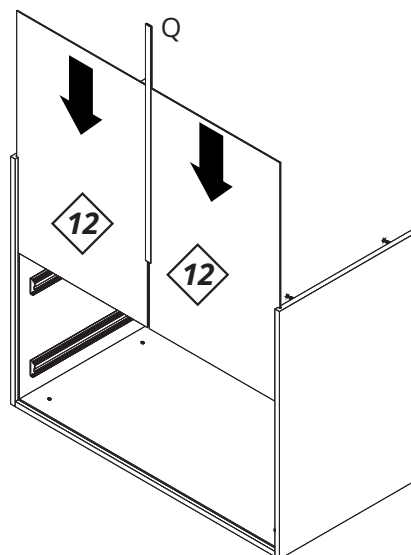


3

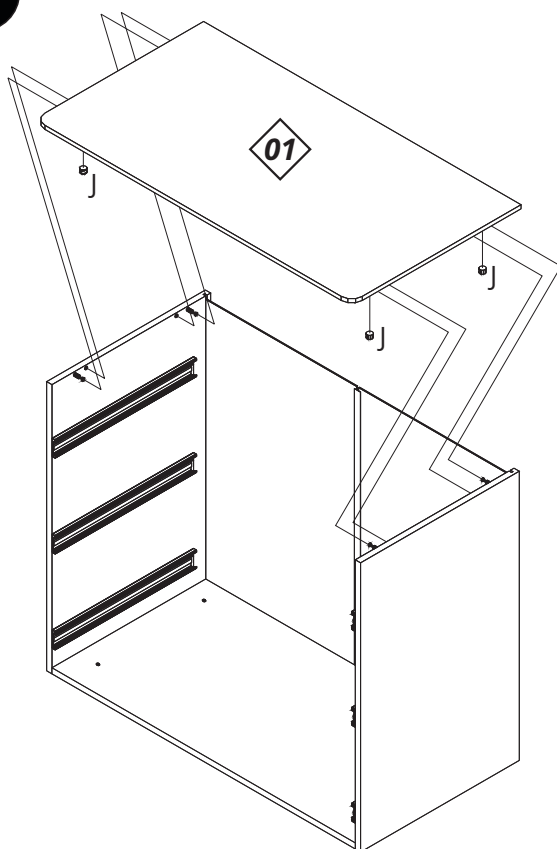

4




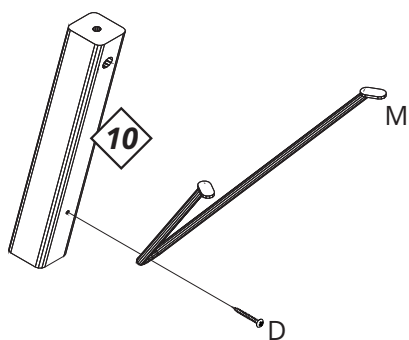


5

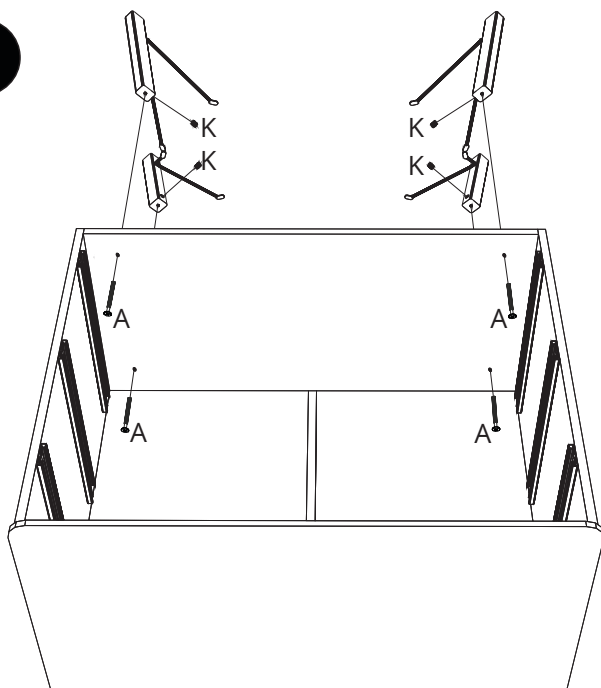





INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

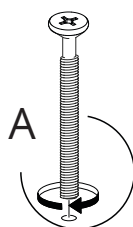
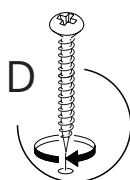
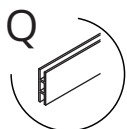
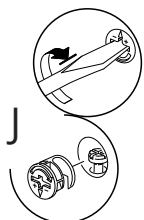


MONTAGEM

MONTAJE

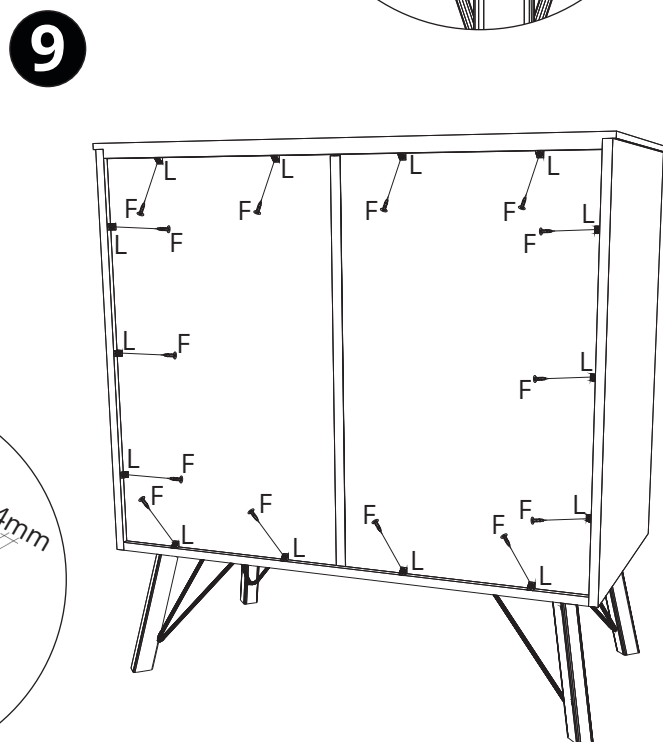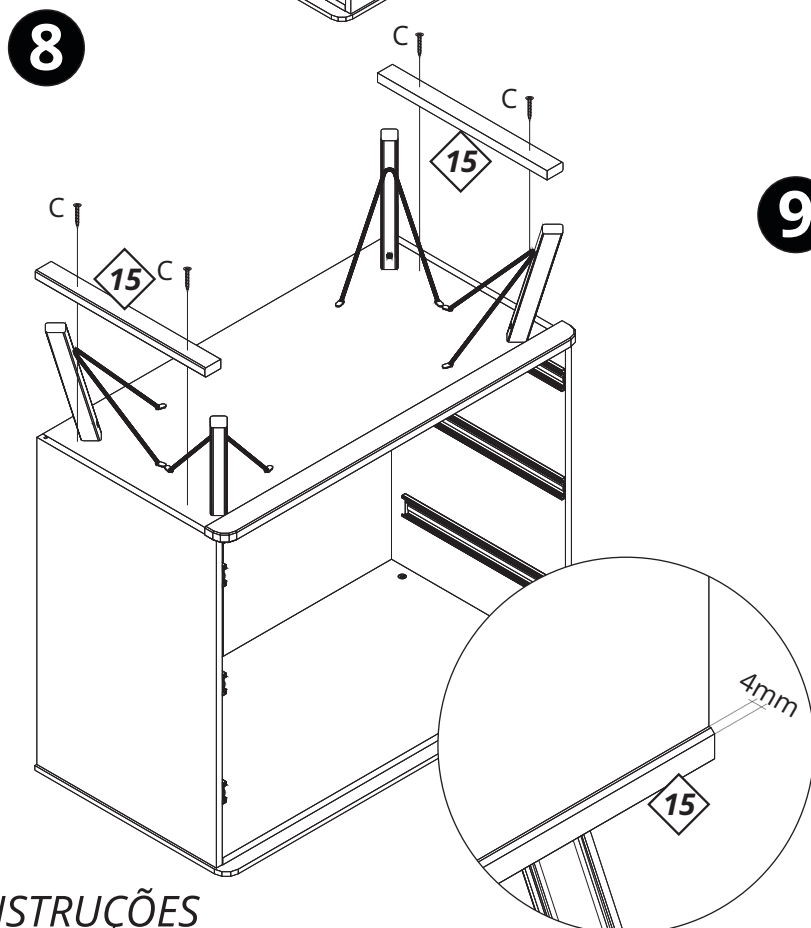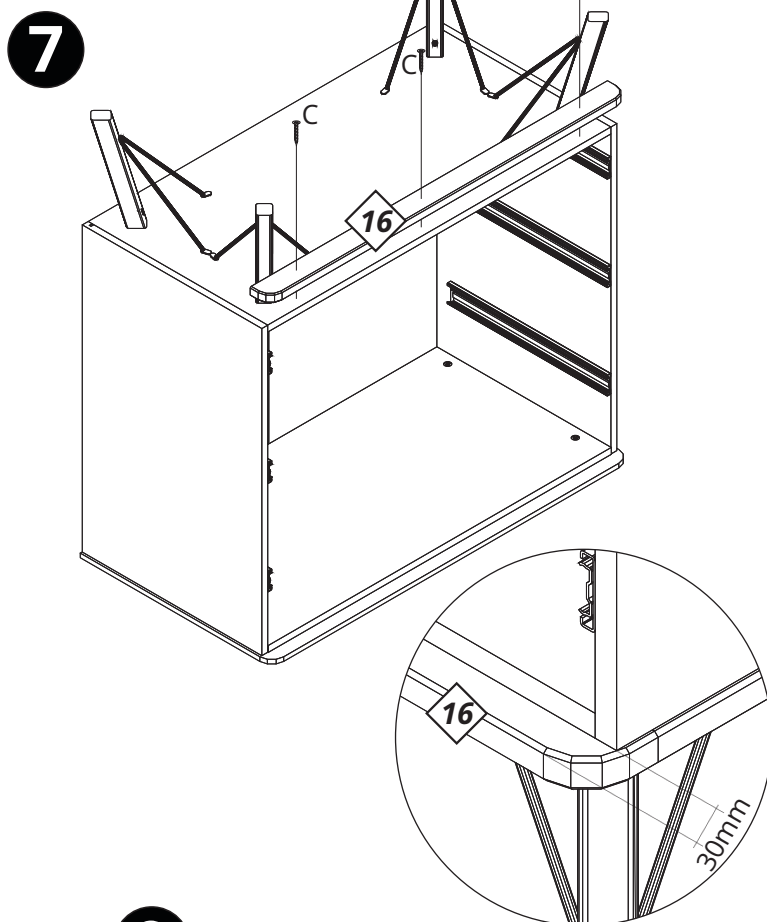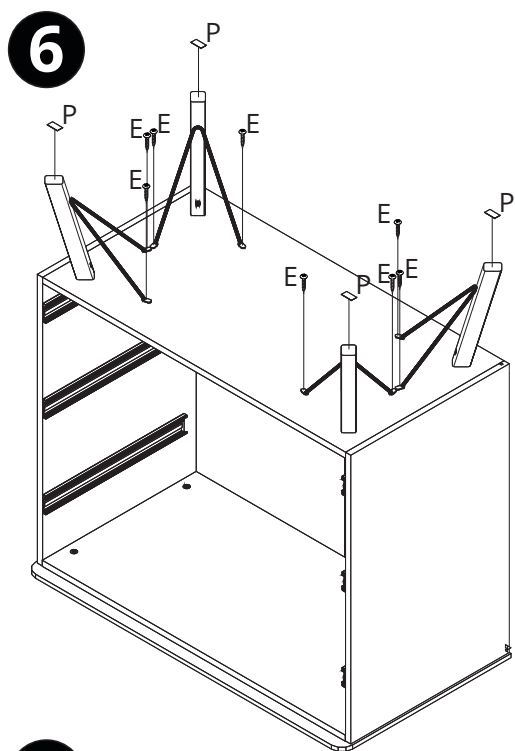

INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

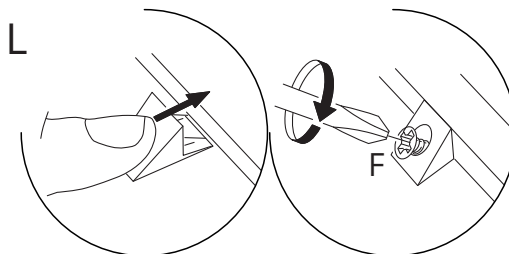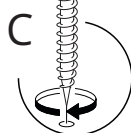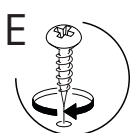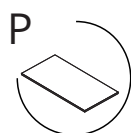


MONTAGEM SISTEMA ANTI TOMBAMENTO


MONTAJE

CÓMODA ANTI TOMBAMENTO


- 10** Fixar o conector vermelho no tampo.
Fijar conector rojo en la tapa.

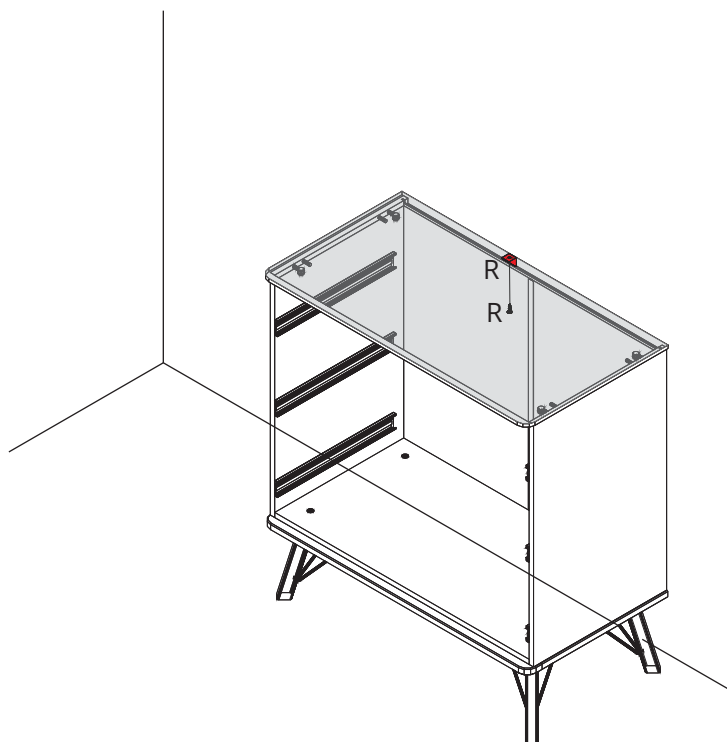


- 11** Encoste o móvel na parede e utilize o parafuso "R" para furar o fundo e marcar a parede.
Encuesta el mueble en la pared y utilice el tornillo "R" para furar el fondo y marcar la pared.

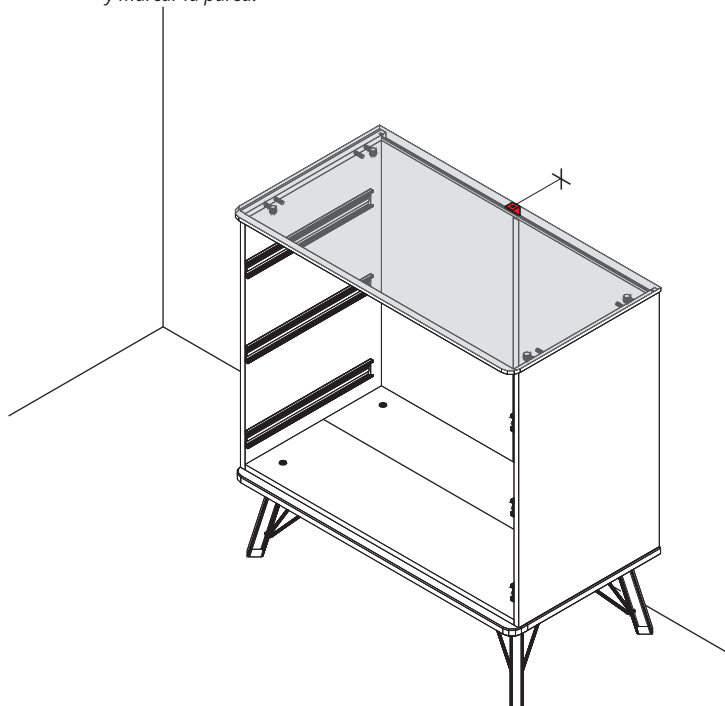


- 12** Afaste o móvel, fure a parede e encaixe a bucha "R".
Afaste el mueble, fure la pared y encaja la bucha "Q".

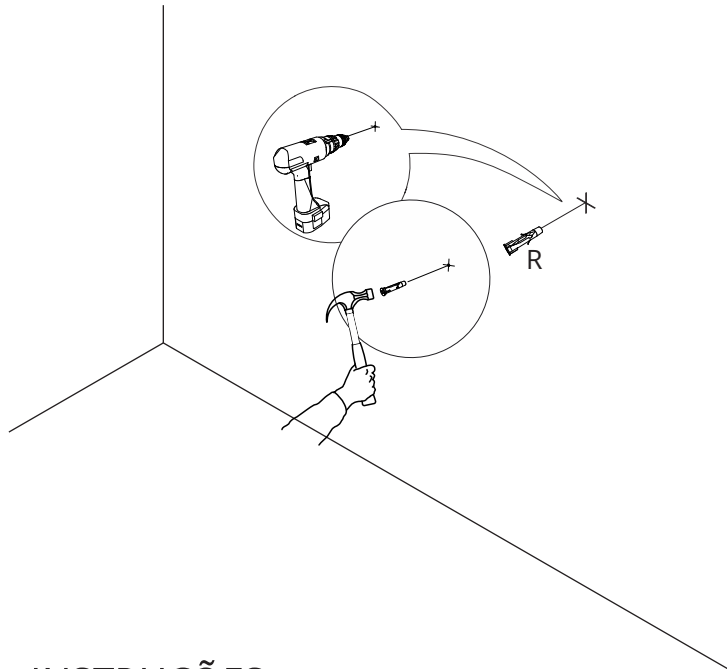

- 13** Fixe o móvel na parede com o parafuso "R".
Fecha el mueble en la pared con el tornillo "R".

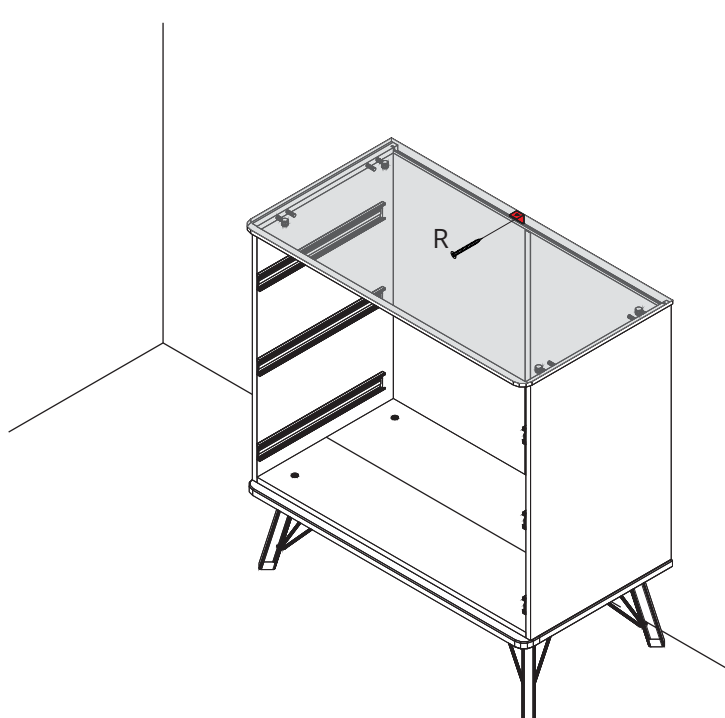


INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

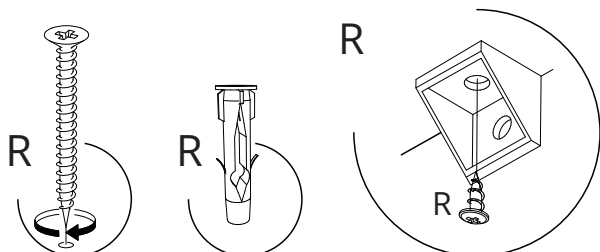


MONTAGEM

MONTAJE

14

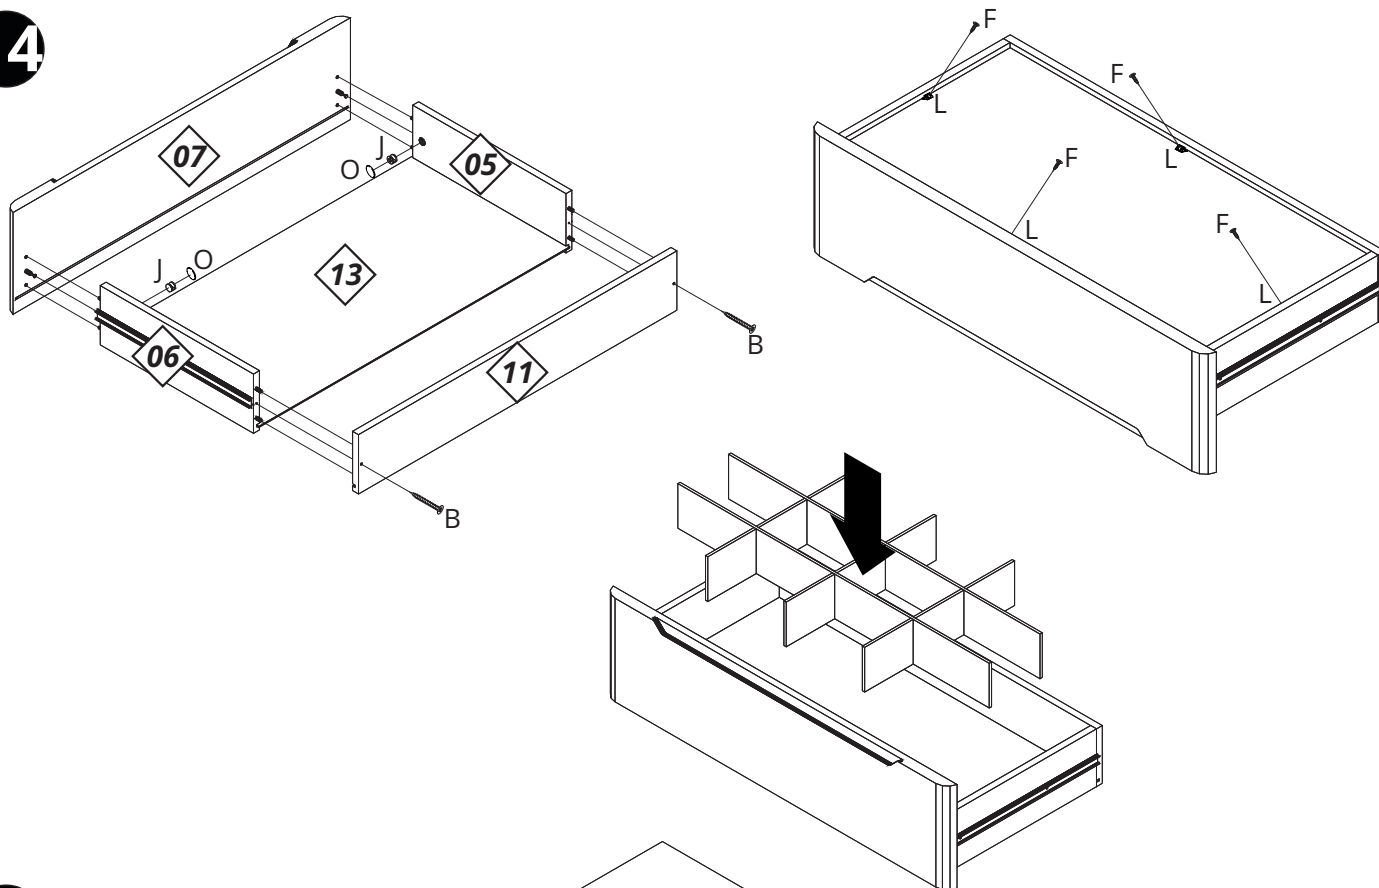

15

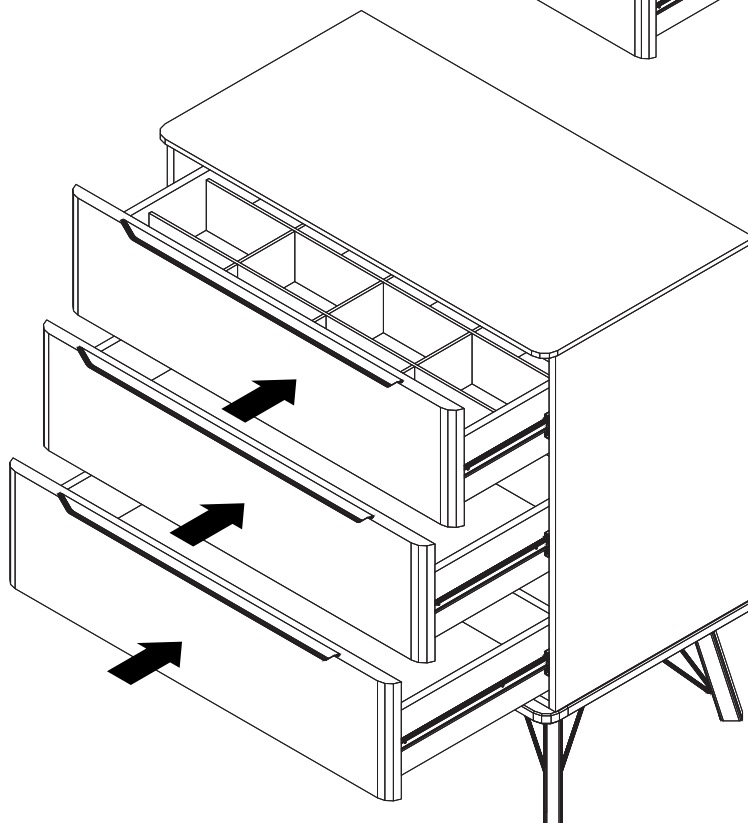

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

