

INSTRUCCIONES DE MONTAJE – SILLA LORENZI (2 un. p/ caja)



Pág 1

TABLA DE LOS ACCESORIOS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DIBUJO	QTD	NOMBE (DONDE USAR)
A		4	METRICA 1 ¼ X85MM FIJA SOPORTE LATERAL
B		4	METRICA 1 ¼ X 55MM FIJA SOPORTES DELANTERA Y SOPORTE TRAZERA
C		8	TUERCA ¼" /3/8 FIJA SOPORTES LATERALES
D		8	TORNILLO 4X14 FIJA ASIENTO
E		4	ZAPATA PLASTICA INYECTADA PARA LOS PIES 24 X 15 X 15MM
F		4	ZAPATA "L" 17 X 17 X 12MM FIJA ASIENTO
G		4	CONECTOR ANGULAR FIJA LOS PIES A LOS SOPORTES
H		8	ARANDELA MEDIA LUA – FIJA SOPORTES
I		4	CLAVIJAS ACANALADAS PLASTICAS – FIJA LOS RESPALDOS
J		1	LLAVE DE BOCA – APRETAR LAS TUERCAS
K		8	CLAVIJAS 6 X 30 MM – PARA LOS SOPORTES
L		1	SACHE DE PEGAMENTO PARA CAVIJAS


DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

CÓDIGOS	QTD	NOMBRE	DETALLES
1	1	PIE MENOR DERECHO	MDF 420 x 65 x 25 mm
2	1	PIE MENOR IZQUIERDO	MDF 420 x 65 x 25 mm
3	1	PIE MAYOR DERECHO	MDF 935 x 65 x 25 mm
4	1	PIE MAYOR IZQUIERDO	MDF 935 x 65 x 25 mm
5	1	SOPORTE FRONTAL	MDF 80 x 375 x 20 mm
6	1	SOPORTE TRAZERO	MDF 80 x 355 x 20 mm
7	2	SOPORTE LATERAL	MDF 80 x 315 x 20 mm
8	1	RESPALDO	Almofada 65 x 355 x 530 mm
9	1	ASIENTO	Almofada 45 x 460 x 430 mm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO ARMADO: 985 x 460 x 520mm


ATENCIÓN.:

- 1-) LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR LA MONTAJE.
- 2-) ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE PREPARAR EL AMBIENTE, DEJANDOLO COMPLETAMENTE LIMPIO Y CON BUENO ESPACIO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS.
- 3-) LOS TORNILLOS DEBEN SER SIEMPRE APRETADOS.

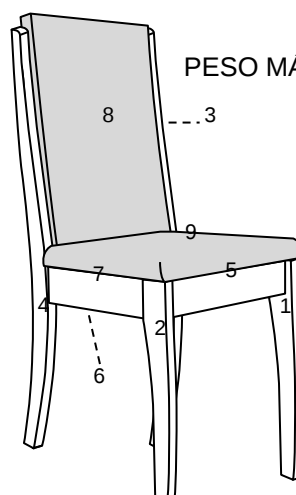

PESO MÁXIMO SUPORTABLE
100 KG

Herramienta necesárias
(No enviada)


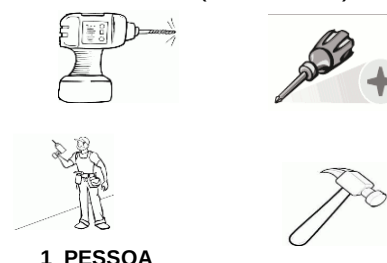



1 PESSOA

ARMANDO PASO A PASO

ANTES DE EMPEZAR LA MONTAJE AVERIGUE LA TORSIÓN DEL DESTORNILLADOR


1-) JARMAR LAS LATERALES DE LAS SILLAS , TORNILLANDO LOS SOPORTES LATERALES EN LOS PIES DELANTEROS Y TASEROS Y FIJAR LAS PATAS

 HASTE ROSCADA CÓD: A QTD: 4	 HASTE ROSCADA CÓD: B QTD: 4	 PORCA ¼" CÓD: C QTD: 4	 ARRUELA MEIA LUA CÓD: H QTD: 4
 SAPATA CÓD: E QTD: 4	 CHAVE 3/8" CÓD: J QTD: 1	 CAVILHA 6X30 CÓD: K QTD: 8	 CONECTOR ANGU CÓD: G QTD: 4

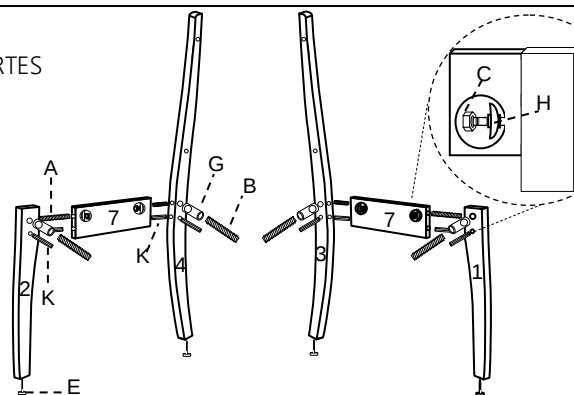


2-) PONER EL RESPALDO USANDO LAS CLAVIJAS ACANALADAS CON PEGAMENTO Y FIJAR EL SOPORTE TRASERO Y EL SOPORTE DELANTERO EN LAS LATERALES
TODAS LAS CLAVIJAS DEBEN SER PEGADAS.
ARMAR UNA LATERAL PARA LA DERECHA Y UNA LATERAL PARA LA IZQUIERDA TAL CUAL EL DIBUJO.

 PORCA ¼" CÓD: C QTD: 4	 CAVILHA PLASTICA ESTRIADA CÓD: I QTD: 4
--	--

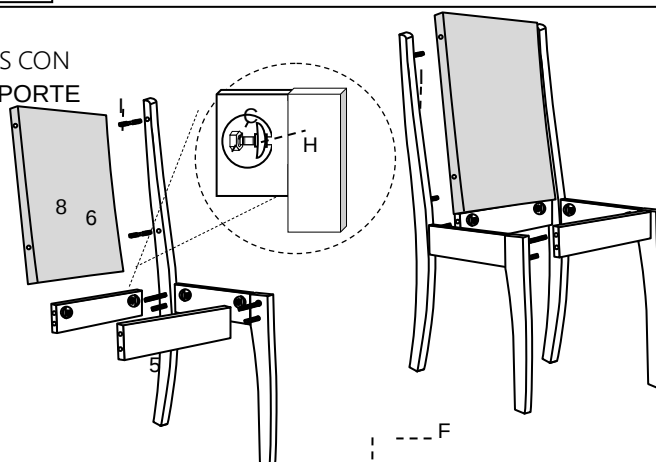

ATENCIÓN SEÑOR ARMADOR
ANTES DE TORNILLAR EL ASIENTO AVERIGUE LA TORSIÓN DEL APARACTO PARA MEJOR FIJAR PONER EL APARACTO CON LA TORSIÓN BAJA.
3-) TORNILLAR EL ASIENTO EN LOS SOPORTES LATERALES CON LAS SAPATAS "L"

 PARAF. 3,5 x 10 CÓD: D QTD: 6	 CHAPINHA "L" CÓD: F QTD: 3
--	---

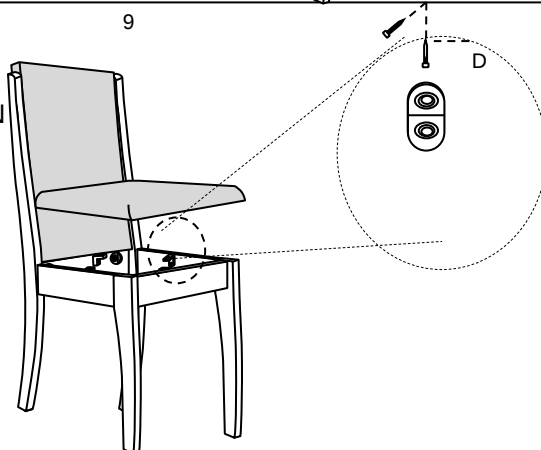

PRODUCTO ARMADO

