

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - BUFFET LORENZI 1.60 X 0,45 C/4

DI FERTAS

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM 1



RELACION DE ACESSORIOS

CÓD	DIBUJOS	QTD	NOMBRE (DONDE USAR)
A		2	ZAPATA "L" 40 X 40
B		52	TORNILLO 4,0 X 14
C		90	CLAVO 8X8X PARA CLAVAR LOS FONDOS
D		24	TORNILLO MINI-FIJO
E		24	TUERCA PARA TORNILLO MINI-FIJO 15
F		32	CLAVIJA 6 X30
G		4	ADHESIVO
H		5	BARRA DE ÁNGULO DE ACERO 17,5 X 17,5
I		5	ZAPATA 15X15
J		8	BISAGRA DE PUERTA


RELACION DE LAS PIEZAS DEL BUFFET

CÓDIGOS PEÇAS	QTD	NOMBRE	DETALLES
1	1	TAMPO	1600 X 450 X 37 – MDF
2	1	BASE	1565 X 435 X 15 – MDF
3	1	LATERAL IZQUIERDA	685 X 435 X 15 – MDF
4	1	LATERAL DERECHA	685 X 435 X 15 – MDF
5	1	DIVISORIA MAYOR	615 X 435 X 15 – MDF
6	2	DIVISORIA MENOR	435 X 275 X 15 – MDF
7	2	ESTANTE	775 X 435 X 15 – MDF
8	1	CIERRE SUPERIOR	1565 X 60 X 15 – MDF
9	1	RODAPIE	1565 X 55 X 15 – MDF
10	4	PUERTAS	600 X 393 X 15 – MDF
11	1	RESPALDO	415 X 55 X 15 – MDF
12	1	FONDO MAYOR	1585 X 350 X 15 – MDF
13	1	FONDO MENOR	1585 X 290 X 15 – MDF

PESO MÁXIMO SOPORTABLE:

TAMPO: 20 KG

ESTANTES: 5 KG

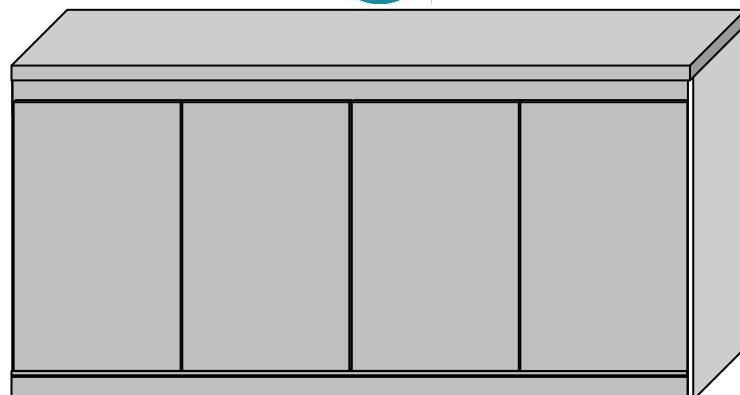

DIMENSIONES DEL PRODUCTO ARMADO
1600X450X730MM

ATENCIÓN.:

1-) LEA ATENTAMENTE EL MANUAL Y SIGA LOS PASOS PARA EL AJUSTE PERFECTO.

2-) ANTES DE EMPEZAR LA MONTAJE PREPARAR EL AMBIENTE DEJANDO COMPLETAMENTE LIMPIO Y CON BUENO ESPACIO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS.

3-) UTILICE EL CARTÓN DE LA EMBALAJE Y LA ESPUMA PROTECTORA PARA SEPARAR Y APOYAR LAS PIEZAS DESMONTADAS DE LAS CAJAS.



1 PERSONA



INSTRUCCIONES DE MONTAJE – BUFFET LORENZI 1.60 X 0,45 C/4


PUERTAS

Art Panta 


A fera dos tubulares

MONTANDO PASO A PASO

1º PASO: ARMAR LA BASE Y ENTONCES ARMAR LAS LATERALES Y ESTANTES.


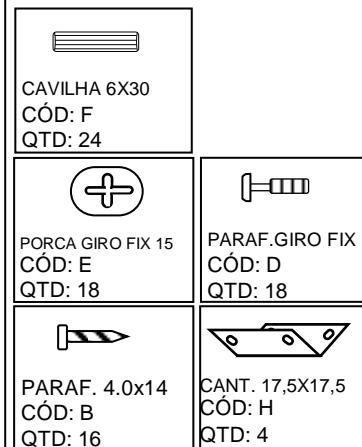


OBS:- LA MEJOR MANERA DE ARMAR EL BUFFET ES MEJOR EMPEZAR POR LA LATERAL IZQUIERDA No 3 Y ENTONCES IR PARA LAS PIEZAS No 6 Y No 7 , HACIENDO ASI YA ARMA LAS ESTANTES No 5, Y VUELVA PARA LAS PIEZAS No 6 Y No 7 PARA CERRAR EL PASSO "1" , PONGA LAS LATERALES No 4 Y AL FINAL APRIETE TODOS LOS TORNILLOS PARA UN MEJOR MONTAJE.

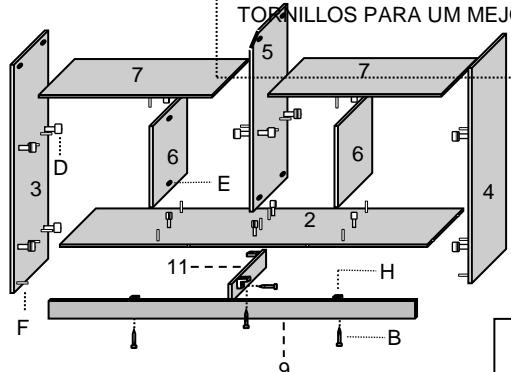



LAS PIEZAS DEL BUFFET SON PREMARCADAS Y PERFORADAS PARA AYUDAR EN LA MONTAJE

2º PASO: PONER EL TAMPO Y CLAVAR LOS FONDOS

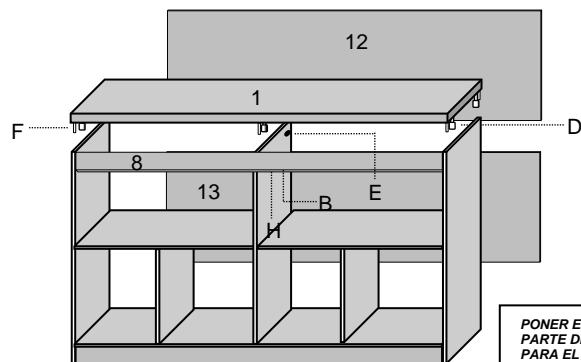
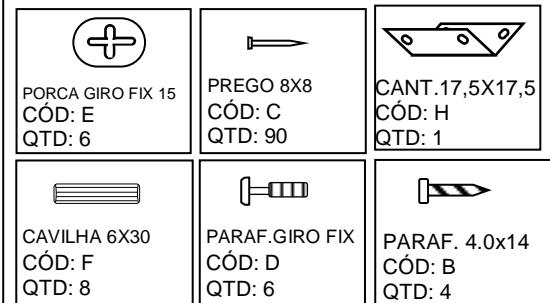


PONER EL ÂNGULO DE ACERO EN LA PARTE DE TRAZ DE LA ESTANTE No 8 PARA EL BLOQUEO .

3º PASO: COLOCAR LAS PUERTAS EN EL BUFFET Y CLAVAR LAS ZAPATAS

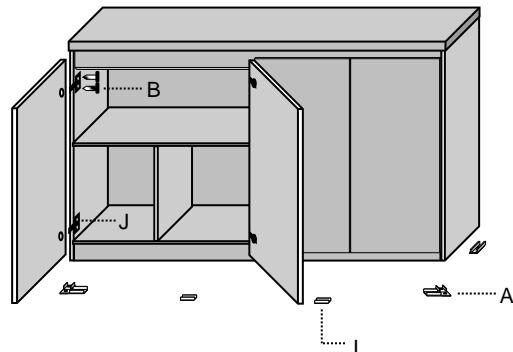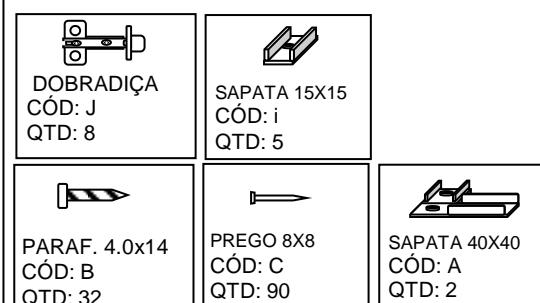

4º PASO: COLOCAR LOS ADHESIVOS DE ACABAMIENTO

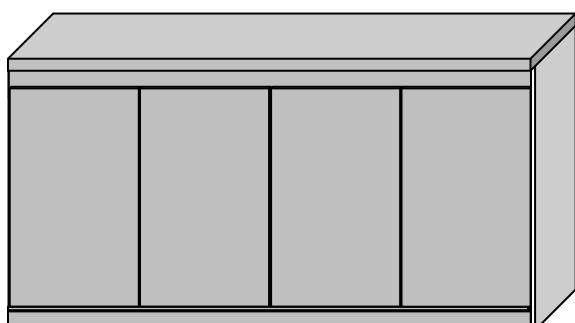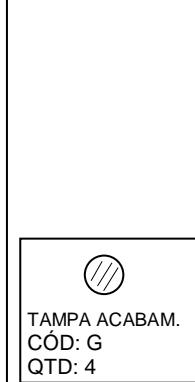

PRODUCTO ARMADO