



ARMADO GABINETE BAJO MELAMINA


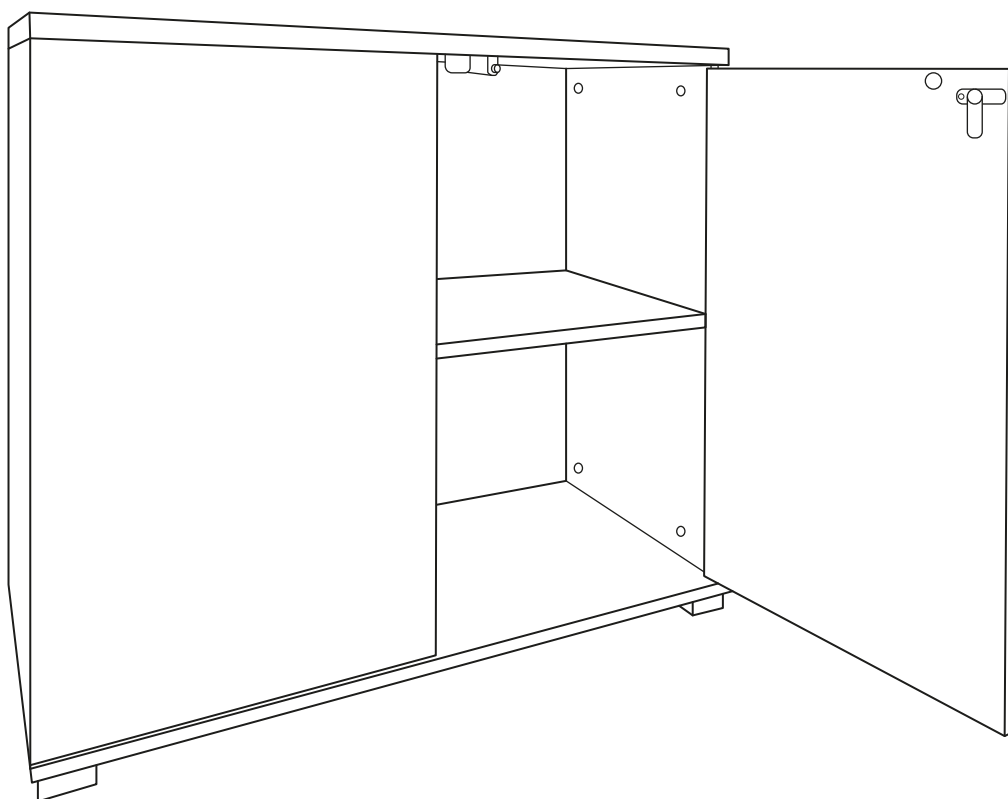


Hacer la instalación de los minifix correspondientes
para realizar el montaje de cada parte.

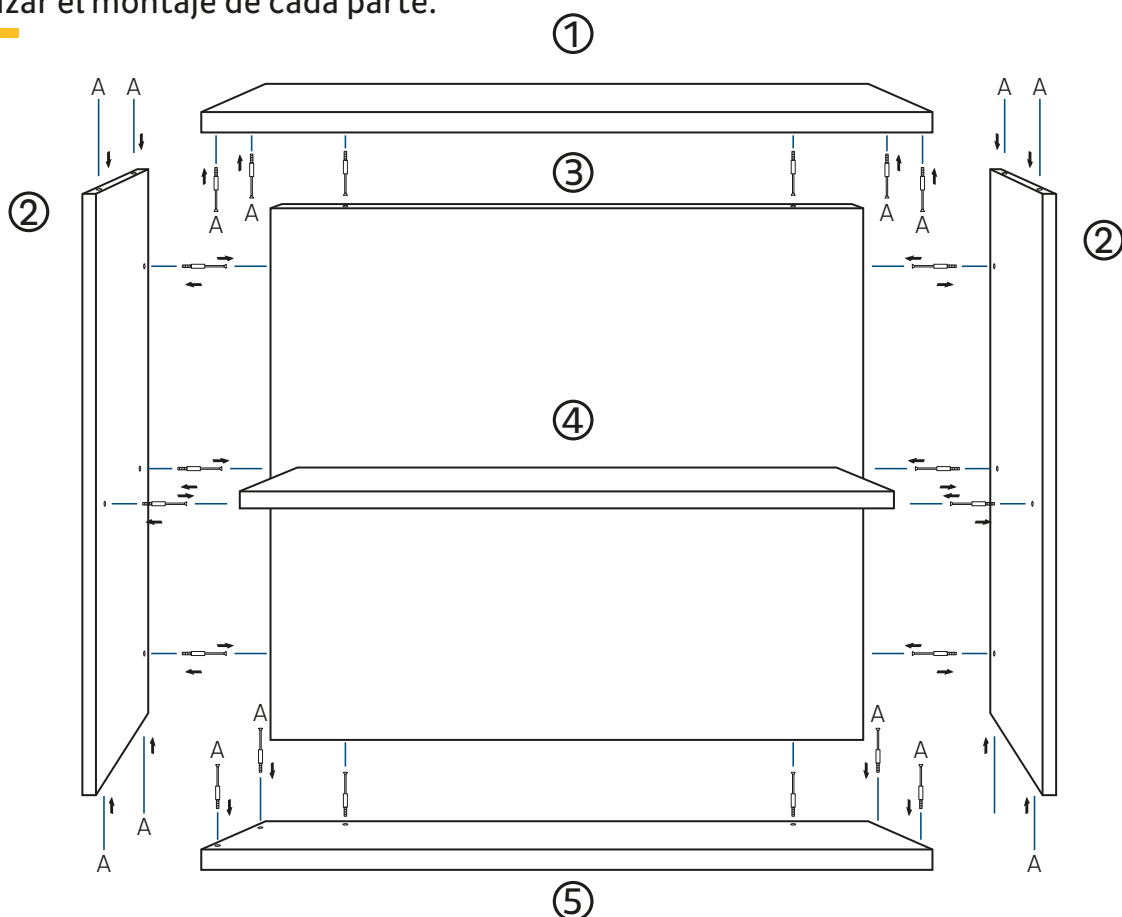

1

Montar e instalar puertas y colocar
accesorios de cierre.

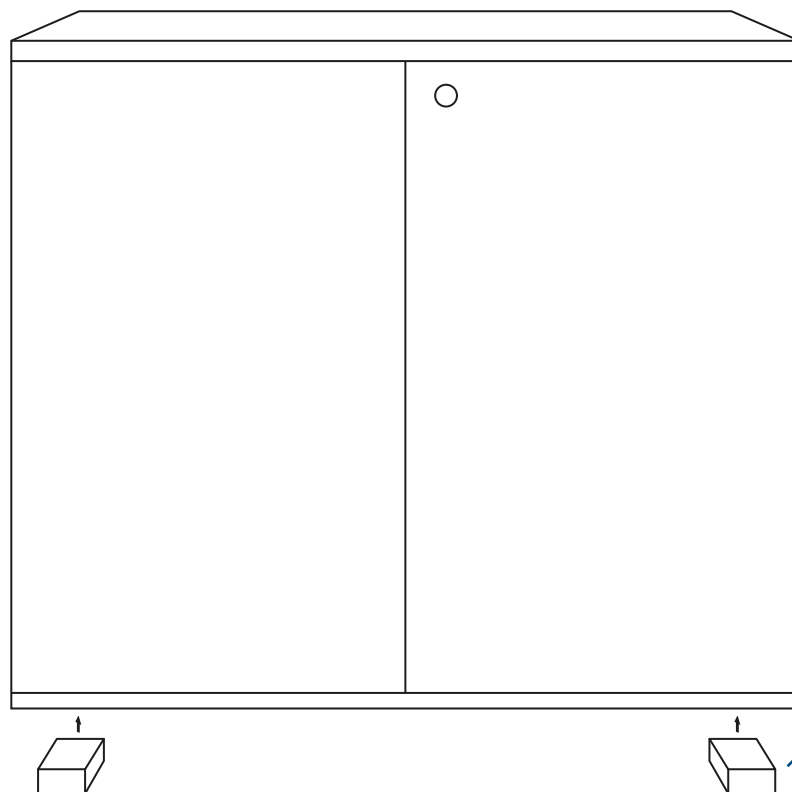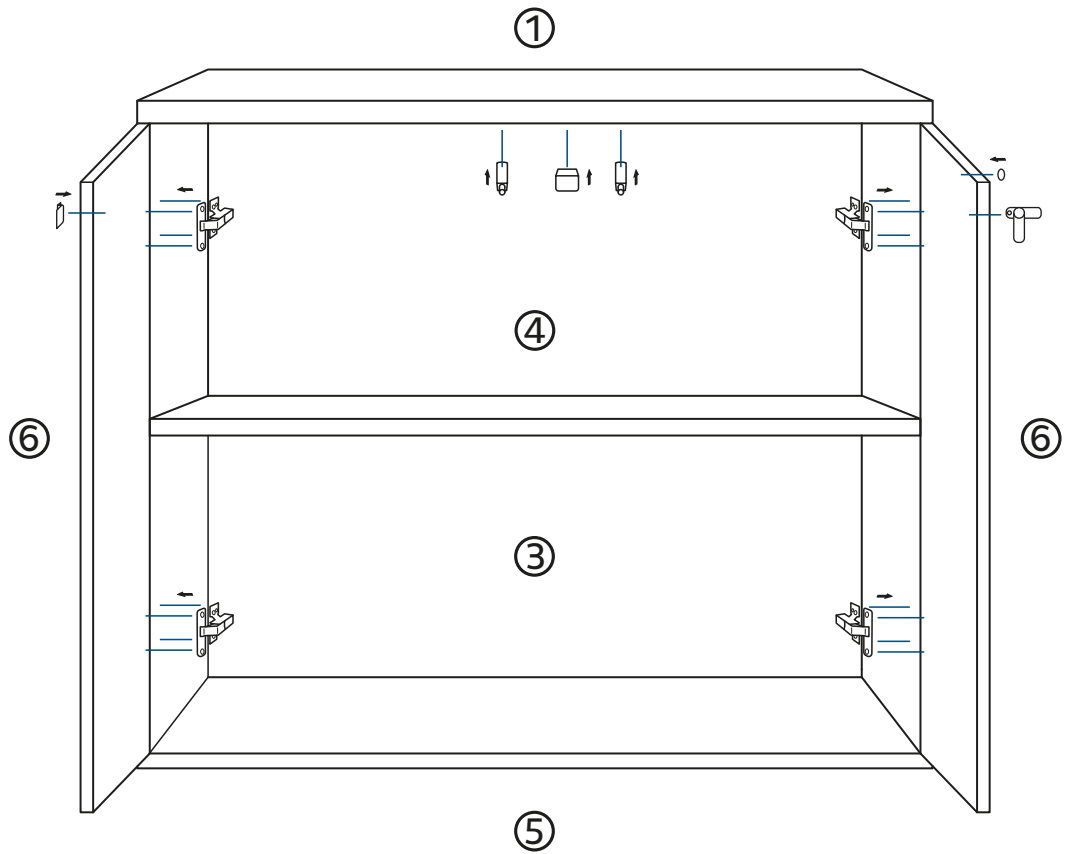

Instalación de patas en
la base de gabinete