




ARMADO GABINETE ALTO CON LIBRERO

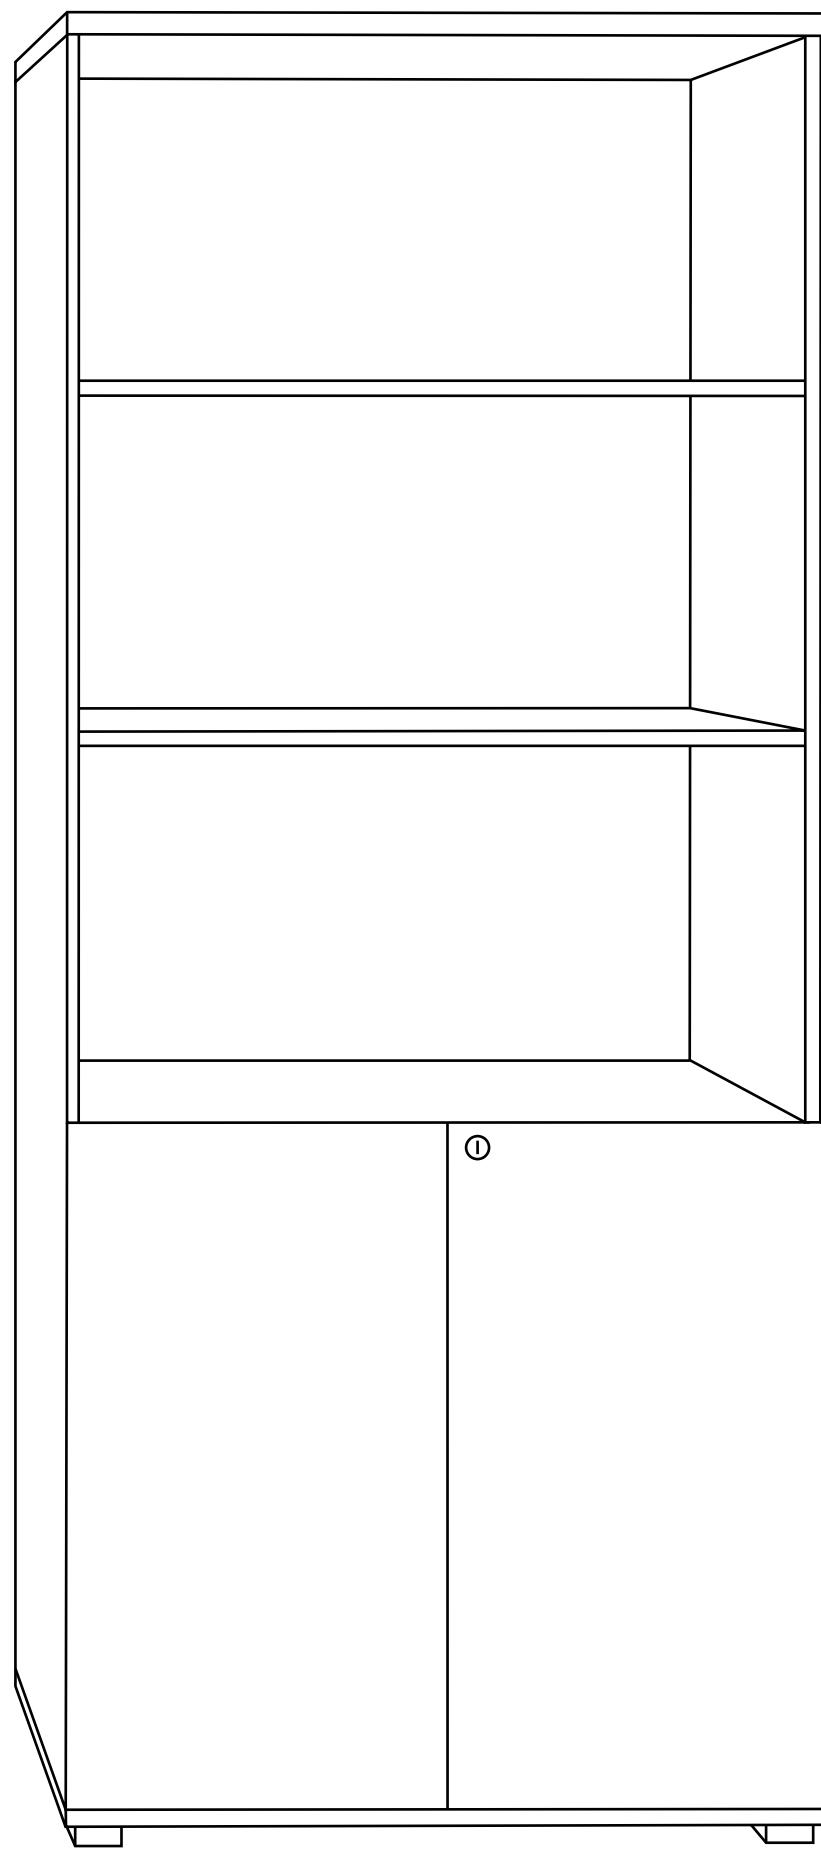

Hacer la instalación de los minifix correspondientes para realizar el montaje de cada parte.

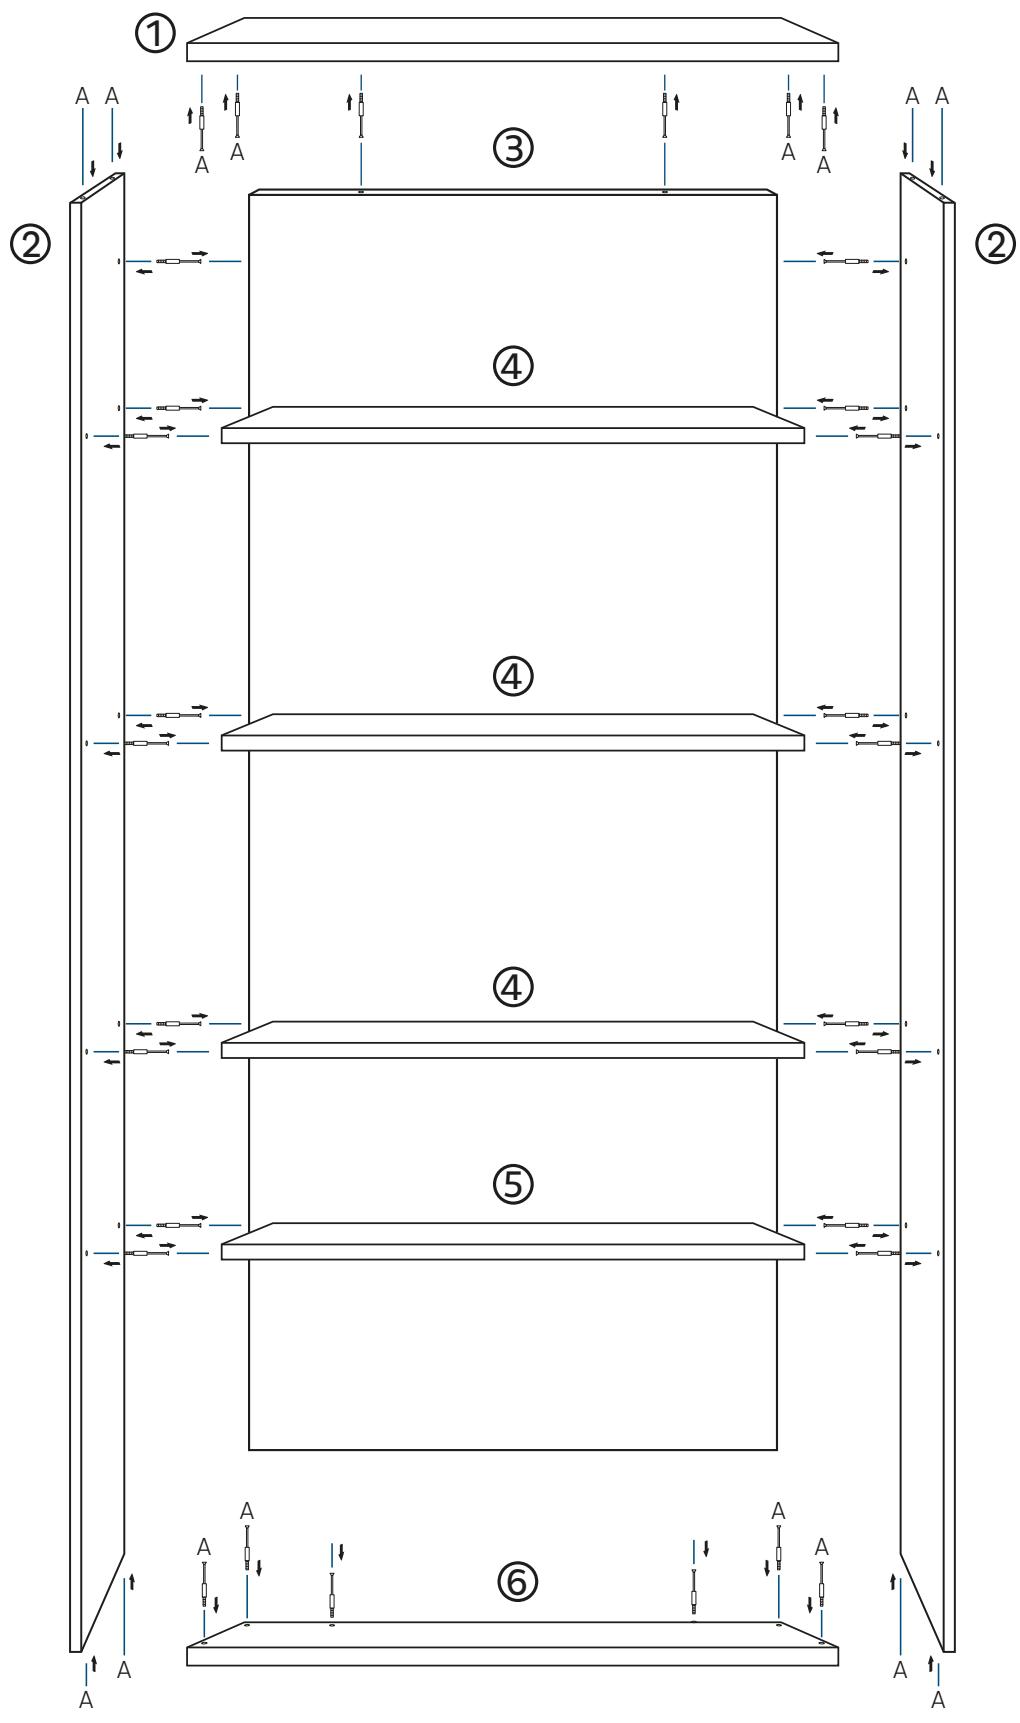


Realizar la instalación de las puertas.

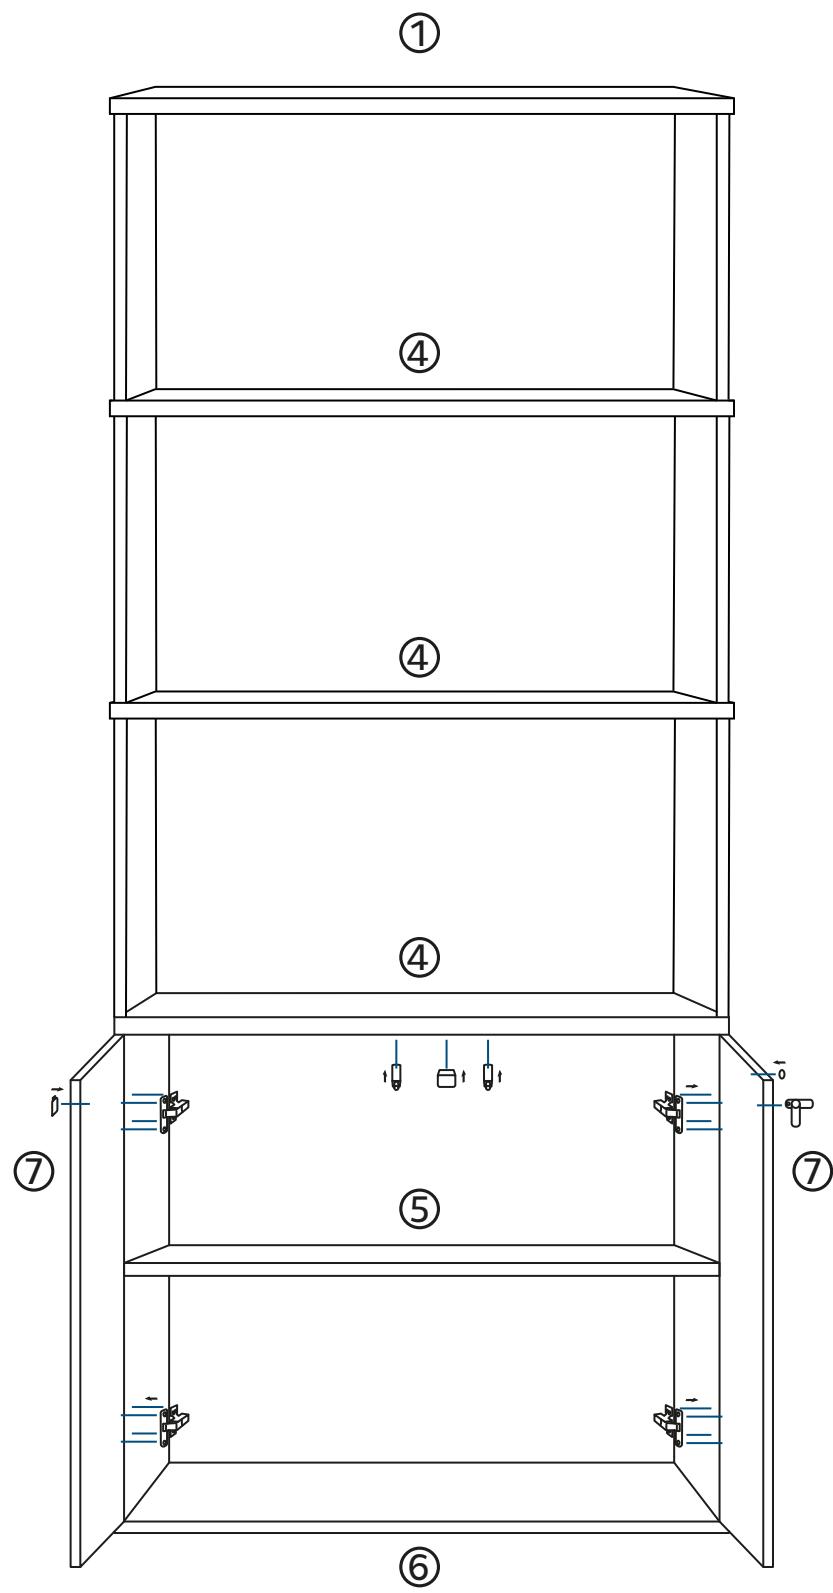

2

3

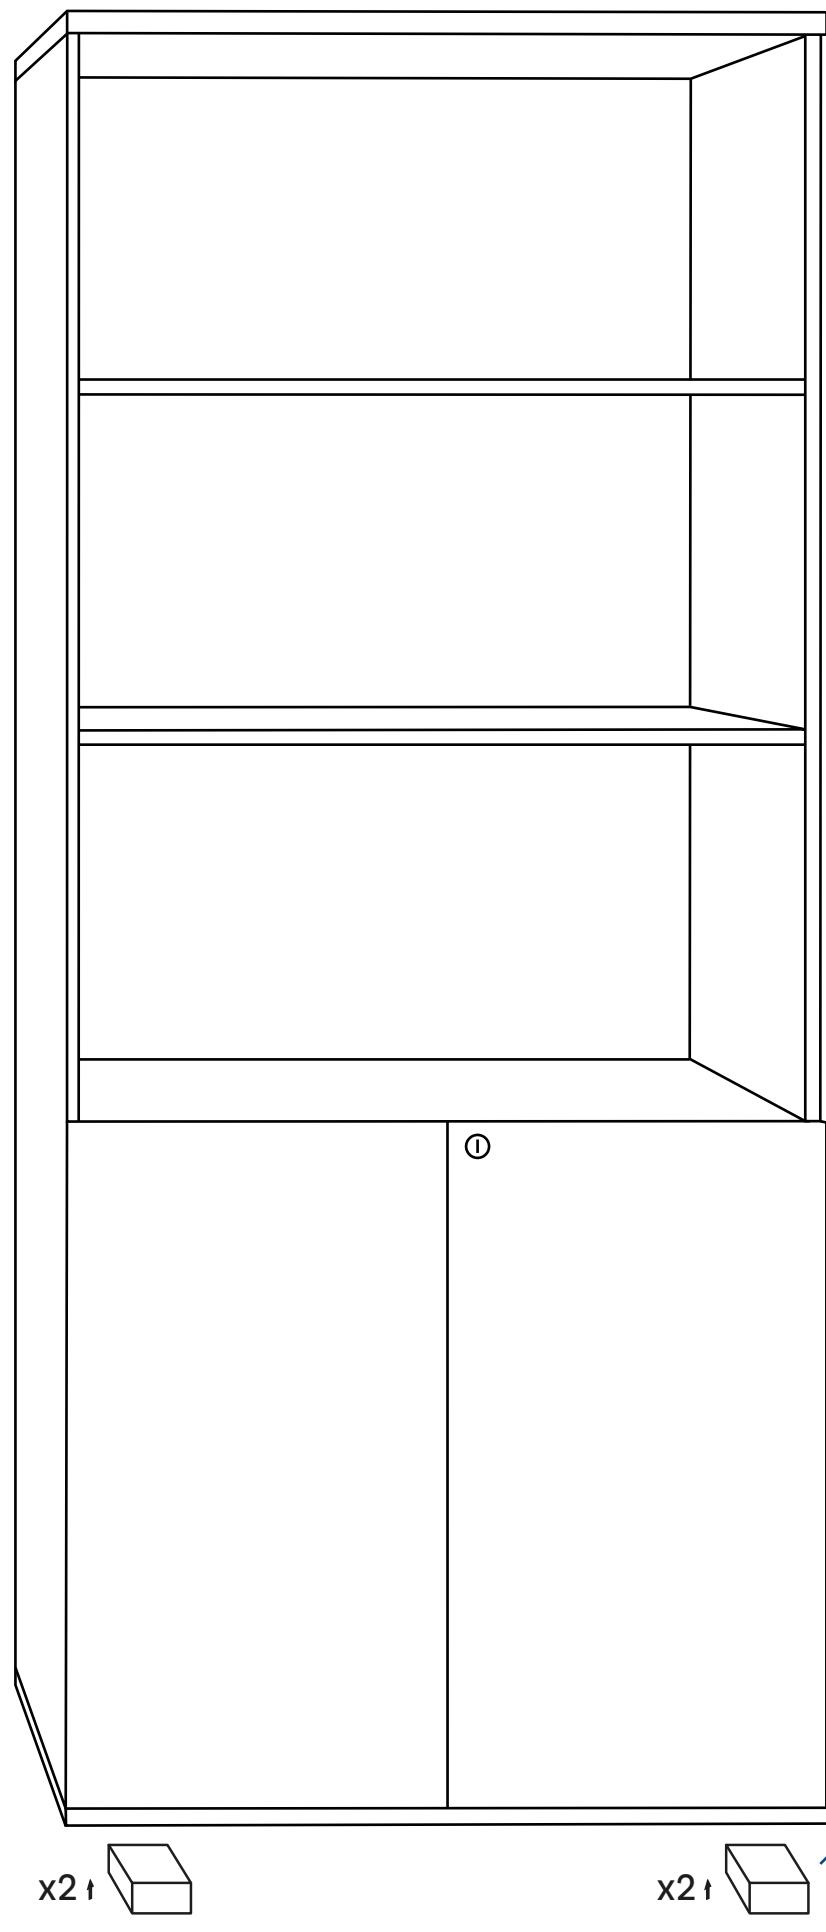

Instalación de patas en
la base de gabinete