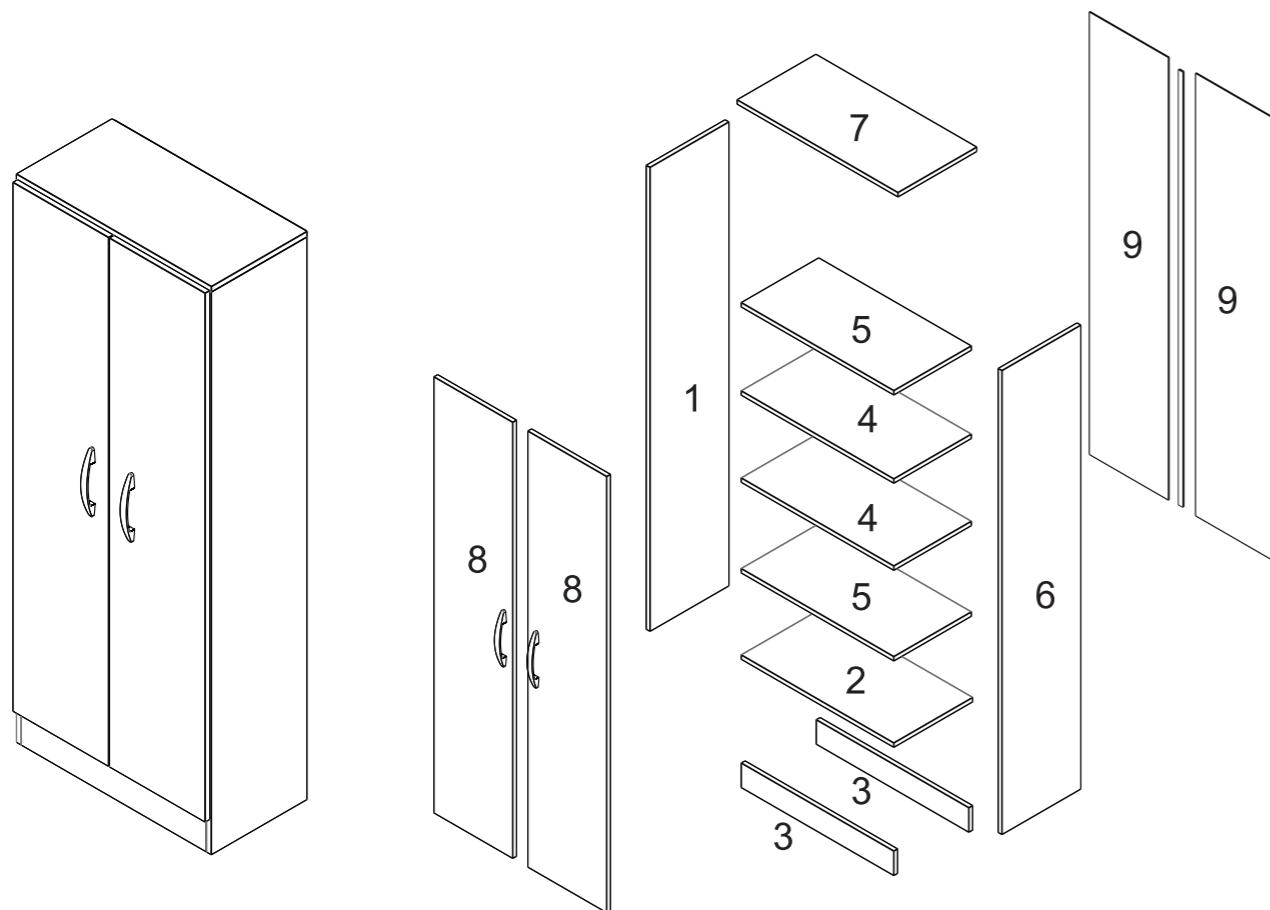


MANUAL DE ARMADO
**DESPENSEIRO 02
PORTAS - 56096**
DIMENSIONES TOTALES:
 1500x610x310mm
 Volumen Único

NOTAVEL
 móveis

1 OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

2 PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3 SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

DOCUMENTO DE FIANZA
 Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arrancar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original del muebles.

No será responsabilidad de Favatex problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- Los estantes y cajones soportan un peso de hasta 5 kg cada 50 cm.

Tampoco serán responsabilidad de Favatex los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A CLAVIJA MADERA 6X30MM	20	D CLAVO 23x4mm	36
J BATIENTE – SOPORTE PARA ESTANTE PLÁSTICO - 16X8X8MM	8	L ZAPATA DESLIZANTE PLÁSTICA 12X12X6MM	6
M BISAGRA RECTA 26MM - CON CALZO 5MM - METÁLICA	6	R TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	16
S MANIJA PLÁSTICA	2	W TORNILLO 3,5X25MM CABEZA PLANA	4
X TORNILLO 4X12MM CABEZA CUCHARA	25	Y TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA	16
BP TACO PLÁSTICO 8MM	1	CC CLAVIJA PLÁSTICA ESCALONADA 6X8X26MM	4
HH PERFIL H PLÁSTICO 1405X18X6MM	1	PB TORNILLO 5X50MM CABEZA PLANA	1
SC SACHÉ DE PEGAMENTO 5G	1	AT AGARRADERO DE SUSTENTACIÓN	1

LISTA DE PIEZAS

COD. PRODUCTO	NR. PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COLOR BLANCO	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
56096	1	LATERAL IZQUIERDA	BP	47580-01	1	1500	295	15
56096	2	BASE INFERIOR	BP	47581-02	1	570	295	15
56096	3	RODAPÍE INFERIOR	BP	47582-03	2	570	80	15
56096	4	ESTANTE FIJO	BP	47583-04	2	570	290	15
56096	5	ESTANTE MÓVIL	BP	47584-05	2	570	290	15
56096	6	LATERAL DERECHA	BP	47585-06	1	1500	295	15
56096	7	CUBIERTA SUPERIOR	BP	47586-07	1	601	295	15
56096	8	PUERTA	BP	47587-08	2	1425	295	15
56096	9	FONDO CENTRAL	HDF	47588-09	2	1430	295	3
56096	10	KIT ACESSÓRIO	.	47589-10	1	.	.	.


HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE



Ensamblaje




Instalación



PRECAUCIÓN: Sugerimos ensamblar los productos sobre el embalaje para evitar rayaduras en las partes.


PASO 1

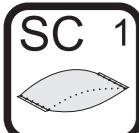




Hacer la preparación de todas las piezas, con los accesorios y las cantidades de los mismos.

PRECAUCIÓN: antes de fijar las clavijas A y las clavijas escalonadas CC, es necesario usar pegamento en los agujeros para ayudar a tratar las piezas.


Evite demasiado pegamento. Basta una pequeña cantidad para la fijación.

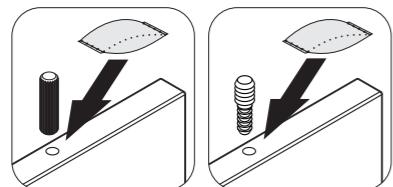


PASO 2

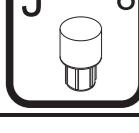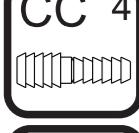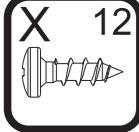


- 1 - Posicione los calzos de bisagra M en las marcas de las piezas 1 y 6, y fíjelos con los tornillos X (4x12mm).
- 2 - Encage los soportes de estante en las laterales 1 y 6.
- 3 - Encage las clavijas A (6x30mm) y las clavijas escalonadas CC (8x26mm) en el alto de los estantes conforme dibujo.

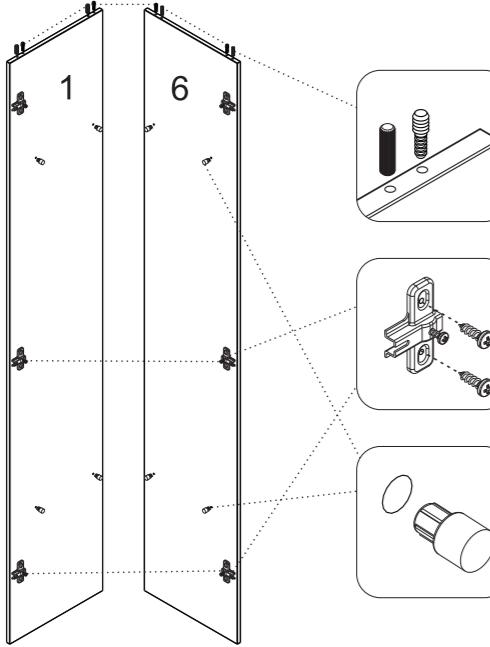


PASO 3

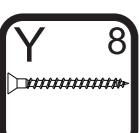


- 1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 2, 3 y 4.
- 2 - Encage las piezas 2, 3 y 4 en la pieza 1, y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

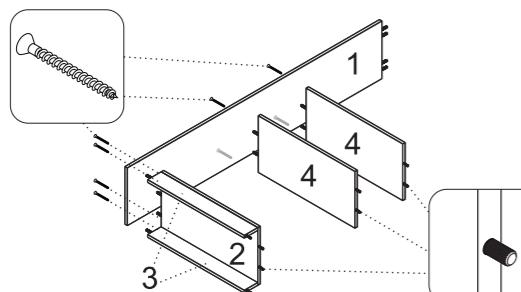

PASO 4

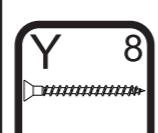


- 1 - Encage la pieza 6 en las piezas 2, 3 y 4, y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

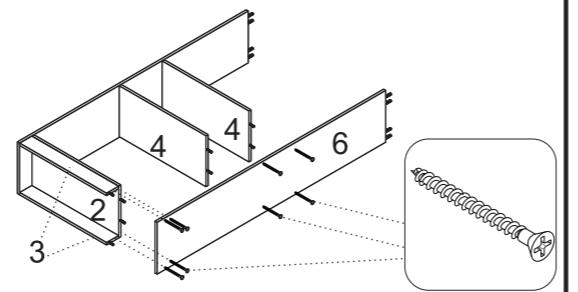

PASO 8


- 1 - Encage los estantes 5 sobre los soportes de estante fijados en los estantes.

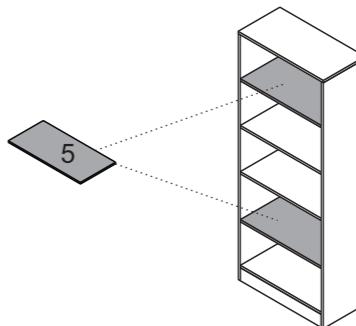

PASO 13




- 1 - Pegue los tapa-agujeros sobre los tornillos fijados en las piezas 1 y 6.

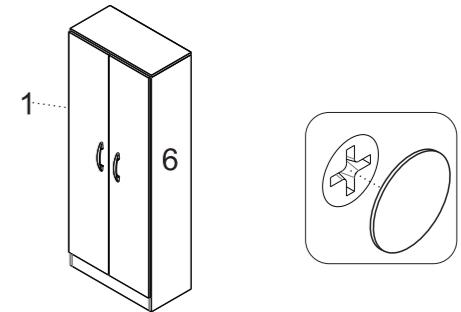


PASO 5

PASO 9

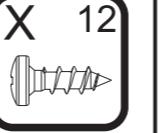


- 1 - Encage la cubierta 7 sobre las clavijas fijadas en las piezas 1 y 6. Utilice un mazo de goma para facilitar el encage y trámiento.

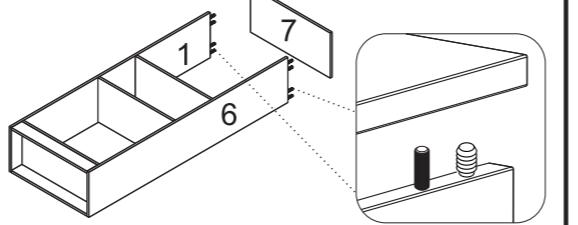


PASO 10




- 1 - Fije las zapatas L en la parte inferior de las piezas 1 y 6.

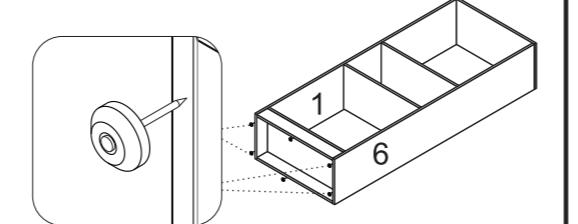

PASO 7

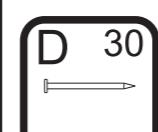


- 1 - **PRECAUCIÓN:** antes de fijar los fondos, compruebe la esquedad del armario.
- 2 - Alinee una pieza 9 a la lateral, a la cubierta y a la base del armario. Fíjelas con los clavos D (8x8).
- 3 - Luego, encage el perfil H en el fondo prendido al armario. Encage el otro fondo 9 en el perfil H y lo alinee a la lateral, a la cubierta y a la base del armario. Fíjelo con los clavos D

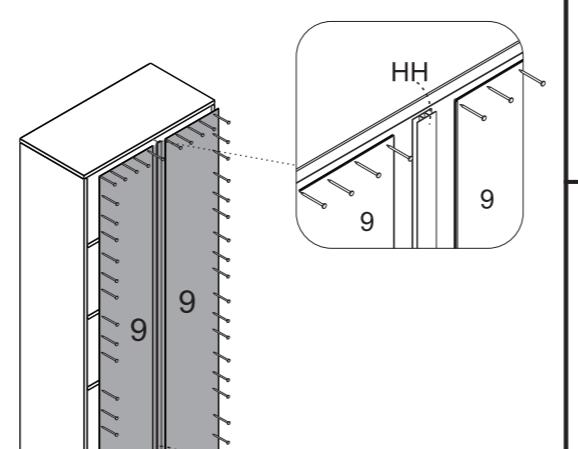


PASO 11



- 1 - Para montar la puerta, encage las bisagras M en los calzos M, trabándola al tornillo indicado con el nro. 1 abajo.

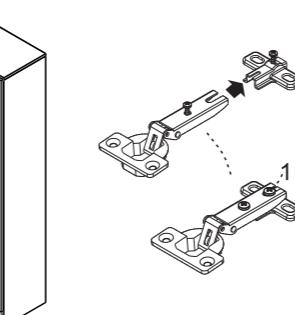


PASO 12


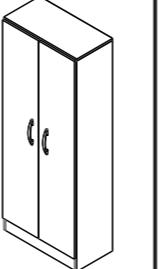


Para ajustar las puertas, siga las instrucciones conforme los números a continuación:

- 1 - Si tiene que subir o bajar un poco la puerta, afloje un poco los tornillos que se indican con el nro. 1, repositione y vuelva a apretar.
- 2 - Si tiene que empujar la puerta un poco más adentro o hallarla afuera, afloje un poco el tornillo que se indica con el nro. 2, repositione y vuelva a apretar.
- 3 - Si tiene que alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, use un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el nro. 3 hasta posicionar la puerta de forma deseada.

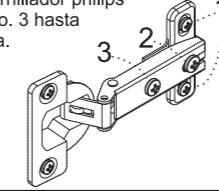


PASO 14

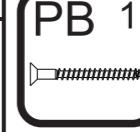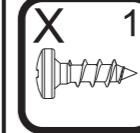

FIJACIÓN DEL ARMARIO EN LA PARED

PRECAUCIÓN: para mayor seguridad, fije el armario a la pared.

- 1 - Posicione la arandela inferior del agarradero de seguridad AT en la pared a una altura un poco abajo del techo del armario.
- 2 - Marque la pared con un lápiz y saque el agarradero de seguridad.
- 3 - Perfore la pared con un taladro y broca de 8mm.
- 4 - Encage el taco BP en el agujero.
- 5 - Luego, reposicione el agujero inferior del agarradero en el agujero. Fije el taco BP con el tornillo PB (5x50mm).

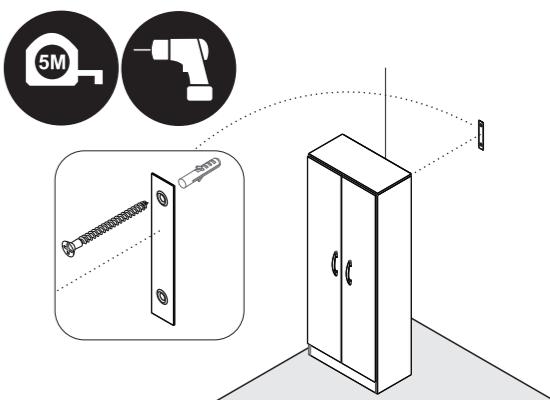

- 6 - Alinee el armario en la pared.
- 7 - Posicione la otra extremidad del agarradero sobre el techo del armario. Déjelo bien estirado y fíjelo con el tornillo X (4x12mm).

