

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE BAÑERAS HY-NORGLAS


1. NIVEL

Las bañeras tienen una pendiente natural para asegurar la correcta evacuación del agua por el desagüe de la bañera.

Para apoyar la bañera a los muros siga los siguientes pasos.

A Trace a nivel en el muro los costados donde se apoya la bañera al muro. Considere la altura final que requiere su baño. (La altura de la bañera y la cama de asentamiento).



B Instale soportes de madera o metal adosados al muro con tornillos y tarugos nivelados.

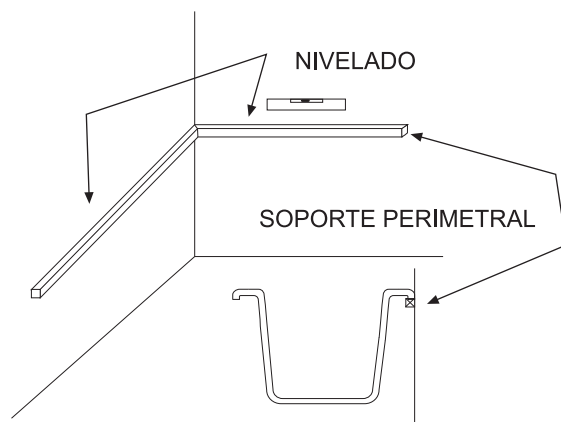

2. ASENTAMIENTO DE LA BASE

Las bañeras HY se instalan sobre una cama de mortero, y debe apoyar el fondo de la bañera completamente, dejando sólo espacio suficiente para el desagüe.

El mortero debe prepararse con 15% de cemento, 50% de arena y 35% de aislapol en bolitas. Esta mezcla entrega la consistencia necesaria para que la bañera se asiente correctamente y se adhiera a la base.

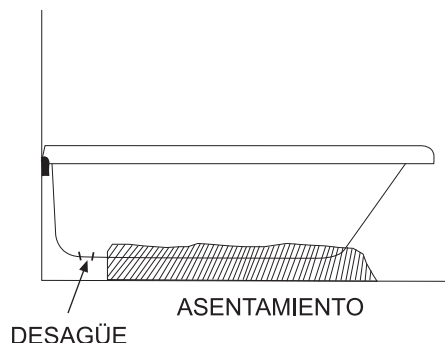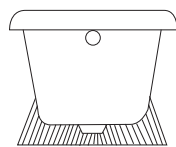


La cama de mortero debe ser ligeramente más alta para que la bañera pueda asentarse. Se nivela haciendo movimientos horizontales y presionando hacia abajo para desplazar el exceso de mezcla, hasta que se apoye en los soportes perimetrales. Debe chequear la correcta nivelación en ambos sentidos (longitudinal y transversalmente) con un nivel. Siguiendo este simple procedimiento se logra un buen asentamiento y nivelación de la bañera.

3. SELLO

Debe sellar la juntura entre la bañera y los muros con silicona o burletes especiales para cerámica.

4. FALDON LATERAL

Para el cierre lateral puede hacer un tabique en obra. La bañera debe quedar apoyada en el tabique

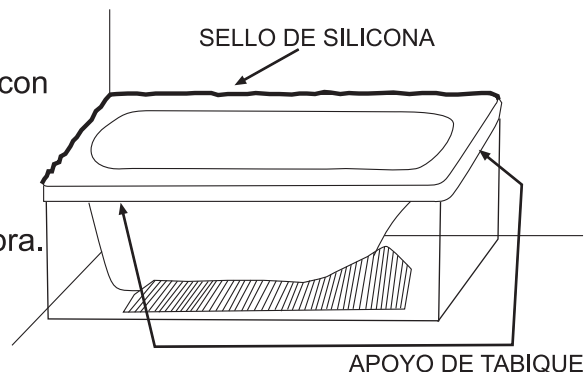

FALDON NORGLAS

Para la instalación del faldón Norglas, siga las instrucciones de instalación de este y considérelas previamente a la instalación de la bañera, para que la altura de la bañera coincida con la requerida por el faldón.