












LIBRERO 6 NIVELES
2 PUERTAS
600x300x1800

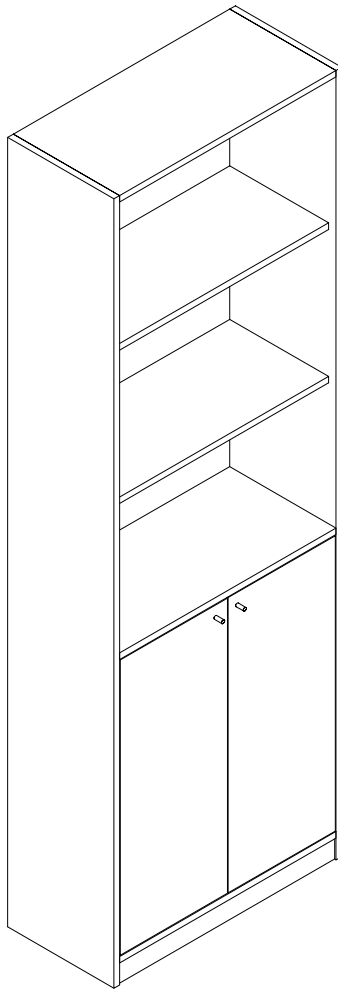

————— Industria Chilena —————

DESCRIPCION DE PIEZAS :			
ITEM	DESIGNACION		CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	295x1800x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	295x1800x15mm	1
③	PISO – TECHO	570x295x15mm	2
④	REPISA FIJA	570x295x15mm	1
⑤	REPISA MOVIL 1 (INTERIOR PUERTA)	568x270x15mm	1
⑥	REPISAS MOVILES 2	568x285x15mm	2
⑦	PUERTA DERECHA	660x282x15mm	1
⑧	PUERTA IZQUIERDA	660x282x15mm	1
⑨	ZOCALO	570x50x15mm	1
⑩	TRASERA	297x1745x03mm	2

FERRETERIA:			
ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	14	
Ⓑ	TAPA SOBERBIO AUTOADHESIVA	15	
Ⓒ	CLAVOS (TRASERA)	50	
Ⓓ	LLAVE ALLEN	1	
Ⓔ	PERNO (TIRADOR)	2	
Ⓕ	SOPORTE REPISA DUPLO	12	
Ⓖ	BISAGRA CURVA	4	
Ⓗ	TIRADOR	2	
Ⓘ	SOPORTE REPISA FIJO(TOPE PUERTA)	1	
Ⓙ	SPAX 3,5x15 (16 BISAGRAS, 1 TOPE)	17	

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS LIBRERO 6 NIVELES 2 PUERTAS

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL



PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA



PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA




PUNTOS GUIAS



NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO


COSTADO DERECHO (1800X295X15)

COSTADO IZQUIERDO (1800X295X15)

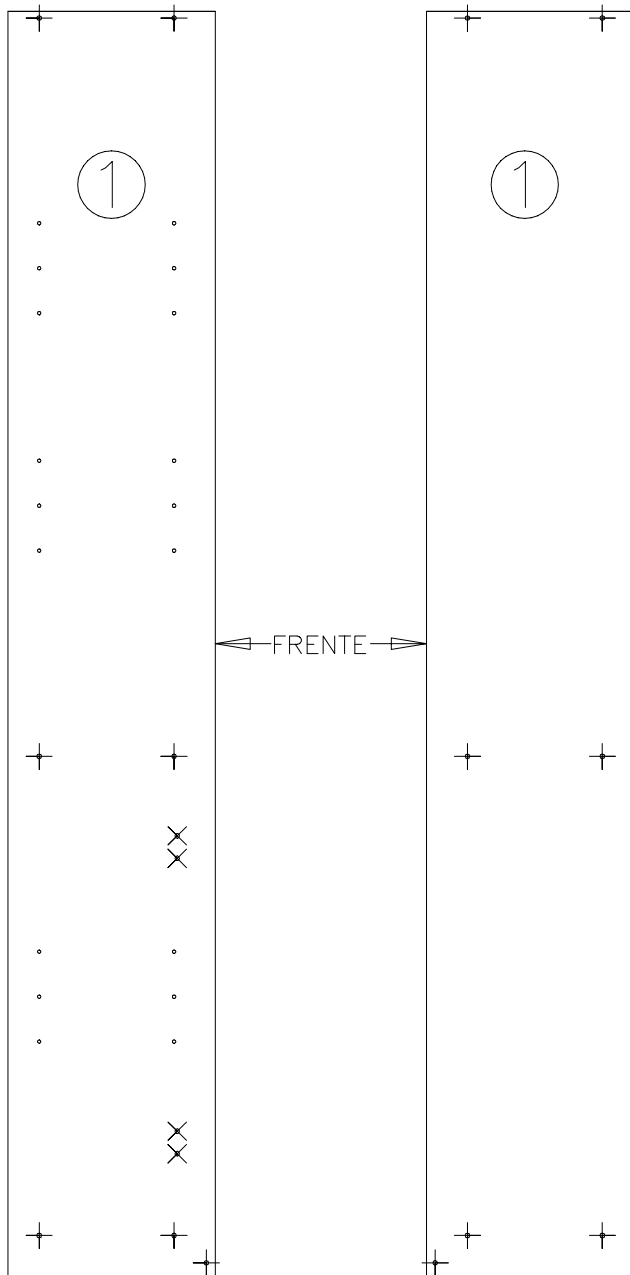

CARA IZQUIERDA

CARA DERECHA

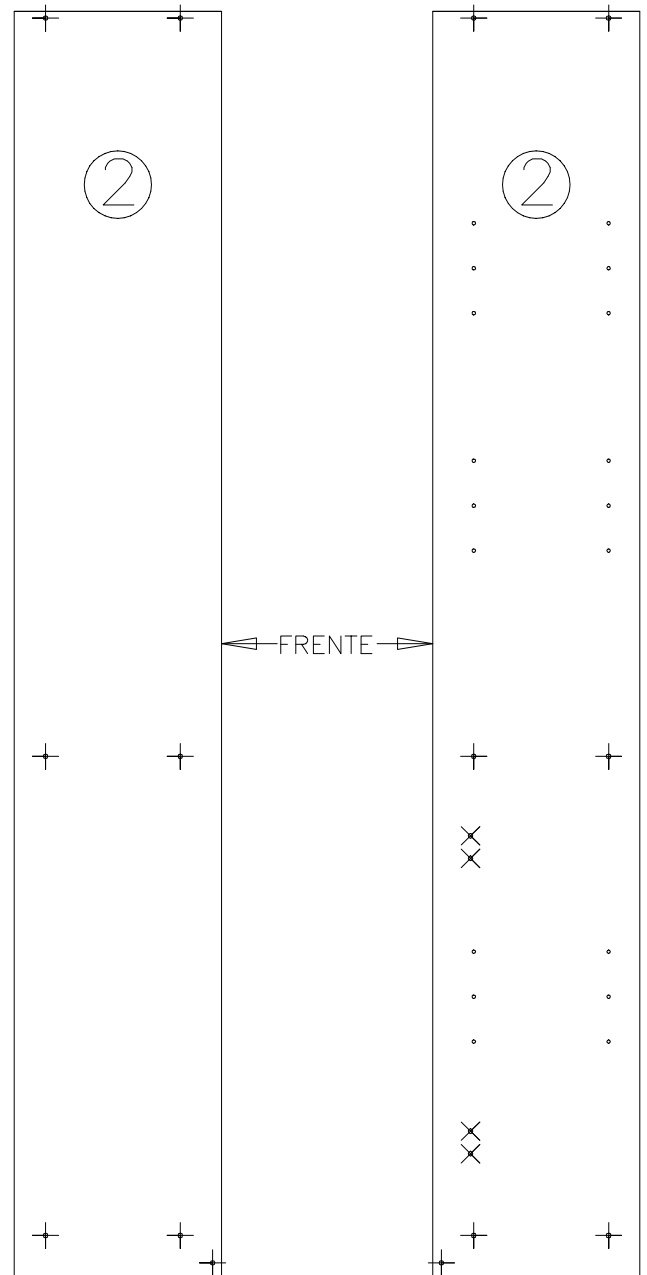


CARA IZQUIERDA


CARA DERECHA

REPISA FIJA
(570X295X15)

VISTA CANTO

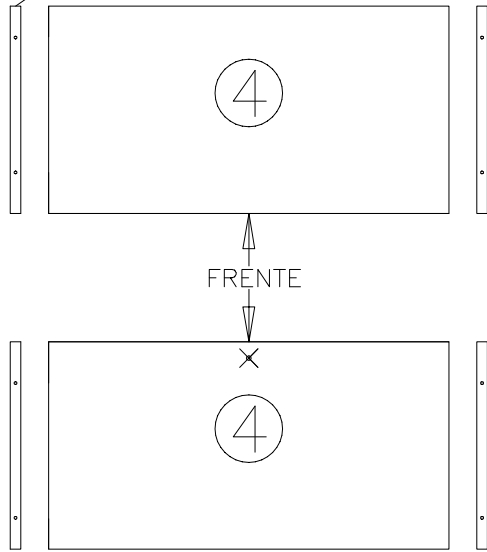


PUERTA IZQUIERDA
(660X282X15)

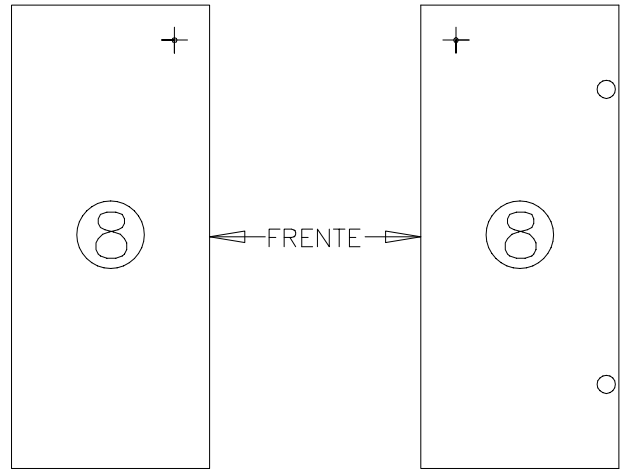

CARA IZQUIERDA


CARA DERECHA

REPISA MOVIL1
INTERIOR PTAS
(568X270X15)

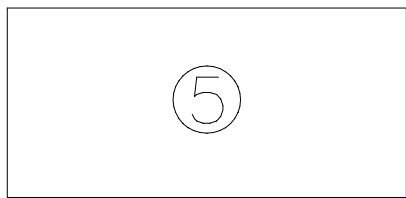

FRETE


PUERTA DERECHA
(660X282X15)

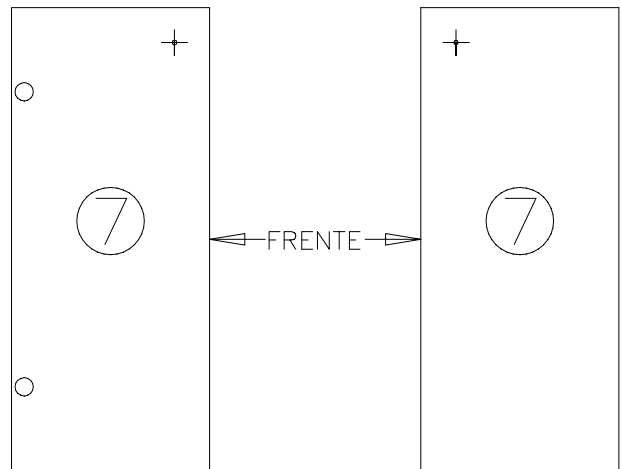

CARA IZQUIERDA

CARA DERECHA


REPISA MOVIL2
(568X285X15)

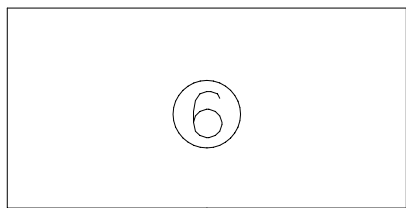

FRETE

PISO/TECHO
(570X295X15)

VISTA CANTO

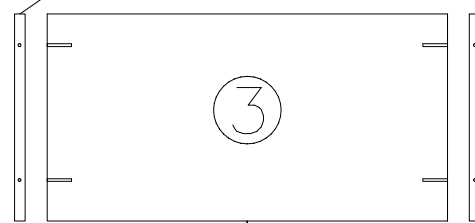

FRETE

ZOCALO
(570X282X15)

9

VISTA CANTO



INSTRUCCIONES DE ARMADO:


1

DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO. SE RECOMIENDA COLOCAR DOS TARUGOS PALOMA PARA FIJAR AL MURO SI TIENE NIÑOS QUE PUDIERAN DESEQUILIBRAR EL MUEBLE.

- 1.- INSTALAR PARTE "A" DE BISAGRAS (G) EN LOS COSTADOS DERECHO (1) E IZQUIERDO (2), Y EN LAS PUERTAS (8) Y (9) FIJAR PARTE "B" DE LAS MISMAS. (VEA DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 2.- ACOSTAR SOBRE SU CANTO EL COSTADO DERECHO (1) Y UBICAR EL TECHO (3), LA REPISA FIJA (4), EL PISO (3) Y EL ZOCALO (9) FRENTE A CADA PERFORACION DE ESTE COSTADO, ATORNILLE ESTAS PIEZAS USANDO SOBERBIOS (A).
- 3.- CONTINUAR ENSAMBLANDO EL COSTADO IZQUIERDO (2) DE LA MISMA FORMA QUE EL COSTADO DERECHO (1), FIJE ESTA PIEZA UTILIZANDO SOBERBIO (A).


IMPORTANTE

LA REPISA FIJA (4) DE MEDIDA 570x295x15mm TIENE 1 PREPICADO EN UNA DE SUS SUPERFICIES. ESTA REPISA DEBE QUEDAR OBLIGATORIAMENTE SOBRE LAS PUERTAS (8) Y (9) Y CON EL PREPICADO EN LA CARA INFERIOR DE LA PIEZA, YA QUE SERVIRA PARA FIJAR EL TOPE DE LAS PUERTAS

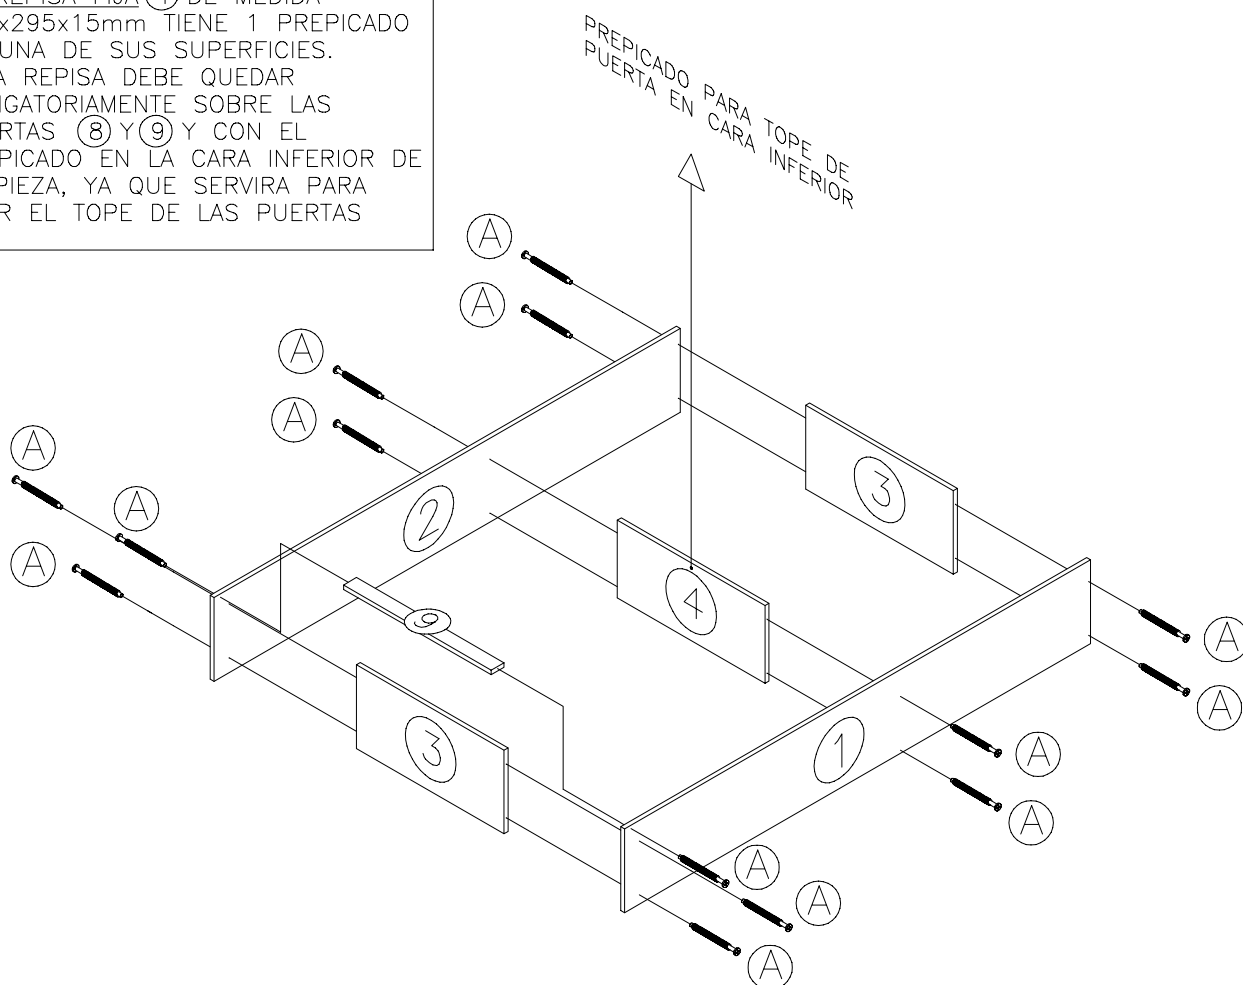


2

- 4.- PARAR EL LIBRERO YA ENSAMBLADO Y POR LA PARTE POSTERIOR CLAVAR LAS TRASERAS ⑩ A LOS CANTOS DE COSTADOS ① Y ② , PISO ③ , TECHO ④ Y REPISA FIJA ⑤ , USANDO CLAVOS ⑥ .
- 5.-VOLTEAR NUEVAMENTE EL MUEBLE Y POR LA PARTE FRONTAL INSTALAR LAS PUERTAS ⑧ Y ⑨ EN LOS COSTADOS ① Y ② UNIENDO LAS PARTES DE LA BISAGRA ⑦ (SEGUN DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 6.- INSERTE SOPORTES DE REPISA DUPLO ⑦ EN LAS PERFORACIONES DE LOS COSTADOS ① Y ② A LA ALTURA DESEADA.
- 7.- POR ULTIMO UBIQUE LAS REPISA MOVILES ⑤ Y ⑥ SOBRE LOS SOPORTES DUPLO ⑦ , Y DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU LIBRERO 6 NIVELES CON PUERTAS.

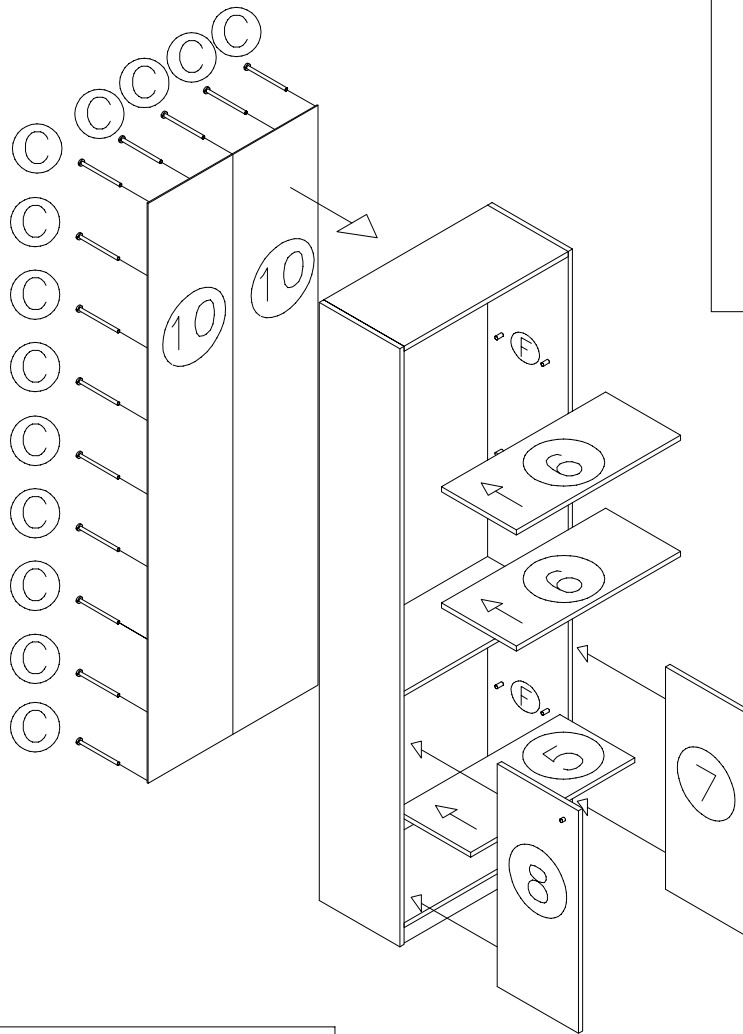

DETALLE MONTAJE DE PUERTA

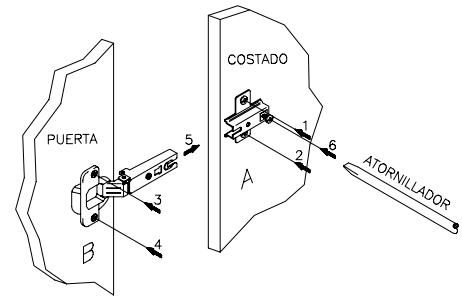

1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.

2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.

3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.

4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA:

LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA.

EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.

EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA.

LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

SERVICIO TECNICO
Fono: (02)7723122