


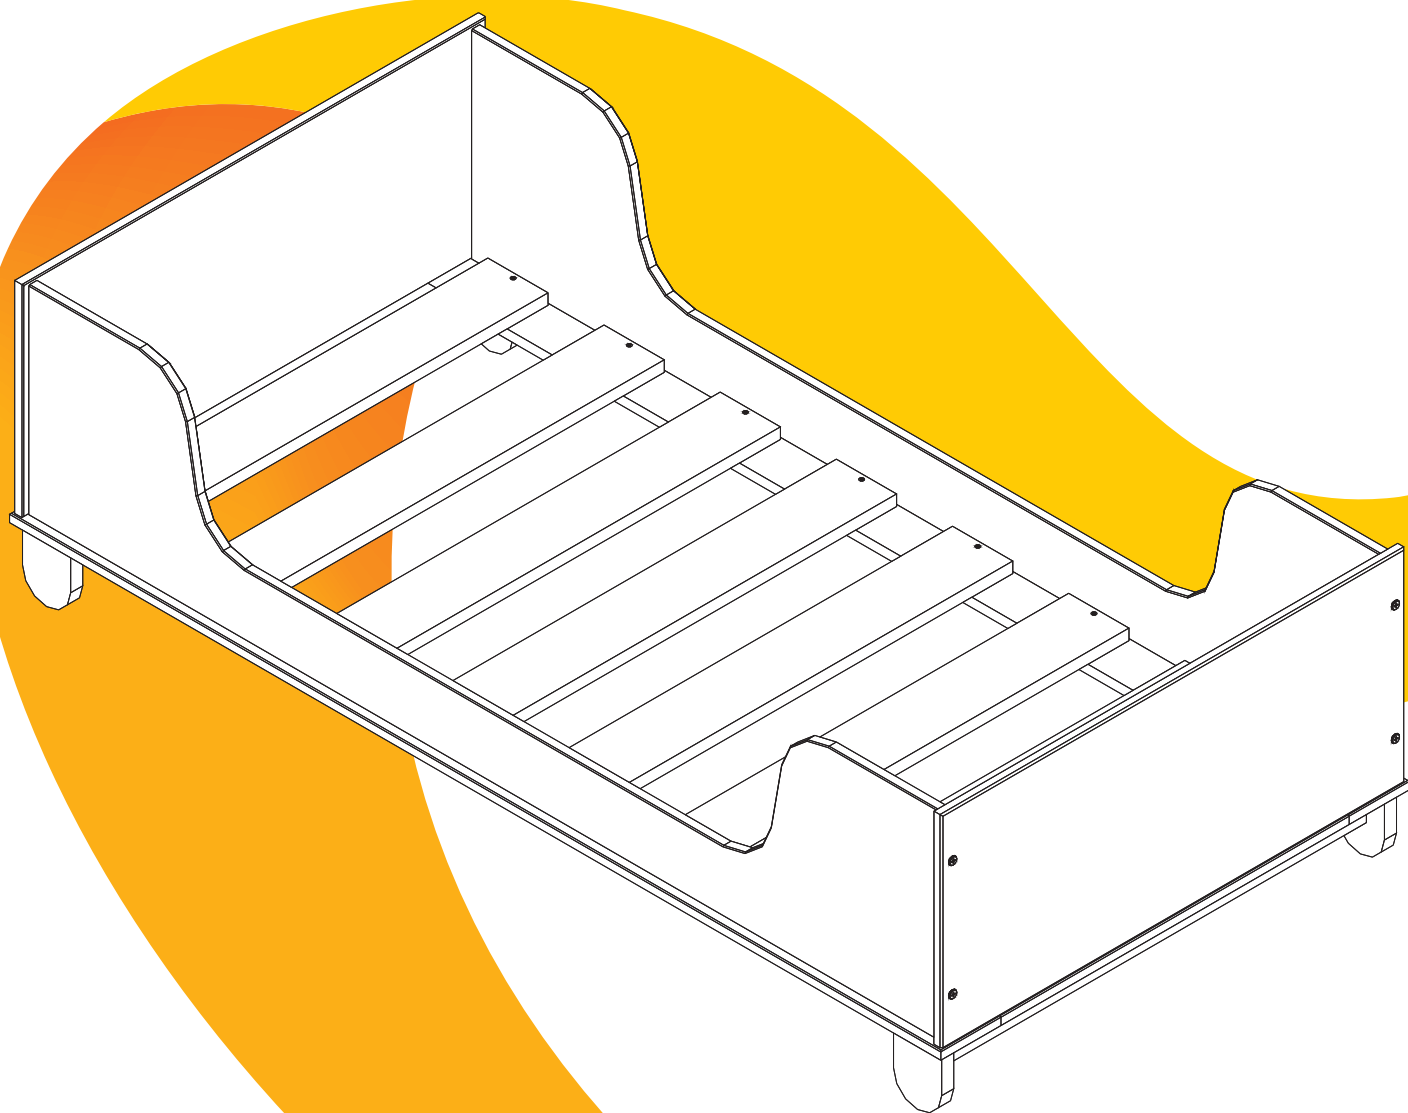


Mini Cama Zupy



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS


A



PARAFUSO CAB.13
SOBERBO 7x50

08 x


B



PARAFUSO CHATO
5x50

24 x

C



PARAFUSO CHATO
3,5x30

16 x

D



CAVILHA 8x30

08 x


E



CAVILHA 6x30

08 x

F




FELTRO
ADESIVO

04 x


VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO

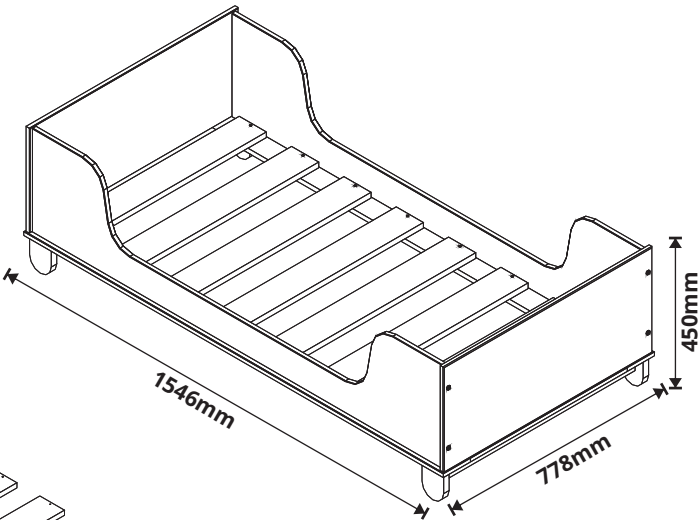

PEÇAS


PIEZAS

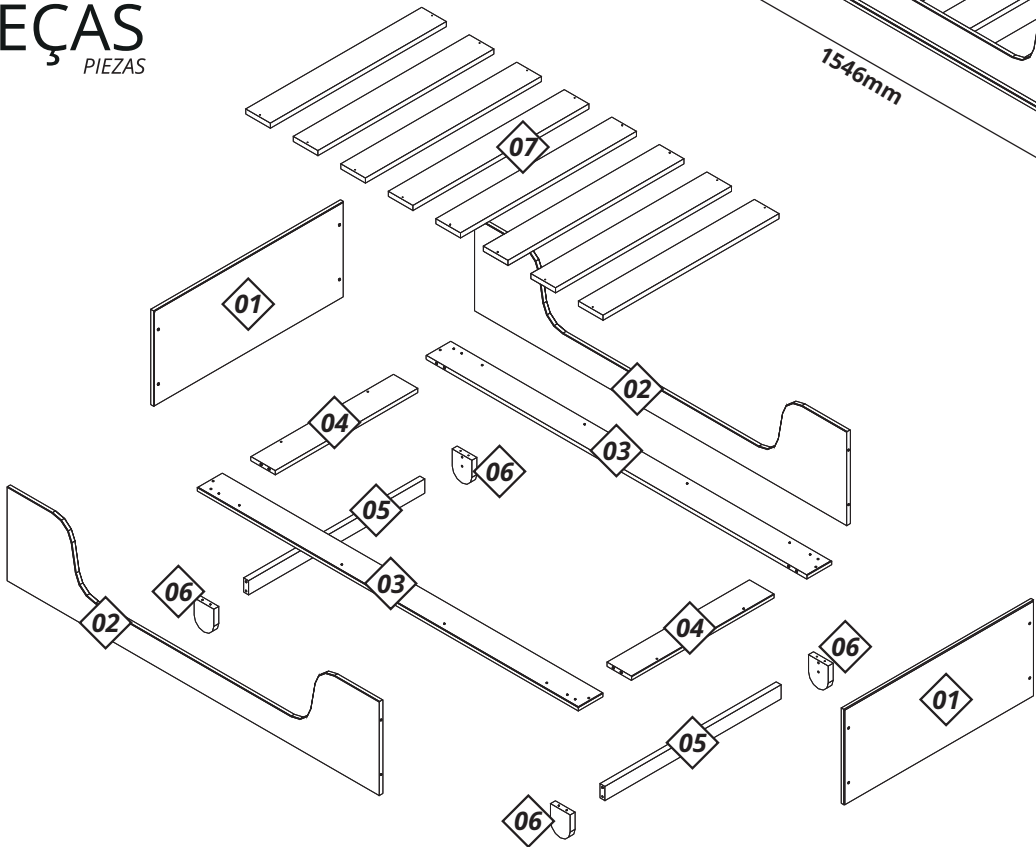


MONTAGEM

MONTAJE


1

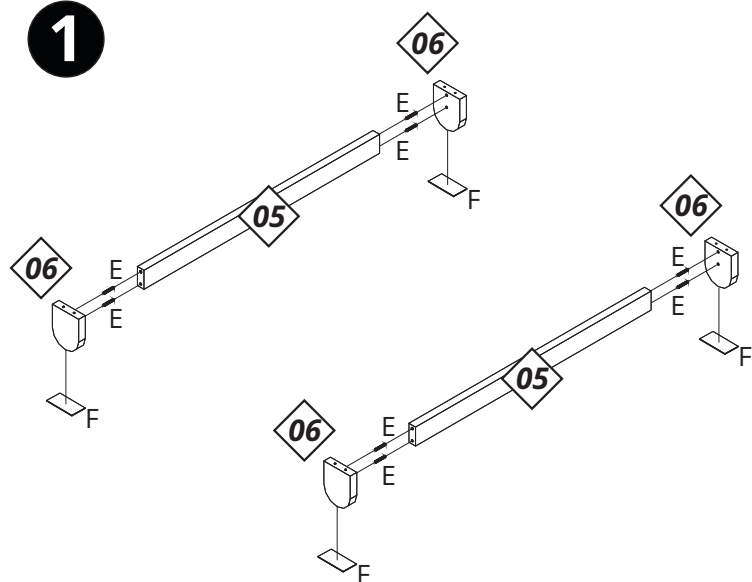

2

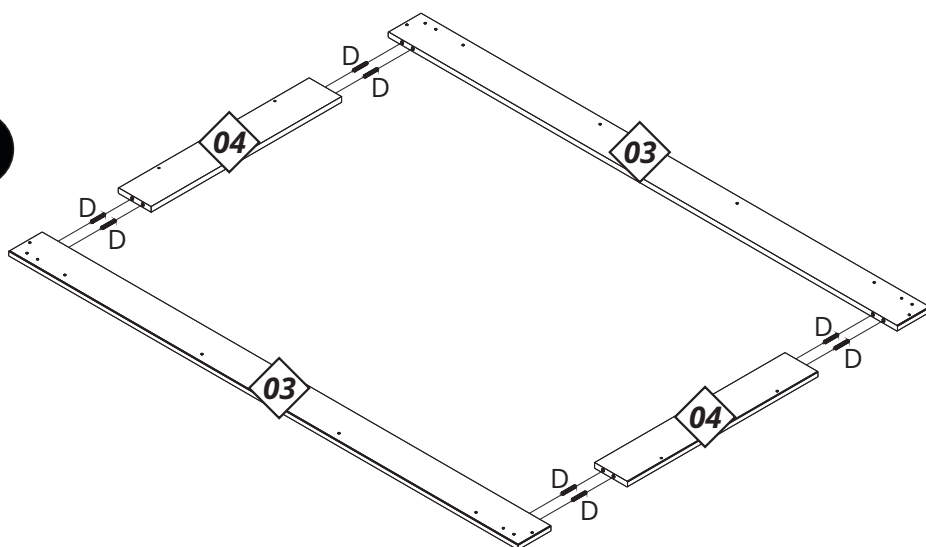


3

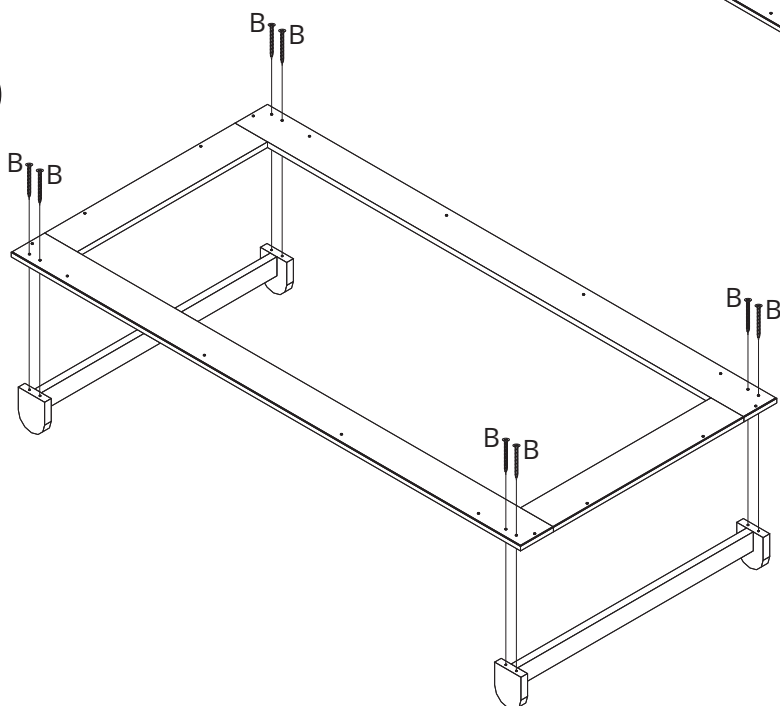

INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

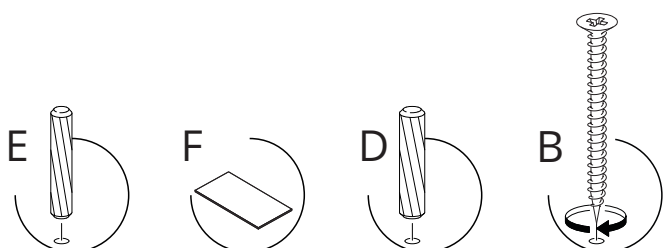


MONTAGEM

MONTAJE


4

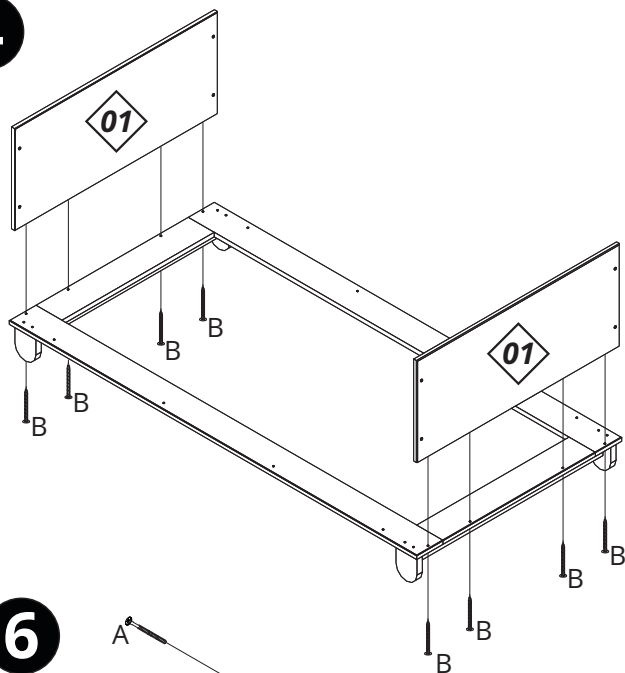


5

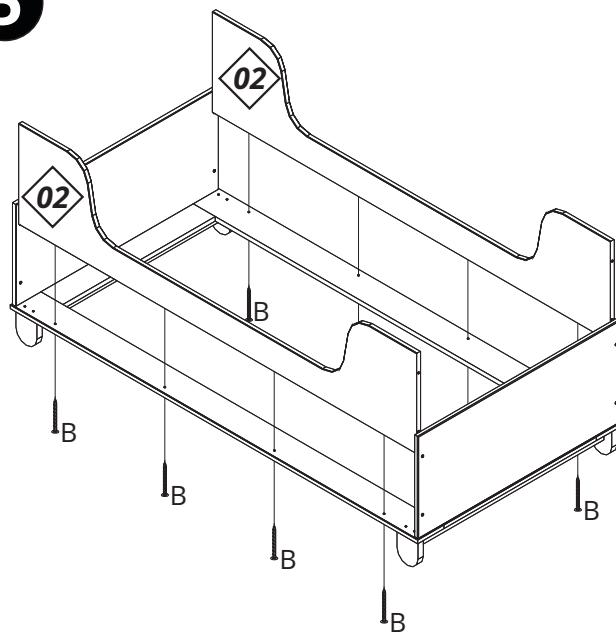

6

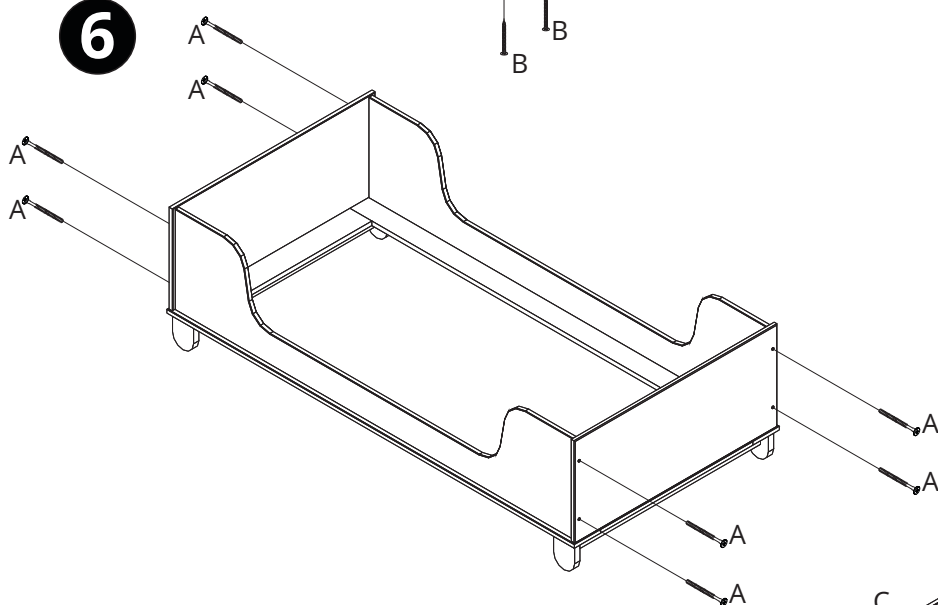

7

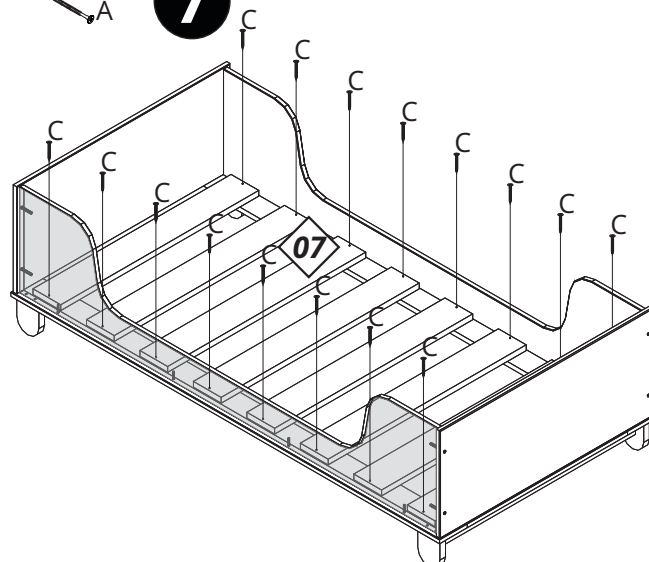

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

