



Gaveteiro Tutto New



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS

A

B


C

D

E


F

G




PARAFUSO CHATO
3,5x35

08 x




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x25

02 x




PARAFUSO CHATO
3,5x16

80 x



PARAFUSO CHATO
3,5x14

16 x



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14

12 x



CAVILHA 6x30

38 x



PINO MINI FIX

16 x

H

I


J

K

L

M

N




CASTANHA MINI FIX

16 x




TAMPA P/ CASTANHA
MINI FIX

08 x




SUPORE
ANGULAR

06 x




TRAPÉZIO

02 x




DISTANCIADOR
DE GAVETA

16 x

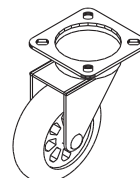

RODÍZIO GEL CHAPA
RETA S/ TRAVA

02 x

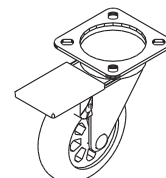

RODÍZIO GEL CHAPA
RETA C/ TRAVA

02 x

O

P

Q

R

S




SUPORE P/
FUNDO

16 x




PREGO
8x8

35 x

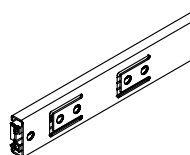


CORREDIÇA
TELESCÓPICA

04 x

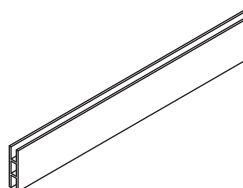

PERFIL H
900mm

01 x

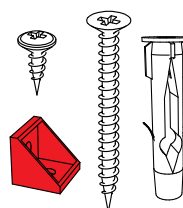


KIT ANTI TOMBAMENTO

01 x


VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO

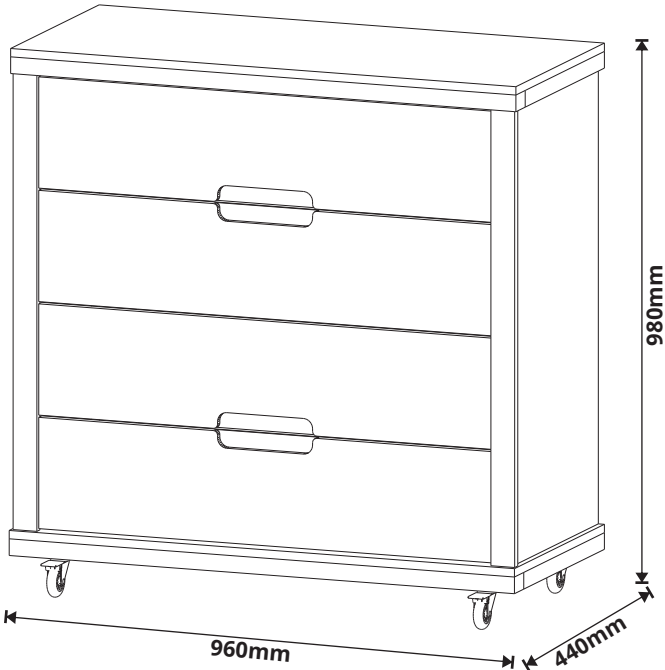

PEÇAS

PIEZAS

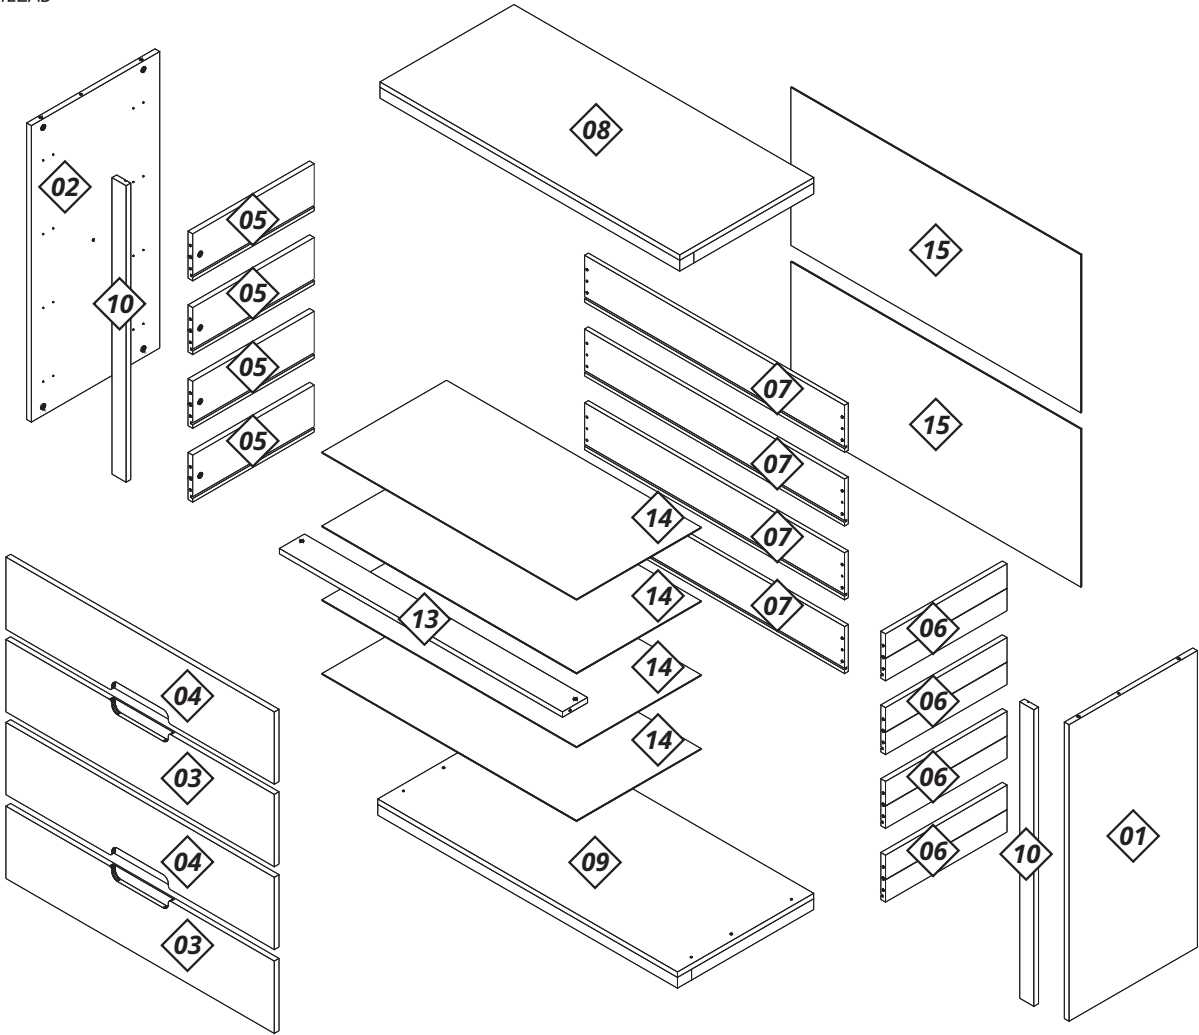

PRÉ-MONTAGEM


PRÉ-MONTAJE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE MONTAGEM.
EL MONTAJE DEBE SER HECHO POR UN MONTADOR DE MUEBLES.

1

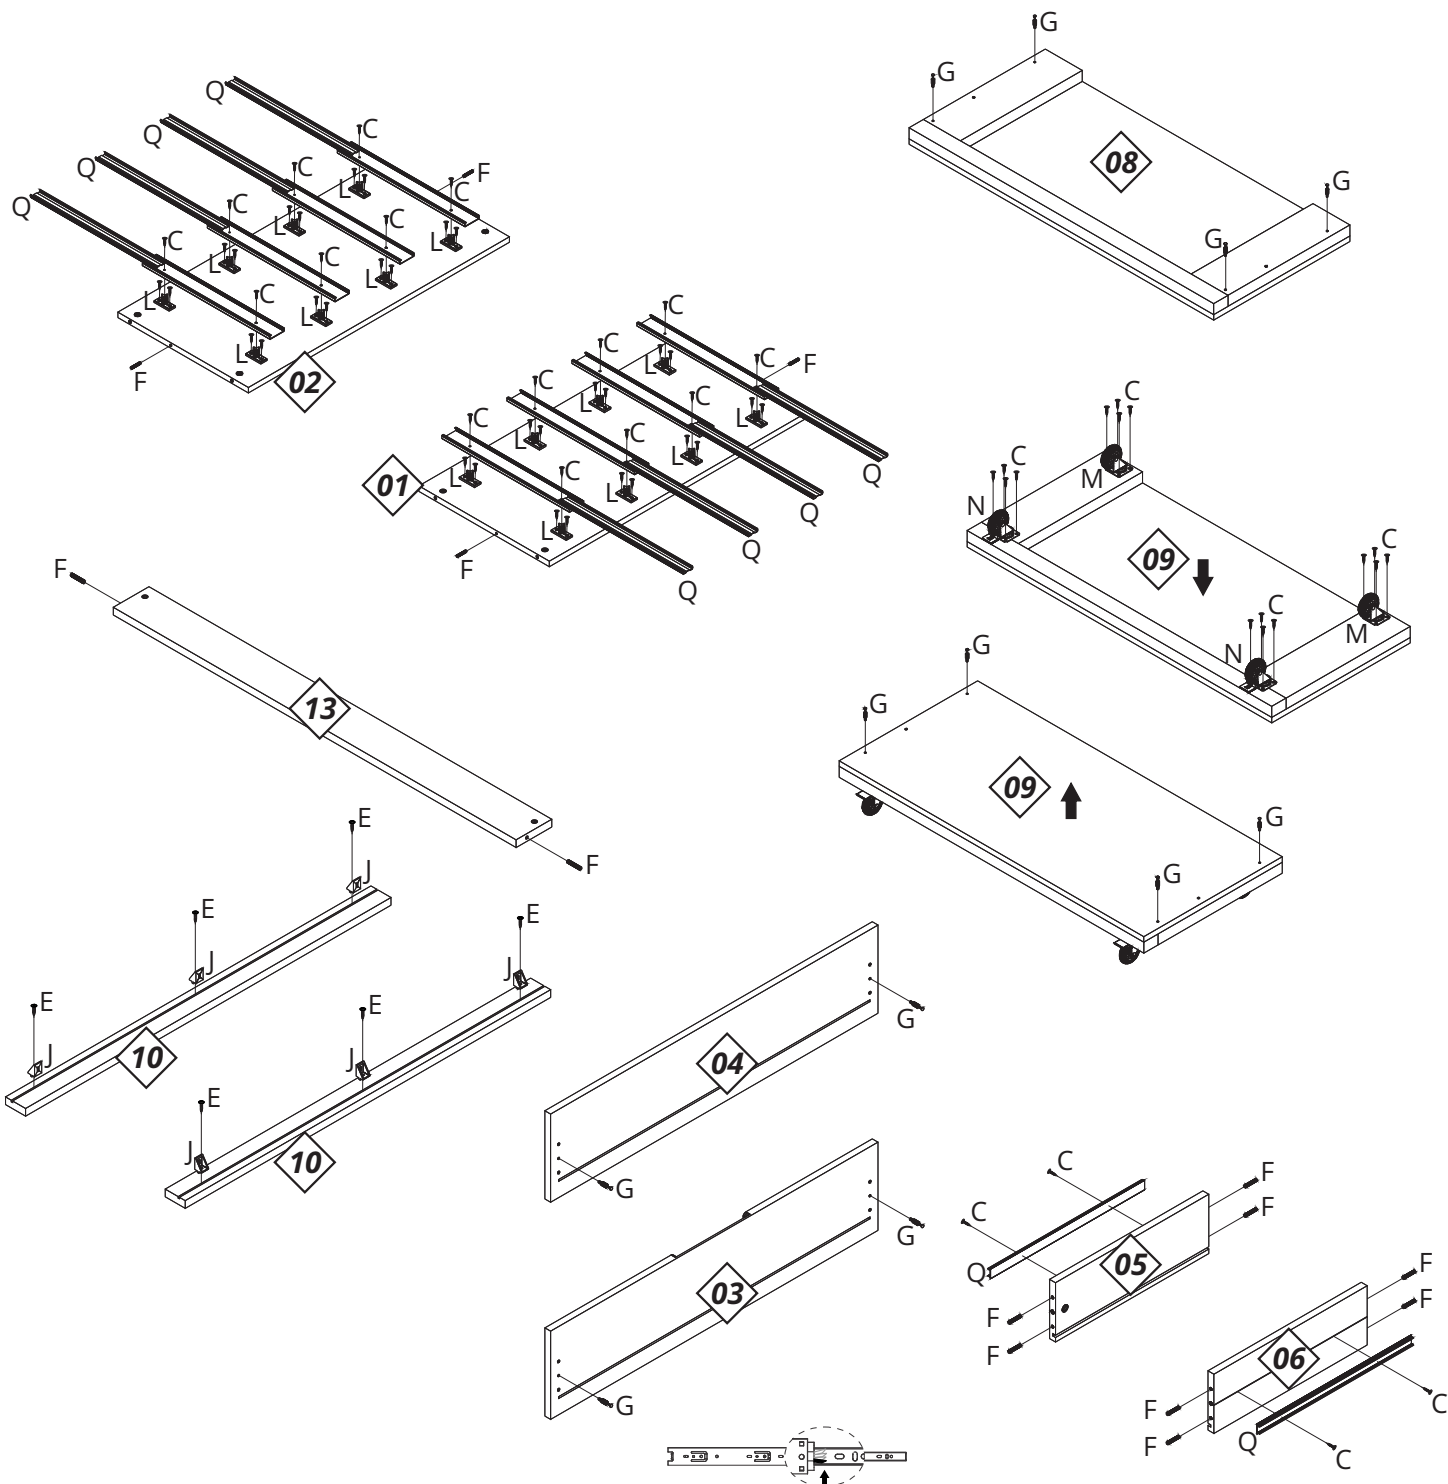


INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

Para separar a corredeira é necessário movimentar o aplicador de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplicador para cima, segure e puxe a parte removível da corredeira.


Para separar la corredera es necesario mover la pieza de plástico que se encuentra en la parte posterior de la misma. Mover la pieza de plástico, mantenga y tire de la parte móvil de la corredera.

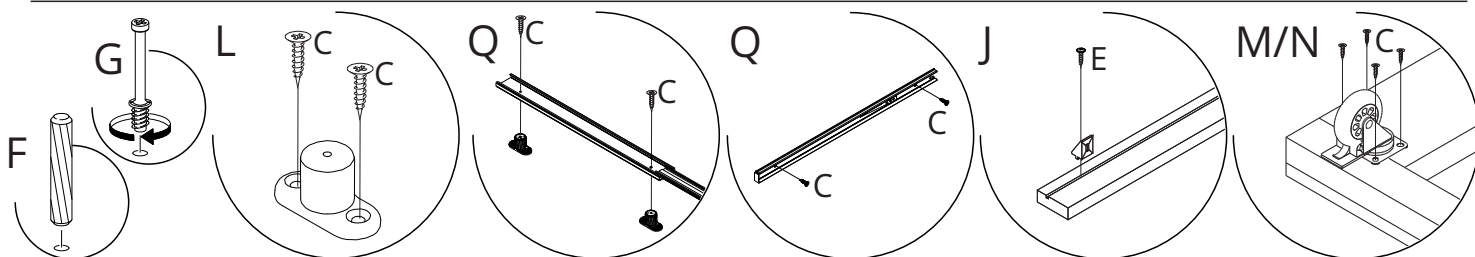


MONTAGEM

MONTAJE


1

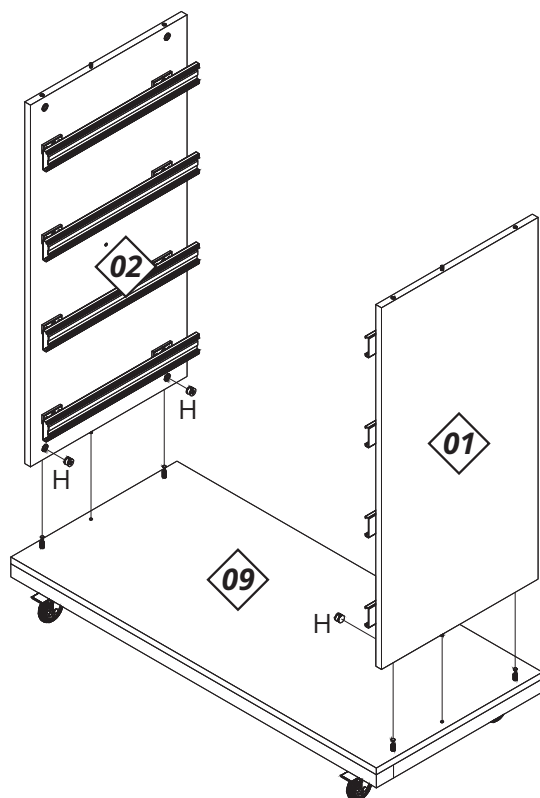

2

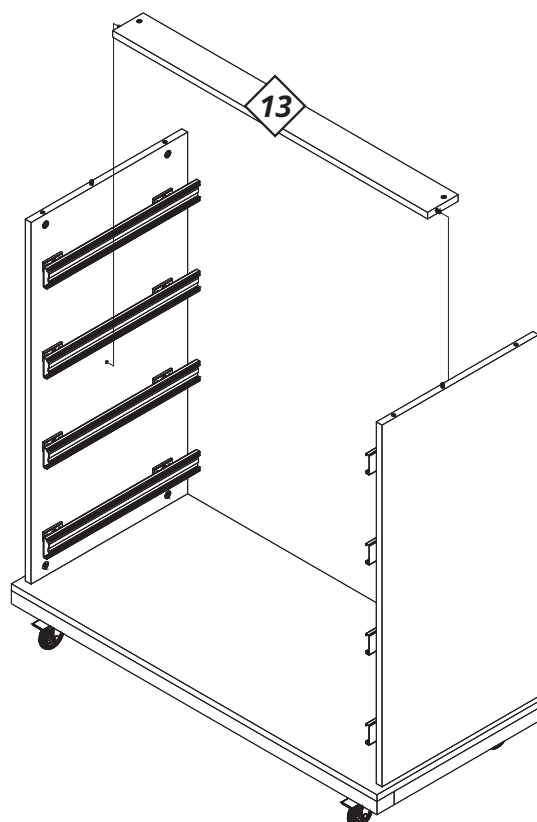


3

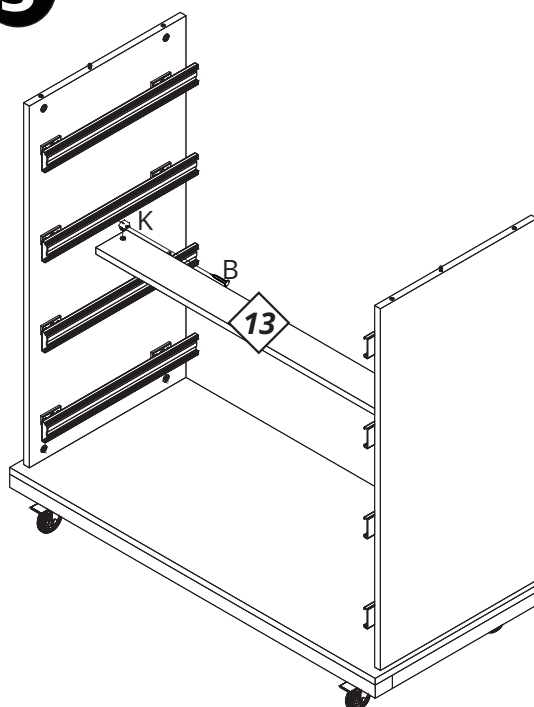


INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

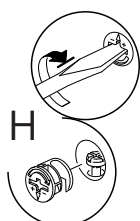

K

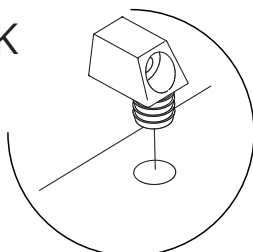



B

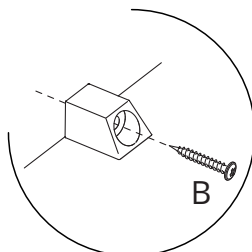


MONTAGEM

MONTAJE


4

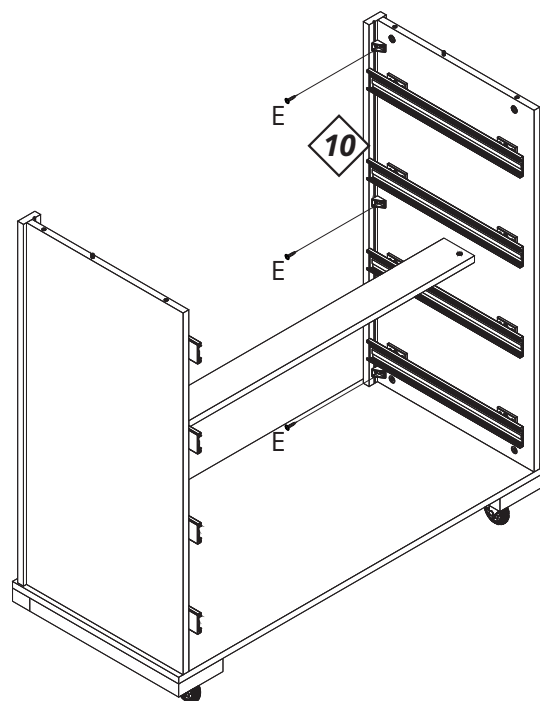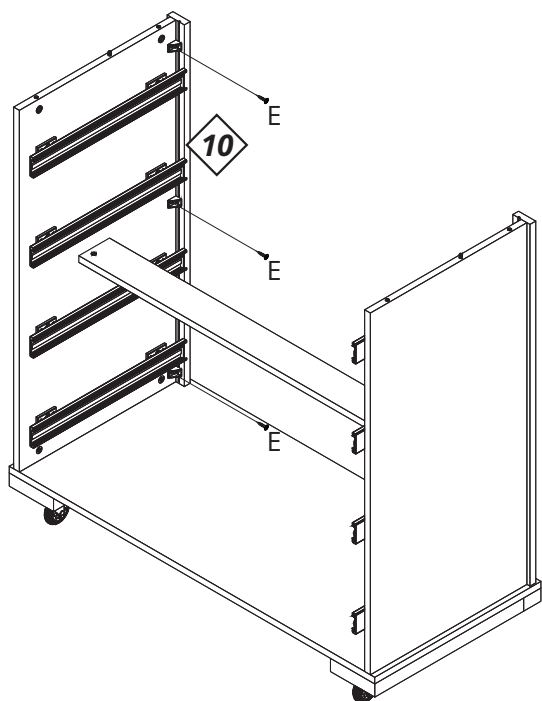





5

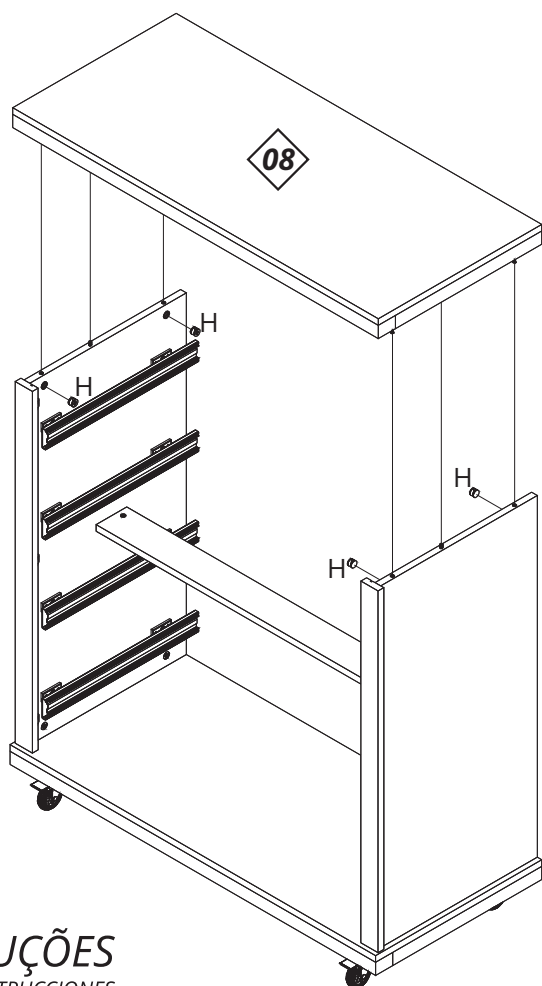

6

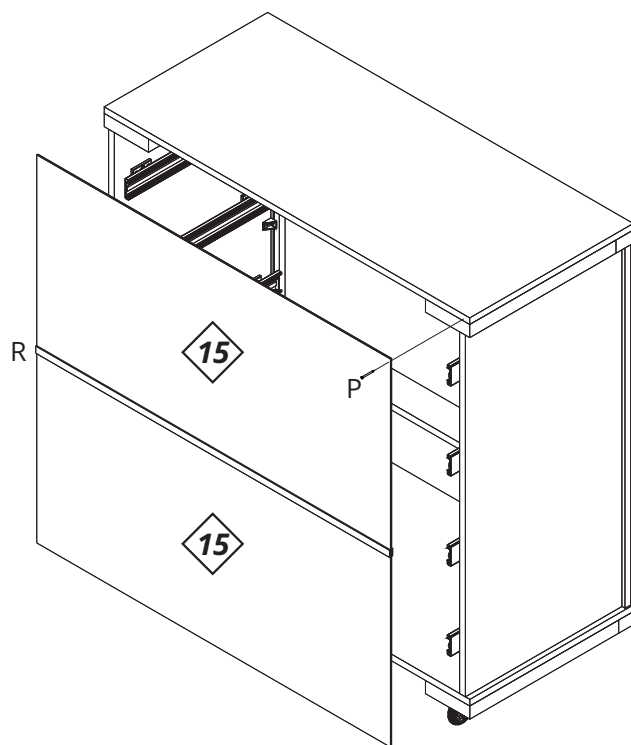



INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

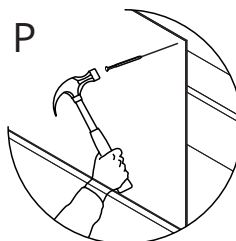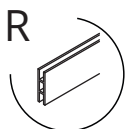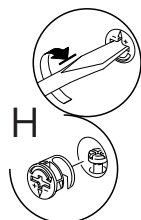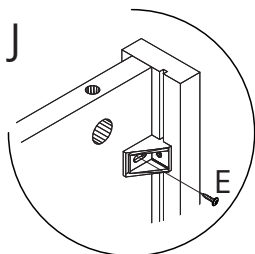



MONTAGEM

MONTAJE

7

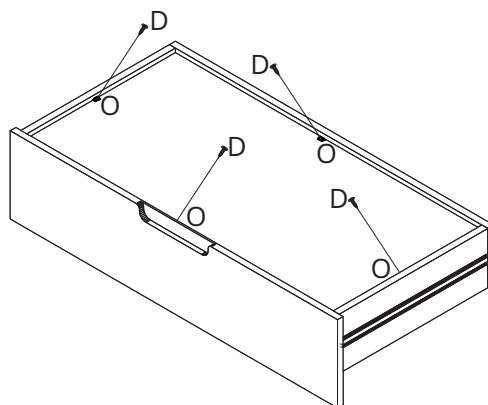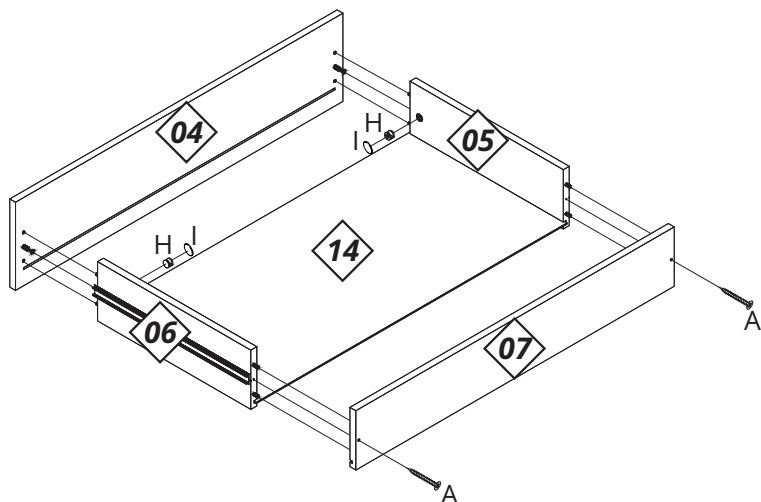


8

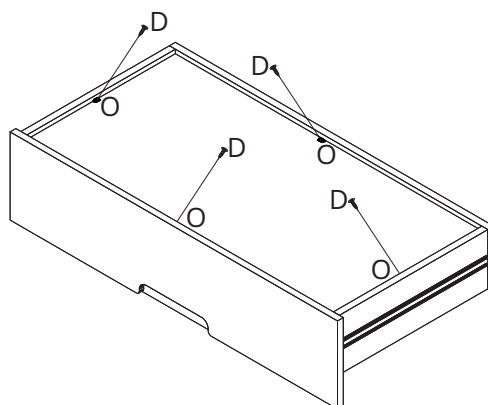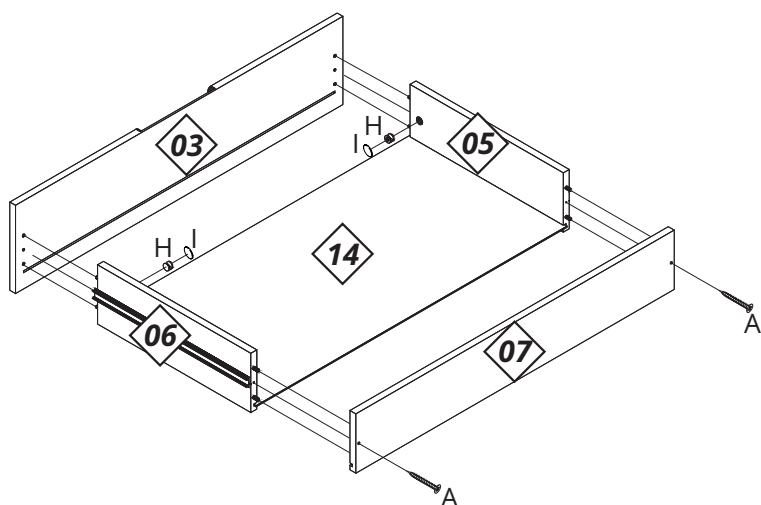

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

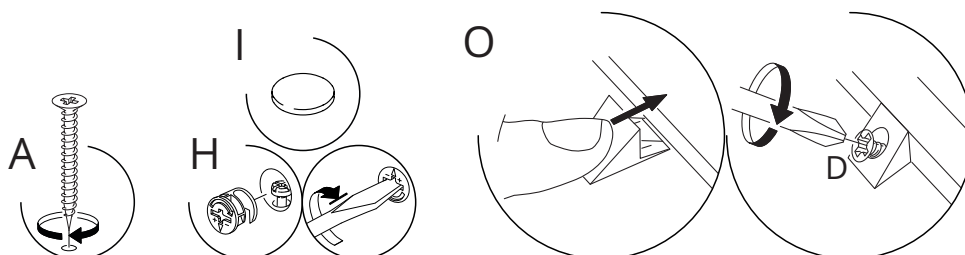


MONTAGEM SISTEMA ANTI TOMBAMENTO


MONTAJE

CÓMODA ANTI TOMBAMENTO


- 9** Fixar o conector vermelho no tampo.
Fijar conector rojo en la tapa.

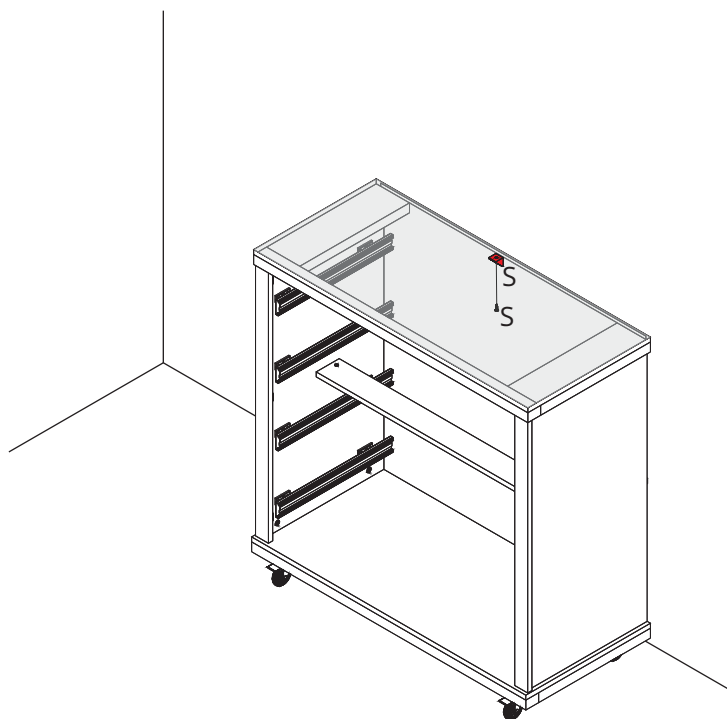


- 10** Encoste o móvel na parede e utilize o parafuso "S" para furar o fundo e marcar a parede.
Encuesta el mueble en la pared y utilice el tornillo "S" para furar el fondo y marcar la pared.

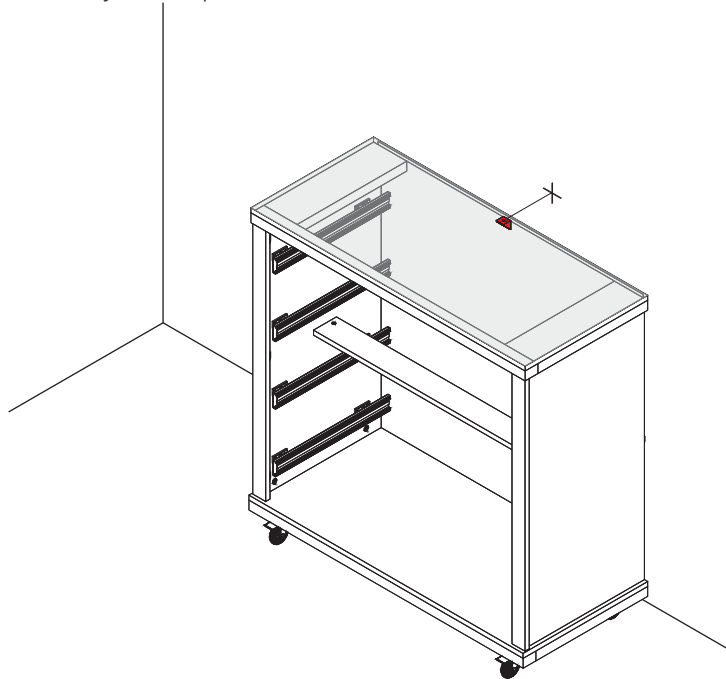

- 11** Afaste o móvel, fure a parede e encaixe a bucha "S".
Afaste el mueble, fure la pared y encaja la bucha "S".

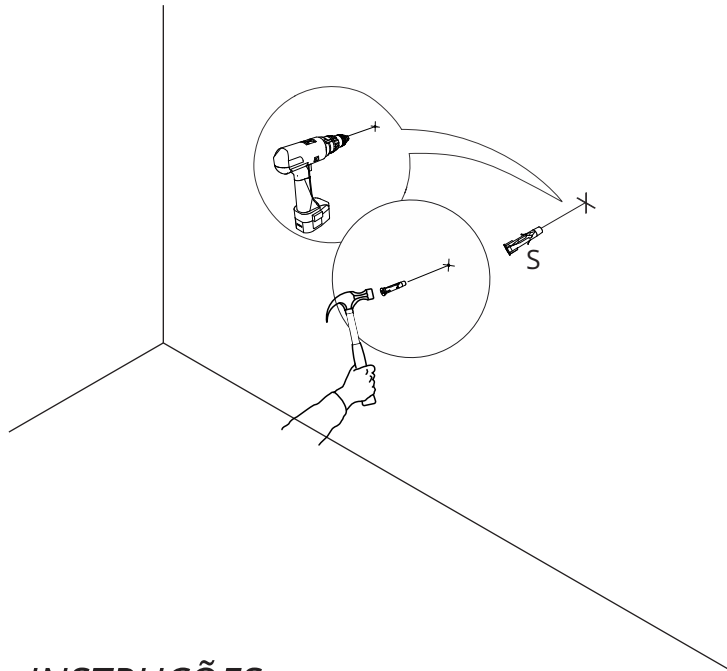

- 12** Fixe o móvel na parede com o parafuso "S".
Fecha el mueble en la pared con el tornillo "S".

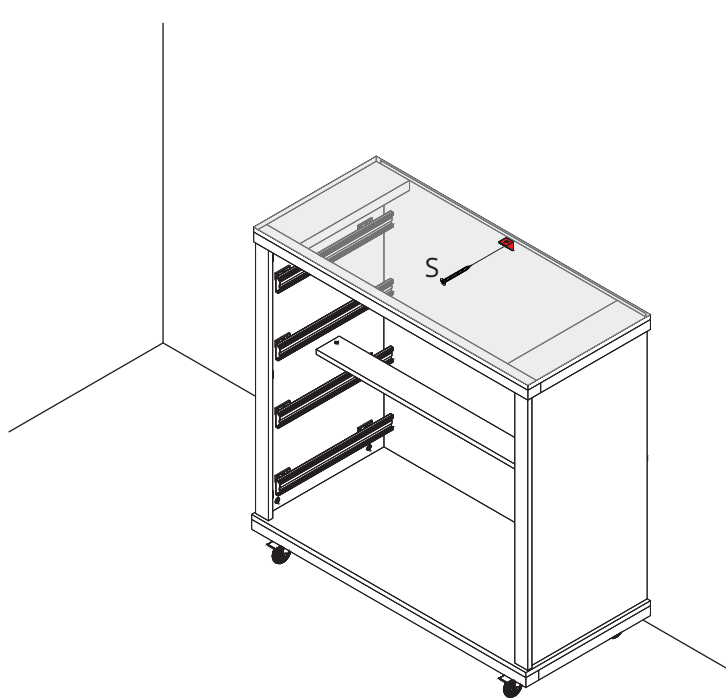

INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

