

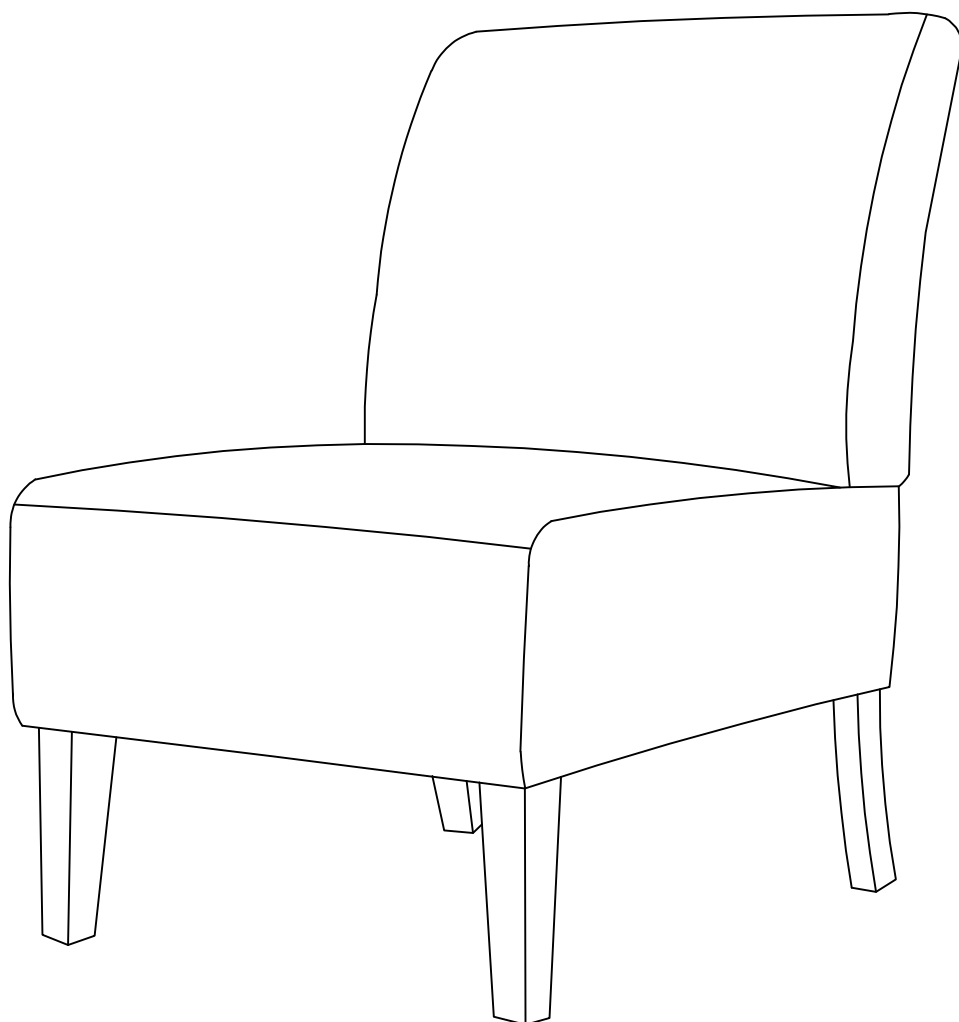


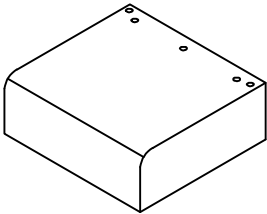






INSTRUCCIONES DE ARMADO

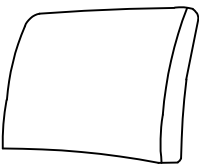

LISTA DE PIEZAS:


<p>① COJÍN DE ASIENTO ÚNICO- 1 unidades</p> 	<p>② COJÍN TRASERO- 1 unidades</p> 	<p>③ Frente Pata de silla - 2unidades</p> <p>L-1 unidades R-1 unidades</p> 	<p>④ TRASERO Pata de silla - 2unidades</p> <p>L-1 unidades R-1 unidades</p> 
---	--	--	---

LISTA DE HERRAJES:


<p>Ⓐ Perno 5/16*2"- 8UNIDADES</p> 	<p>Ⓑ Golilla - 11UNIDADES</p> 	<p>Ⓒ Golilla - 11UNIDADES</p> 	<p>Ⓓ LLAVE ALLEN - 1UNIDADES</p> 
<p>Ⓔ Perno 5/16*2-1/2"-3UNIDADES</p> 			

Nota: no apriete los pernos hasta que todas las piezas estén conectadas.

Paso1:

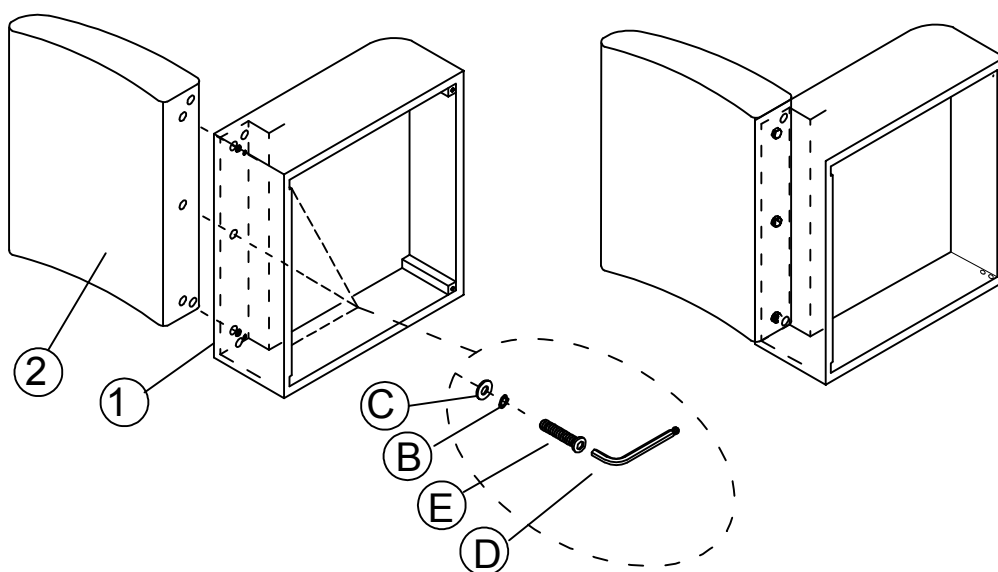

Paso 2:

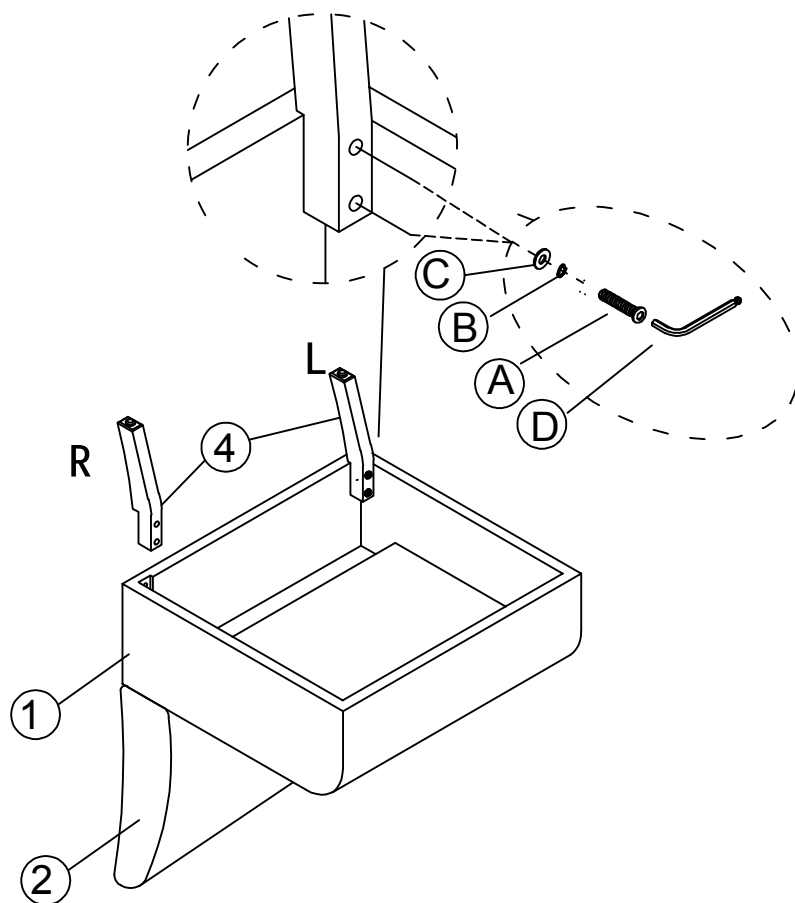

Paso 3:

