

LIBRERO PUZZLE 900X295X1800

DESCRIPCION DE PIEZAS: LIBRERO PUZZLE			
ITEM	DESIGNACION		CANTIDAD
①	REPISA 1	600x295x15mm	4
②	REPISA 2	270x295x15mm	2
③	PISO / TECHO	870x295x15mm	2
④	COSTADO DERECHO	1800x295x15mm	1
⑤	COSTADO IZQUIERDO	1800x295x15mm	1
⑥	VERTICAL A	332x295x15mm	3
⑦	VERTICAL B	332x295x15mm	2
⑧	ZOCALO	870x48x15mm	1

FERRETERIA: LIBRERO PUZZLE			
ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	18	
Ⓑ	TARUGO 8X35	32	
Ⓒ	MINIFIX	14	
Ⓓ	TAPA SOBERBIO AUTOADHESIVA	18	
Ⓔ	TAPA AUTOADHESIVA MINIFIX	15	
Ⓕ	LLAVE ALLEN #5	1	

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :



- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.
- 3.-TENER PRECAUCION AL MOMENTO DE ATORNILLAR LA CABEZA DE MINIFIX. SOLO SE DEBE GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REBENTAR LA MELAMINA.

DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX


1º INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.

2º INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FREnte DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

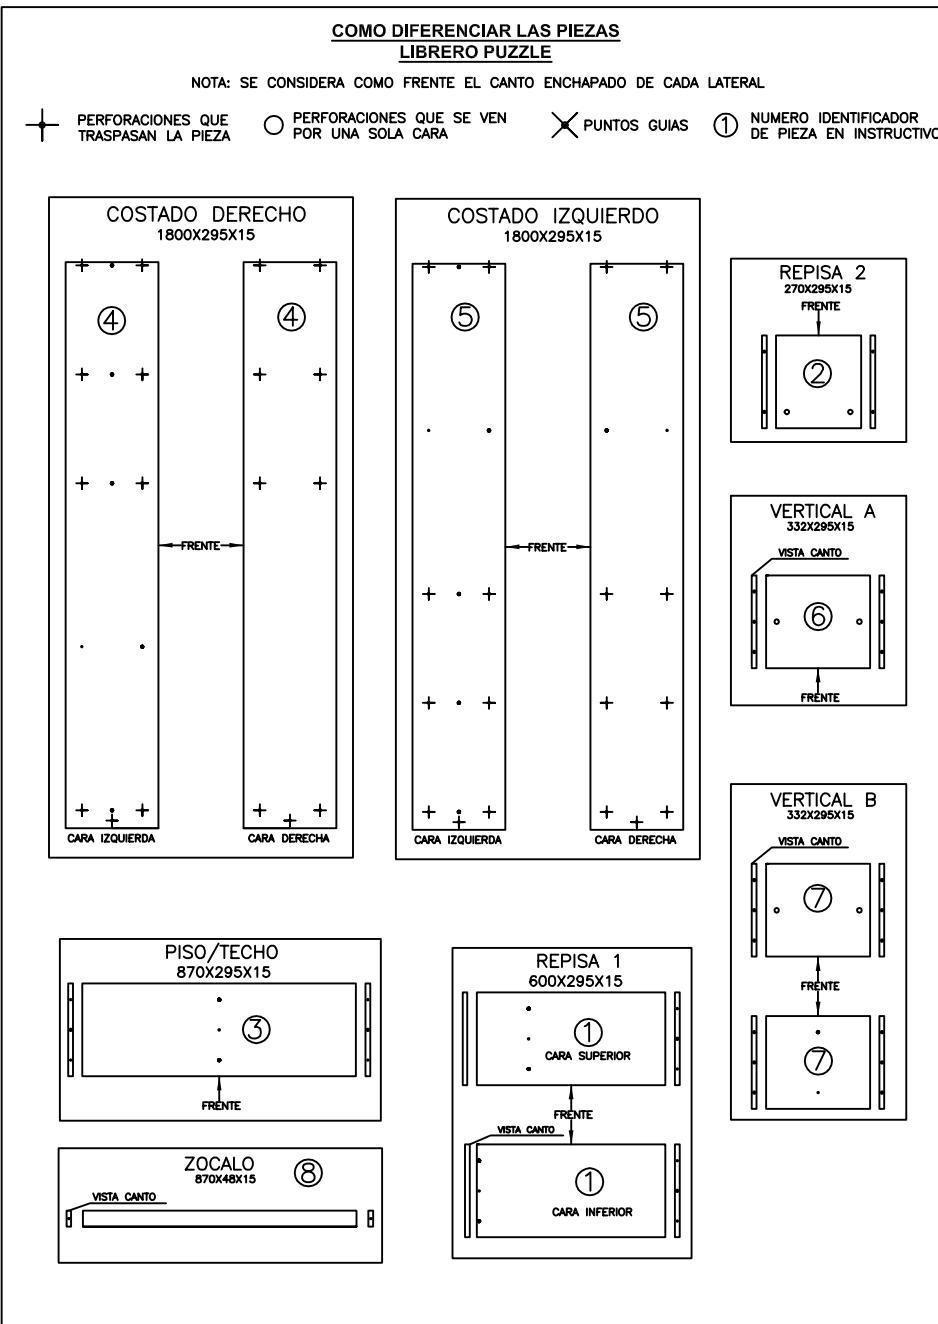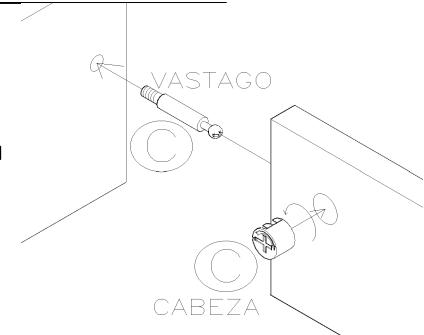

LAMINA 1 DE 2

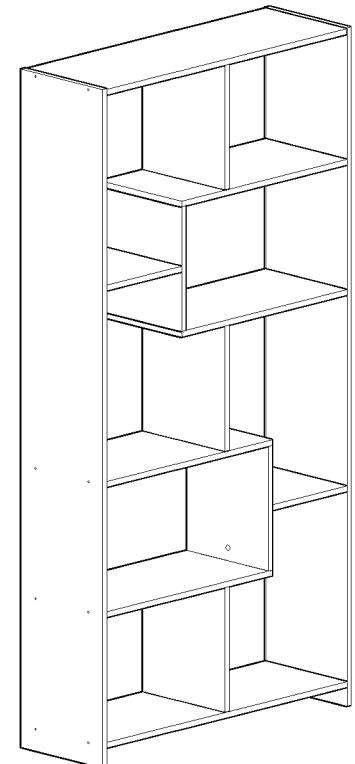

SERVICIO TECNICO
FONO: (02) 27723122

LIBRERO PUZZLE 900X295X1800

INSTRUCCIONES DE ARMADO :


ACTUALIZACION: 20-8-19

POR ESTETICA SE RECOMIENDA: DEJAR PERFORACIONES DE CABEZA DE MINIFIX HACIA LA PARTE TRASERA EN LAS PIEZAS VERTICAL A Y B ⑥⑦ Y HACIA ABAJO EN REPISAS 1 Y 2 ①②.


1.-COMENZAR CON EL ARMADO DEL LIBRERO PUZZLE APOYANDO EL VERTICAL A ⑥ DE FORMA HORIZONTAL CON UNO DE LOS ENCHAPES HACIA ARRIBA LUEGO UNIR A REPISA 1 ① CON TARUGOS ⑧ Y MINIFIX ⑨ (VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX PAG 1).

2.-LUEGO UNIR VERTICAL B ⑦ A REPISA 1 ① CON TARUGOS ⑧ , MINIFIX ⑨ Y A REPISA 2 ② CON TARUGO ⑧ Y MINIFIX ⑨ .

3.-CONTINUAR CON EL MISMO MECANISMO DE OPERACION HASTA EL ULTIMO VERTICAL A ⑥ CON EL HERRAJE QUE CORRESPONDA SEGUN MUESTRA DIBUJO.

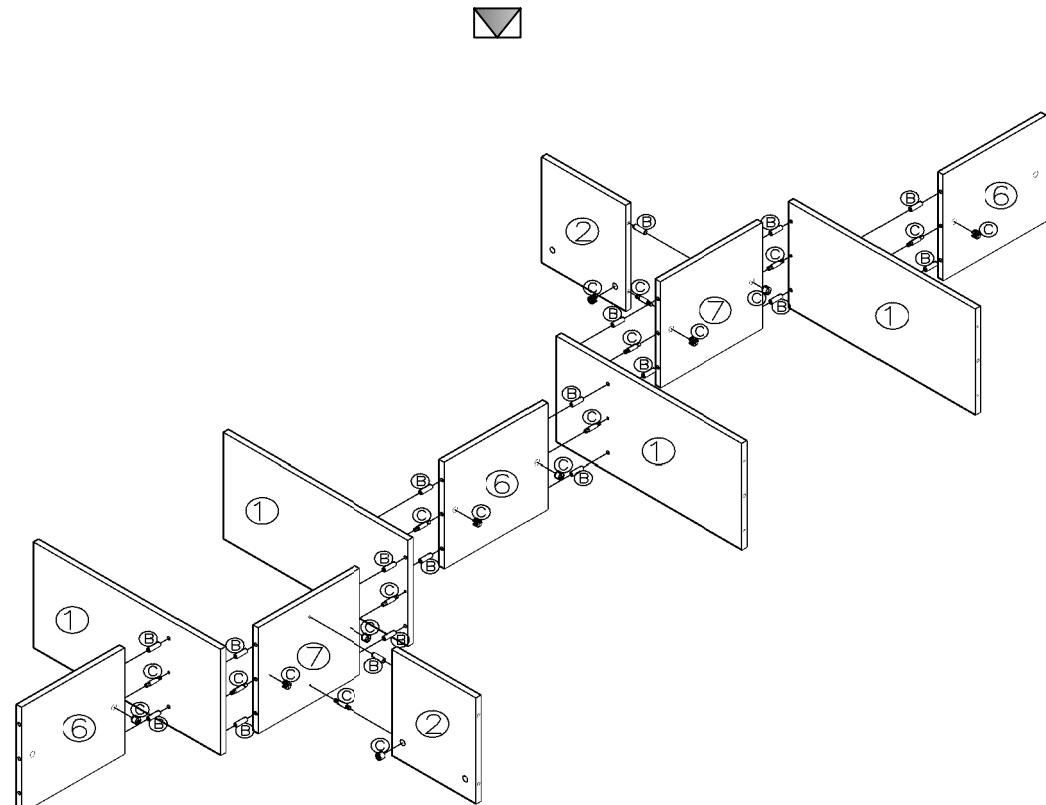

LAMINA 2 DE 2

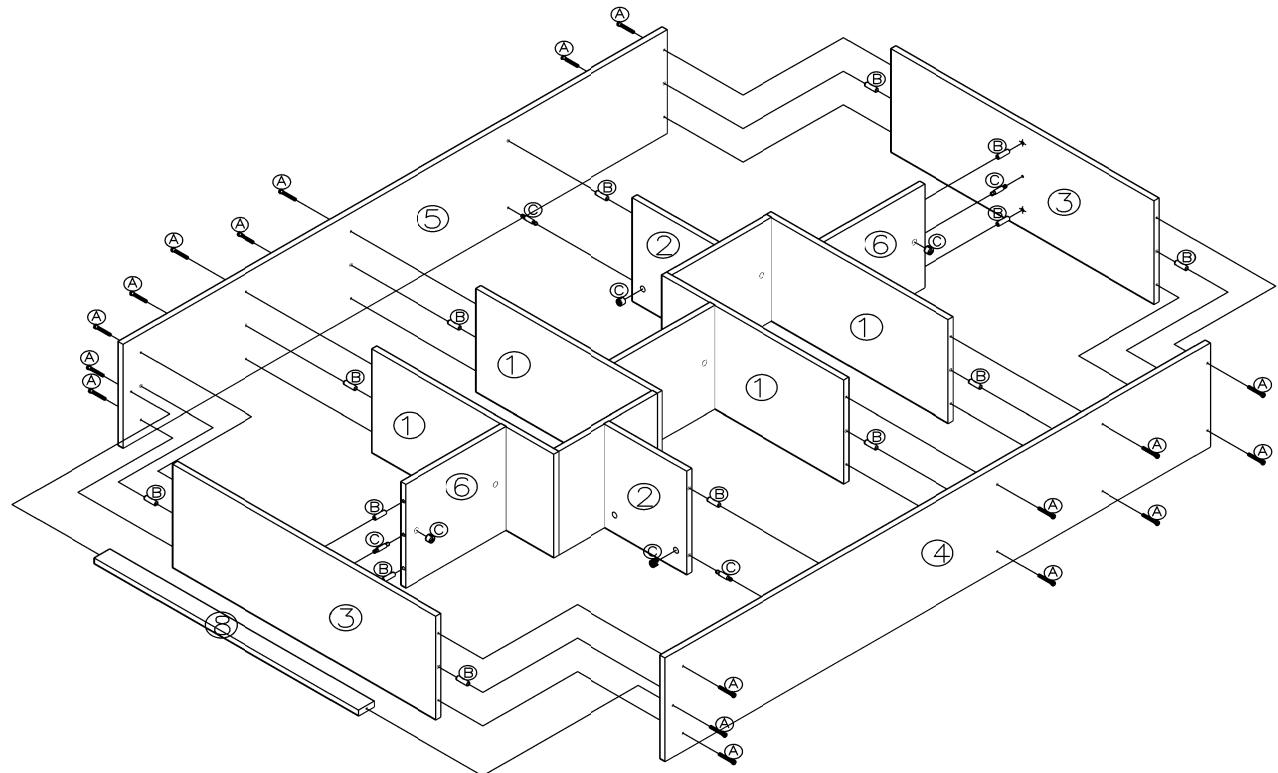

NOTA: RECORDAR VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX.

4.-PARA CONTINUAR EL ARMADO DEL LIBRERO PUZZLE SE UNE A VERTICAL A ⑥ EL PISO/TECHO ③ EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL MUEBLE CON TARUGOS ⑧ Y MINIFIX ⑨ .

5.-UNIR A COSTADO DERECHO ④ PISO/TECHO ③ REPISAS 1 ① Y REPISA 2 ② CON SOBERBIOS ⑩ , MINIFIX ⑪ Y TARUGOS ⑫ SEGUN CORRESPONDA. EN ESTE PASO SE DEBE INSTALAR EL ZOCALO ⑬ A COSTADO DERECHO ④ CON SOBERBIO ⑩ .

6.-PARA FINALIZAR LA INSTALACION UNIR COSTADO IZQUIERDO ⑤ A PISO/TECHO ③ , A REPISA 1 ① Y REPISA 2 ② CON SOBERBIOS ⑩ , TARUGOS ⑫ , MINIFIX ⑪ SEGUN CORRESPONDA EN IMAGEN. UNIR A ZOCALO ⑬ CON SOBERBIOS ⑩ .

DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU LIBRERO PUZZLE!!!

SERVICIO TECNICO
FONO: (02) 27723122