

LIBRERO DOMINO MAXI 600x295x1355

LAMINA 1 DE 2

DESCRIPCION DE PIEZAS: LIBRERO DOMINO MAXI

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	1175x293x15mm 1
②	COSTADO IZQUIERDO	1175x293x15mm 1
③	TECHO	600x295x15mm 1
④	PISO	600x295x15mm 1
⑤	REPISA FIJA A	570x285x15mm 2
⑥	REPISA FIJA B	570x285x15mm 1
⑦	VERTICAL GRANDE	315x284x15mm 2
⑧	VERTICAL CHICO	250x284x15mm 2
⑨	PATAS (DELANTERA - TRASERA)	150x340x15mm 2
⑩	TRAVESAÑO PATA	205x40x15mm 3
⑪	TRASERA A	332x594x3mm 2
⑫	TRASERA B	265x594x3mm 2


FERRETERIA: LIBRERO DOMINO MAXI

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
Ⓐ	MINIFIX	16
Ⓑ	TAFA MINIFIX	18
Ⓒ	SOBERBIO	4
Ⓓ	TARUGO	28
Ⓔ	SACHET DE COLA FRIA	1
Ⓕ	CLAVOS	70
Ⓖ	LLAVE ALLEN	1

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:

- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA, PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.
- 3.-TENER PRECAUCION AL MOMENTO DE ATORNILLAR LA CABEZA DE MINIFIX. SOLO SE DEBE GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REVENTAR LA MELAMINA.


DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

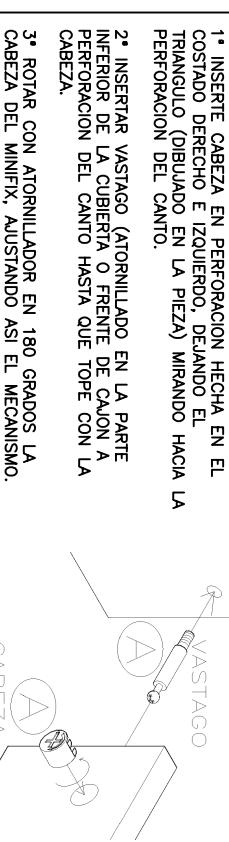

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA ○ PERRORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA ✕ PUNTOS GUAS ① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS LIBRERO DOMINO MAXI

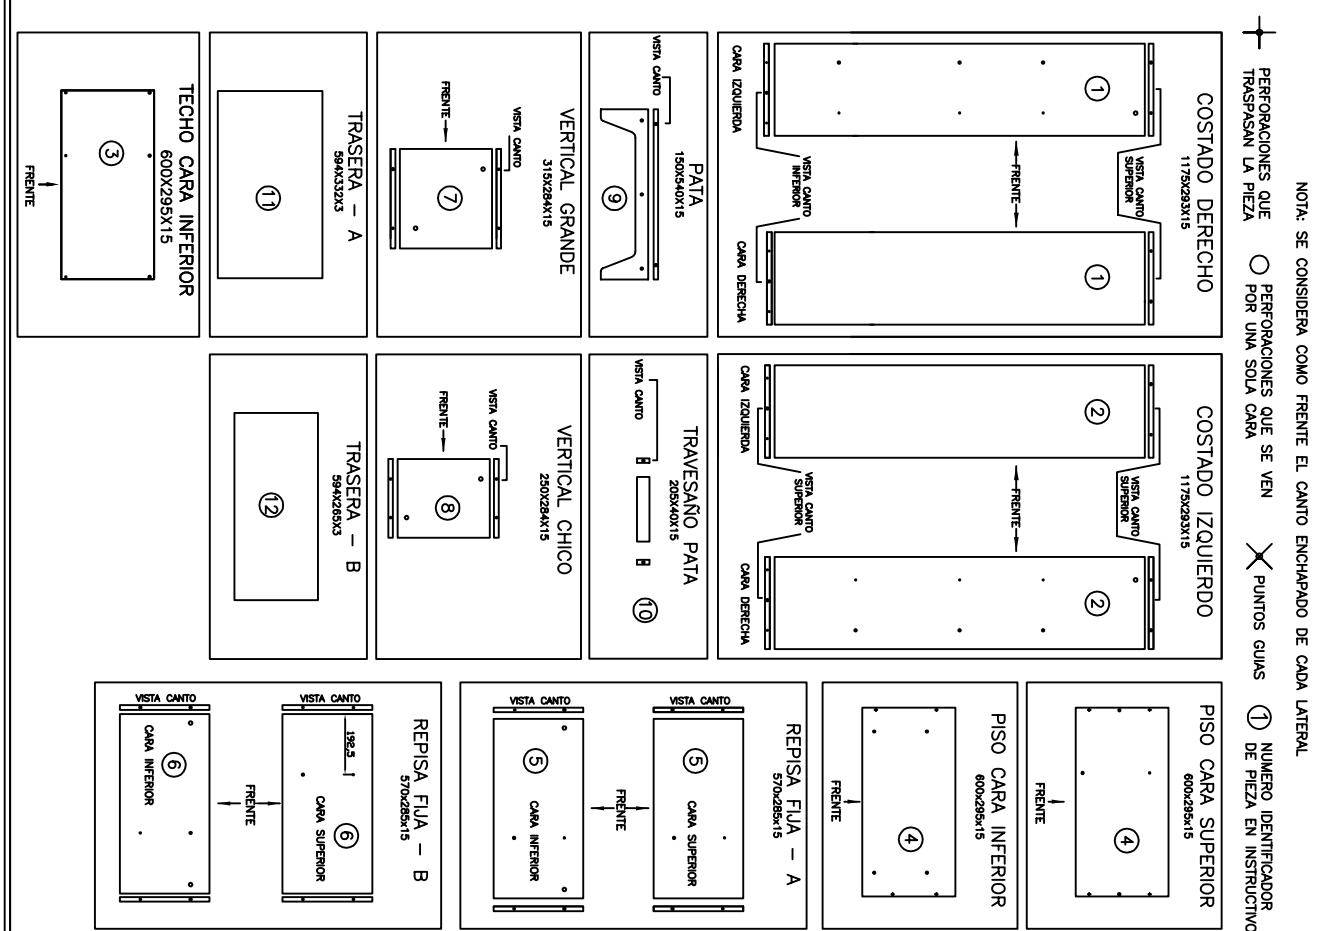

SERVICIO TÉCNICO
FONO: 227723122

LIBRERO DOMINO MAXI 600X295X1355

LAMINA 2 DE 2



ACTUALIZACIÓN: 20-8-19

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1.-PARA COMENZAR CON EL ARMADO DEL LIBRERO DOMINO MAXI SE DEBE APOYAR EL VERTICAL CHICO ⑧ CON EL ENCHAPE HACIA ARRIBA. LUEGO UNIR A REPISA FIJA A ⑤ CON TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ④ (VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX PAG 1).

2.-LUEGO UNIR VERTICAL GRANDE ⑦ A MISMA REPISA FIJA A ⑤ POR LA CARA SUPERIOR, LUEGO UNIR ESTE MISMO VERTICAL GRANDE ⑦ A CARA INFERIOR DE REPISA FIJA B ⑥ CON TARUGOS Y MINIFIX.

3.-CONTINUAR CON EL MISMO MECANISMO DE OPERACIÓN CON EL VERTICAL CHICO ⑧ UTILIZANDO EL HERRAJE QUE CORRESPONDA SEGÚN MUESTRA DIBUJO.

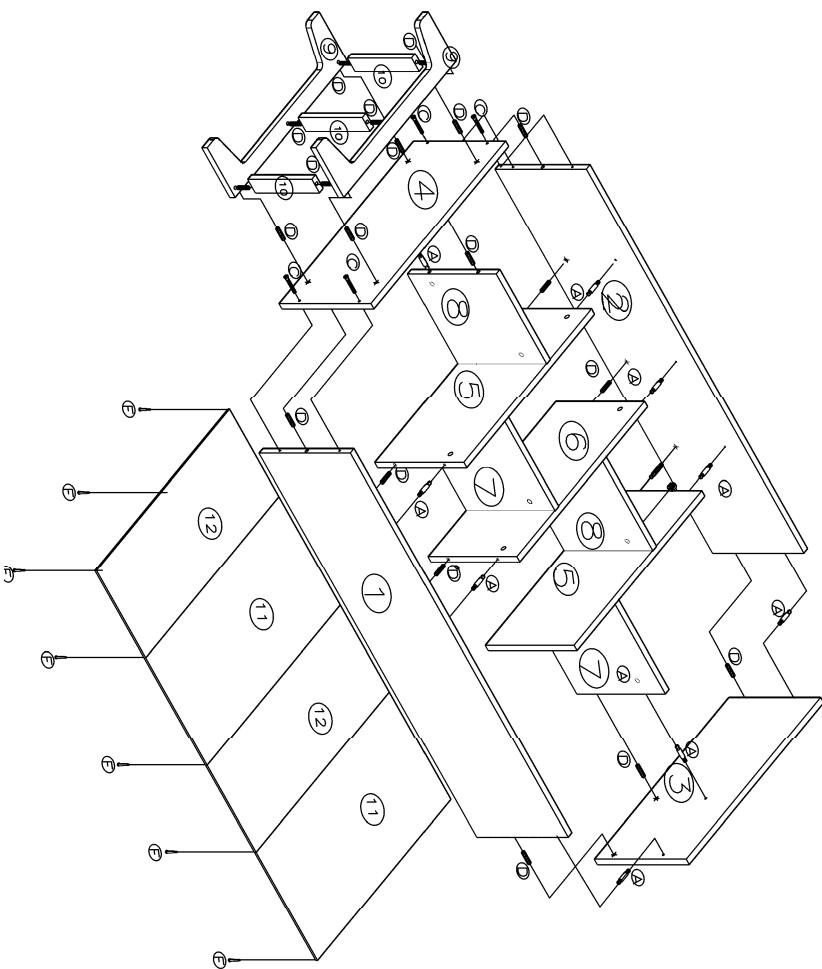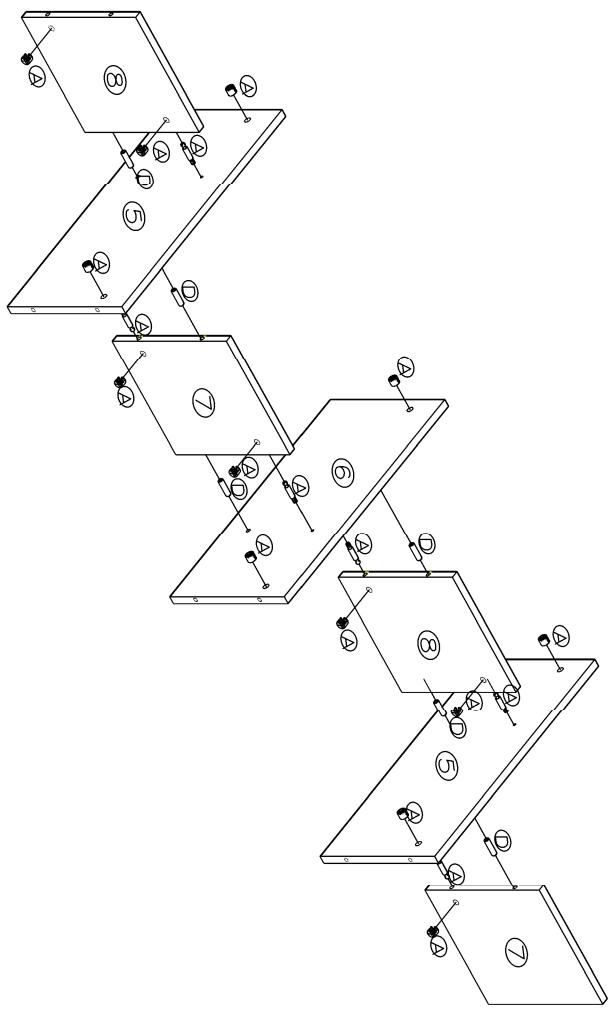

NOTA: RECORDAR VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX.

5.-PARA CONTINUAR EL ARMADO DEL LIBRERO DOMINO MAXI UNIR COSTADO DERECHO ① E IZQUIERDO ② A REPISA FIJA A Y B CON TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ④

6.-UNIR EL TECHO ③ CON EL COSTADO IZQUIERDO ② Y EL COSTADO DERECHO ① Y VERTICAL GRANDE ⑦ UTILIZANDO TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ④

7.-UNIR EL PISO ④ CON COSTADO DERECHO ① E IZQUIERDO ② VERTICAL CHICO ⑧ UTILIZANDO SOBERBIOS ⑨ Y TARUGOS ⑩

8.-A CONTINUACIÓN UNIR PATA ⑨ DELANTERA Y TRASERA A TRAVESANOS ⑩ UTILIZANDO TARUGOS ⑩ Y APLICANDO COLAFRIA ⑪ PARA UNA MEJOR FIJACIÓN, LUEGO UNIR A PISO ④ CON TARUGOS D. TAMBÍEN ENCOLADOS.

9.-PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN UNIR LAS CUATRO TRASERAS ⑪ y ⑫ AL MUEBLE CON CLAVOS ⑬
DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU LIBRERO DOMINO MAXI !!!