





MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMODA 2P FLORENCIA 2.1 80X38X71 NAT/BCO
MODELO: MB3606TT99-6-1

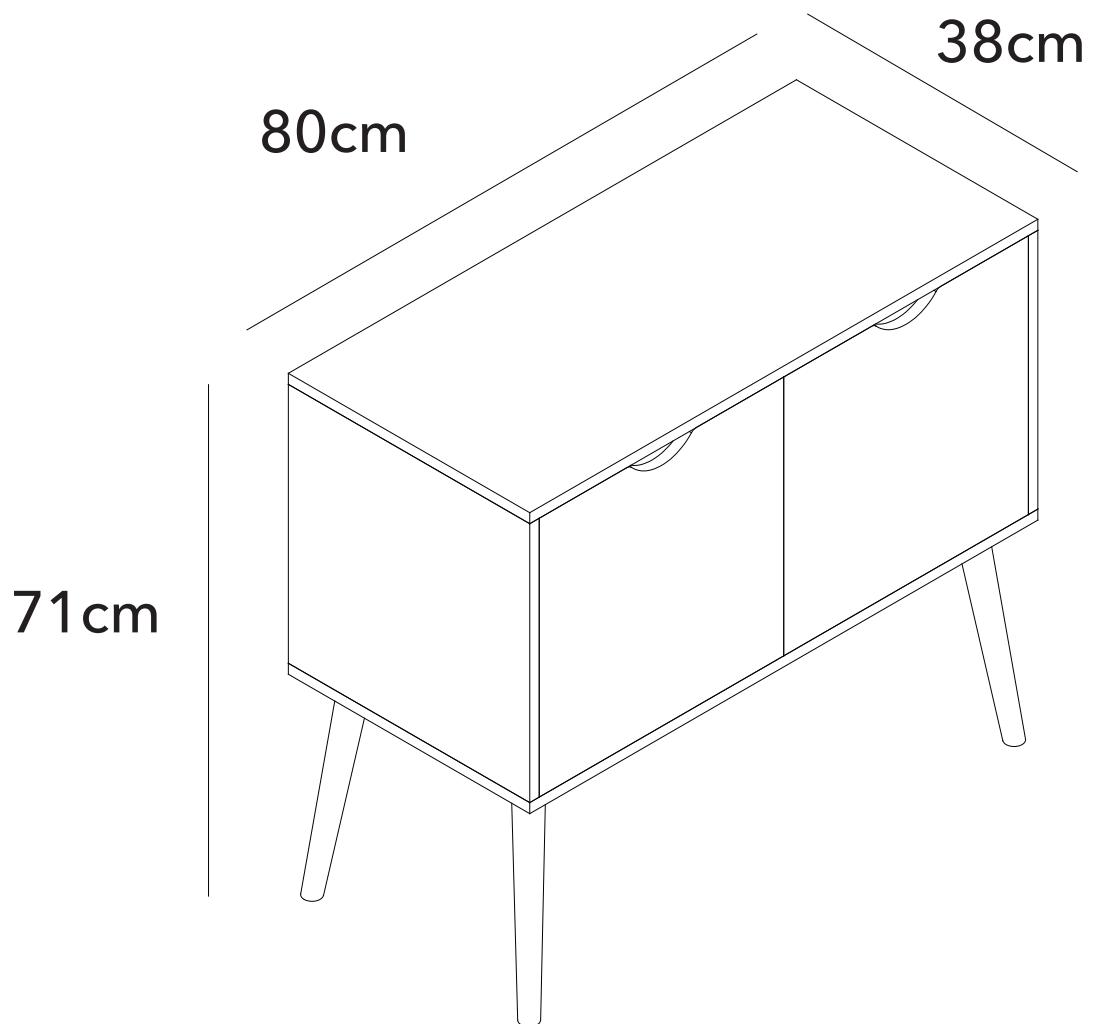

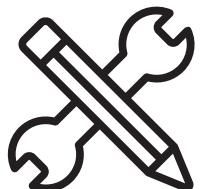

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




1 persona para
el armado



Producto contenido
en 1 cajas

QUINCALLERÍA



Ax6




30mm



Cx12

35mm



Dx2

12mm



Ex2



Fx12



Gx8



Hx8

60mm



Jx8



Kx4



14mm

Mx8

45mm

Nx6




Ox4

14mm



Px2

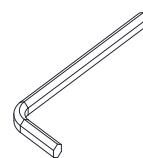

Qx1



Rx8


14mm

Sx16



Yx2

PIEZAS

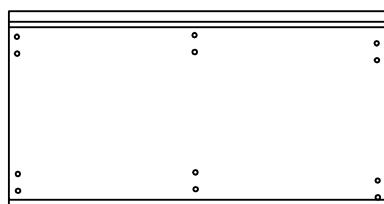


(1) x1




(6) x2




(5) x2

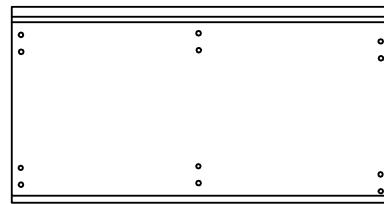


(7) x1

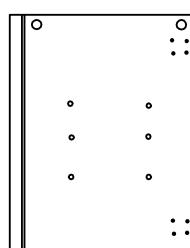


(4) x1

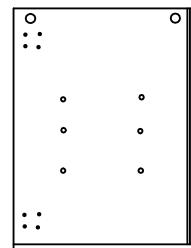


(2) x1

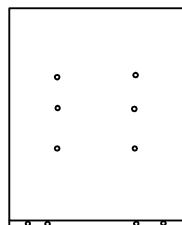

(3) x1

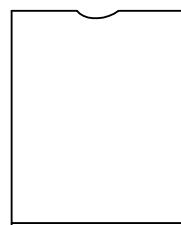

(9) x1

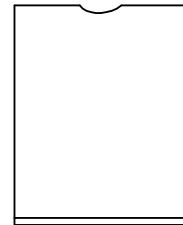


(10) x1




(8) x4


PASO 1

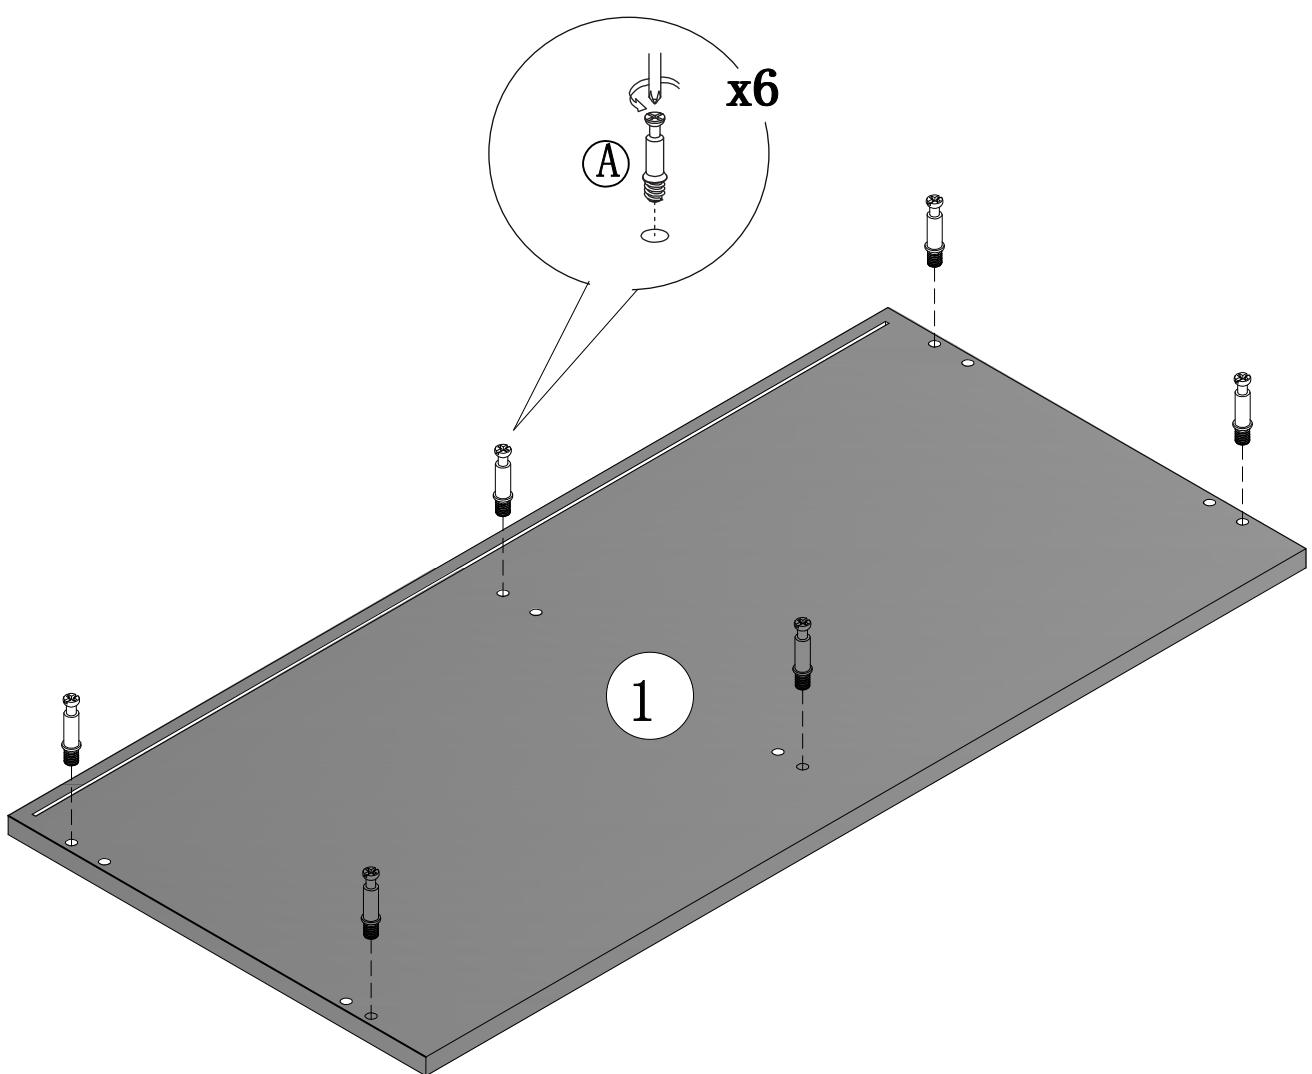


PASO 2

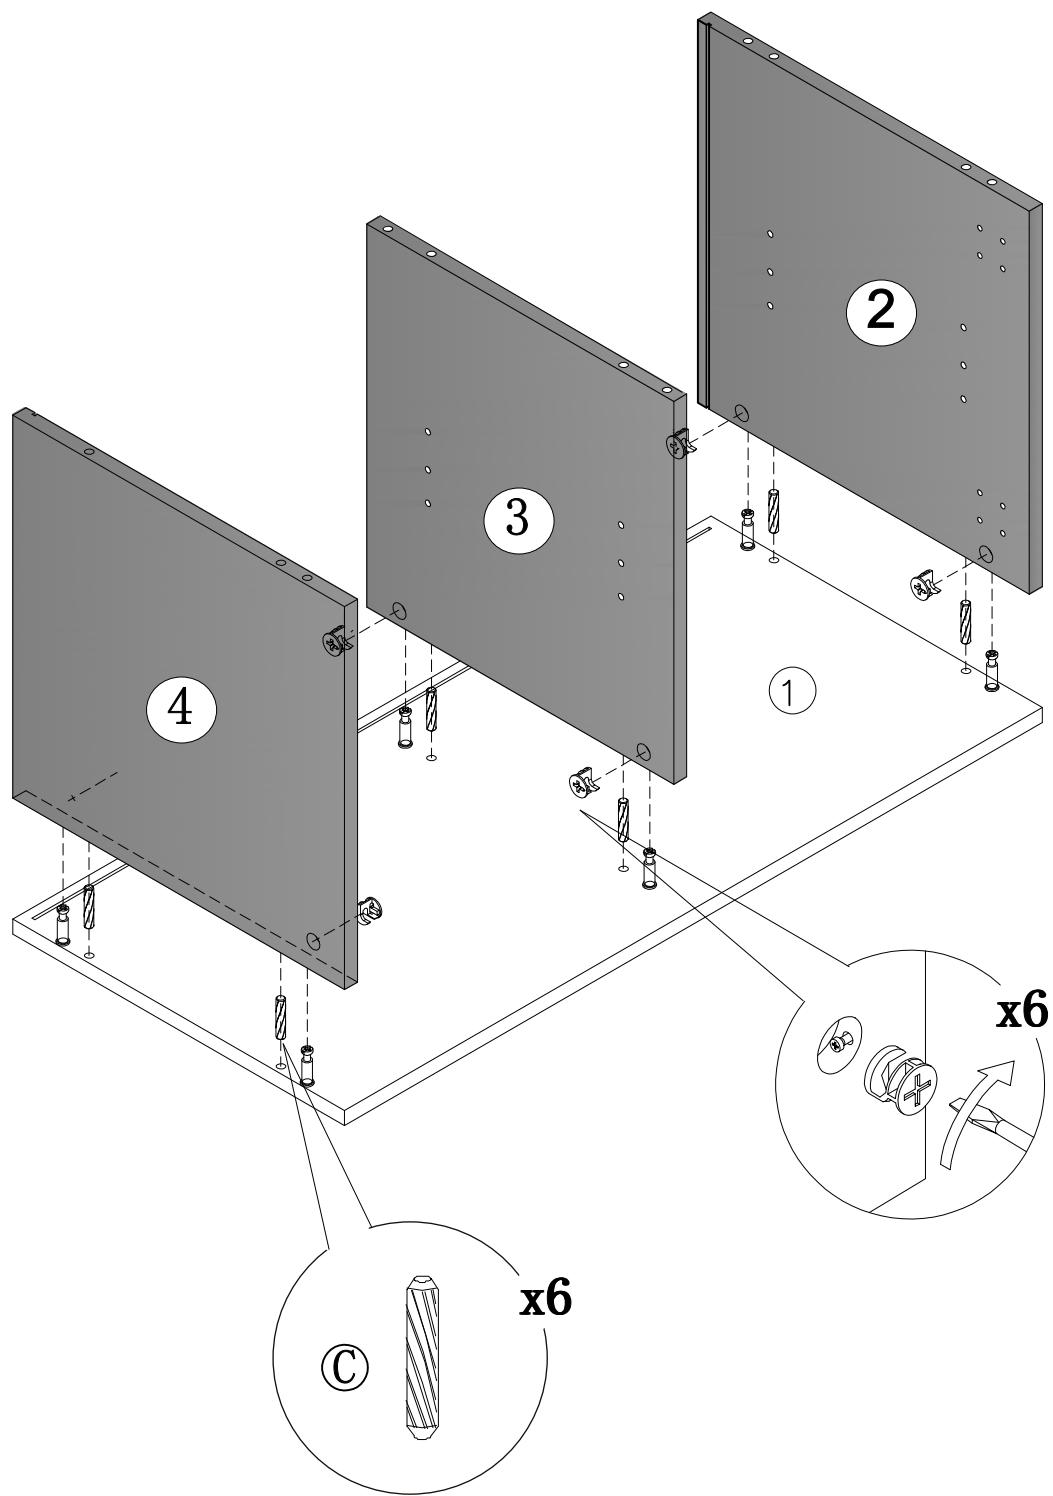


PASO 3

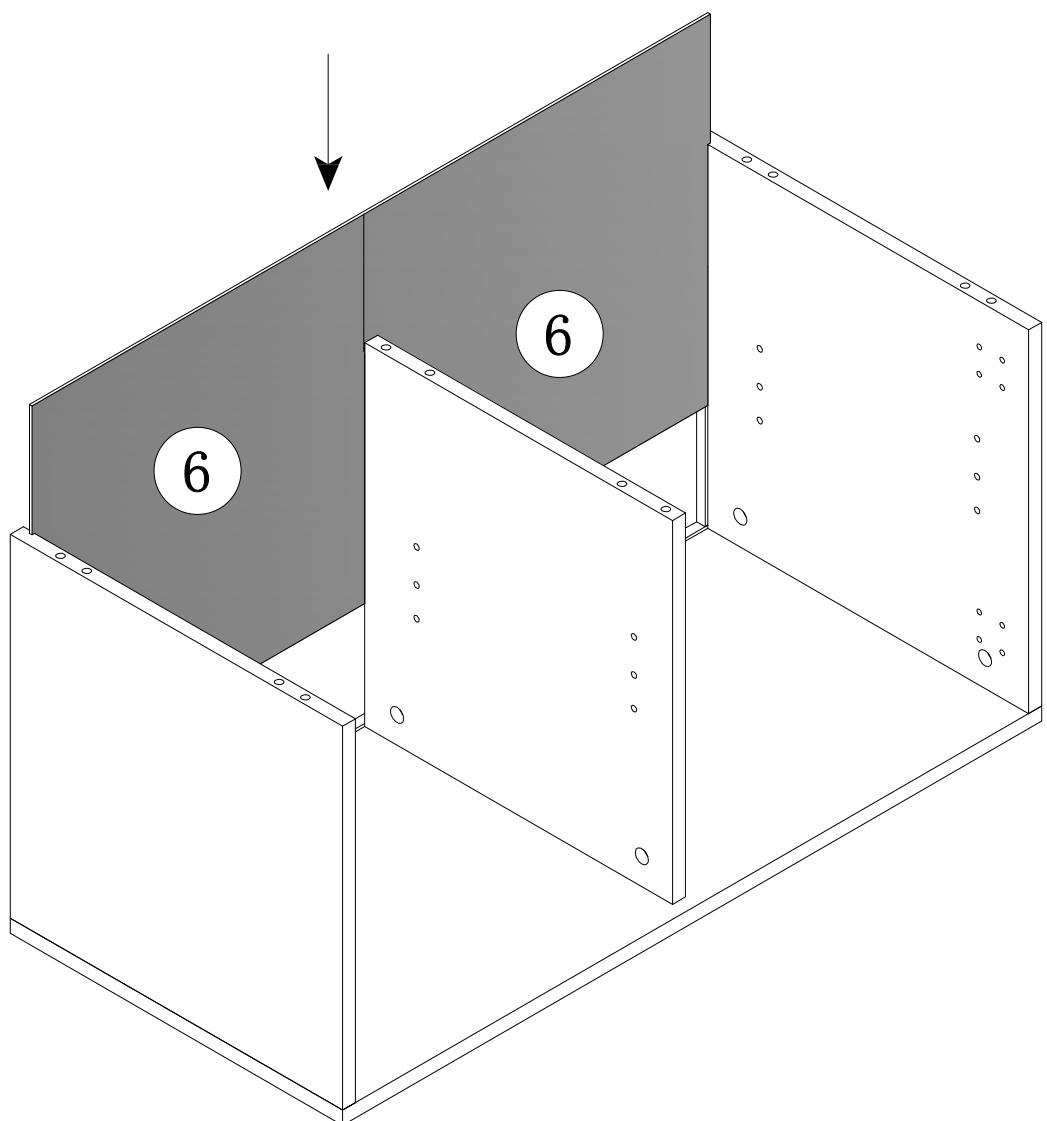


PASO 4

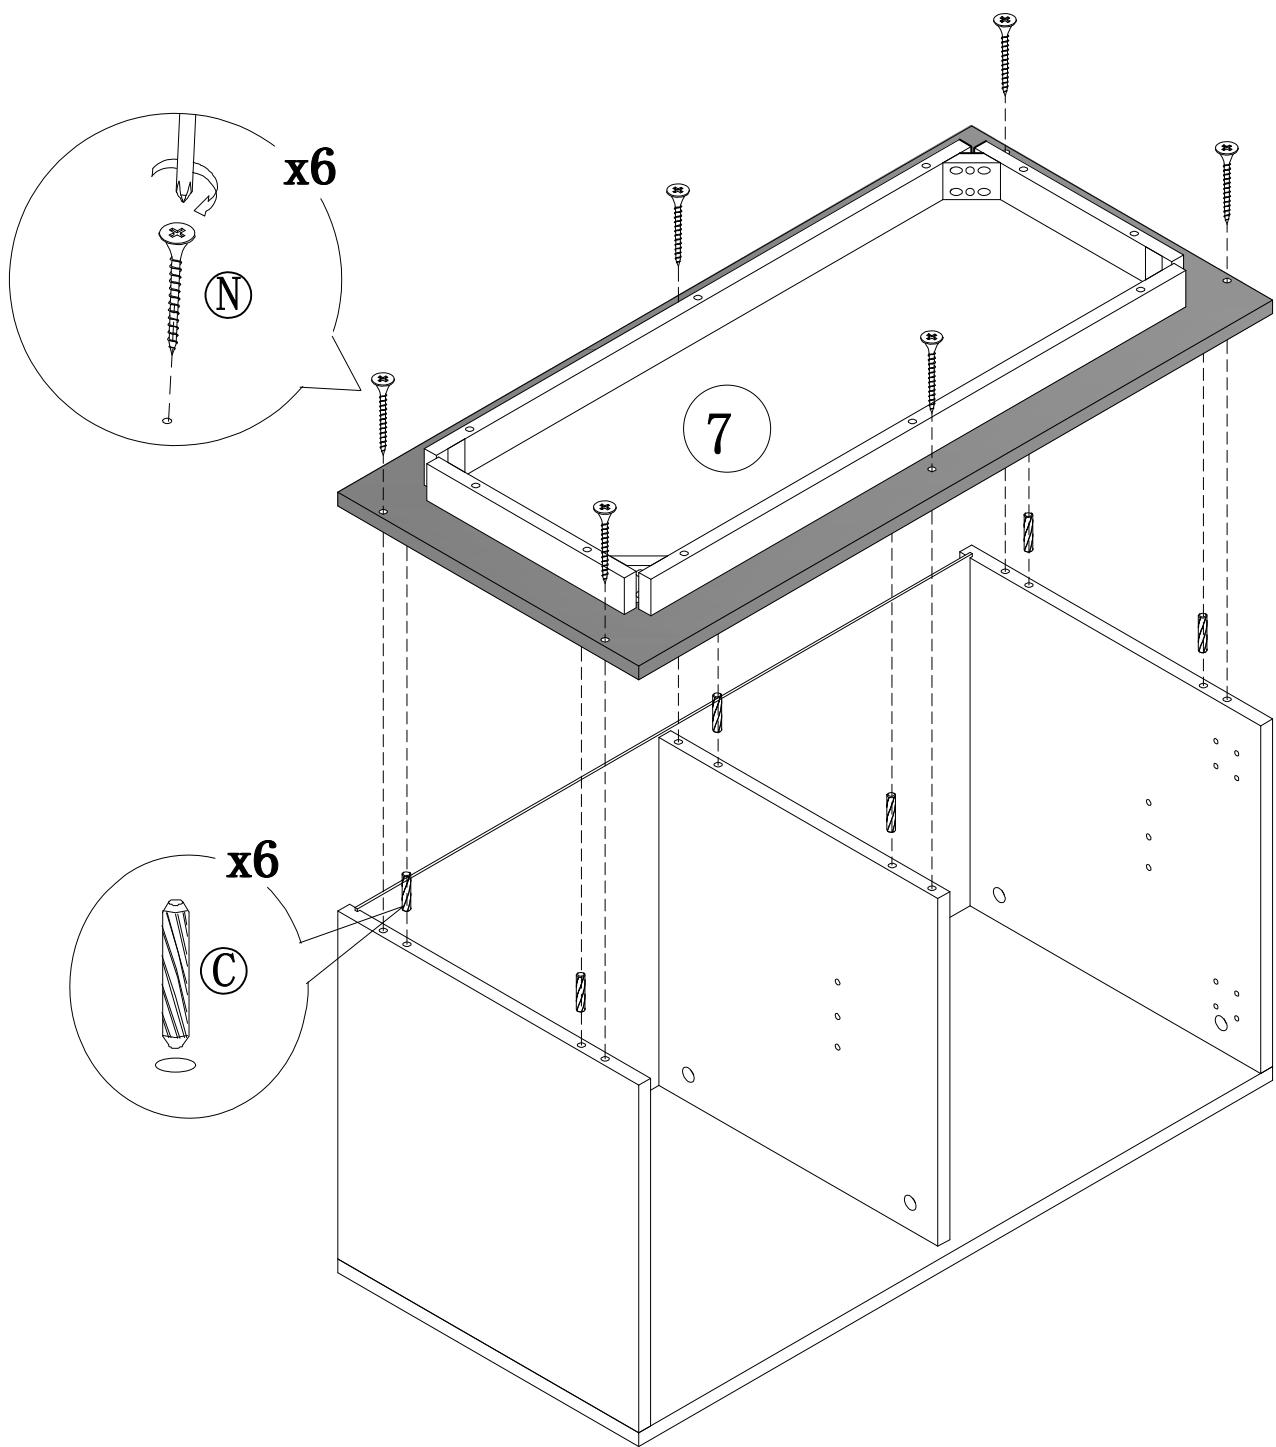


PASO 5

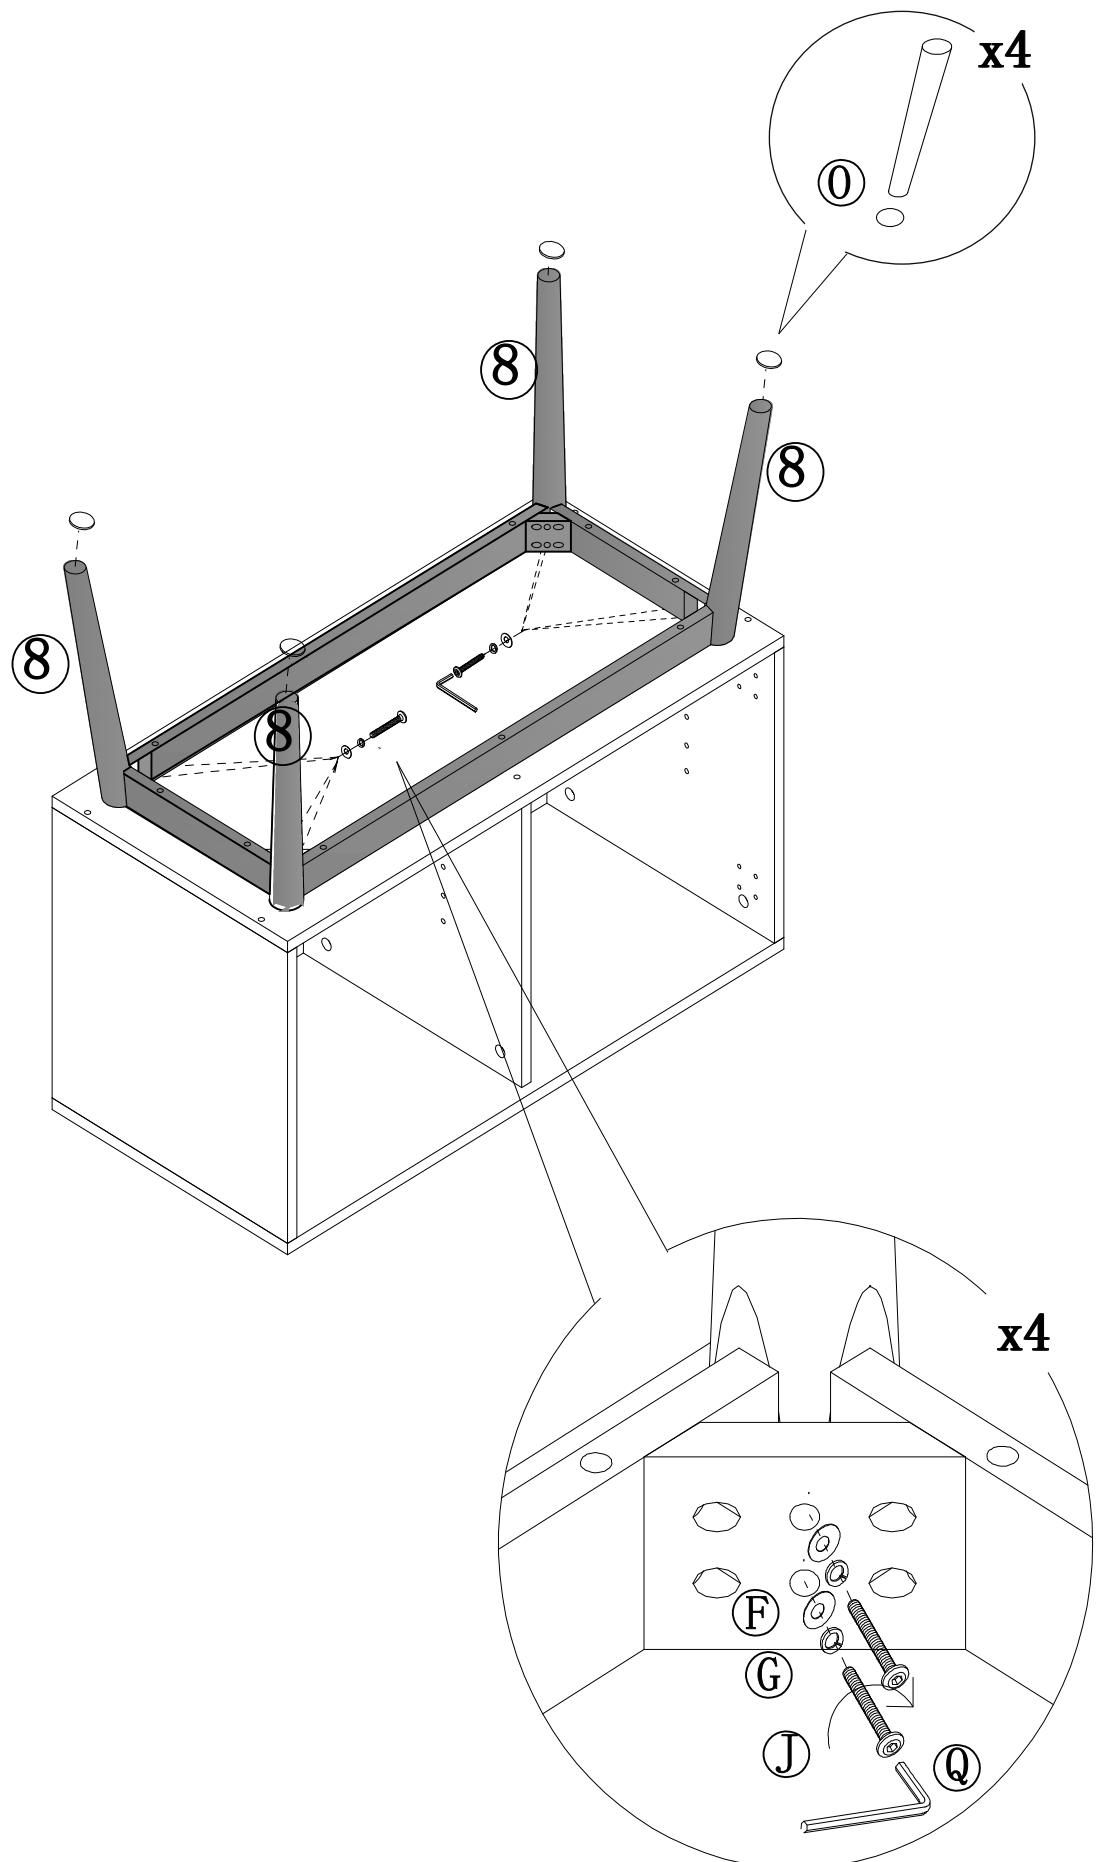


PASO 6

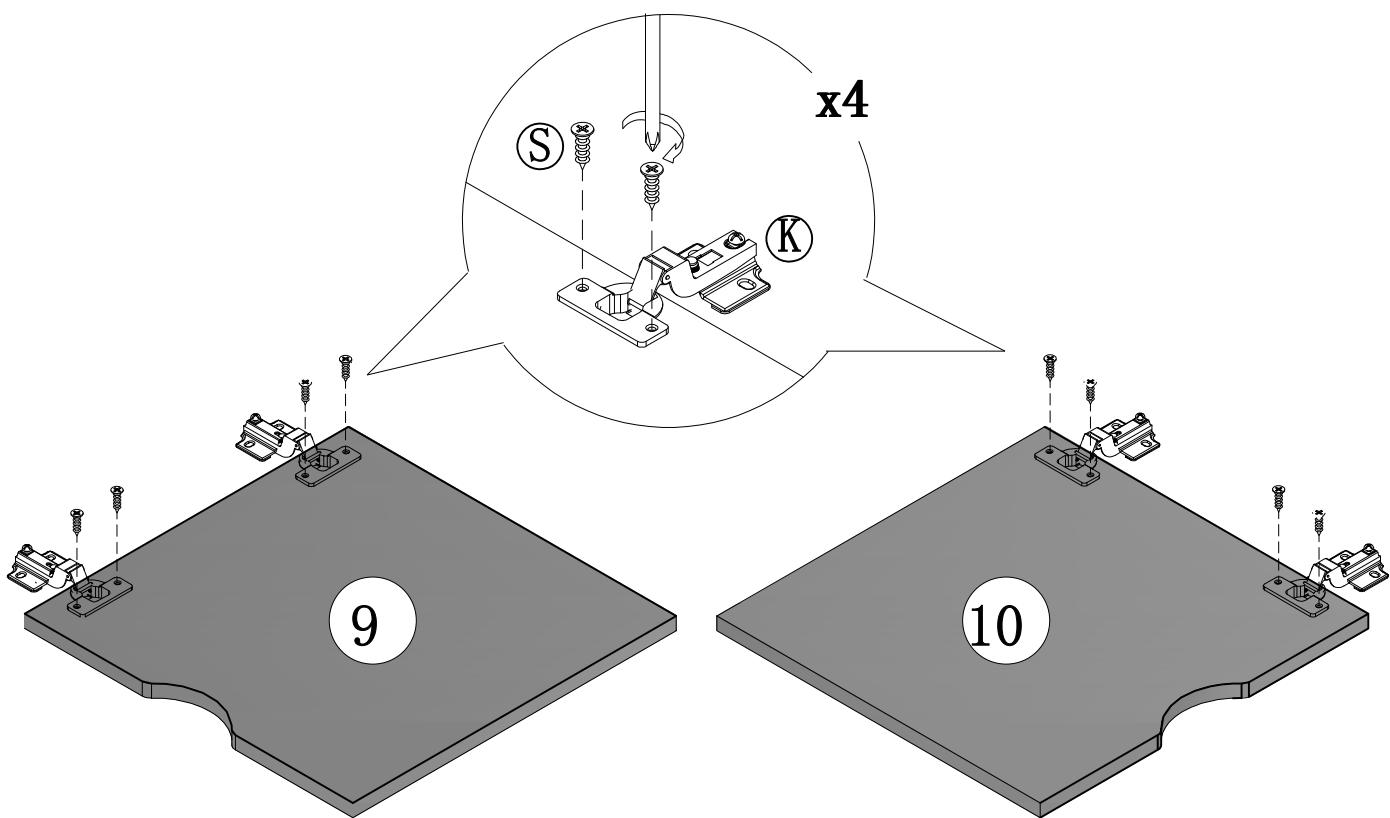


PASO 7

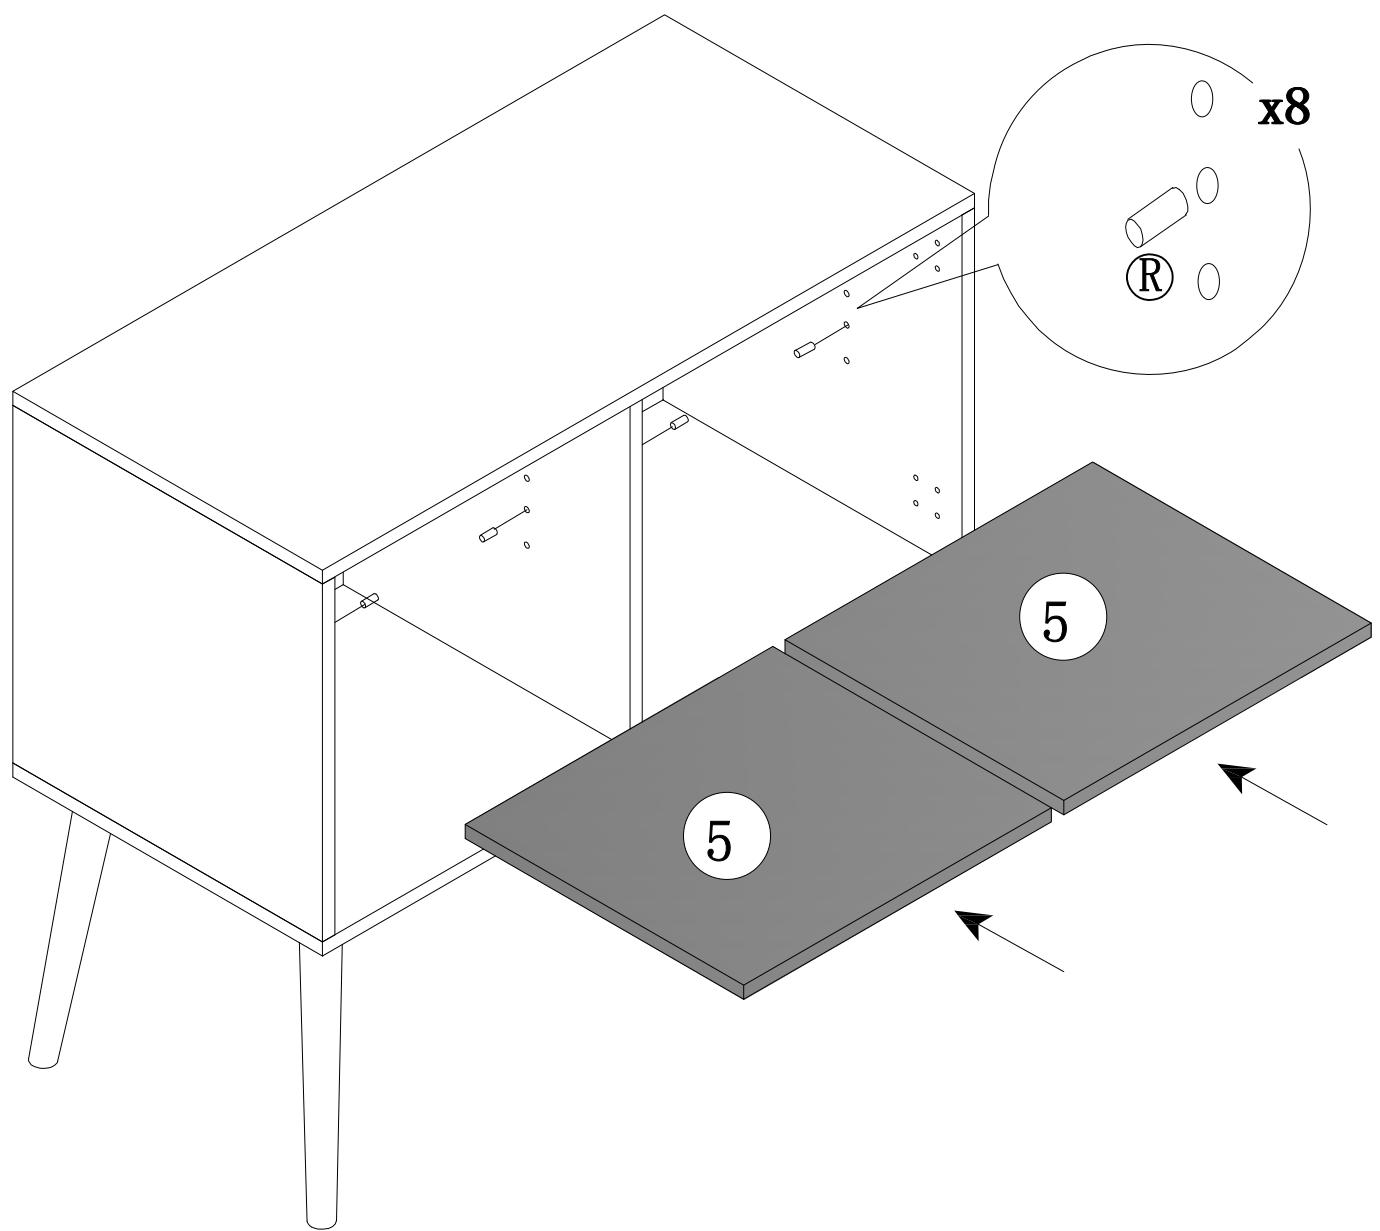


PASO 8

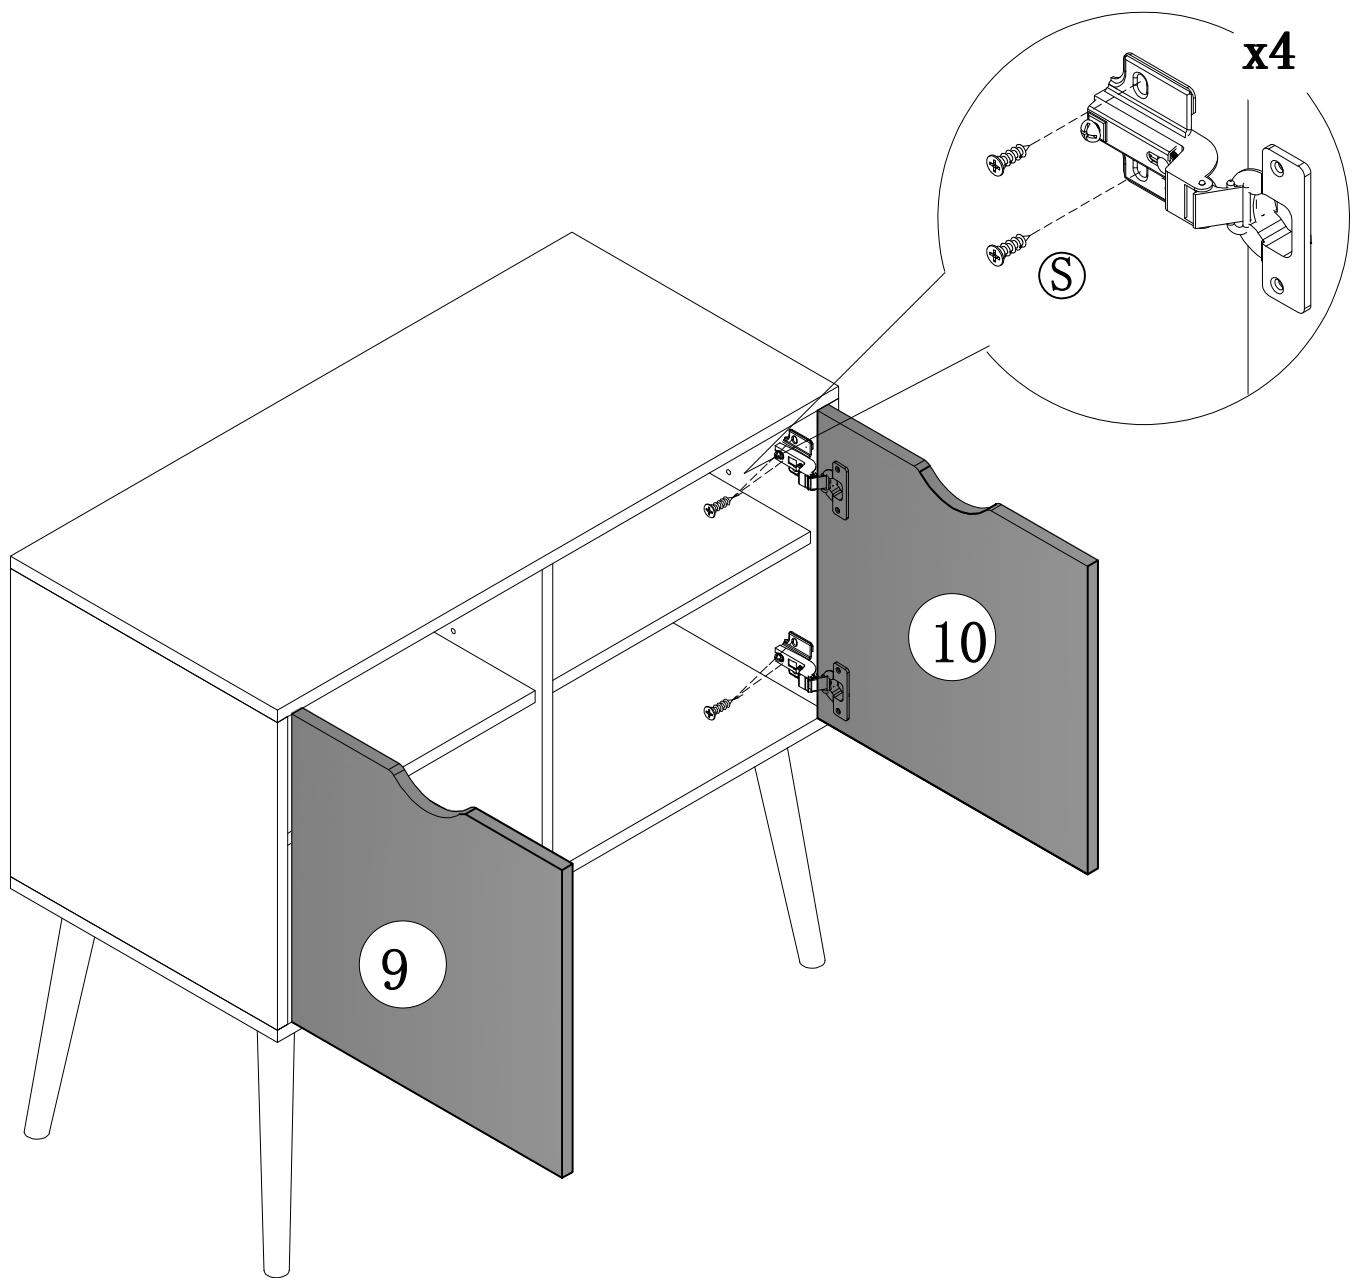

PASO 9

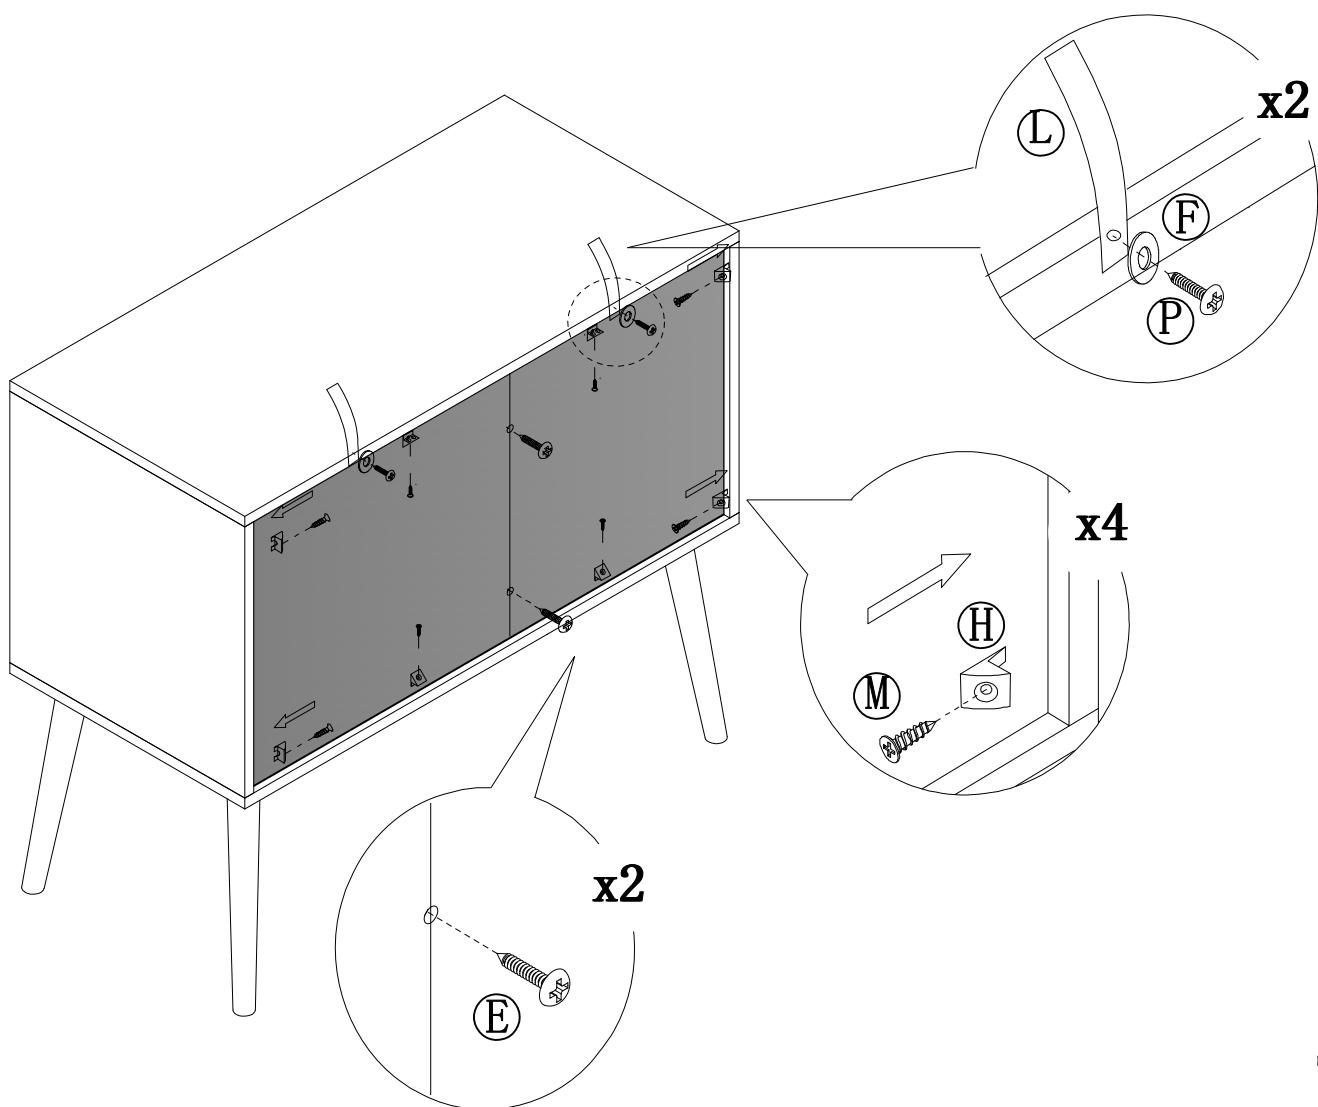

PASO 10

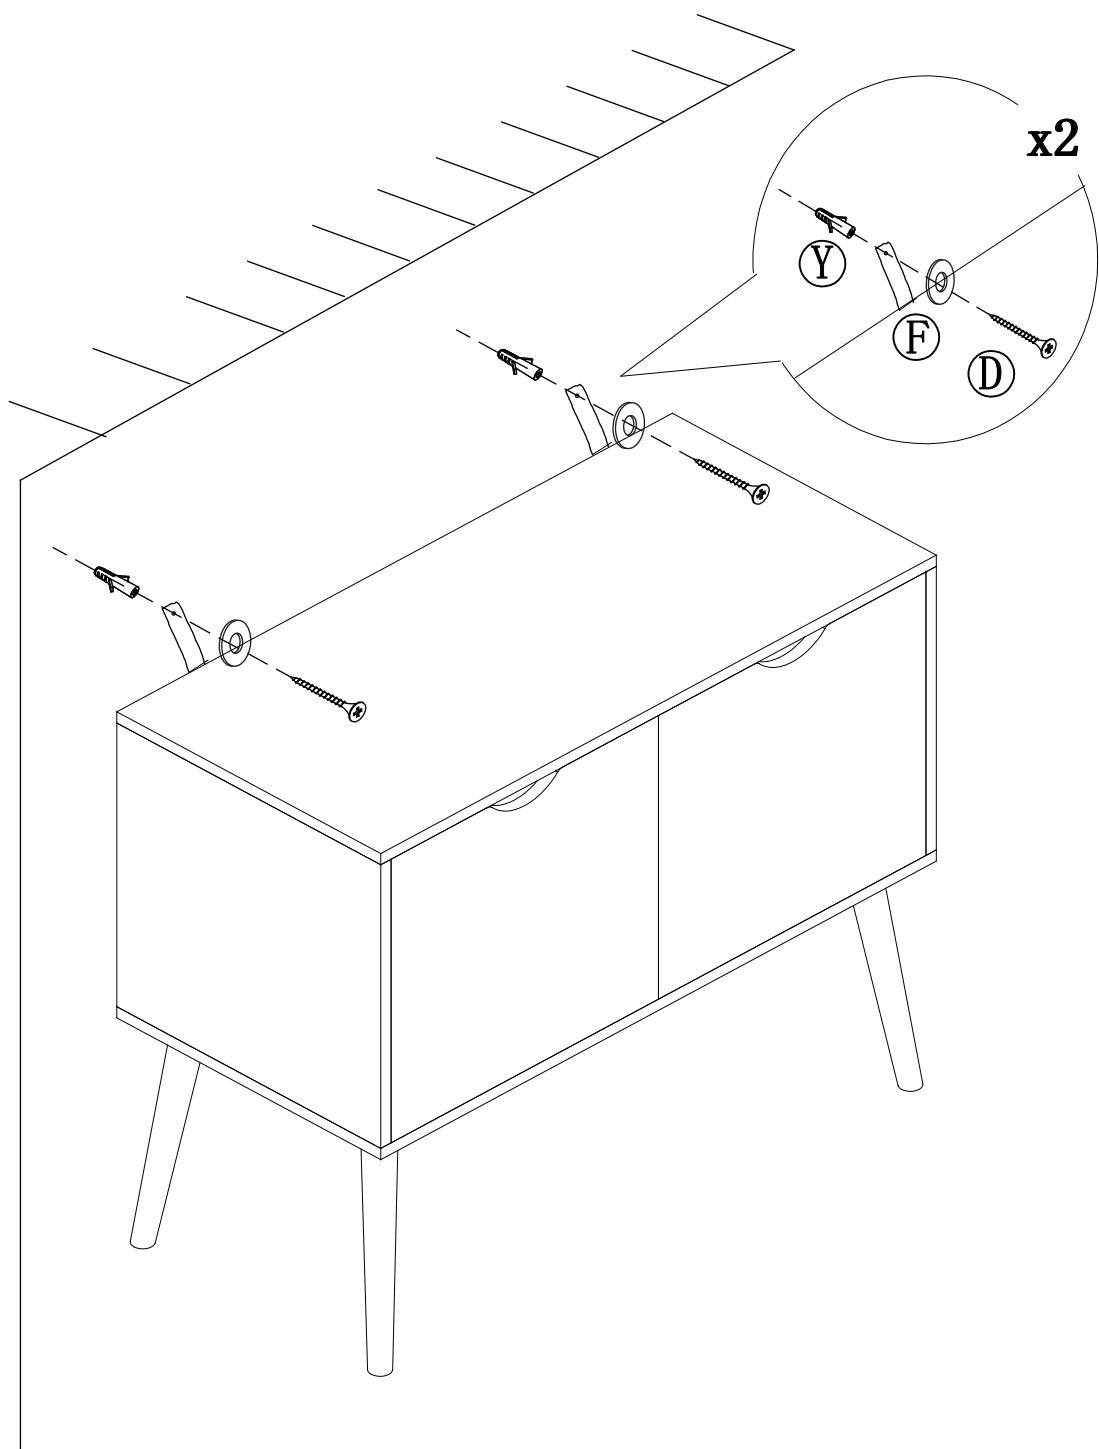



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

