


0321 Kit Cozinha Rebeca

Instruções de Montagem


Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

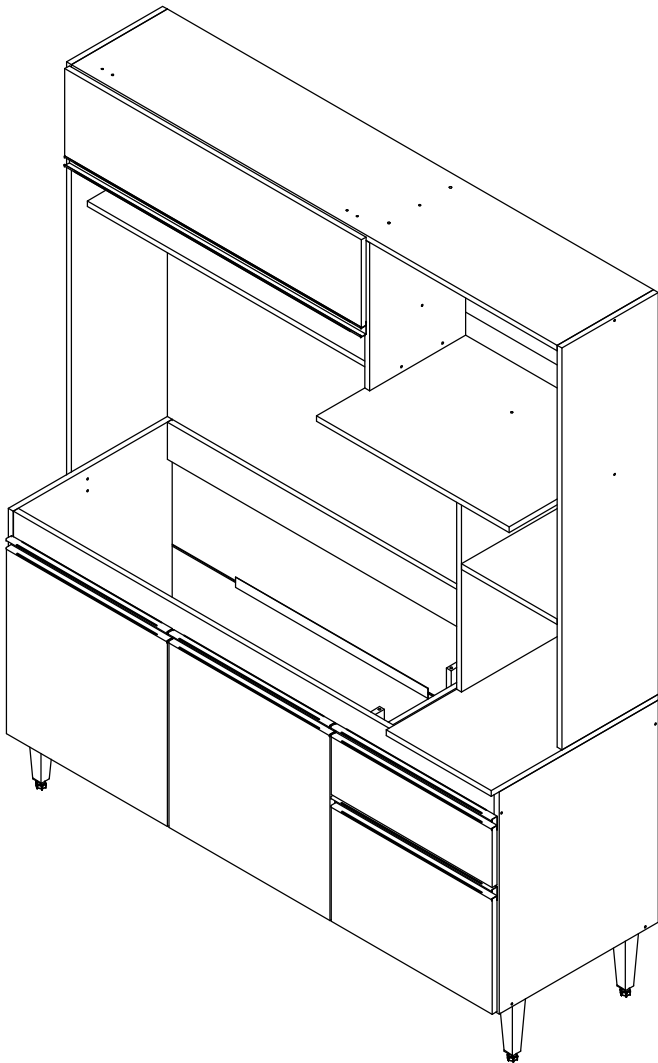

A:1900
L: 1530
P: 520

Ferramentas Necessárias


Herramientas Necesarias

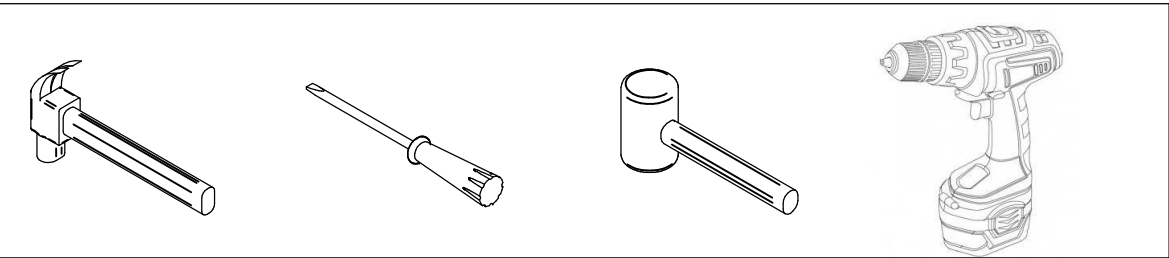

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.




Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.
GRACIAS

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	Cavilha 6x30	37
B	Parafuso chato 4 x 40	23
C	Parafuso flange 5 x 50	05
D	Parafuso chato 4x25	02
E	Prego 10 x 10	90
F	Parafuso chato 3,5x14	73
I	Puxador Perfil 925	01
J	Puxador Perfil 502mm	04
L	Pé 170MM	05
M	Cantoneira 20x20	10
N	Parafuso chato 4x50	01
O	Fixador Costa	10
P	Adesivo Tapa furo	23
Q	Corrediça Lateral	01
R	Corrediça Gaveta	01
S	Cavilha 6x50	03
T	Suporte Prateleira	04
U	Dobradiça	08
V	Prego 13 x 15	04
X	Parafuso Maq M 4x25	04
Z	Porcas Sextavada	04


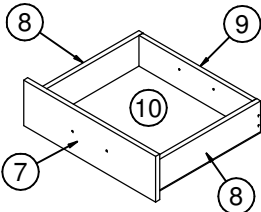


Rev.: 02 - 21/12/2020


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lateral Esquerda	600x496x15	01
02	Lateral Direita	600x496x15	01
03	Base	1500x496x15	01
04	Montante	485x144x15	02
05	Porta Inferior	502x502x15	02
06	Porta Inf Menor	312x502x15	01
07	Frente Gaveta	160x502x15	01
08	Lateral Gaveta	400x100x15	02
09	Costa Gaveta	432x100x15	01
10	Fundo Gaveta	461x399x03	01
11	Travessa Frontal	1500x100x15	01
12	Travessa Tras	1500x100x15	01
13	Tampo	328x520x15	01
14	Lateral Sup Esq	1200x300x15	01
15	Lateral Sup Dir	1085x300x15	01
16	Base Superior	915x300x15	01
17	Tampo Superior	1515x300x15	01
18	Tampo Micro	600x450x15	01
19	Divisão Superior	400x300x15	01
20	Divisão Sup Dir	654x300x15	01
21	Porta Basculante	925x234x15	01
22	Prateleira Sup	915x250x15	01
23	Prateleira Movel	298x298x15	01
24	Costa Inferior	1524x255x03	02
25	Costa Lat Sup	678x322x03	01
26	Costa Micro	605x350x03	01
27	Costa Aéreo	933x264x03	01
28	Costa Nicho	933x138x03	01

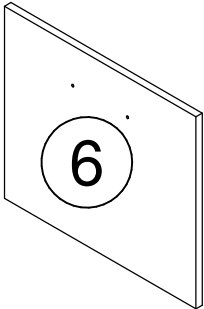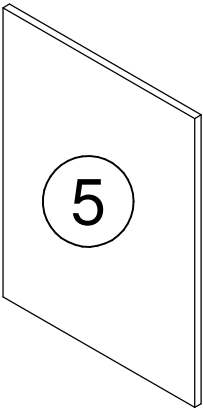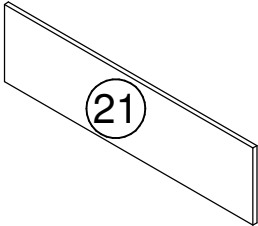

01

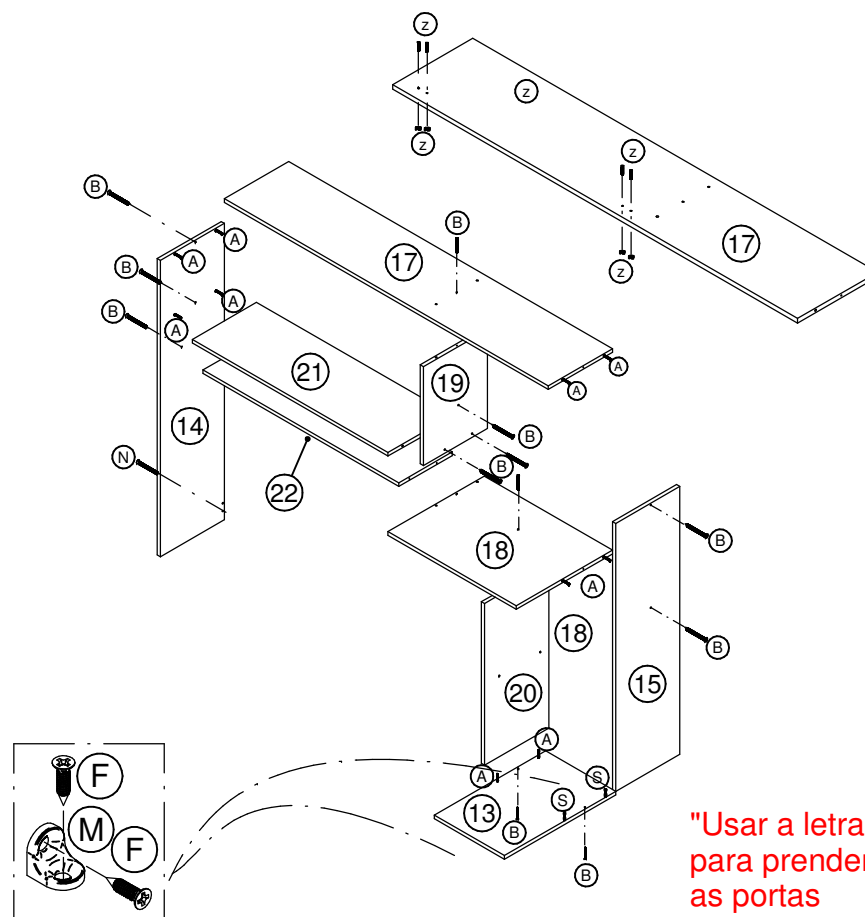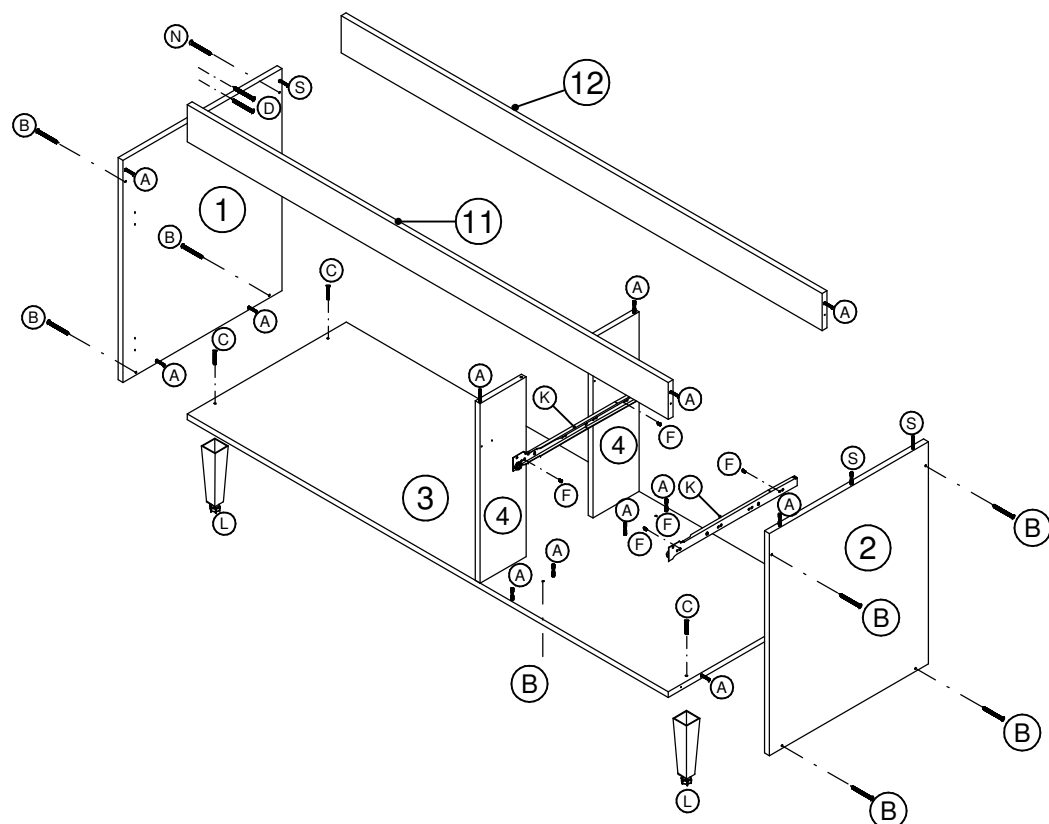


"Usar a letra Z
para prender
as portas
Basculante

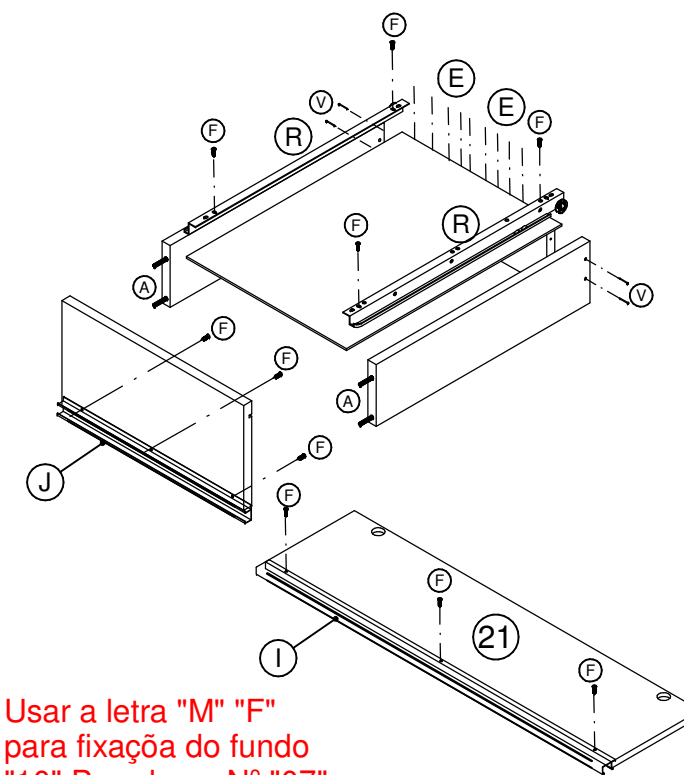


Usar a letra "M" "F"
para fixação do fundo
"10" Prende no N^o "07"

02

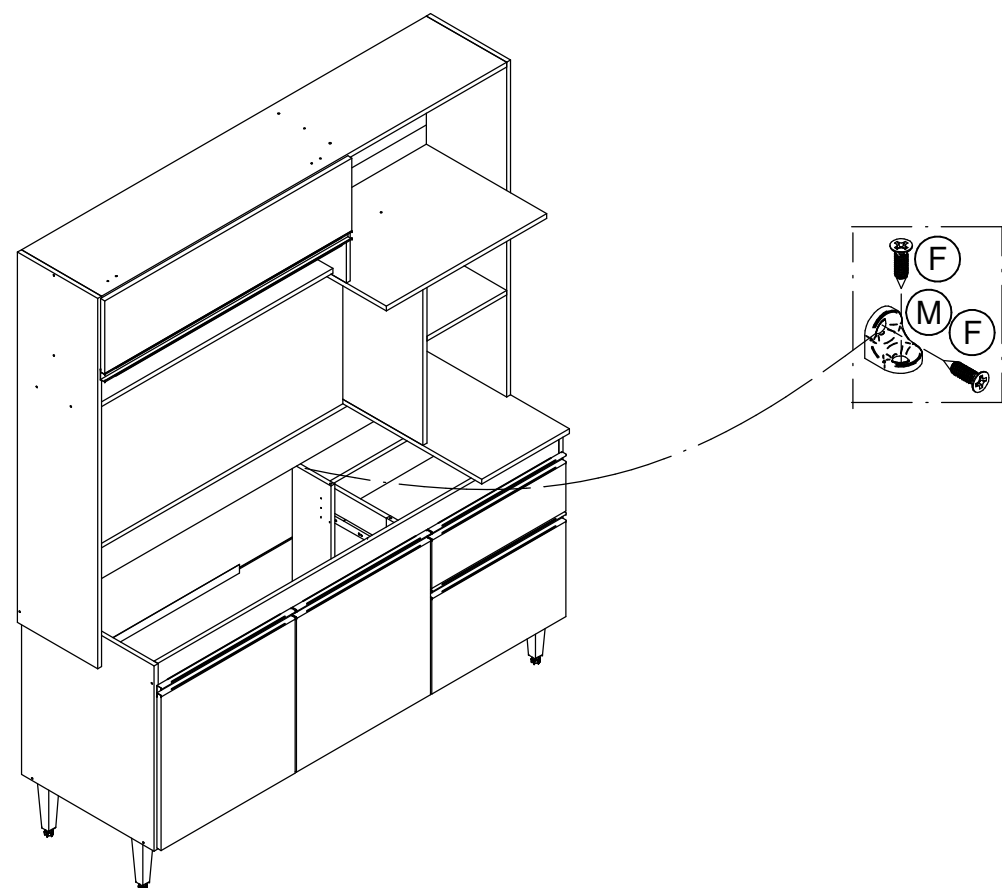

03

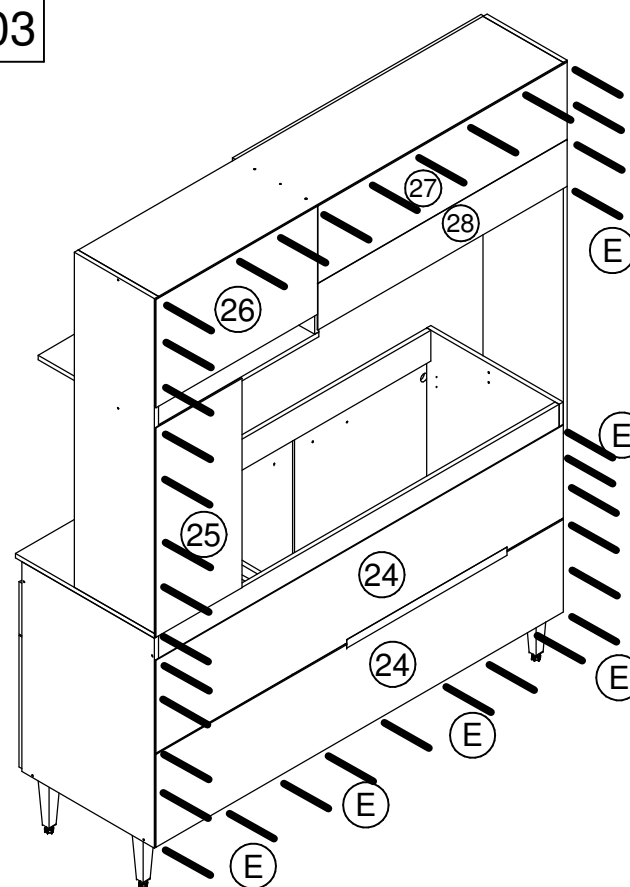

04

