


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

DIVICAR

móveis infantis e juvenis

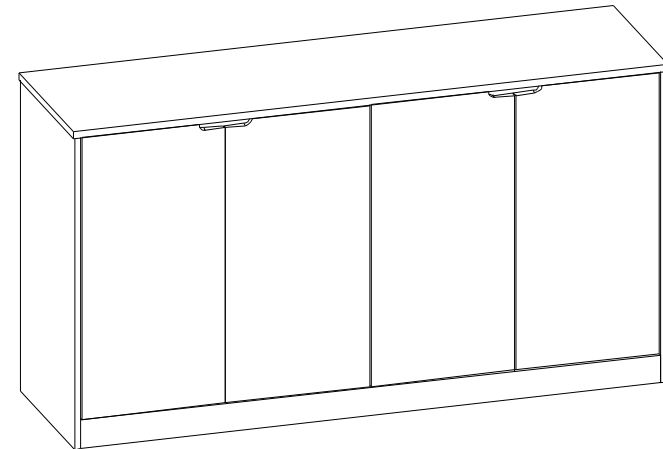

**REF.:0011.1.20.1 BUFFET
04 PUERTAS COMPAQ**

Lote: 11.572


Aviso:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie limpio y plano. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para cubrir el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa), o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

DIVICAR
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montar la buffet:

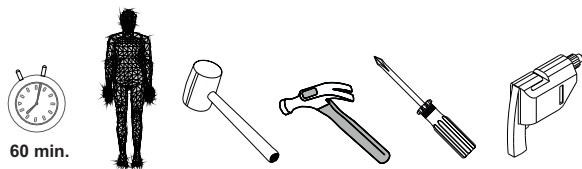

Lista de hardware:



A- Cepillo 6x30 (22x)



B- Tornillo Minifix (18x)



C- Tambor (22x)



D- Tapa Furo Adesivo (22x)



E- Bisagra Caneco 26 (4x)




F- Calce 12 mm (4x)



G- Tornillo Ø3,5x14 (48x)



H- Tornillo 3,5x40 (2x)



I- Bisagra Caneco 26 (4x)




J- Calce 8,5 mm (4x)



K- Zapata Plástica (8x)




L- Soporte de Metal (8x)



M-Minifix de doble varilla (2x)




N-Cerrar con llave (8x)



O- Prego (50x)


Utilice la siguiente regla para medir componentes.

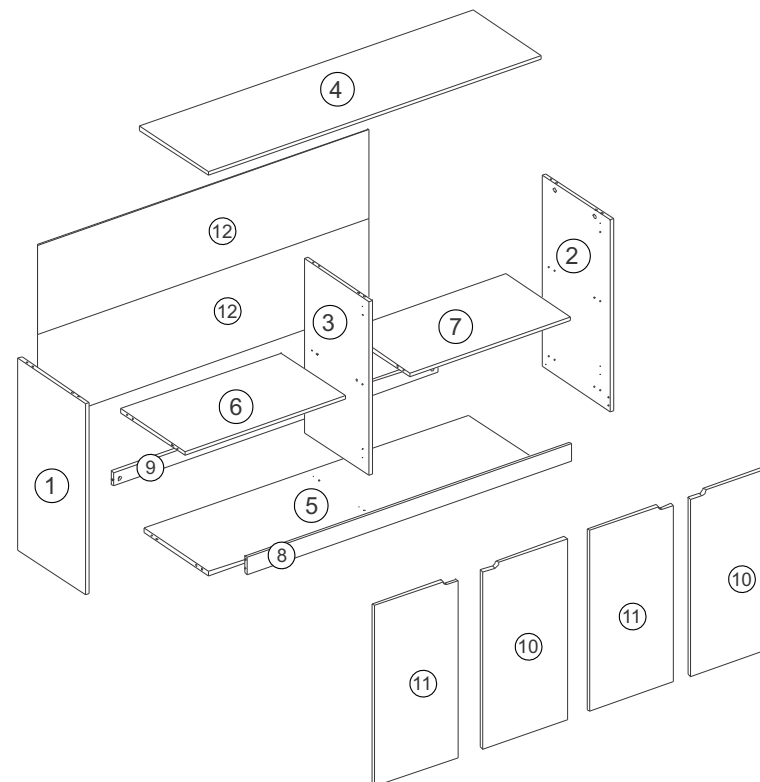

Lista de Piezas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Lado izquierdo	1
02	Lado derecho	1
03	Divisor	1
04	Parte superior	1
05	Parte inferior	1
06	Estante izquierdo	1
07	Estante derecho	1
08	Acabado frontal inferior	1
09	Acabado trasero	1
10	Puerta derecha	2
11	Puerta izquierda	1
12	Fondo del producto	2

Antes del montaje

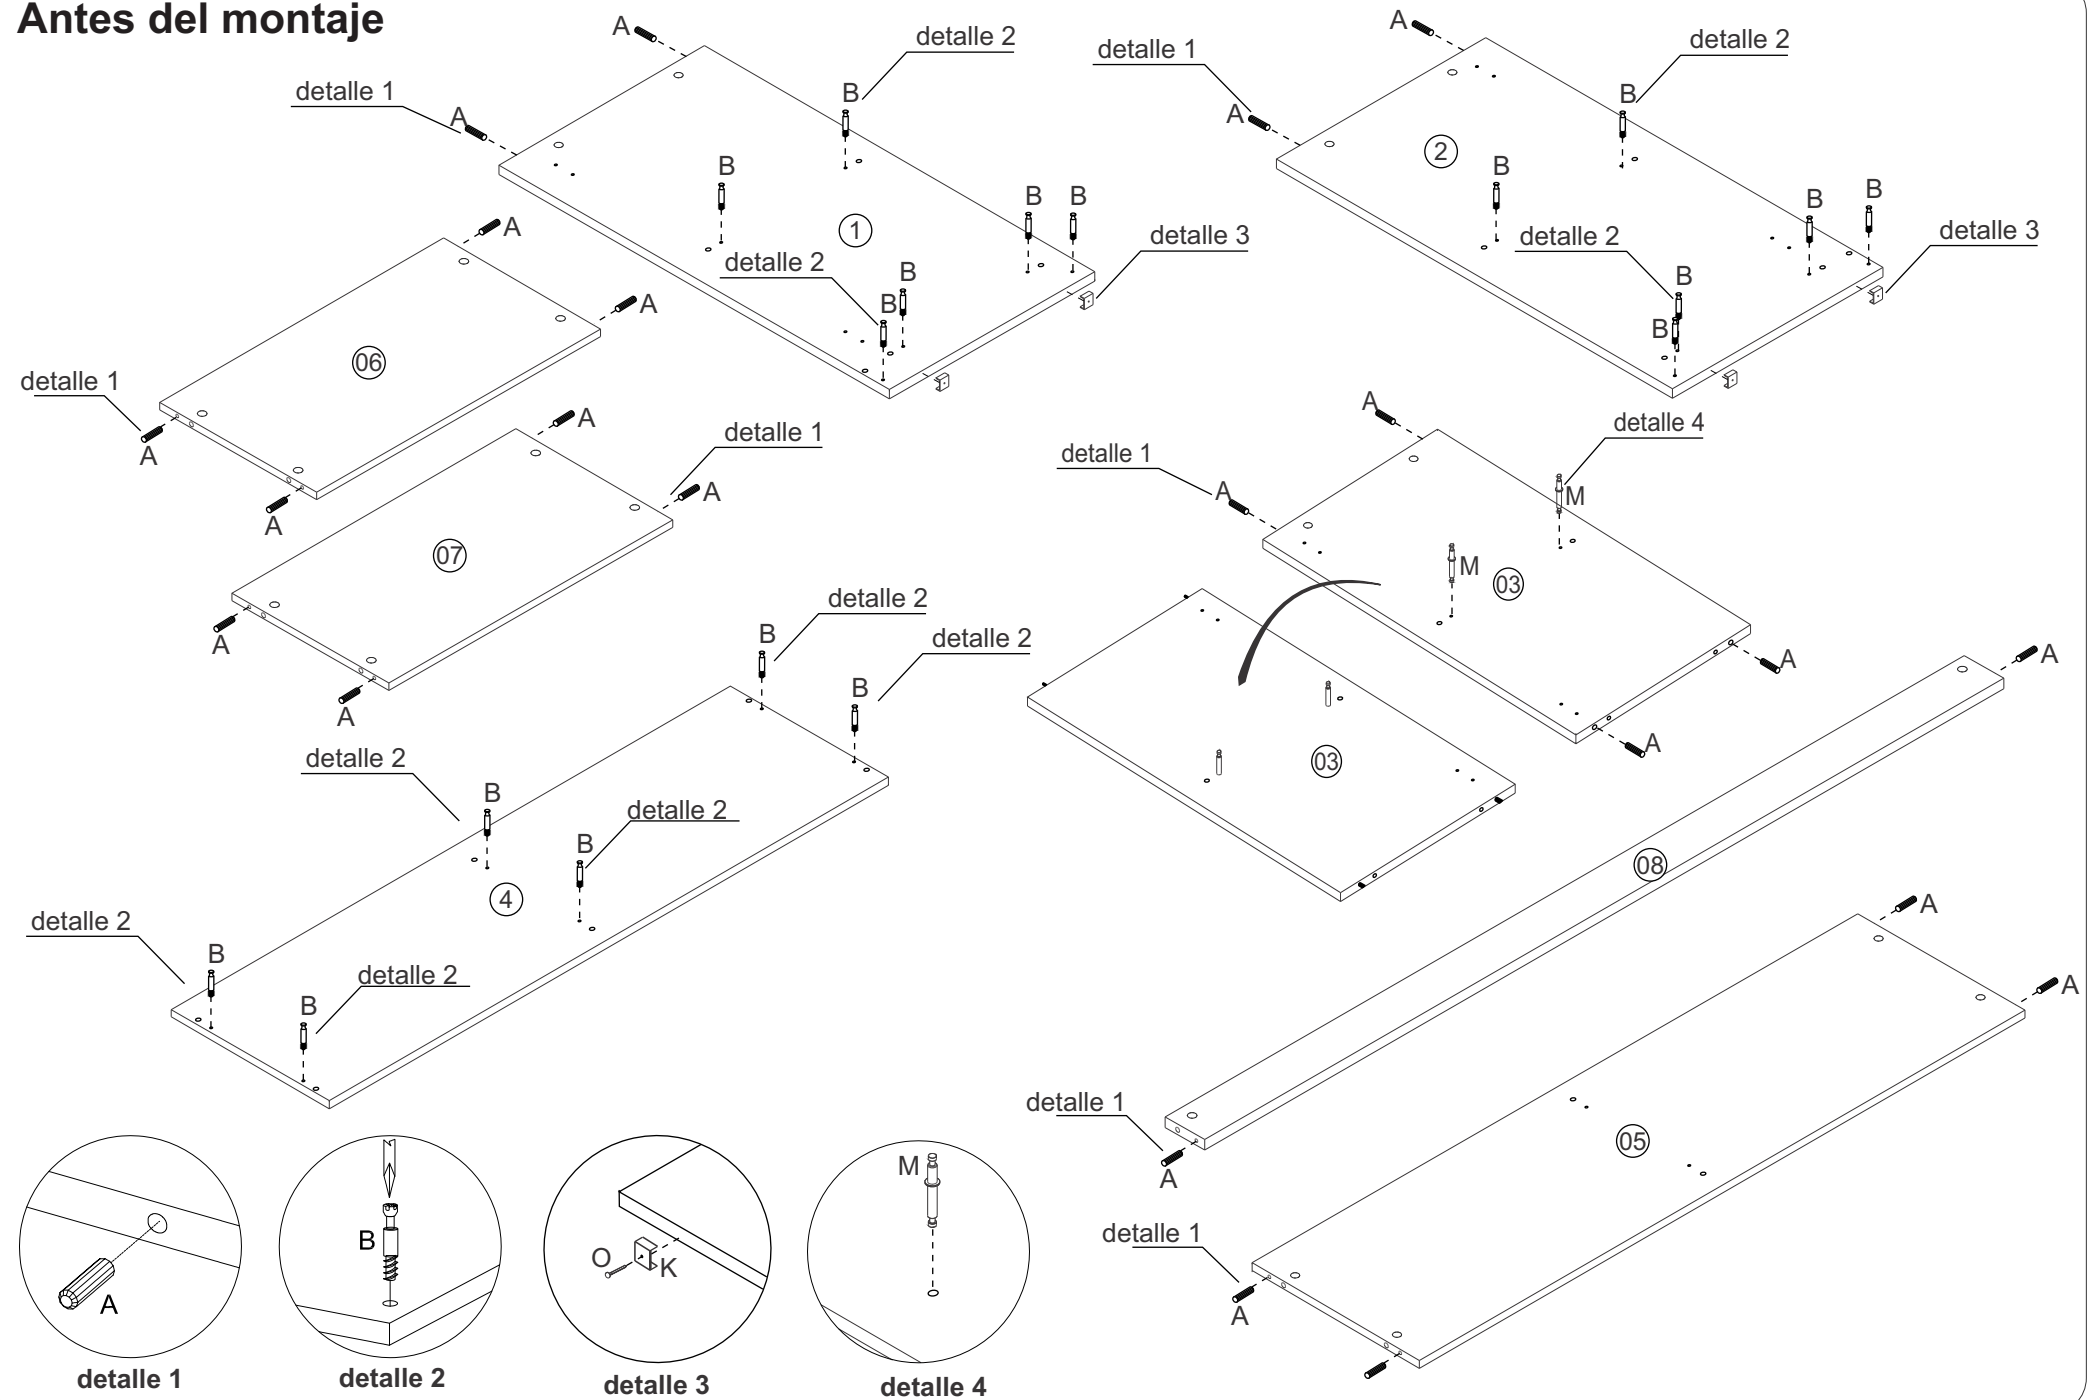



1



C- Tambor (4x)




D- Tapa Furo Adesivo (4x)

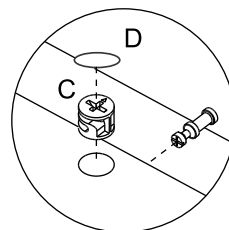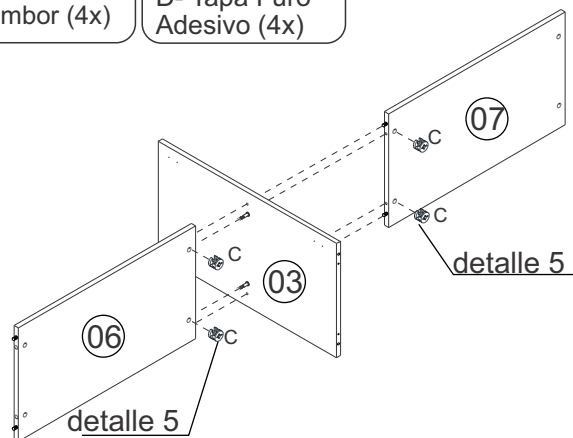



detalle 5

Ajustar y girar el
tambores minifix (D) en
sentido horario.

2



H- Tornillo 3,5x40 (2x)

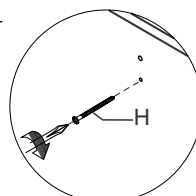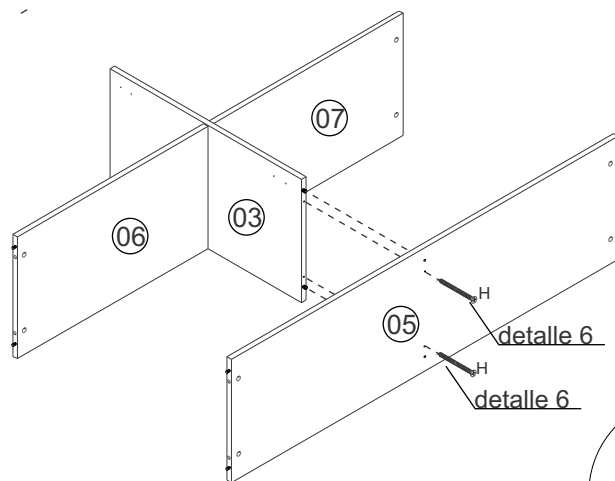

detalle 6



3



C- Tambor (4x)



D- Tapa Furo Adesivo (4x)

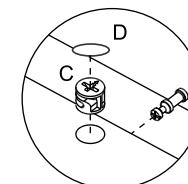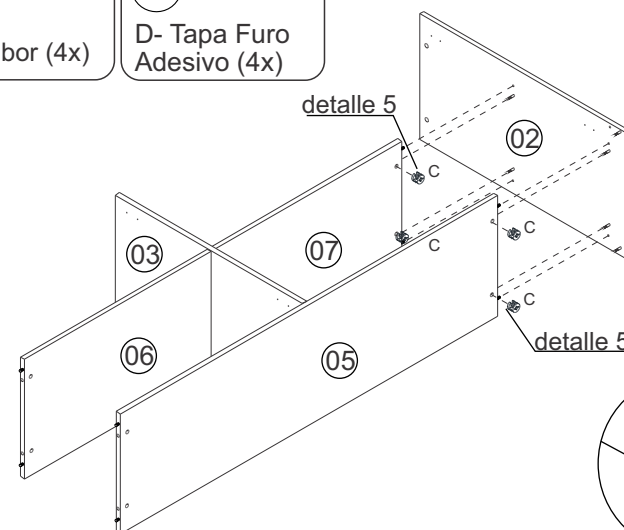

detalle 5

Ajustar y girar el
tambores minifix (D) en
sentido horario.



4



C- Tambor (8x)



D- Tapa Furo Adesivo (8x)


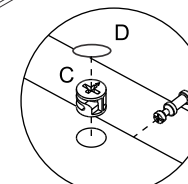
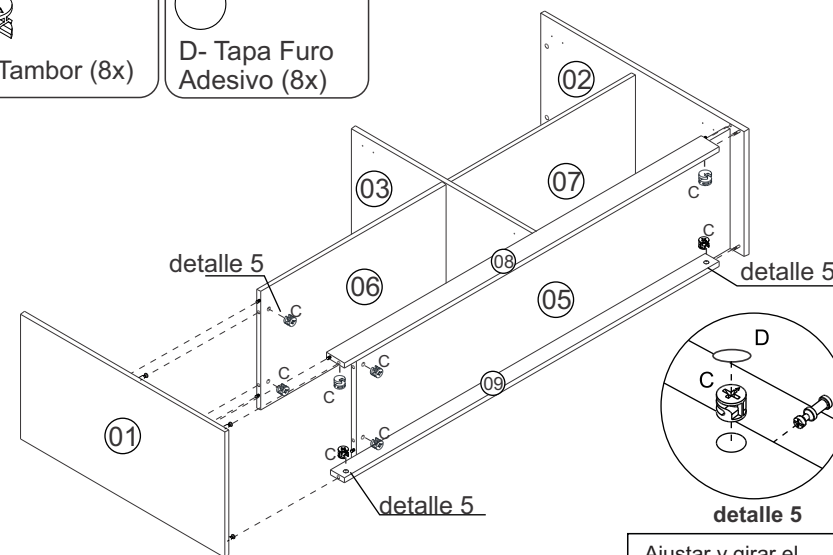


detalle 5


Ajustar y girar el
tambores minifix (D) en
sentido horario.

Después de colocar los soportes angulares de acuerdo con el Paso 5.
Gire los tambores en el sentido de las agujas del reloj.

5

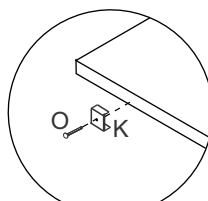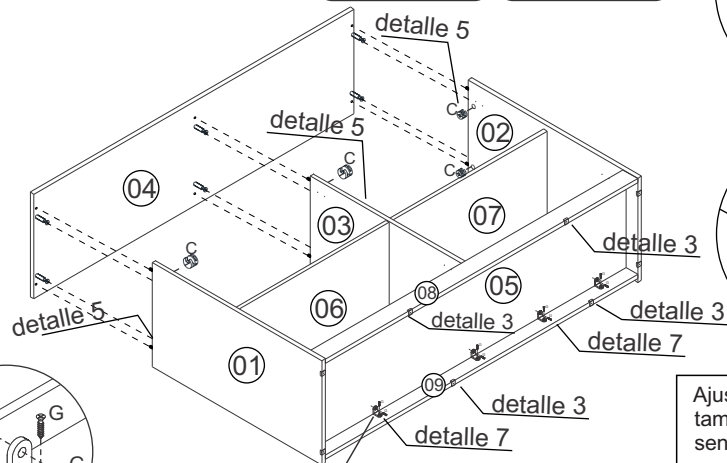


detalle 3

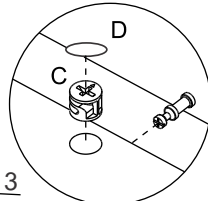

detalle 5




Ajustar y girar el tambor minifix (D) en sentido horario.

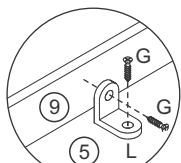


detalle 7

Hacer lo mismo en ambos acabados

6

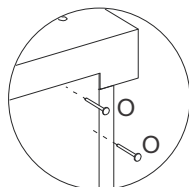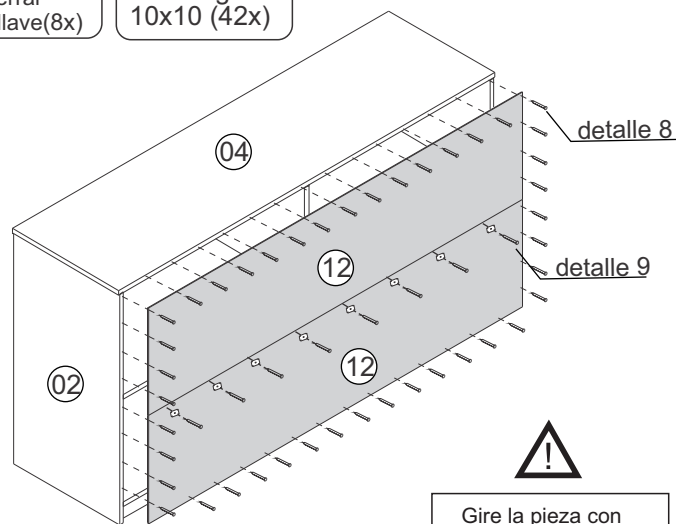



detalle 8

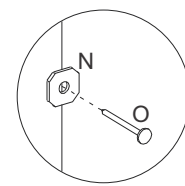


detalle 9

Gire la pieza con cuidado!


7

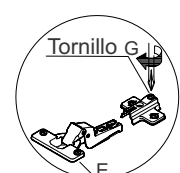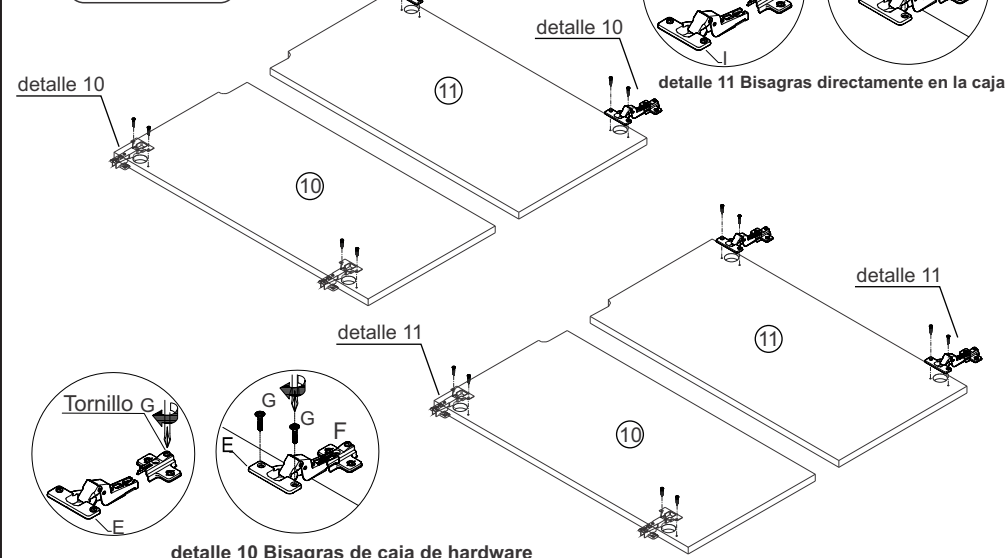


detalle 10 Bisagras de caja de hardware

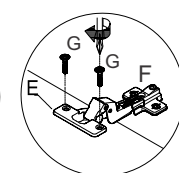

detalle 11



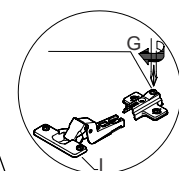


detalle 11 Bisagras directamente en la caja

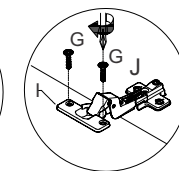

detalle 11

8

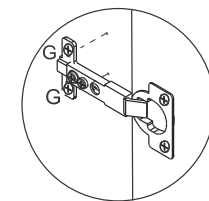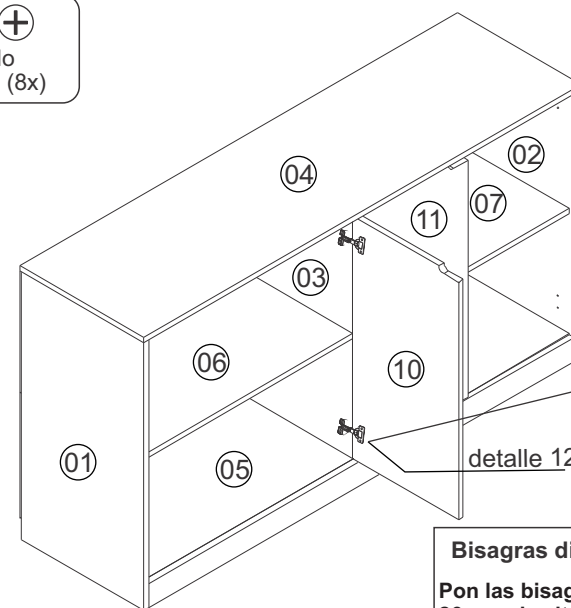

detalle 12


Haz lo mismo en puerta 11

Bisagras directamente en la caja

Pon las bisagras de la taza 26 mm de altura 8,5 mm en la puerta.

9


G- Tornillo
Ø3,5x14 (8x)

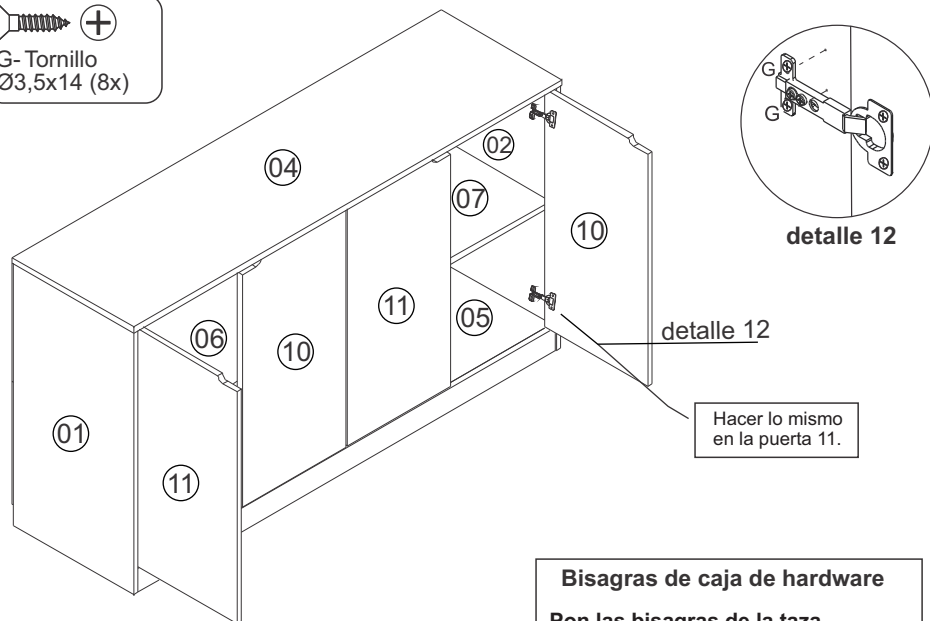



Bisagras de caja de hardware
Pon las bisagras de la taza
26 mm de altura 12 mm en la puerta

10



Ajustes de puerta

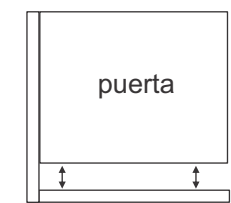


Ajuste de Altura

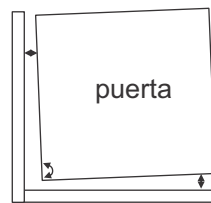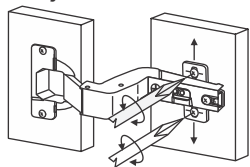

Ajuste Interno

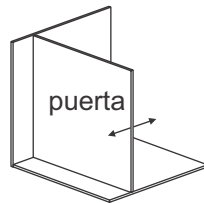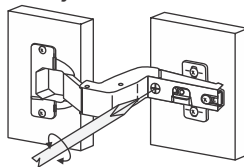

Ajuste de profundidad

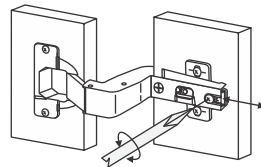

Peso soportado (Distribuidos equitativamente)

