


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea las instrucciones del manual. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

DIVICAR

móveis infantis e juvenis

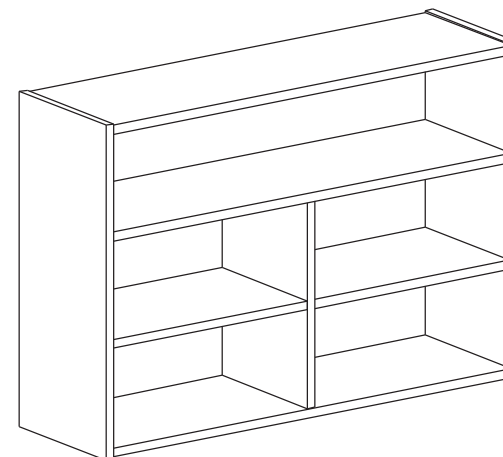

REF.:0016.1.20.1 MODULO SUPERIOR 5 NICHOS COMPAQ

Lote: 11.573

Aviso:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El montaje del producto debe realizarse en una superficie limpio y plano. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para Cubra el suelo para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite los golpes y el contacto con objetos afilados.
5. No exponga los muebles a un calor excesivo (luz solar directa), o alta humedad.
6. Para la limpieza, utilice un paño suave seco o ligeramente húmedo. con agua. No utilice agentes limpiadores ni abrasivos.

DIVICAR

móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA


Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000

Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654

E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montar módulo de 5 nichos:

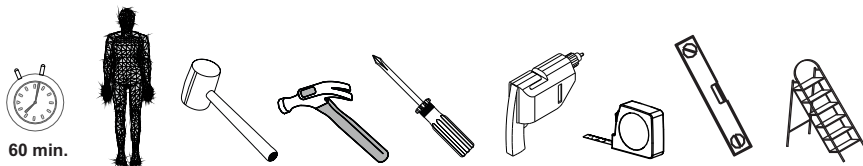

Lista de hardware:



A- Minifix (14x)




B- Tambor (14x)



C- Tapa furo
Adesivo (14x)




D- Cepillo Ø6x30 (16x)




E- Cerrar con llave (3X)



F- Prego 10x10 (40x)



G- Soporte L (2X)



H- Cobierta soporte (2X)



I- Bucha ø8mm (2x)



J- Tornillo Ø5,5x60 (2x)




K- Tornillo
Ø3,5x14 (6x)



L- Soporte de
Estante (8x)








Utilice la siguiente regla para medir componentes.

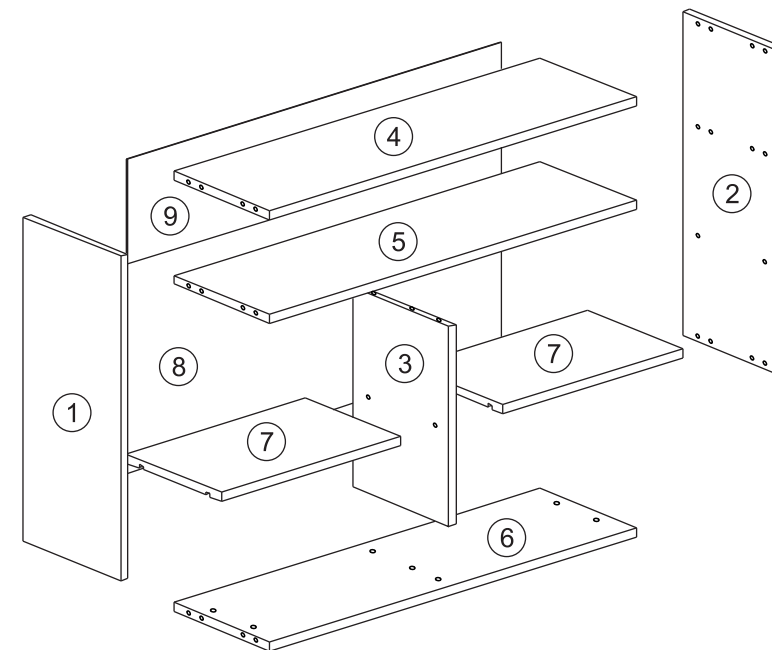


Lista de Piezas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LA CANTIDAD
01	Lado izquierdo	1
02	Lado derecho	1
03	Divisor	1
04	Parte superior	1
05	Parte superior central	1
06	Parte inferior	1
07	Estante móvil	2
08	Costa inferior del producto	1
09	Costa superior del producto	1


Antes del montaje

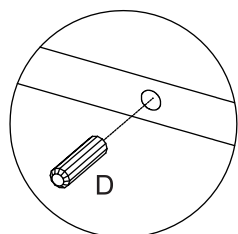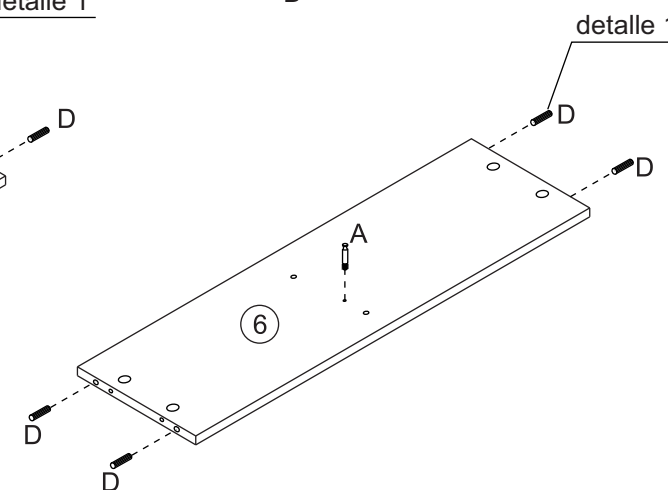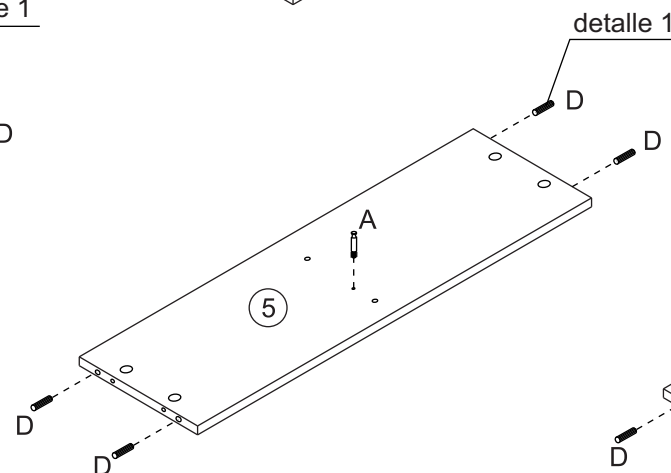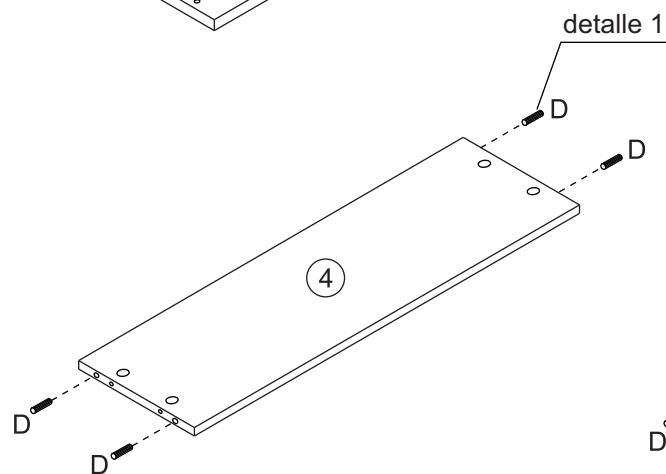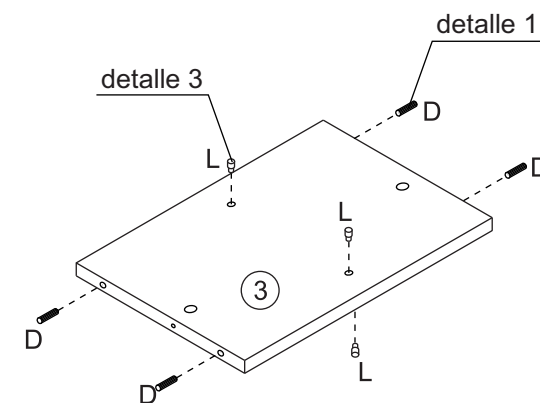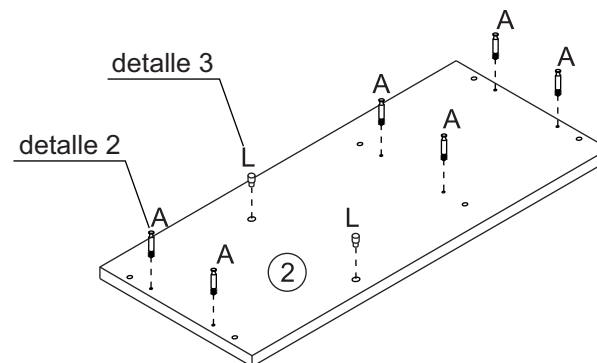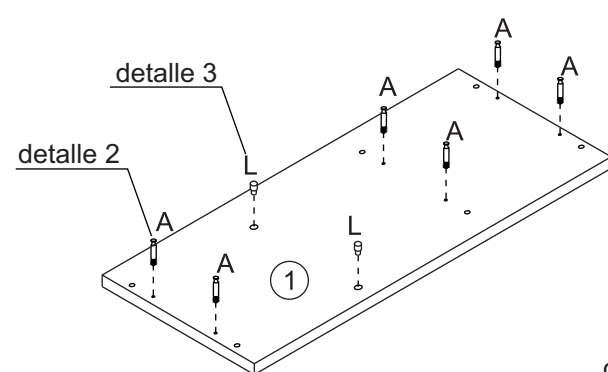

detalle 1

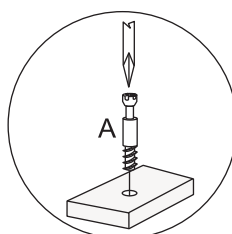

detalle 2

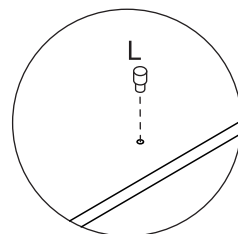

detalle 3



1



B- Tambor (2x)



C- Tapa Furo
Adesivo (2x)

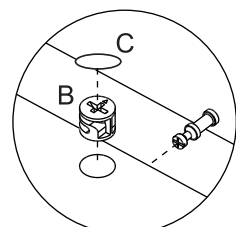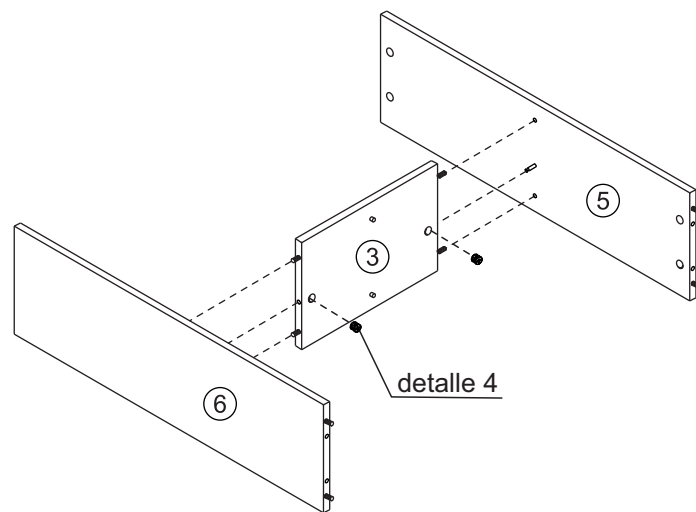

detalle 4

Ajustar y girar el
tambores minifix en
sentido horario.



2



B- Tambor (12x)



C- Tapa Furo
Adesivo (12x)

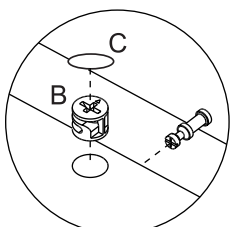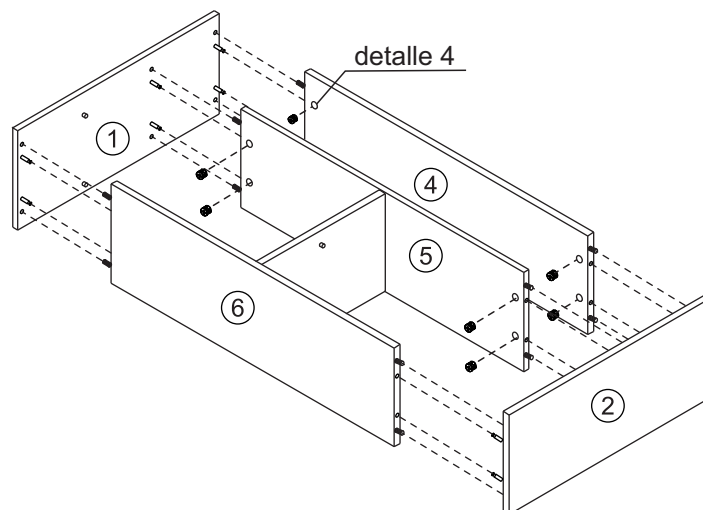

detalle 4

Ajustar y girar el
tambores minifix en
sentido horario.

3


F - Prego
10x10 (40x)



E-Cerrar con llave (3X)





Gira la pieza
con cuidado!

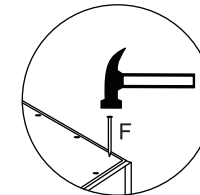



detalle 5

Arregle las uñas (F) para
que son 90 grados en relacion
hasta la parte superior de las
piezas.

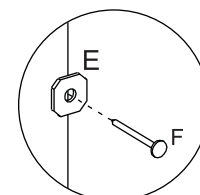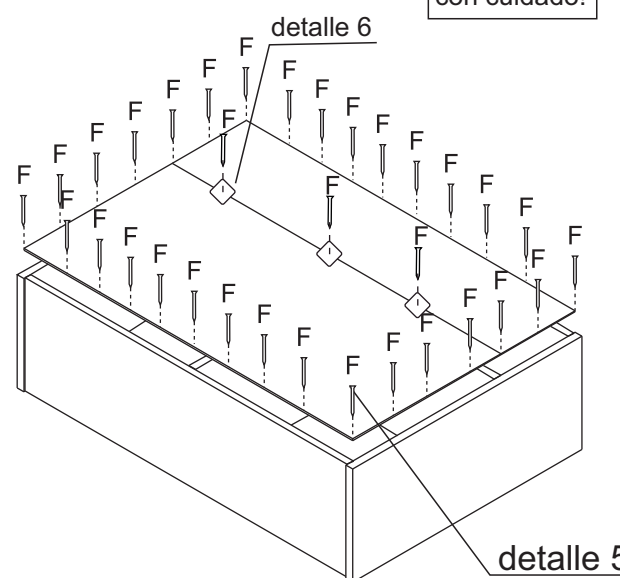

detalle 6

4

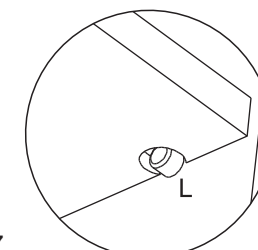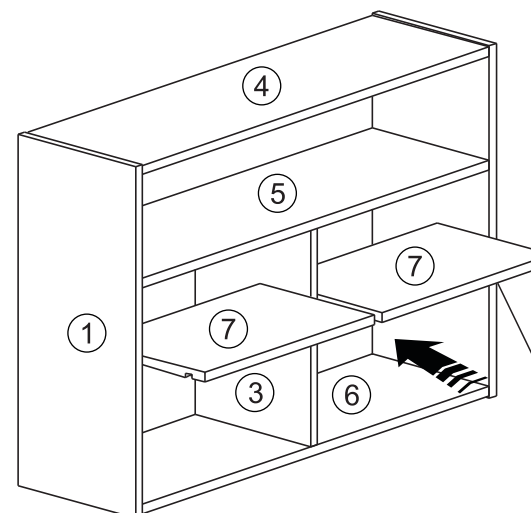


detalle 7




Encajar en la pieza
con cuidado
en los soportes

5



G- Soporte L (2x)



H- Cabierta Soporte (2x)




I- Bucha ø8mm (2x)



J- Tornillo Ø5,5x50 (2x)




K- Tornillo
Ø3,5x14 (6x)

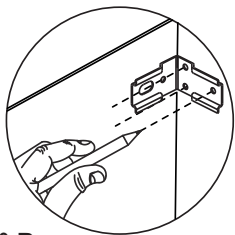




1° Paso:

Coloque el soporte L en el lateral y pre-reserva.
Perforar previamente con el taladro + taladro ø5mm.

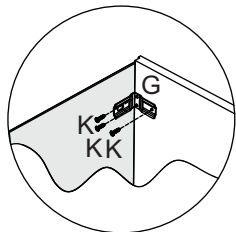

2° Paso:

Fijar soporte L
con tornillos (K)

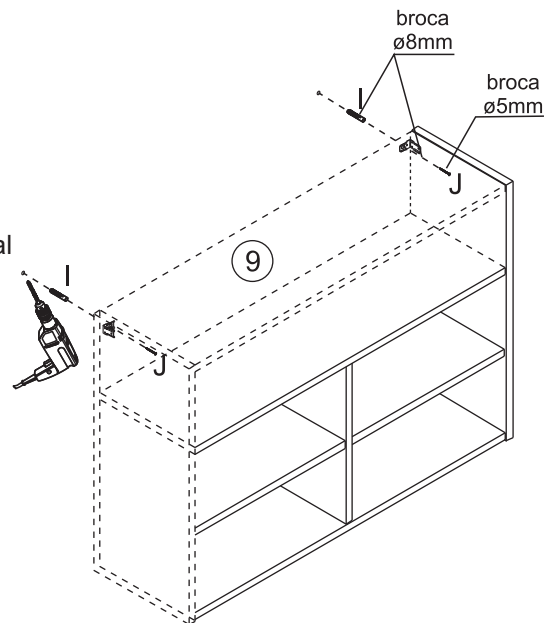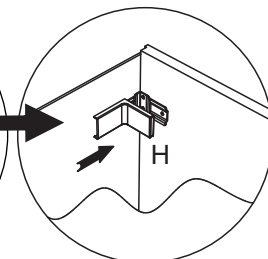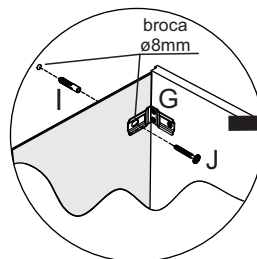

3° Paso:

Con taladro + taladro Ø8mm (no incluido), taladre el orificio inferior y coloque el módulo en su lugar buscado; marca de orificio de transferencia taladro del mismo diámetro. Taladrar la pared y encajar los bujes (I) y conecte el módulo a la pared con Tornillo (J). En luego rompa las cubiertas de la luego rompa las cubiertas de la apoyos.

Peso soportado

(distribuidos equitativamente)

