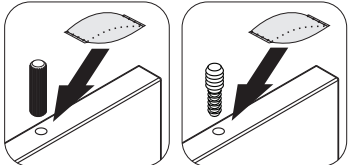
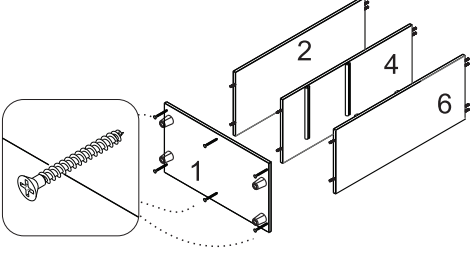
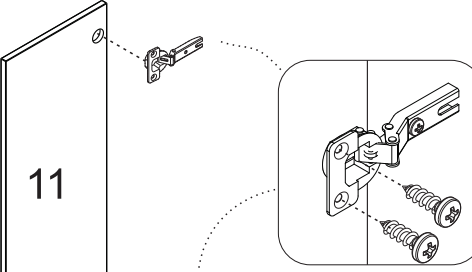
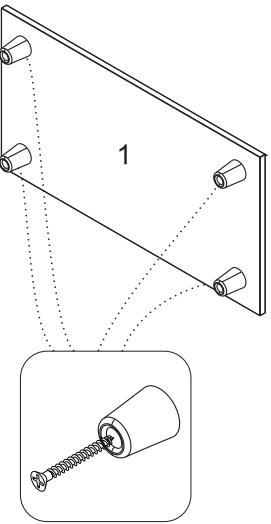
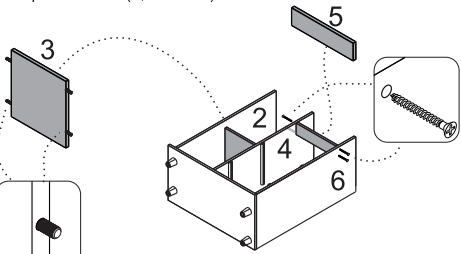
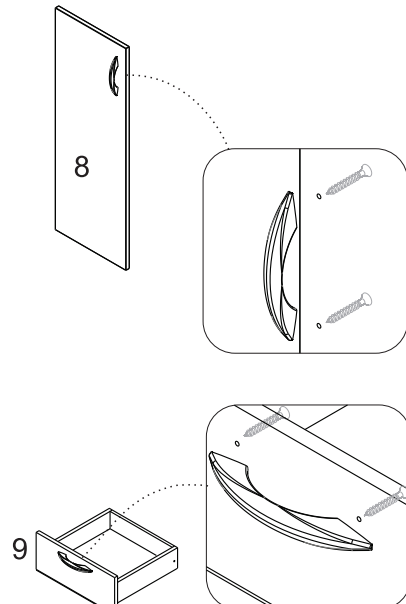
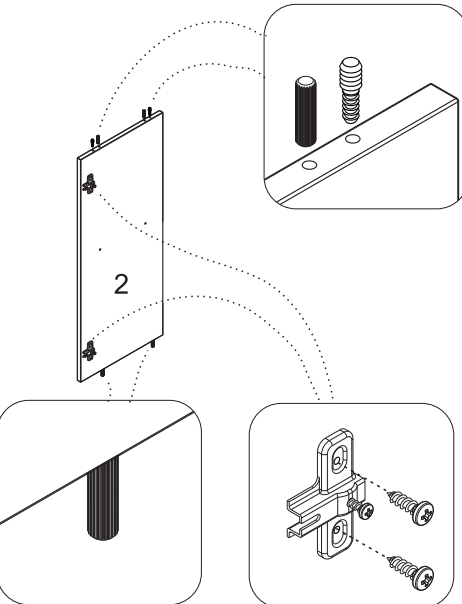
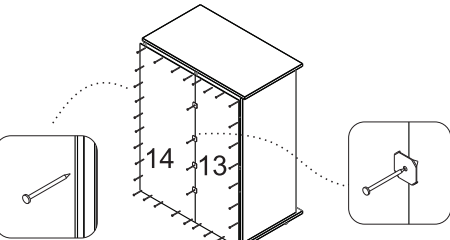
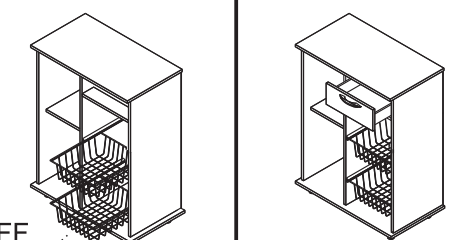
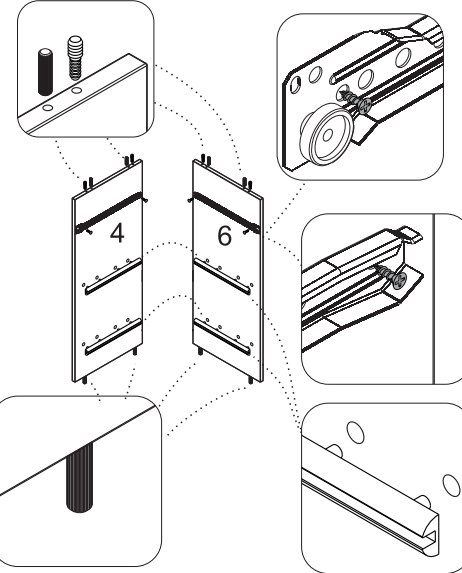
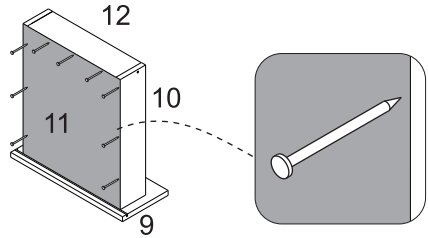
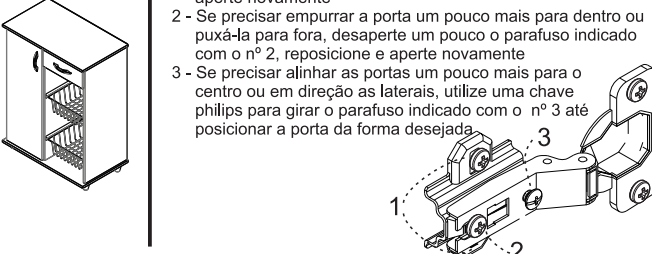
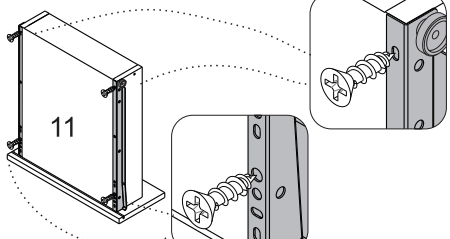
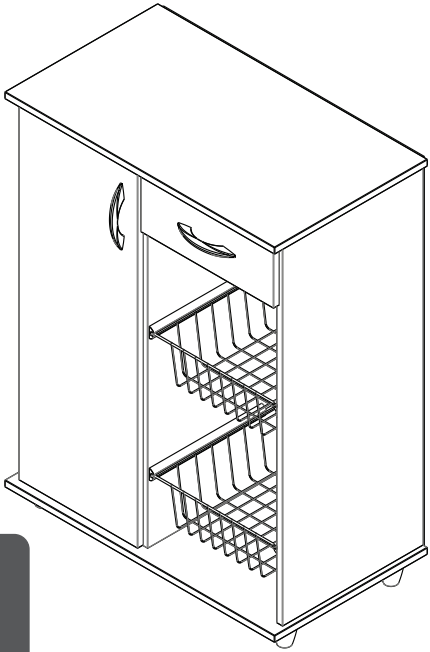
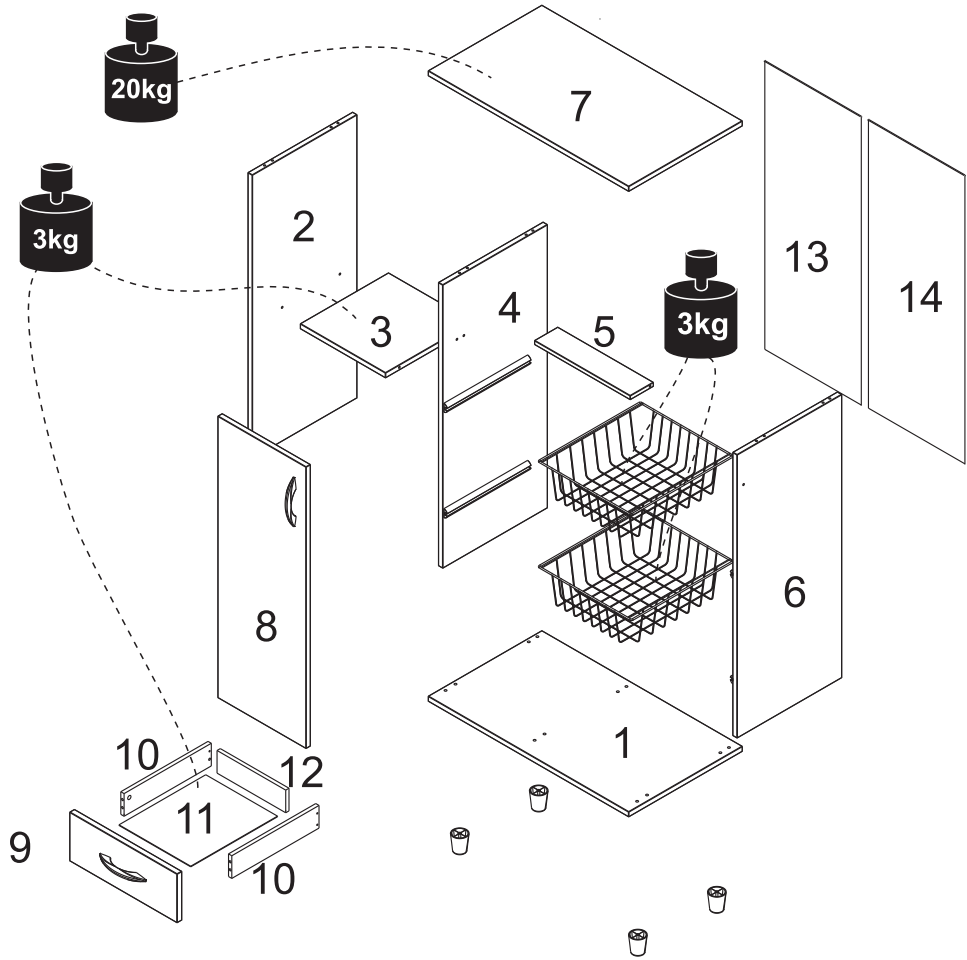


PASSO 1 SC 1 Faça a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A e as cavilhas escalonadas CC é necessário passar cola nos furos para ajudar a travar as peças. Evite excesso de cola, apenas uma pequena quantidade é suficiente para a fixação. 	PASSO 5 Y 6 1 - Encaixe as peças 2, 4 e 6 na peça 1 e fixá-las com os parafusos Y (3,5x40mm) 	PASSO 13 X 4 M 2 1 - Encaixe as dobradiças M na porta 11 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm) 
PASSO 2 PE 4 PF 4 1 - Fixe os pés PE na base 1 utilizando os parafusos PF (4x35mm) 	PASSO 6 Y 4 A 4 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 3 2 - Encaixe a peça 3 entre as peças 2 e 4 3 - Alinhe a peça 5 entre as peças 4 e 6 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm) 	PASSO 14 W 4 S 2 1 - Alinhe os puxadores S nos furo da porta 8 e da frente de gaveta 9 e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm) 
PASSO 3 M 2 X 4 A 4 CC 2 1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da lateral 2 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm) 2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base da lateral 2 3 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) e as cavilhas escalonadas CC (6x26mm) no topo da lateral 2 conforme desenho 	PASSO 8 D 26 E 4 1 - Alinhe a peça 13 e fixá-la com pregos D na lateral, no tampo e na base. Alinhar a peça 14 e fixá-la com os pregos D na lateral, no tampo e na base. 2 - Na junção entre as peças utilizar os pregos D com o fixador metálico E 	PASSO 15 FF 2 1 - Encaixe os cestos FF nas corredeiras plásticas fixadas na divisão e lateral do armário 2 - Encaixe a gaveta entre a divisão e a lateral do armário, através das corredeiras metálicas 
PASSO 4 N 1 PP 4 A 8 CC 4 NN 4 1 - Posicione as corredeiras N (350mm) nas marcações das divisões 4 e 6 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm) 2 - Encaixe as corredeiras plásticas NN nas peças 4 e 6 e fixe-as utilizando um martelo de borracha 3 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na base das peças 4 e 6 4 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) e as cavilhas escalonadas CC (8x26mm) no topo das peças 4 e 6 conforme desenho 	PASSO 11 D 9 1 - Encaixar a peça 11 no friso da peça 9 e alinhá-la as peças 10 e 12. Em seguida fixá-la com os pregos D nas peças 10 e 12. 	PASSO 17 Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo: - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada. 
	PASSO 12 PP 4 N 1 1 - Encoste a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 11 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm) 	



MEDIDAS TOTALES:
890x673x380mm
01 VOLUMEN












RELACION DE PIEZAS								
COD PRODUCTO	NR PIEZA PEÇA	DESCRIPCION	MATERIAL	COD PEÇA	CTDE	COMP	LARG	ESP
55088	1	BASE INFERIOR	MDP	46562-1	1	673	378	15
55088	2	LATERAL IZQUIERDA	MDP	46563-2	1	810	352	15
55088	3	ESTANTE IZQUIERDO	MDP	46564-3	1	285	350	15
55088	4	DIVISIÓN CENTRAL	MDP	46565-4	1	810	352	15
55088	5	SOPORTE CAJÓN	MDP	46566-5	1	323	80	15
55088	6	LATERAL DERECHA	MDP	46567-6	1	810	352	15
55088	7	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	465687	1	673	378	15
55088	8	PUERTA IZQUIERDA	MDP	46569-8	1	804	295	15
55088	9	FRONTAL CAJÓN	MDP	46570-9	1	332	132	15
55088	10	LATERAL CAJÓN	MDP	46571-10	2	336	89	15
55088	11	FONDO CAJÓN	HDF	46572-11	1	341	296	3
55088	12	TRASERO CAJÓN	MDP	46573-12	1	267	89	15
55088	13	FONDO IZQUIERDO	HDF	46574-13	1	830	300	3
55088	14	FONDO DERECHO	HDF	46575-14	1	830	340	3
55088	15	KIT ACCESORIOS	.	46576-15	1	.	.	.

- 1

OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.
- 2

PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- 3

SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN					
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
A		18	B		2
CLAVIJA MADERA 6X30			TORNILLO MINIFIX 5X31MM PHILIPS		
C		2	D		35
BARRIL MINIFIX 12X9MM			CLAVO 23x4mm		
E		4	M		2
FONDO Junción METÁLICO 13X13MM			BISAGRA CURVA 26MM CON CALZO 5MM - METÁLICA		
N		1	R		2
PAR DE CORREDIZA METÁLICA P/ CAJÓN 350MM			TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM		
S		2	W		4
MANIJA PLÁSTICA CROMADA 96MM – 145X25X18MM			TORNILLO 3,5X25MM – CABEZA PLANA PHILIPS		
X		8	Y		12
TORNILLO 4X12MM – CABEZA CUCHARA PHILIPS			TORNILLO 3,5X40MM – CABEZA PLANA PHILIPS		
CC		6	FF		2
CLAVIJA PLÁSTICA ESCALONADA 6X8X26MM			CESTA DE ALAMBRE METAL BLANCO 340X315X85MM		
NN		4	PE		4
CORREDIZA PLÁSTICA BLANCA P/ CESTAS DE ALAMBRE 280X27X12MM			PATA PLÁSTICA 50X50X50MM		
PF		4	PP		8
TORNILLO 4X35MM – CABEZA PLANA PHILIPS			TORNILLO 3X12MM - CABEZA PLANA PHILIPS		
SC		1	GG		1
SACHÉ DE PEGAMENTO 5G			MINI TIZA 25X8MM		

ENSAMBLAJE



PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE



DESTORNILLADOR



MARTILLO



DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA


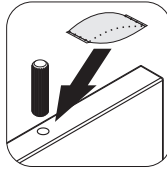
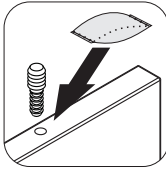

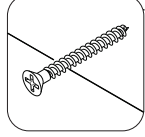
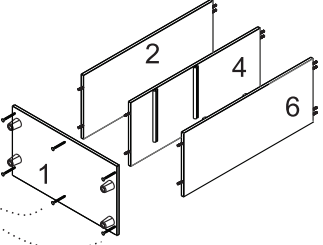

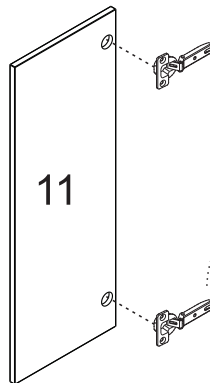
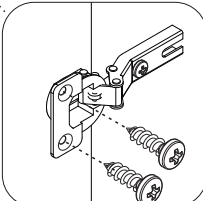
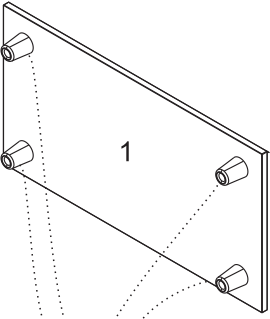



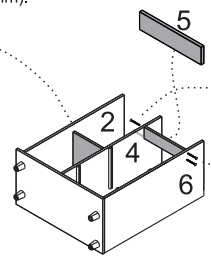


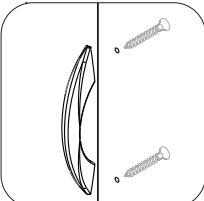

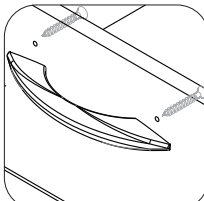


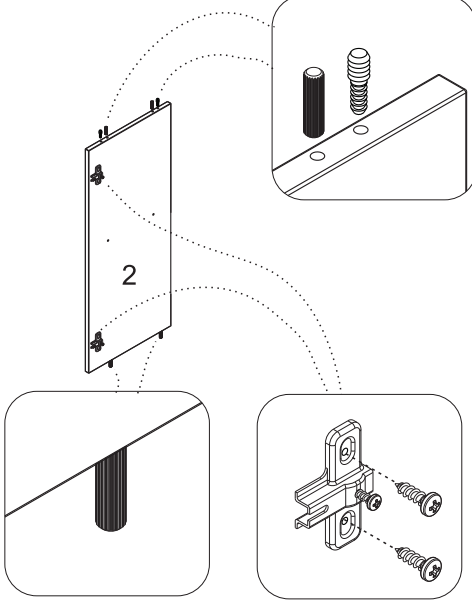
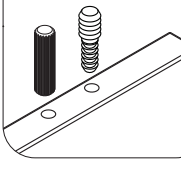
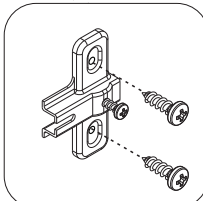





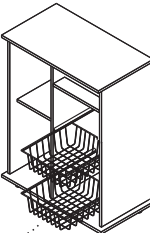
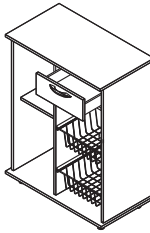


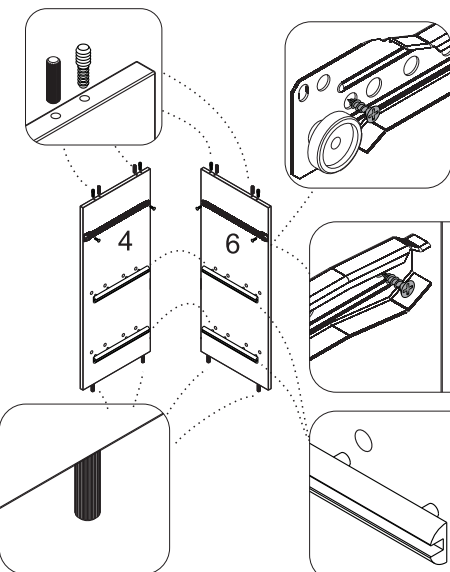
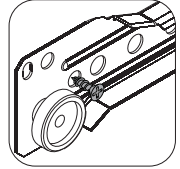
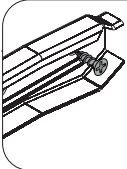
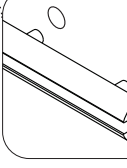


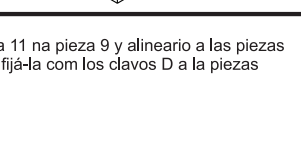
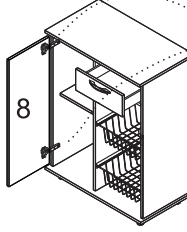
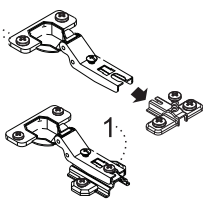

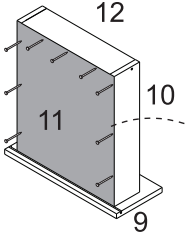
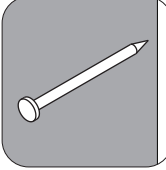
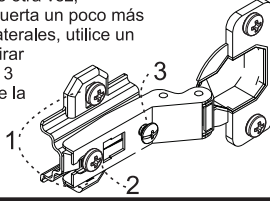



CINTA MÉTRICA



MAZO GOMA

* Herramientas no proporcionadas

PASO 1 SC 1  Hacer la preparación de todas las partes, con los accesorios y la cantidad de los mismos. PRECAUCIÓN: Antes de fijar las clavijas A y las clavijas escalonadas CC, es necesario pasar pegamento en los agujeros para ayudar a trabar las piezas. Evitar el exceso de pegamento. Una pequeña cantidad es suficiente para la fijación.  	PASO 5 Y 6  1 - Encajar las piezas 2, 4 y 6 en la pieza 1 y fijarlas con los tornillos Y (3,5x40mm).  	PASO 12 X 4  M 2  1 - Encaje las bisagras M en la puerta 11 y fijelas con los tornillos X (4x12mm).  
PASO 2 PE 4  PF 4  1 - Fijar las patas PE en la base 1 utilizando los tornillos PF (4x35mm).  	PASO 6 Y 4  A 4  1 - Insertar las clavijas A (6x30mm) en la pieza 3; 2 - Encajar la pieza 3 entre las piezas 2 y 4; 3 - Alinear la pieza 5 entre las piezas 4 y 6 y fijarlas con los tornillos Y (3,5x40mm).   	PASO 13 W 4  S 2  1 - Alinear las manijas S con los agujeros de la puerta 8 y del frontal de cajón 9. Fijelos con los tornillos W (3,5x25mm).    
PASO 3 M 2  X 4  A 4  CC 2  1 - Coloque los calzos de bisagra M en las marcaciones de la lateral 2 y fíjelos con los tornillos X (4x12mm); 2 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la base de la lateral 2; 3 - Encaje las clavijas A (6x30mm) y las clavijas escalonadas CC (8x26mm) en el alto de la lateral 2 conforme dibujo.   	PASO 8 D 26  E 4  1 - Alinear la pieza 13 y fijarla con clavos D en la lateral, en la cubierta y en la base; 2 - En la unión entre las piezas utilizar los clavos D con el fijador metálico E.   	PASO 14 FF 2  1 - Encaje las cestas FF en las correderas plásticas fijadas en la división y lateral del armario; 2 - Encaje el cajón entre la división y la lateral del armario a través de las correderas metálicas.  
PASO 4 N 1  PP 4  A 8  CC 4  NN 4  1 - Coloque las correderas N (350mm) en las marcaciones de las divisiones 4 y 6 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm); 2 - Encaje las correderas plásticas NN en las piezas 4 y 6 y fíjelas utilizando un mazo de goma; 3 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la base de las piezas 4 y 6; Encaje las clavijas A (6x30mm) y las clavijas escalonadas CC (8x26mm) en el alto de las piezas 4 y 6 conforme dibujo.    	PASO 9 Y 2  A 2  1 - Insertar las clavijas A (6x30mm) en las piezas 10; 2 - Luego, fijar las piezas 10 en la pieza 12 con los tornillos Y (3,5x40mm).  	PASO 15 M 2  M 2  1 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola en el tornillo indicado con el nr. 1 abajo.  
	PASO 11 D 9  1 - Encajar la pieza 11 na pieza 9 y alinearla a las piezas 10 e 12. Luego, fijá-la com los clavos D a la piezas 10 e 12.  	PASO 16 Para ajuste de las puertas siga las instrucciones conforme números abajo: 1. Si es necesario alzar o bajar un poco la puerta, afloje un poco los tornillos indicados con el nr. 1, reposicione y apriete otra vez; 2. Si quiere empujar la puerta un poco más hacia adentro o halarla hacia afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el nr. 2, reposicione y apriete otra vez; 3. Si precisar alinear la puerta un poco más hacia el centro o hacia las laterales, utilice un destornillador Philips para girar el tornillo indicado con el nr. 3 hasta posicionar la puerta de la manera deseada.  
	PASO 12 PP 4  N 2  1 - Encajar el fondo 11 en el frontal de cajón y alinearlo a las laterales; 2 - Apoyar la corredera N en el frontal de cajón y en el fondo 11 y fijarla con los tornillos PP (3x12mm). 