







CLOSET PASCO

3 PUERTAS

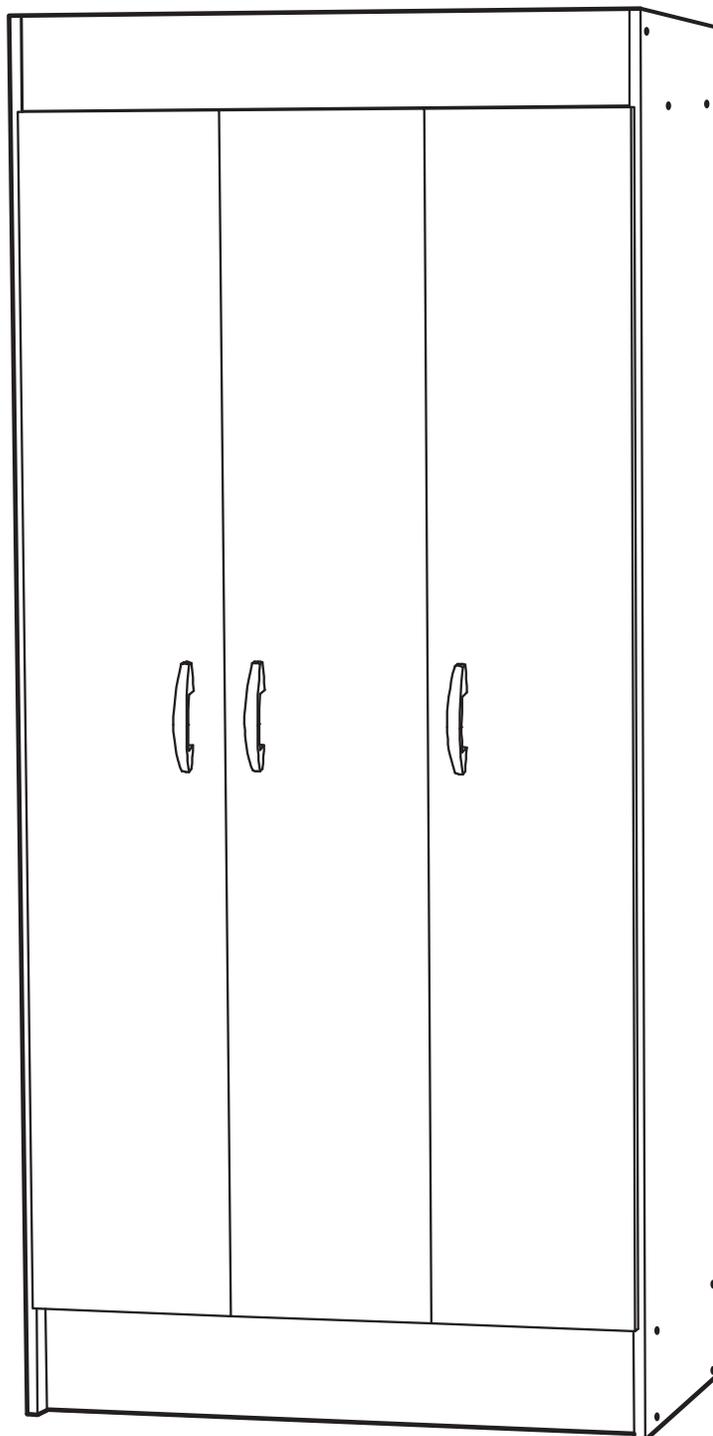

HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

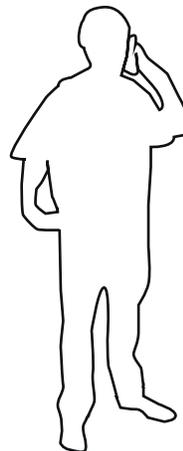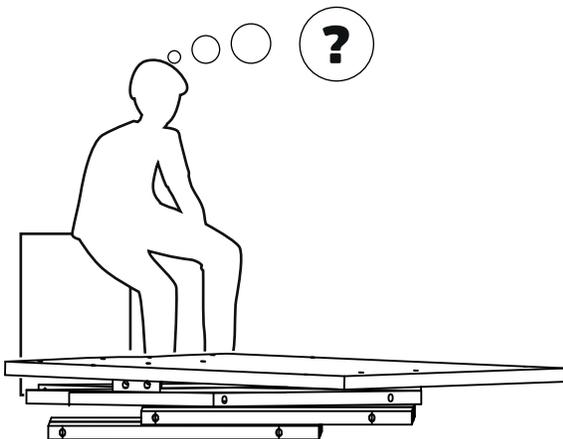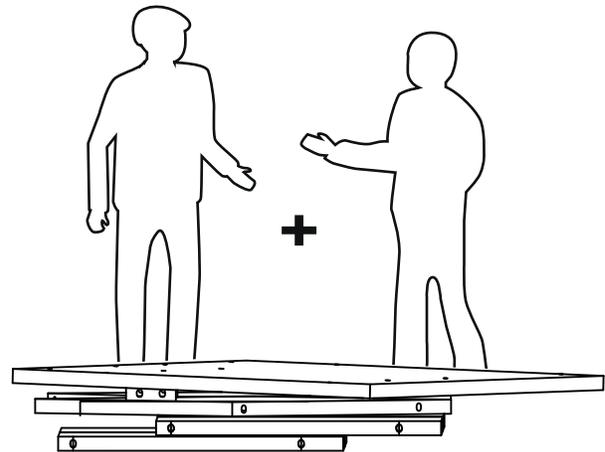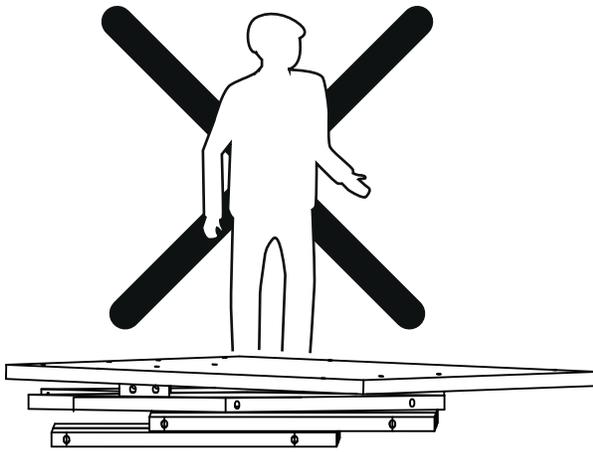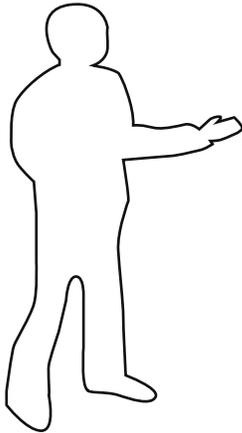

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

**INDICA
TAPACANTO**




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

PIEZAS Y COMPONENTES

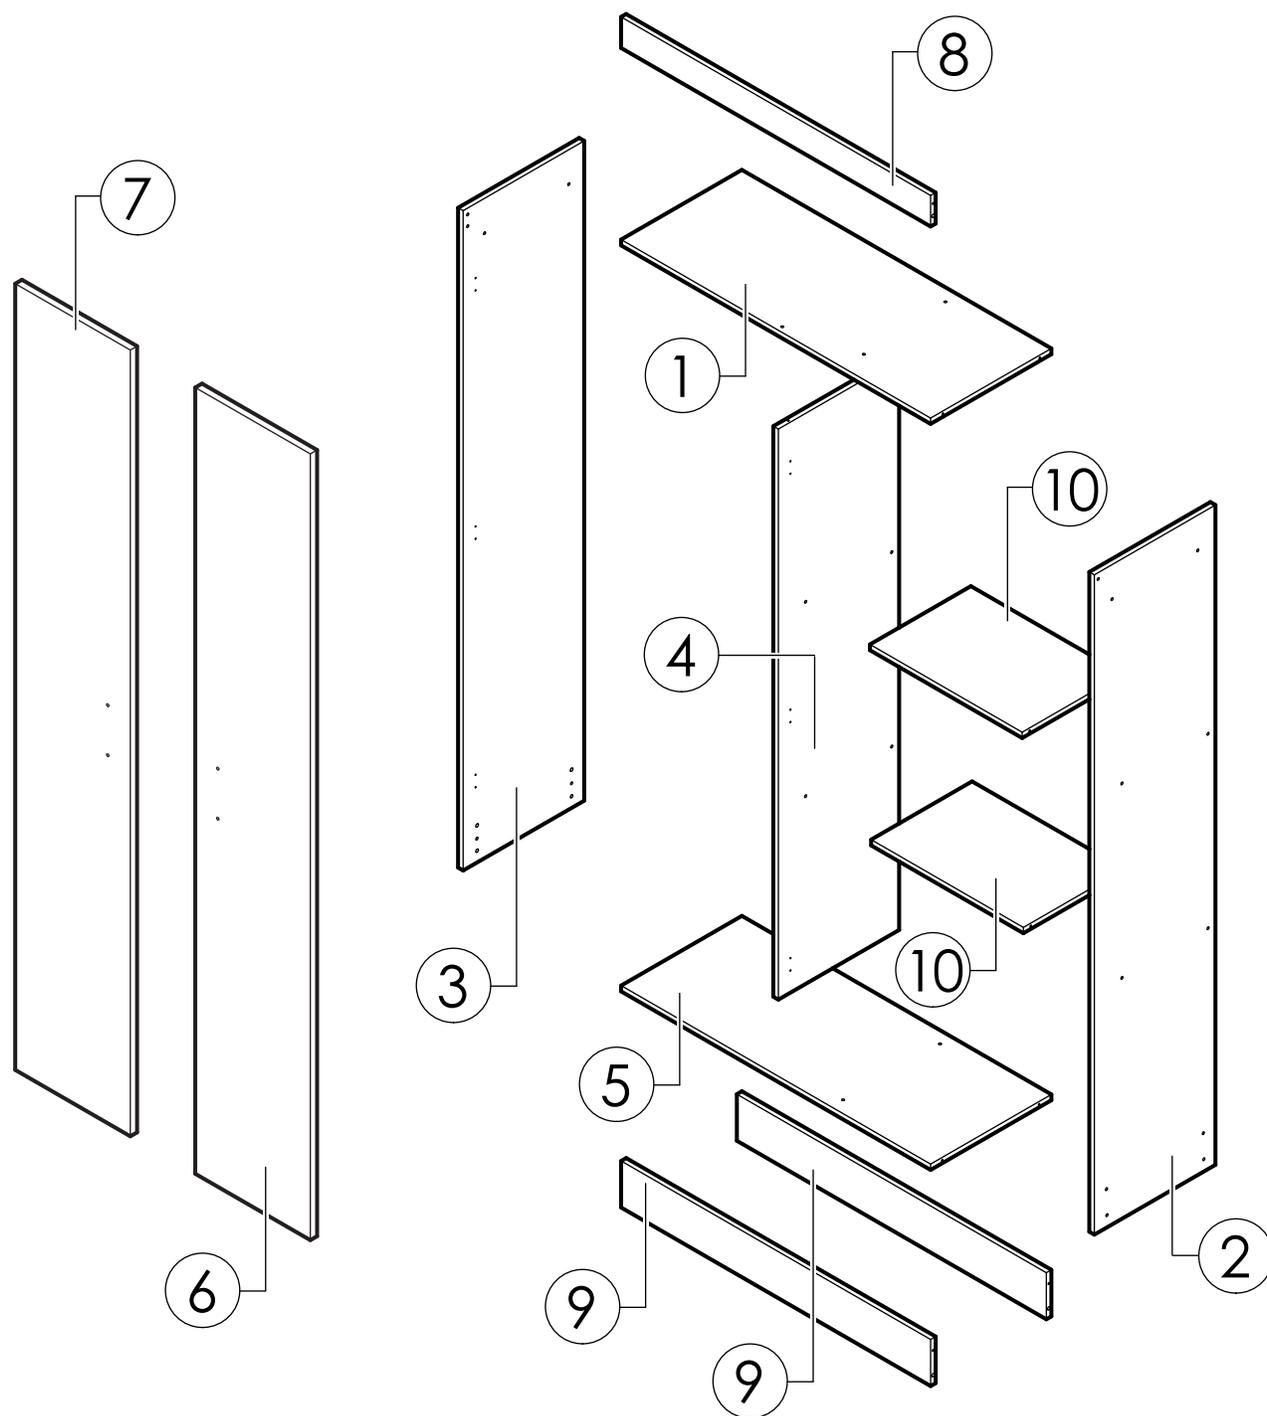

1	CUBIERTA	x1	6	PUERTA DERECHA	x2
2	COSTADO DERECHO	x1	7	PUERTA IZQUIERDA	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	8	BARRA SUPERIOR	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1	9	ZÓCALO	x2
5	FONDO	x1	10	REPISA	x2


HERRAJES



T x6



S x4




M x27




x8




x90




x21

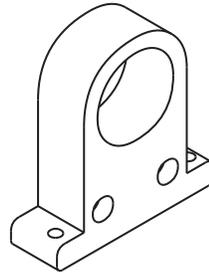


x2

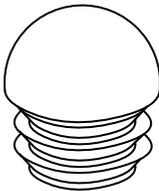


x1



x1

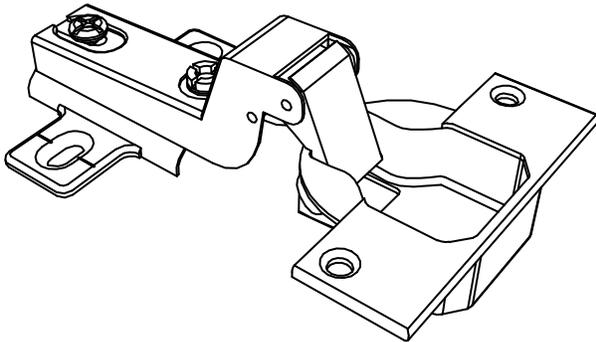

x9

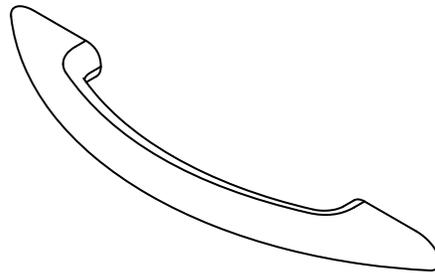


x3








x1

PREPARACIÓN DE PIEZAS

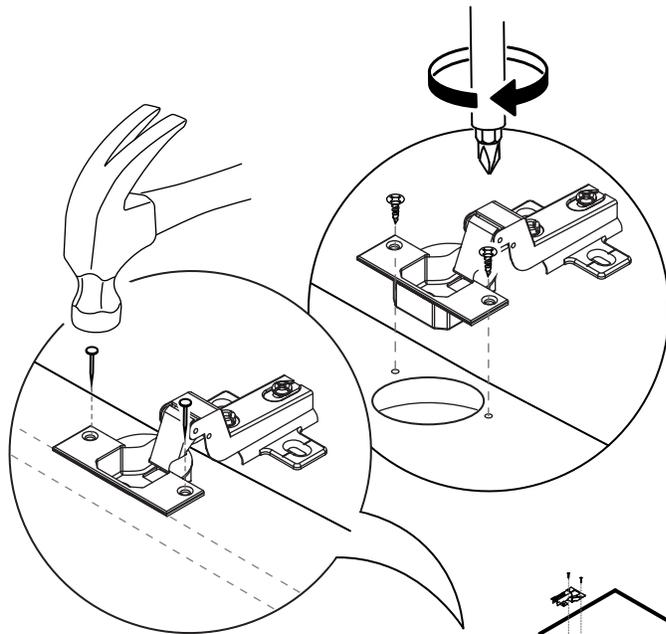



PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

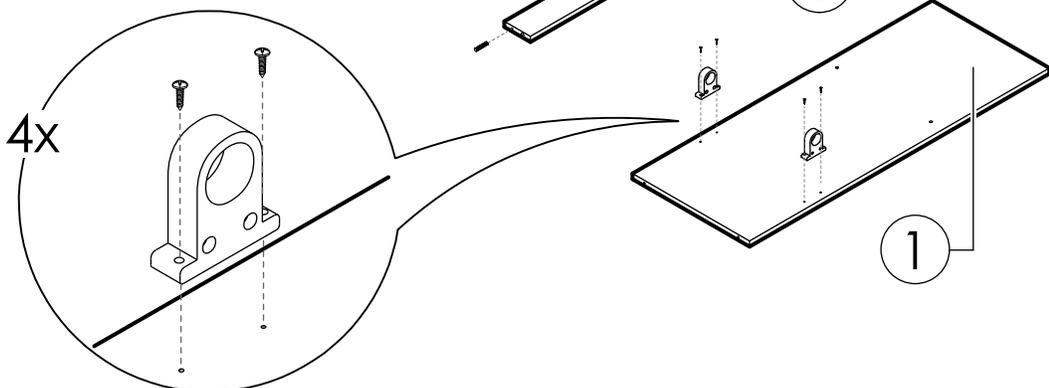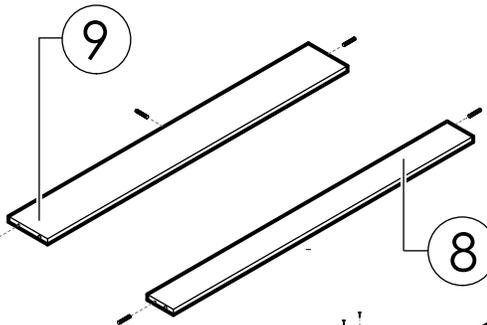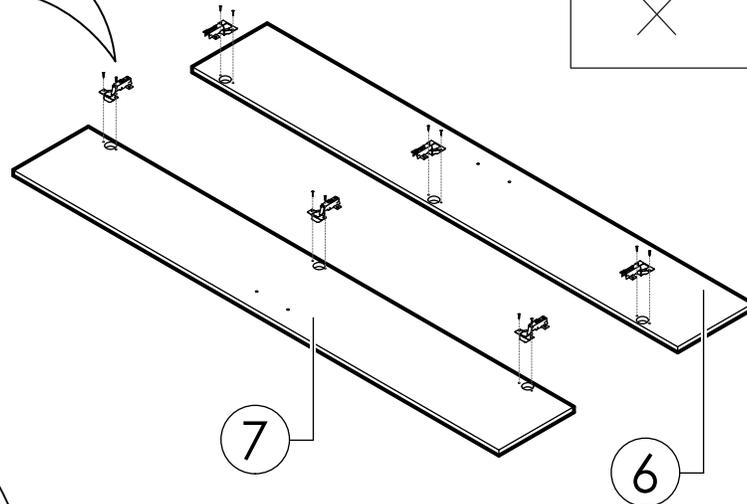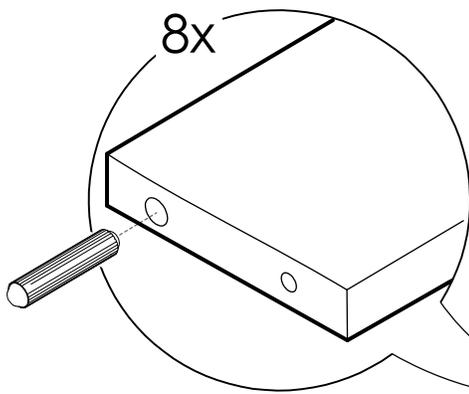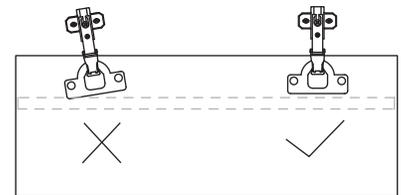


1


SECUENCIA DE ARMADO

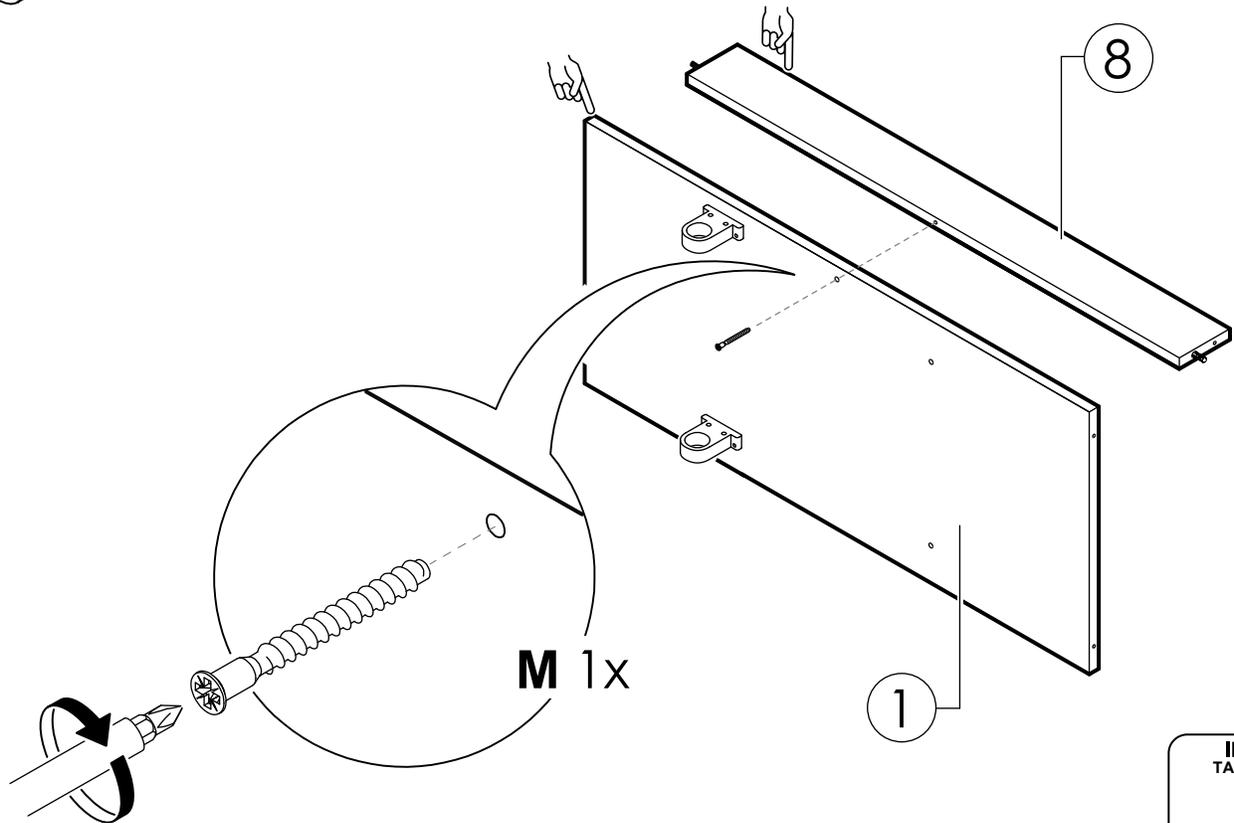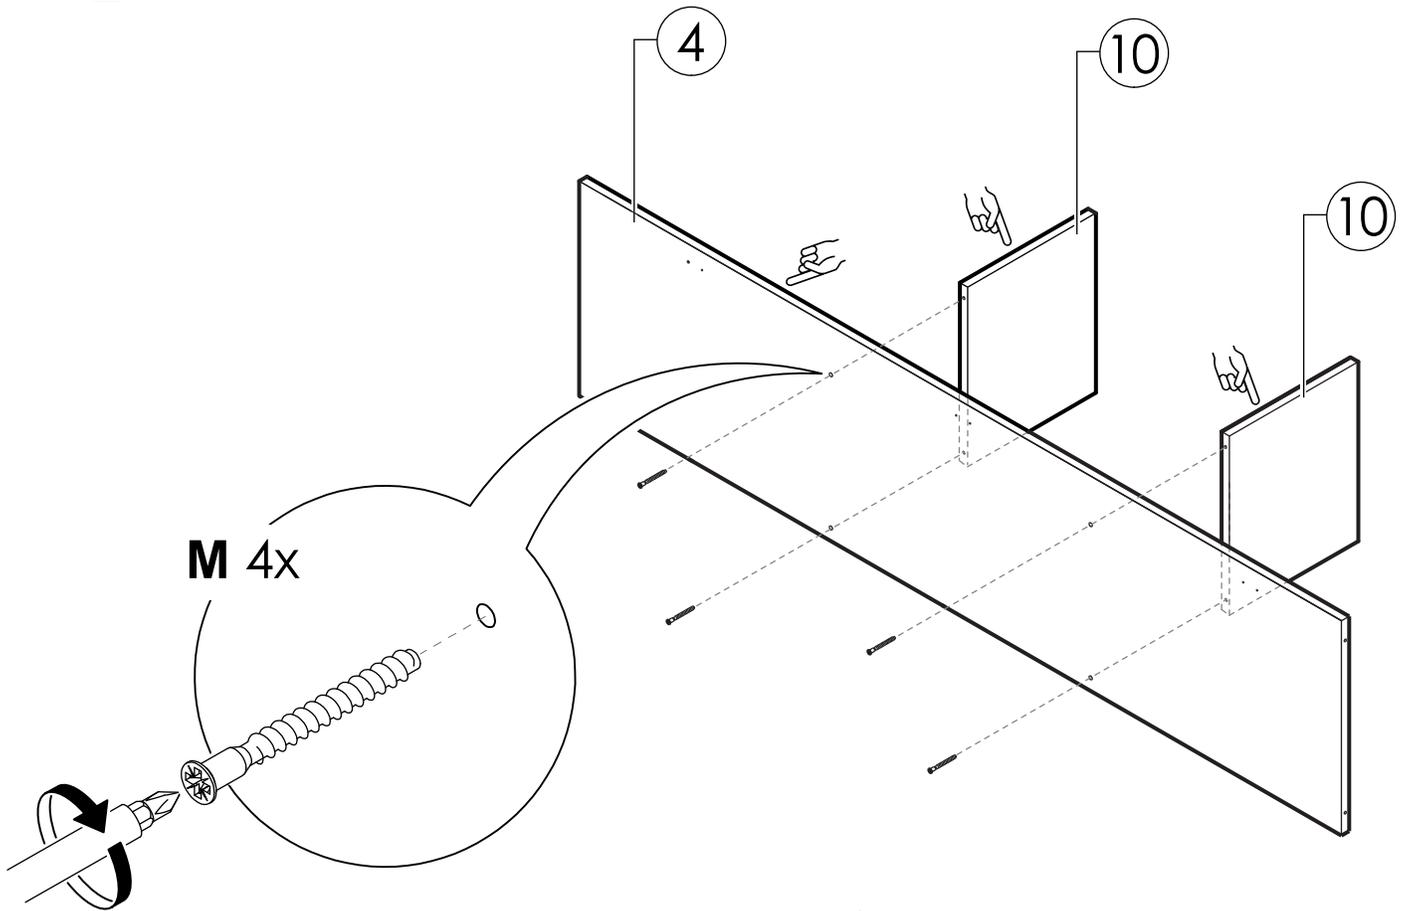

2

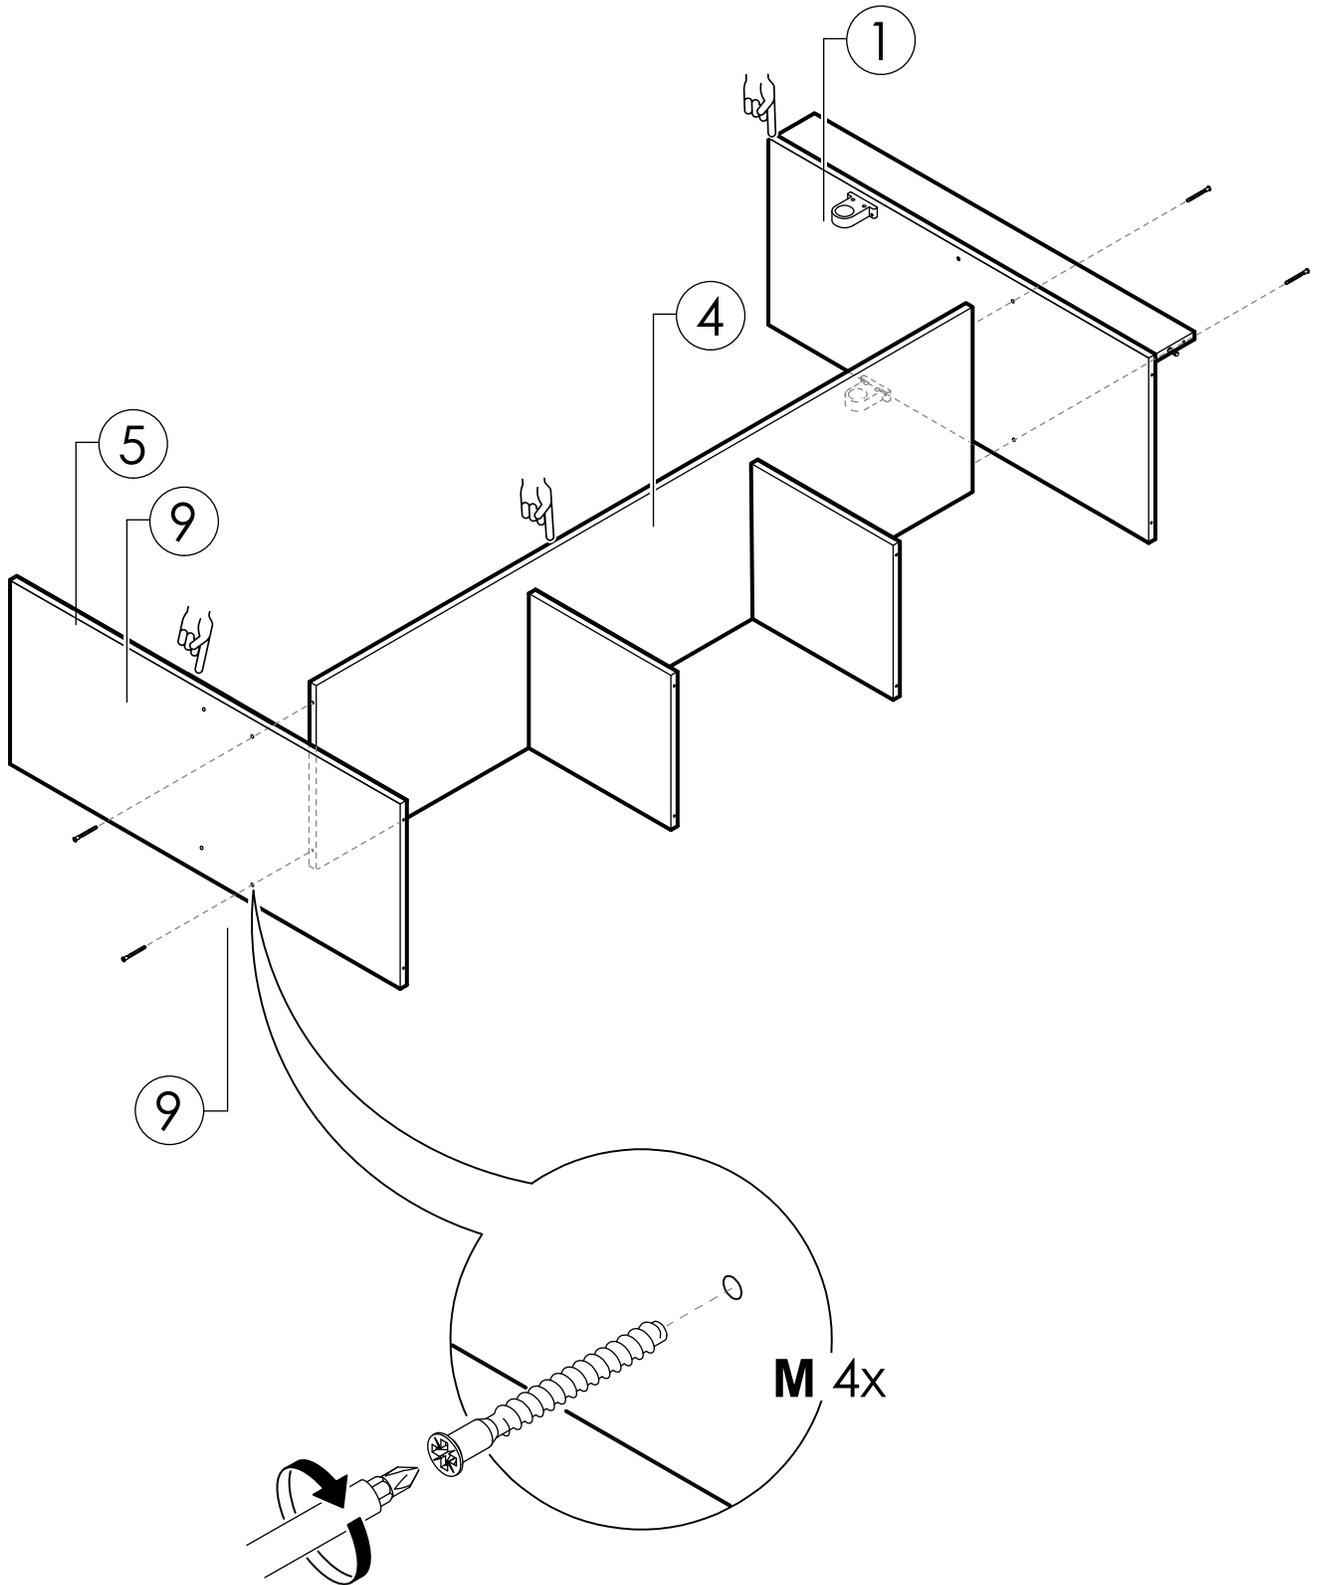

3

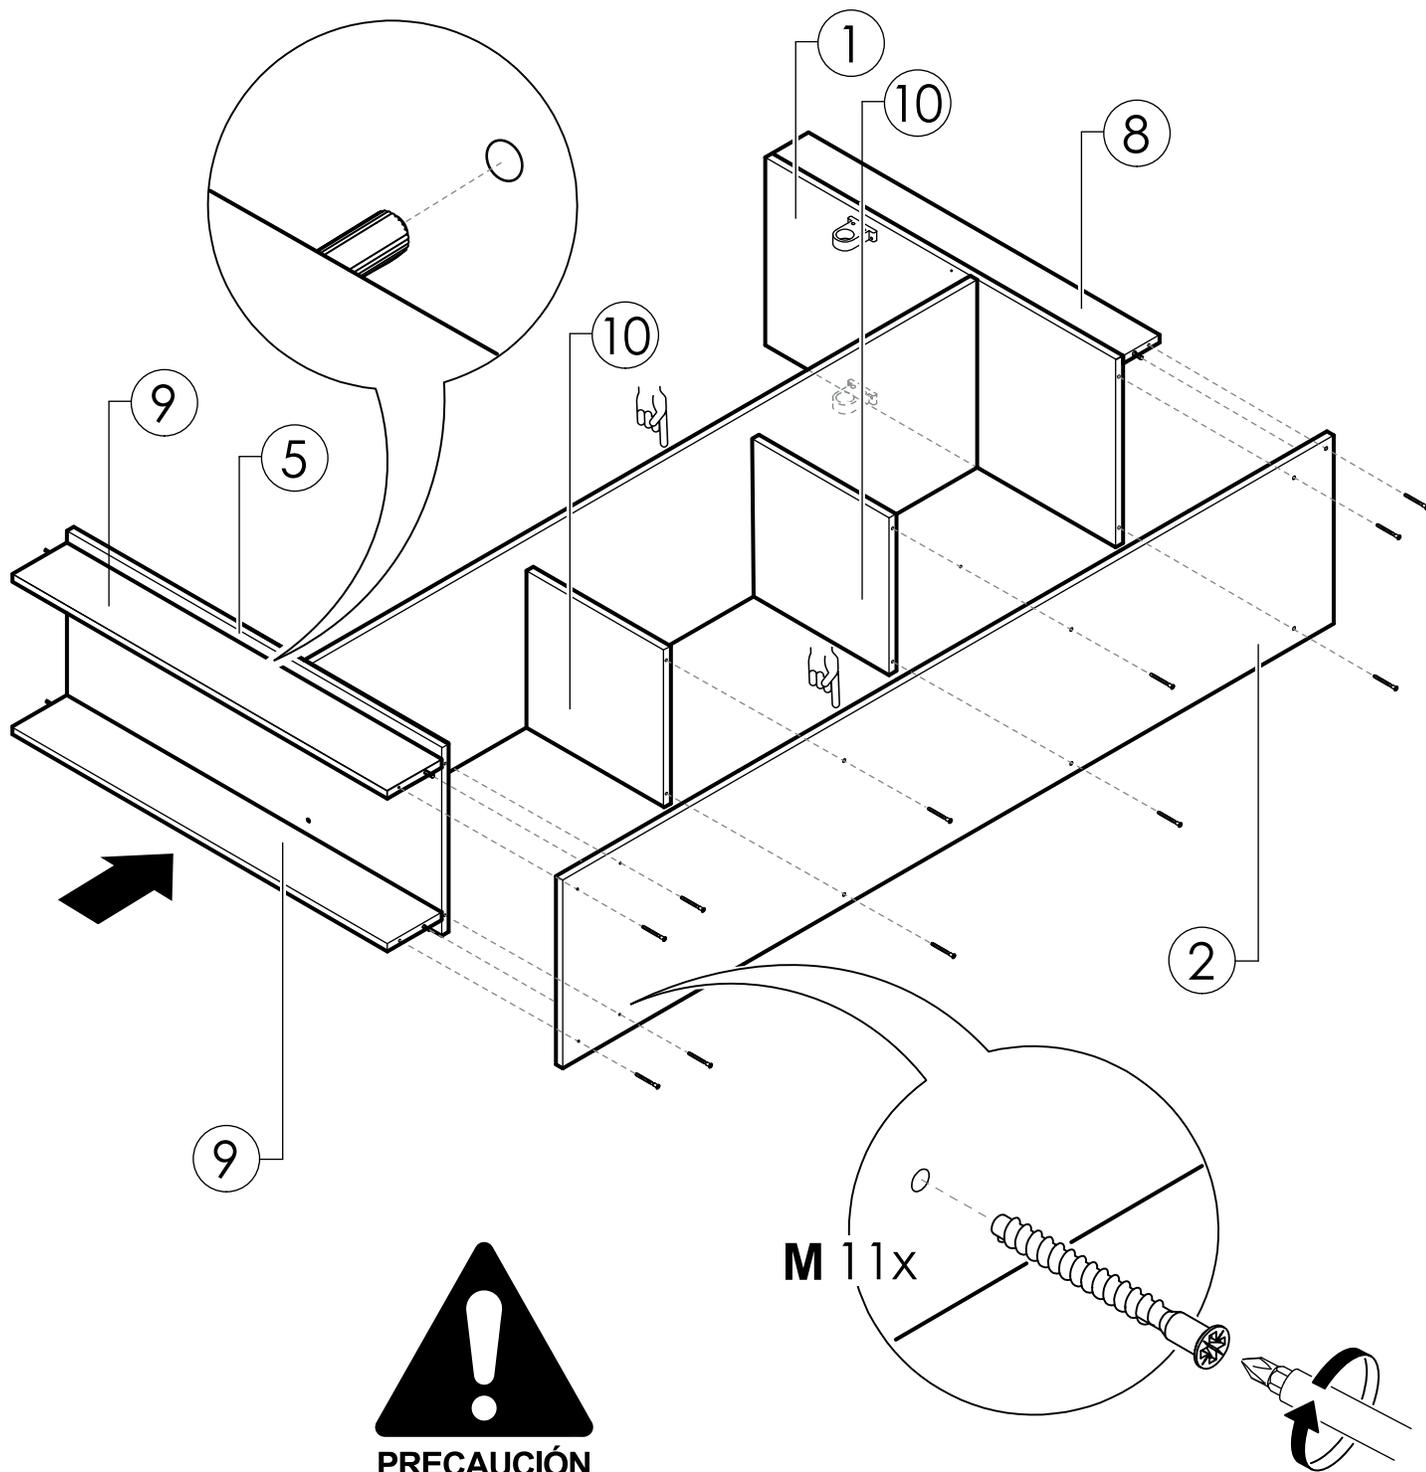


PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA SUJETAR
LOS ZÓCALOS.




4

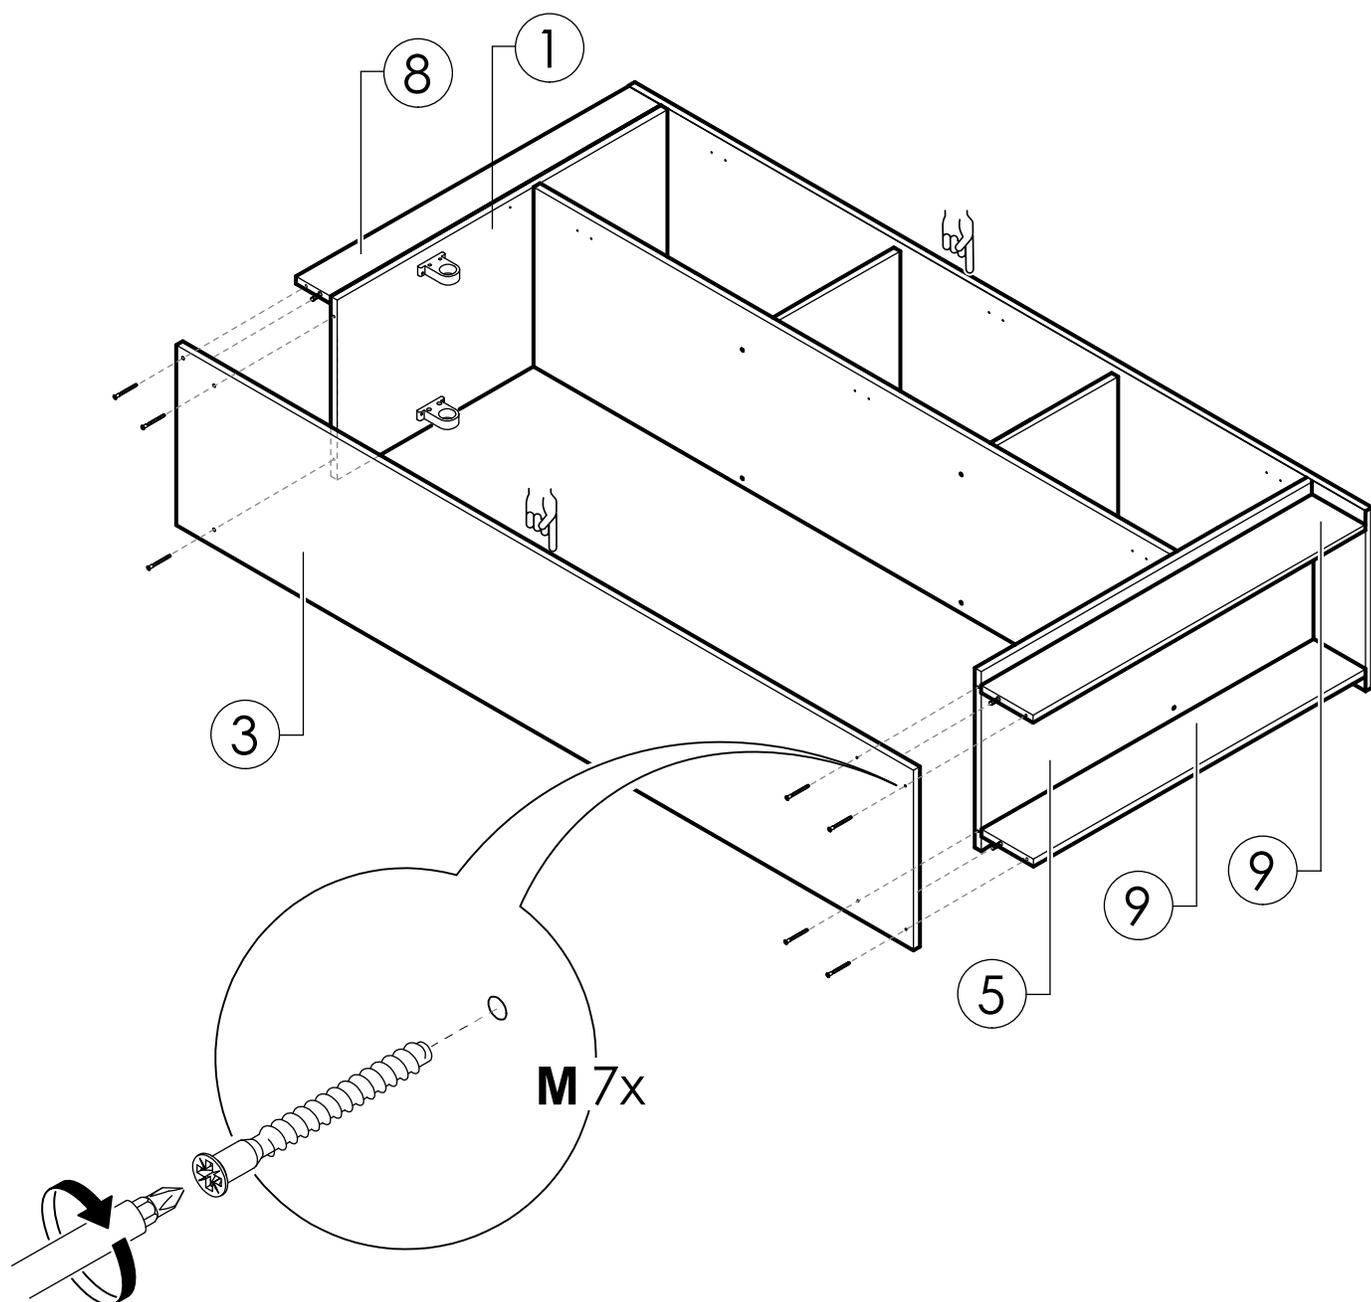


5

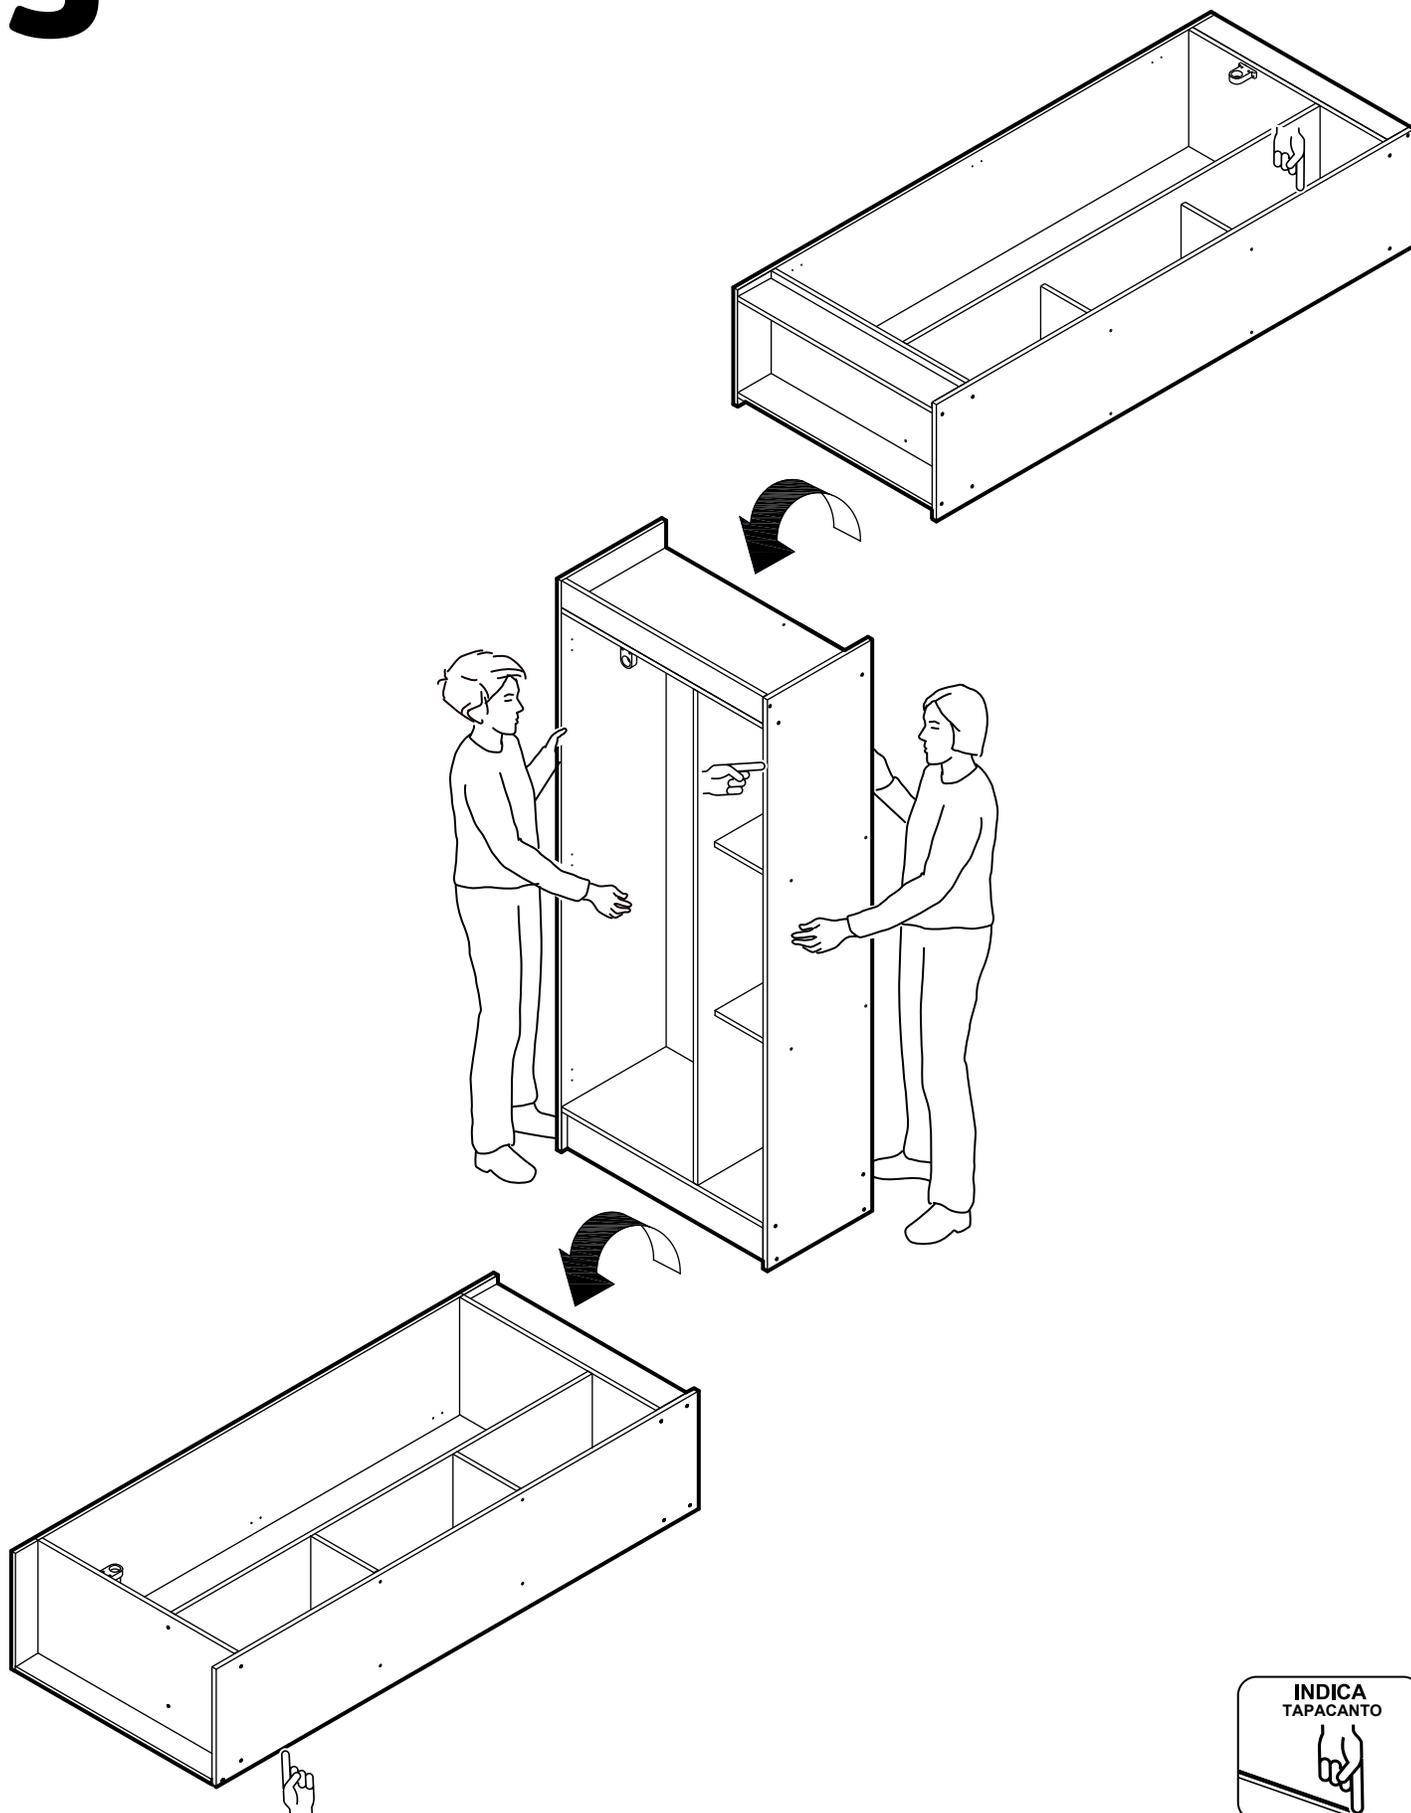



6

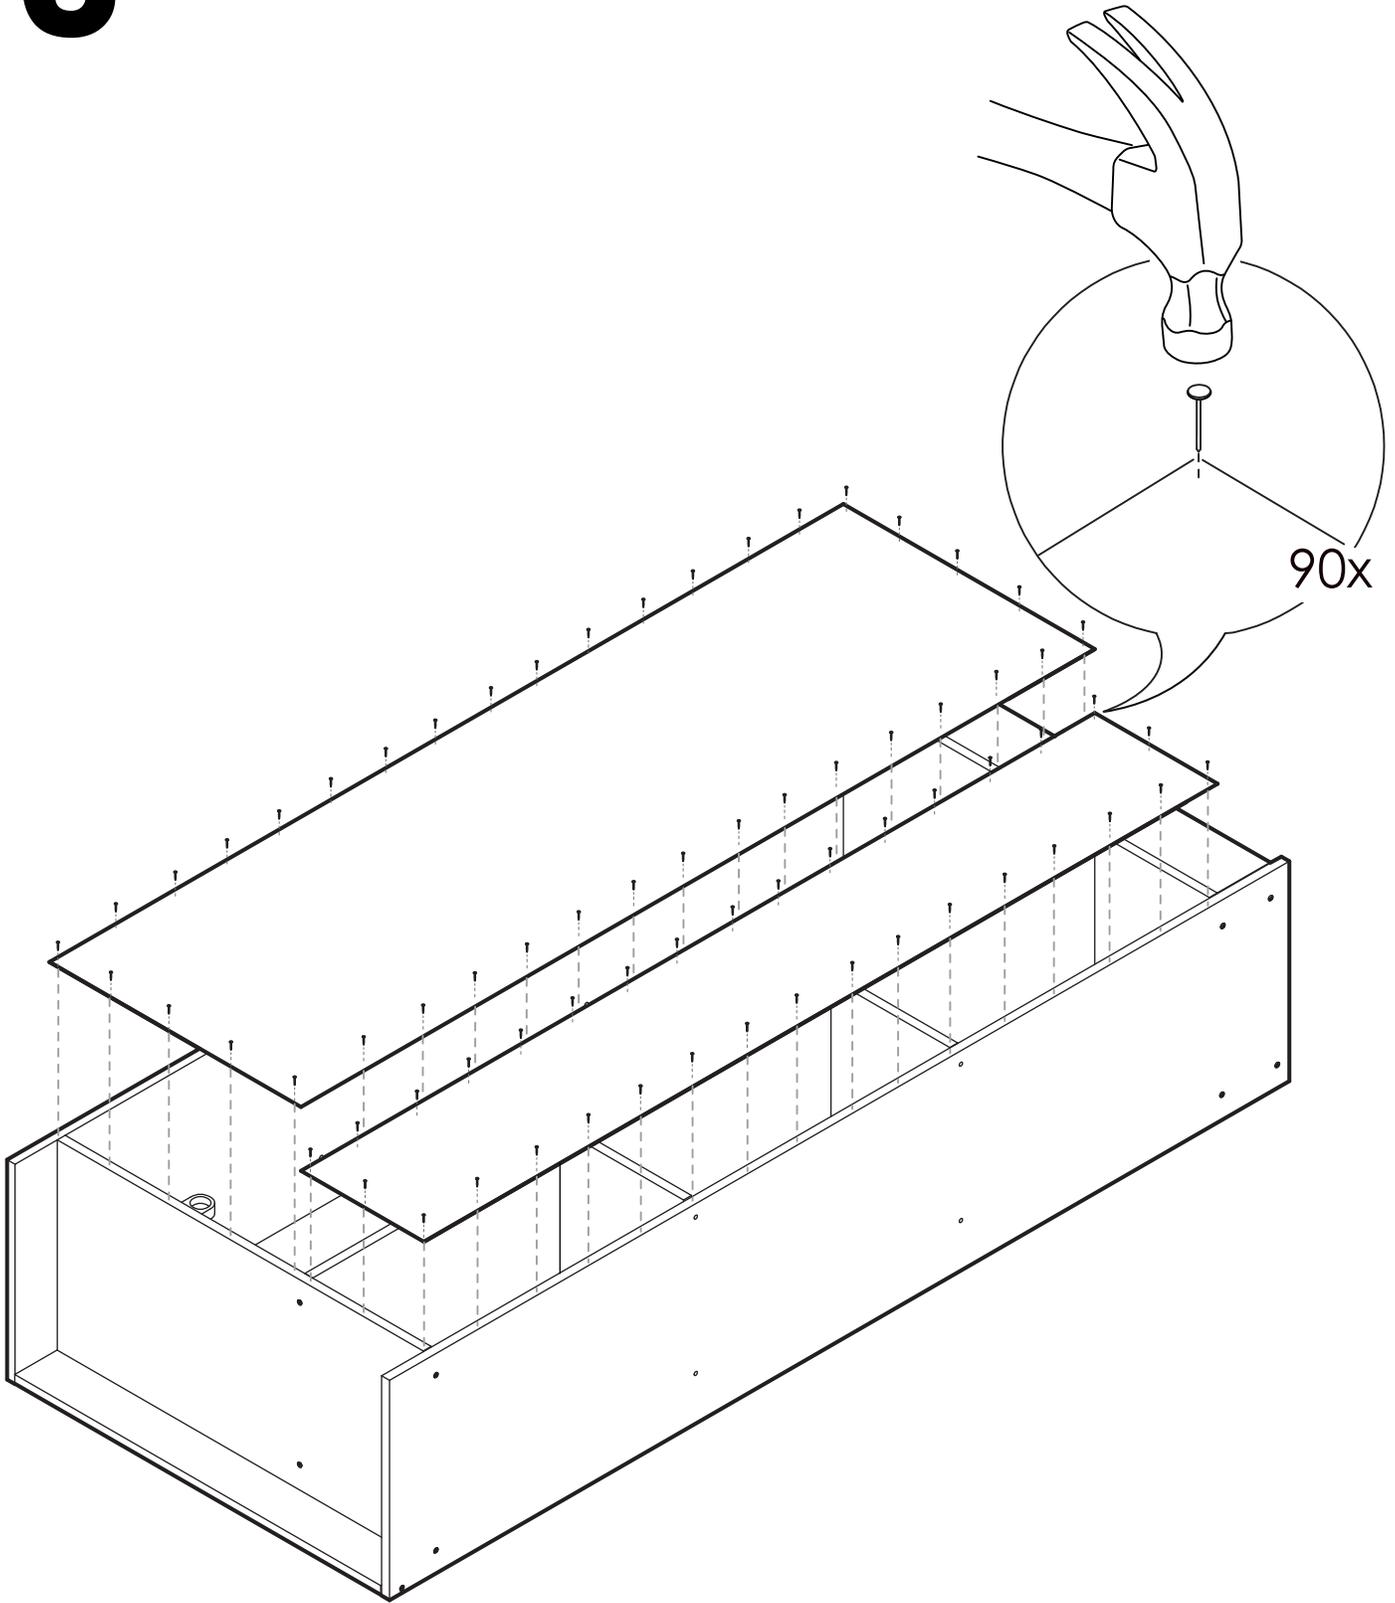

7

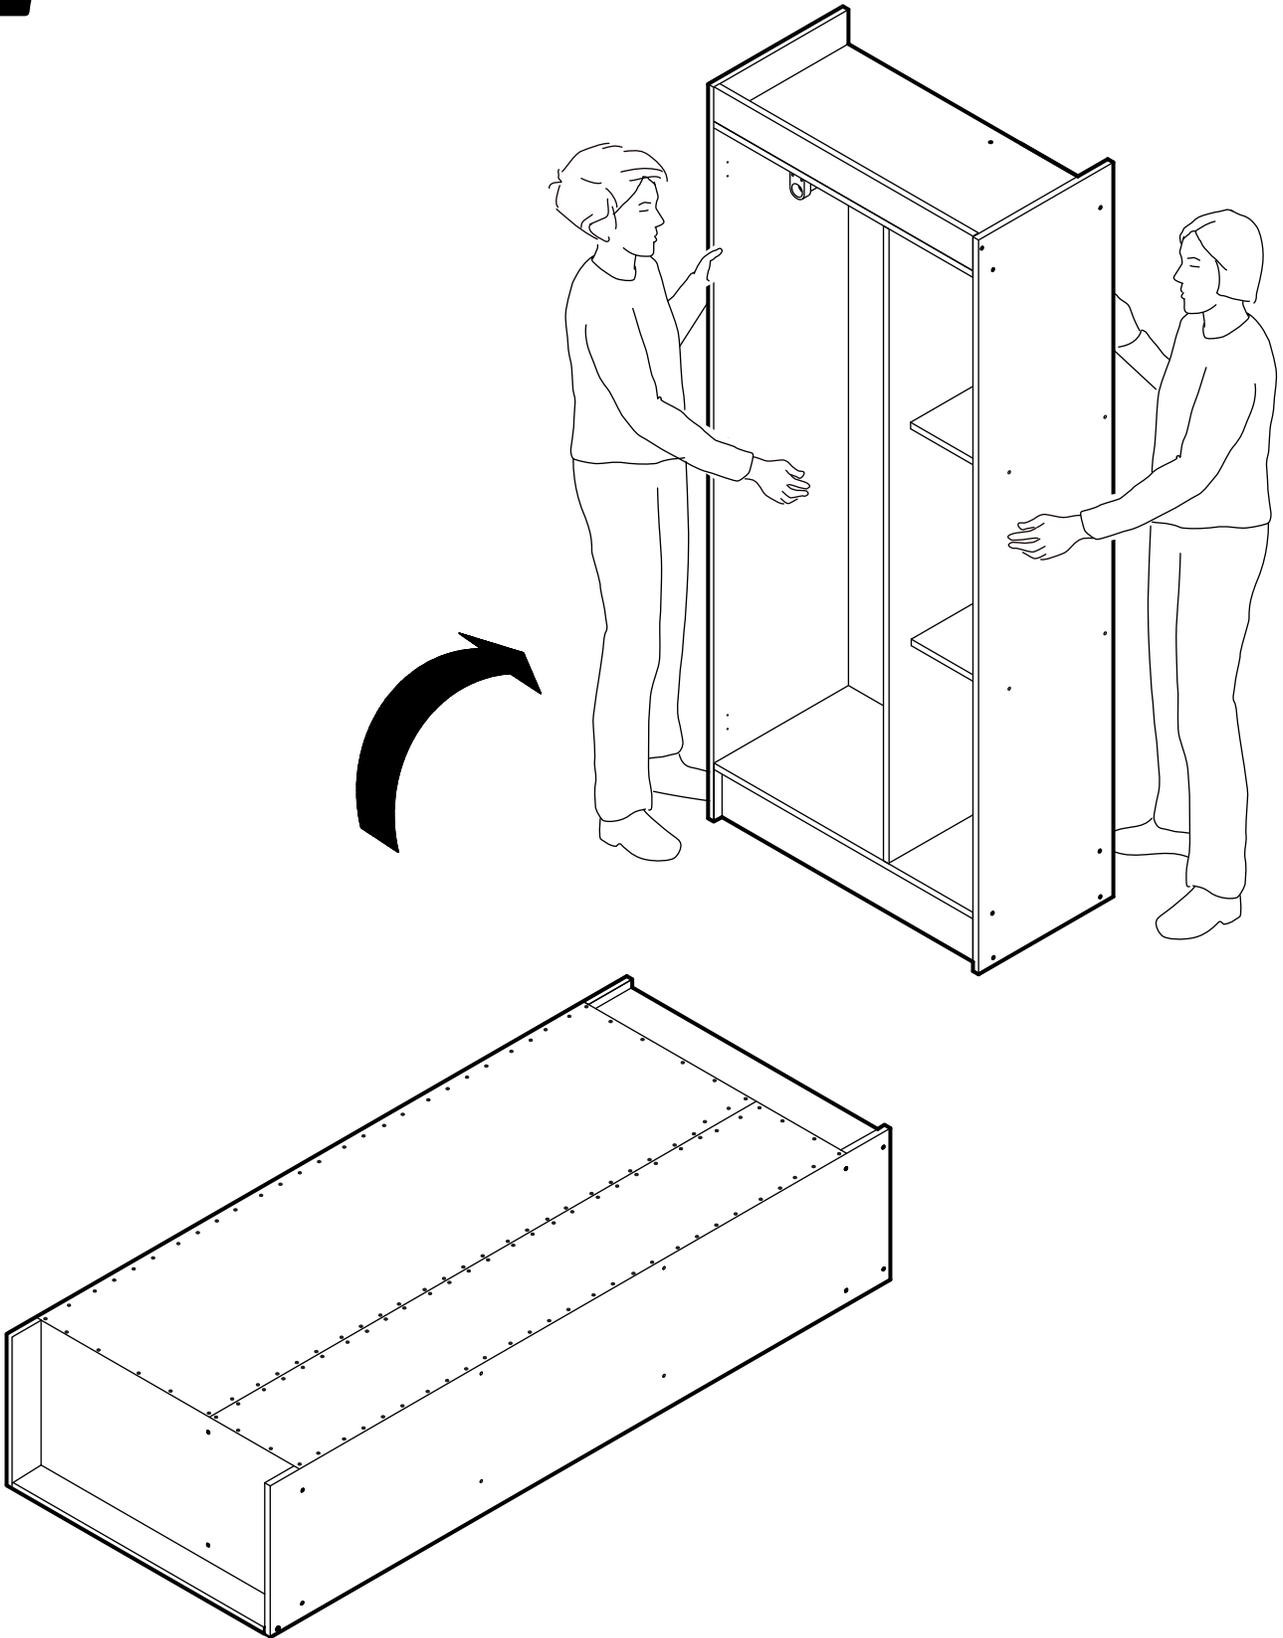


8

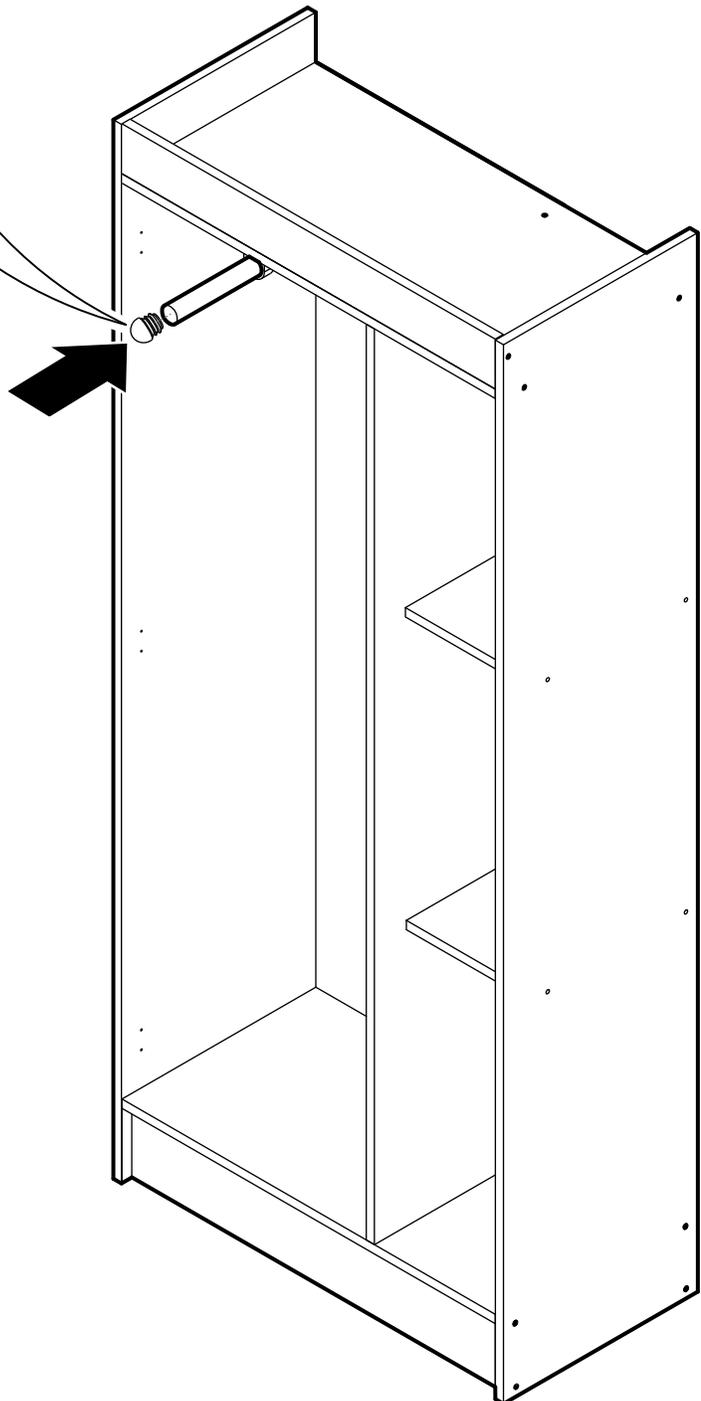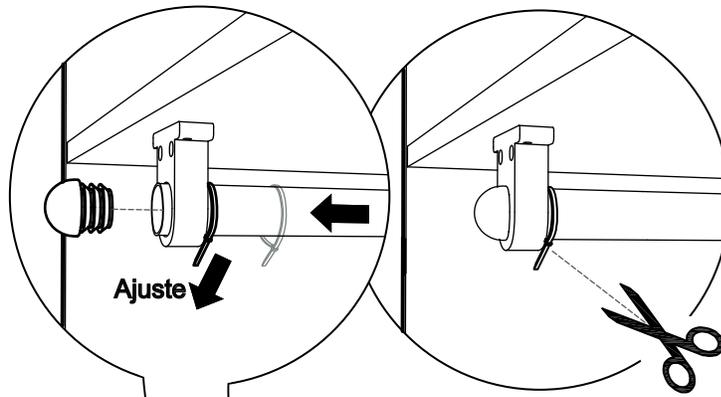

PRECAUCIÓN

PROCURE DEJAR LA CINTA BIEN AJUSTADA
ANTES DE CORTAR CON TIJERAS.

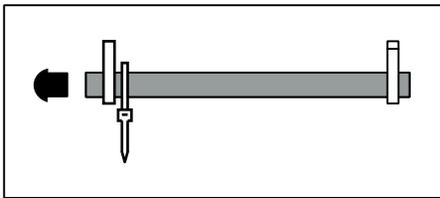


9




PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

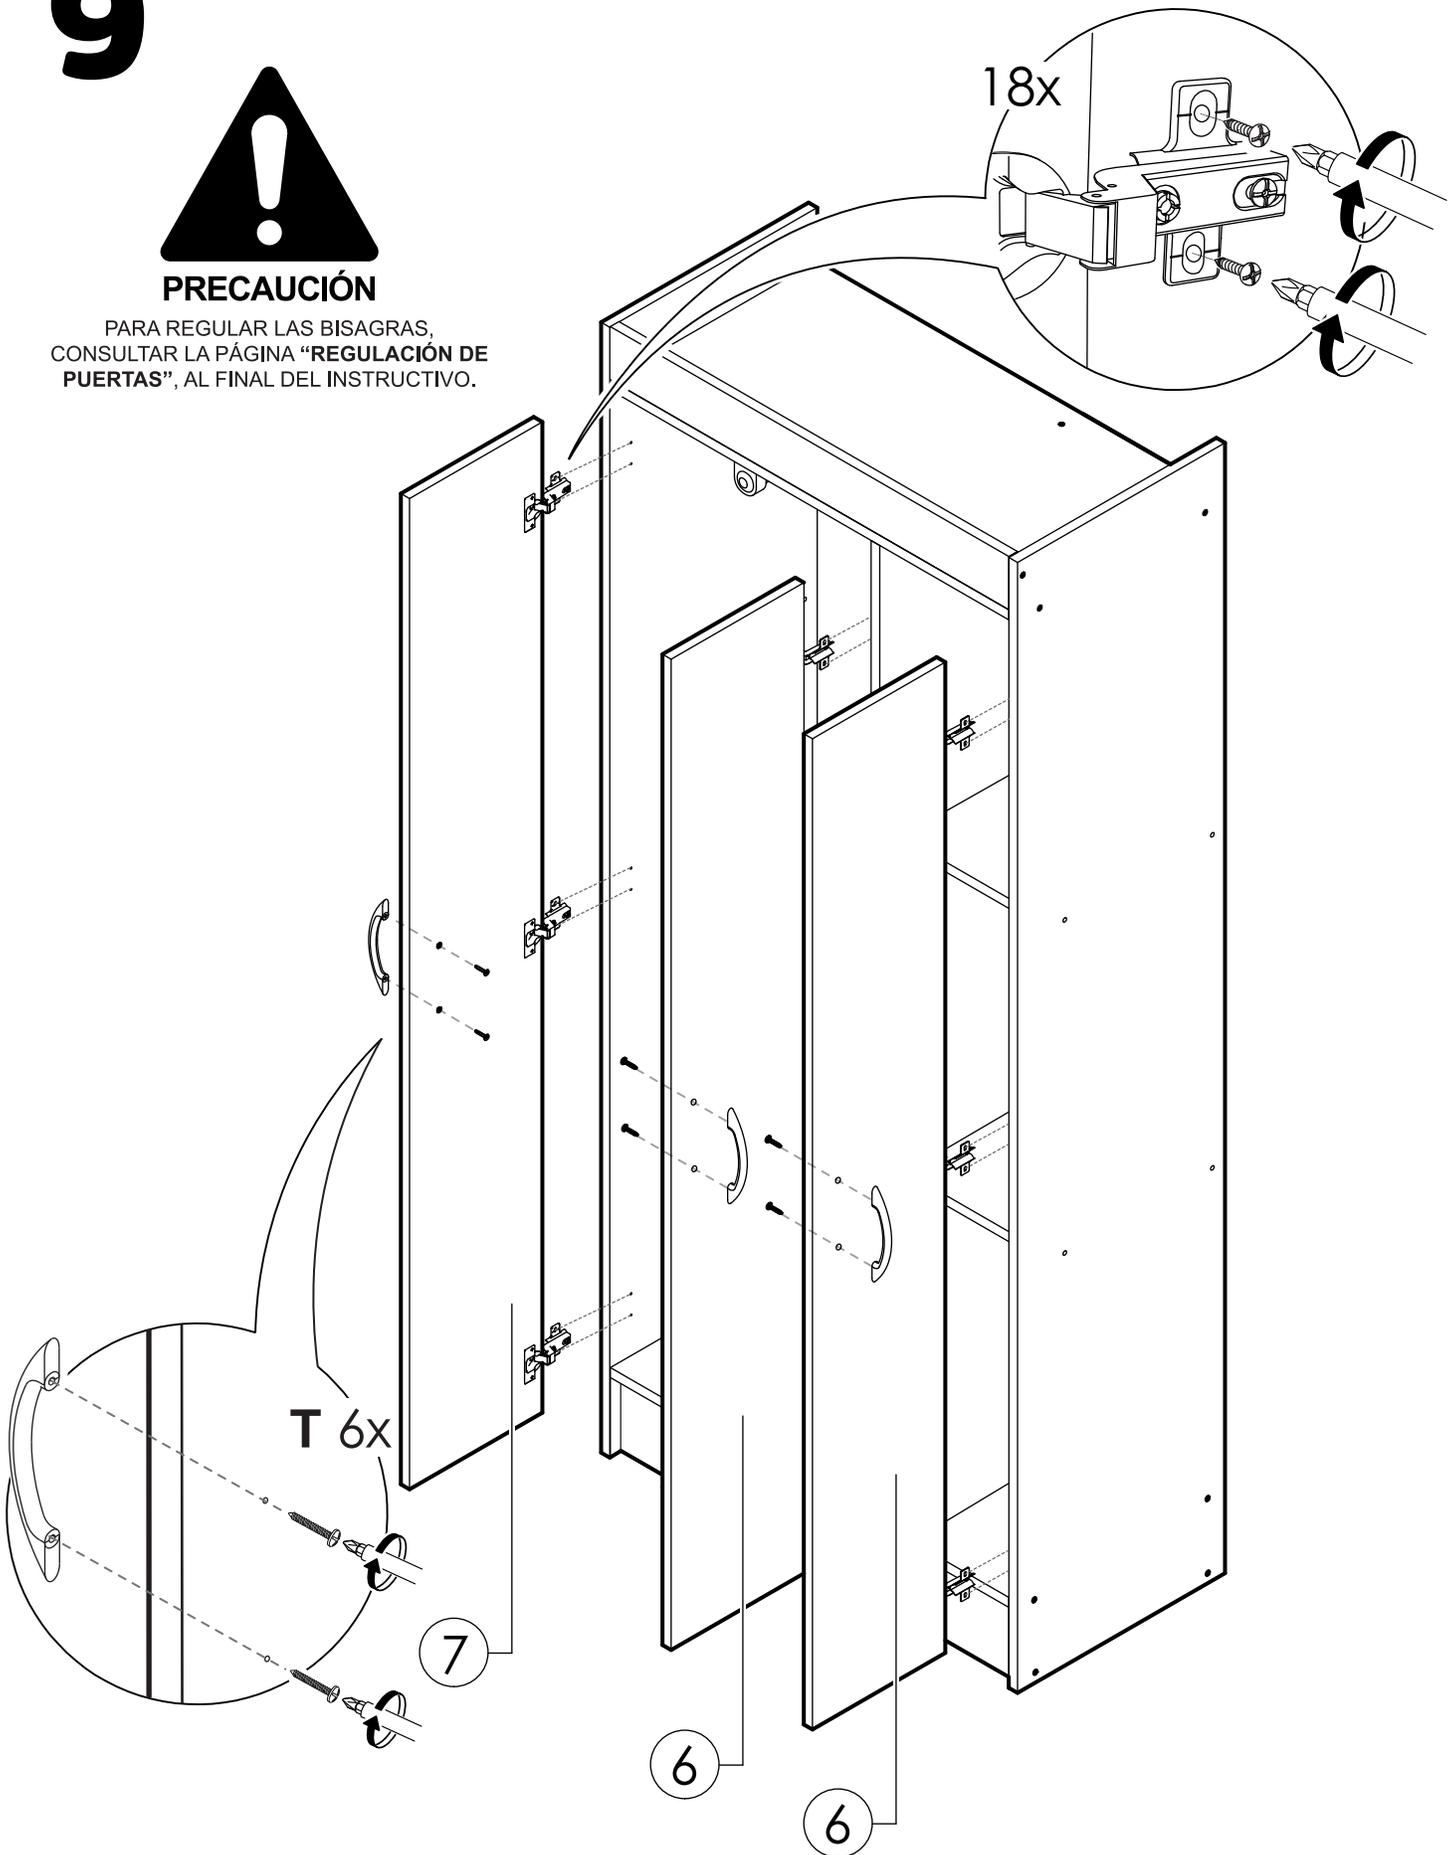


10

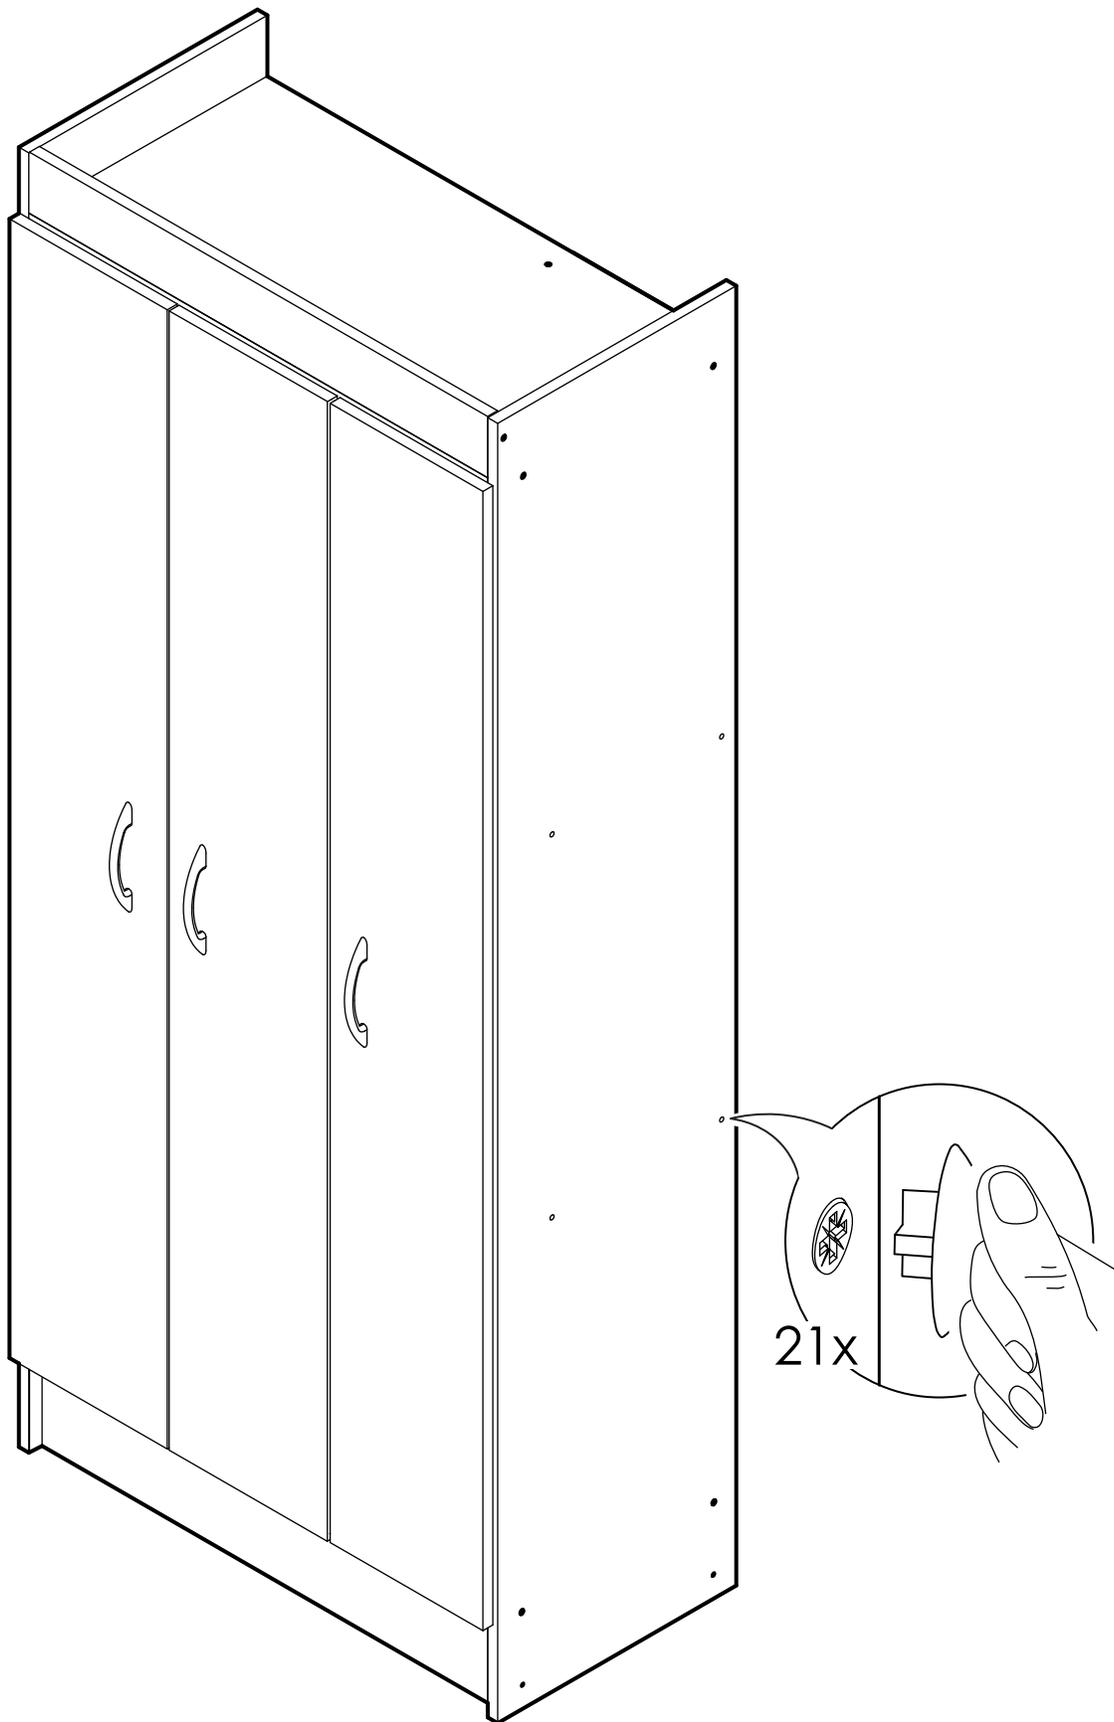


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

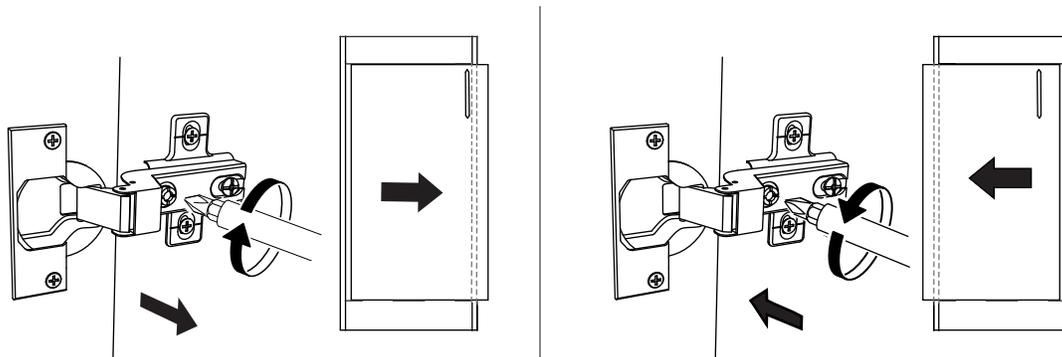

REGULACIÓN VERTICAL

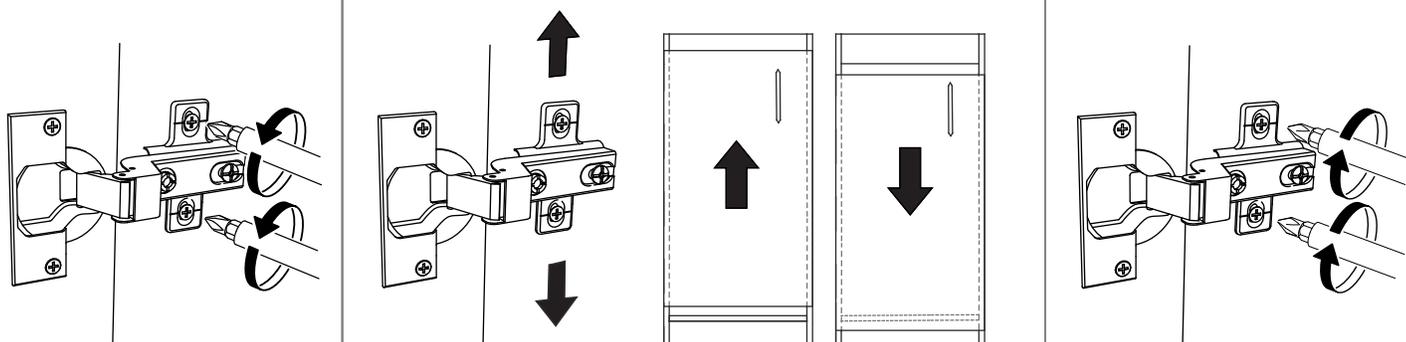


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

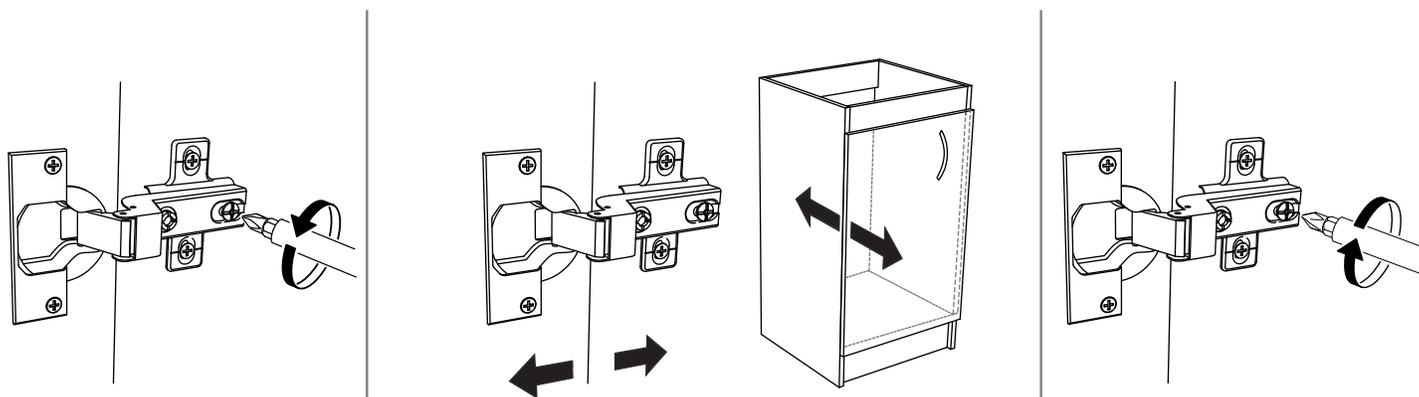

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.

