


MUEBLE PARMA SUSPENDIDO

Dimensiones: 50 - 53.5 - 35.6 cm.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

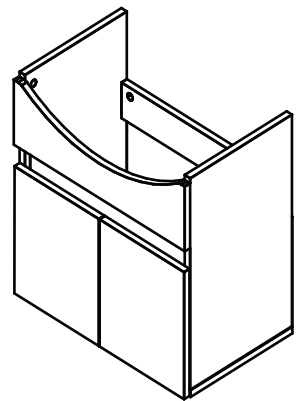

¡Hola! Te ayudaré con tu mueble.

Lee el manual antes de ensamblar el mueble

- No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado puede desprenderlos.
- Desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- Para limpiar el mueble utilice un paño seco.
- No arrastre el mueble, en caso de moverlo levántelo con precaución.
- Ensamble el mueble sobre una superficie limpia y suave.
- Evite el contacto directo con luz solar y el agua.
- Tenga precaución con los niños, evite que se suban en los muebles.

A MINIFIX

HERRAMIENTAS

La punta con flecha de la cruz debe estar apuntando hacia la perforación

Realizar ajuste con un GIRO de 180°

Inicio Final

Ensamblar el PERNO minifix en el TAMBOR minifix, para ensamblar las piezas correspondientes

Revisa esta información antes de armar tu mueble

B TARUGO MADERA

HERRAMIENTAS

Colocar el tarugo con cola fría en las perforaciones indicadas, insertar el tarugo y posteriormente ensamblar las piezas indicadas.

C TORNILLOS

HERRAMIENTAS

Colocar el tornillo sobre las guías marcadas y con presión ajustar hasta que la cabeza del tornillo quede totalmente dentro de la pieza.

D CLAVO DE ACERO

HERRAMIENTAS

Colocar los clavos en las zonas indicadas y con una separación de 15 cm entre ellos.

PIEZAS Y HERRAJES PARA ENSAMBLE

Tarugos	Sistema Minifix	Cola Fría	Bisagras Rectas	Tornillos 2 pulg.
x 12	x 4	x 1	x 4	x 8


PIEZAS Y HERRAJES PARA FIJACIÓN MUEBLE AL MURO

Taco de Expansión Ylipson	Tarugos #8	Tornillo	Tarugos #10
x 4	x 4	x 4	x 4


HERRAMIENTAS PARA ARMADO



PIEZAS PARA ENSAMBLE

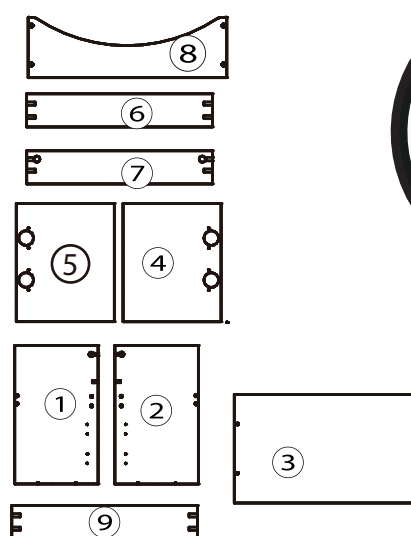

Estas son las partes de tu nuevo Mueble. Identifica las piezas por su número impreso en cada etiqueta.

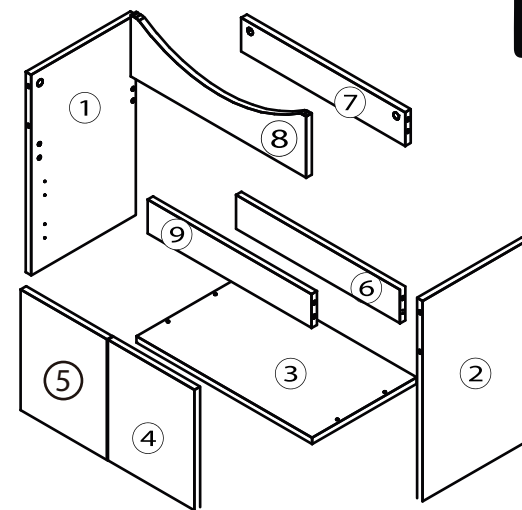

HECHO EN ECUADOR

INICIO

1

HERRAMIENTAS

Identifica las piezas con perforación para tambores.

Asegúrate de insertar tambores en todos los orificios.

Ubica los tambores en los orificios.

La flecha de la cruz debe estar apuntando hacia la perforación.

2

HERRAMIENTAS

3

HERRAMIENTAS

4

HERRAMIENTAS

Tornillos 2 pulgadas

Asegúrate de girar el tambor 180° para ajustar el minifix.

No olvides usar cola fría en los tarugos para tener un resultado efectivo.



5

HERRAMIENTAS

Tornillo 1/2 Pulg.

Regule la separación de la puerta y costado (la puerta debe abrir y cerrar sin rozar los costados). Una vez definida la separación apriete el tornillo central de la bisagra.

6

HERRAMIENTAS

Muro


Para instalar el mueble al muro.

- Elija el herraje que corresponda, según el tipo de muro que usted tiene.
- Perfore la pieza #7 y #6 para anclar el mueble al muro.
- Utilizando los herrajes de anclaje ajuste hasta obtener una resistencia fija del mueble.



GARANTÍA

En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas, explosivas, de golpes, incendios, modificación de componentes originales o de fuerza mayor. Para hacer efectiva la garantía, se requerirá presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.

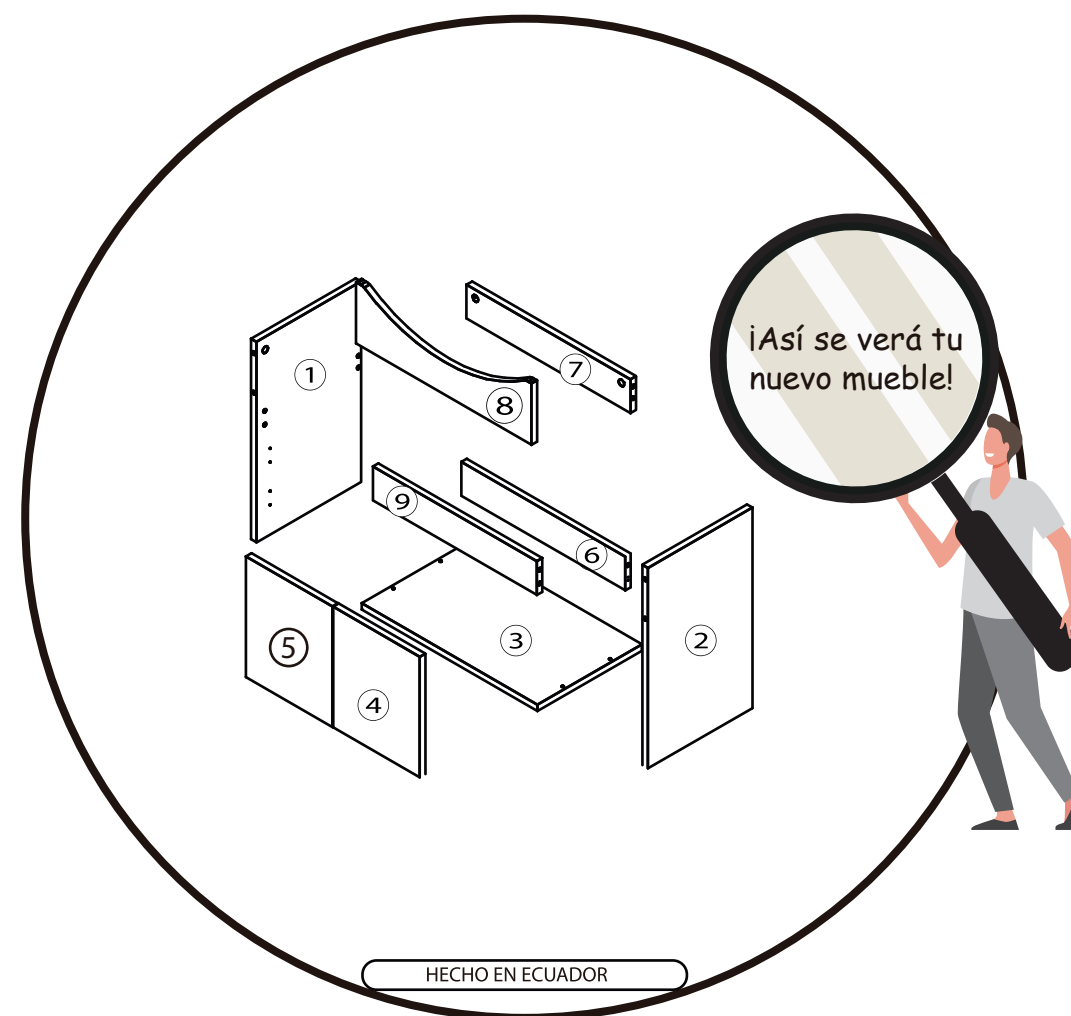

El número de la pieza en el manual
corresponde al código en la etiqueta.

Móvel
XXXXXXX_Pieza N°:00X
Tamaño de Corte
650.0x283.1x15.0
Data 03/06/2021 Hora 11.57

XXXXXXX 001

SERVICIO AL CLIENTE **56-2-2351 5700**

Briggs, con el respaldo de
FANALOZA S.A.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
km 19,5 Colina, Santiago - Chile
Teléfono: +56-2-23515600

www.briggs.cl