






# ESCRITORIO

NEW 1 PUERTA - 1 CAJÓN

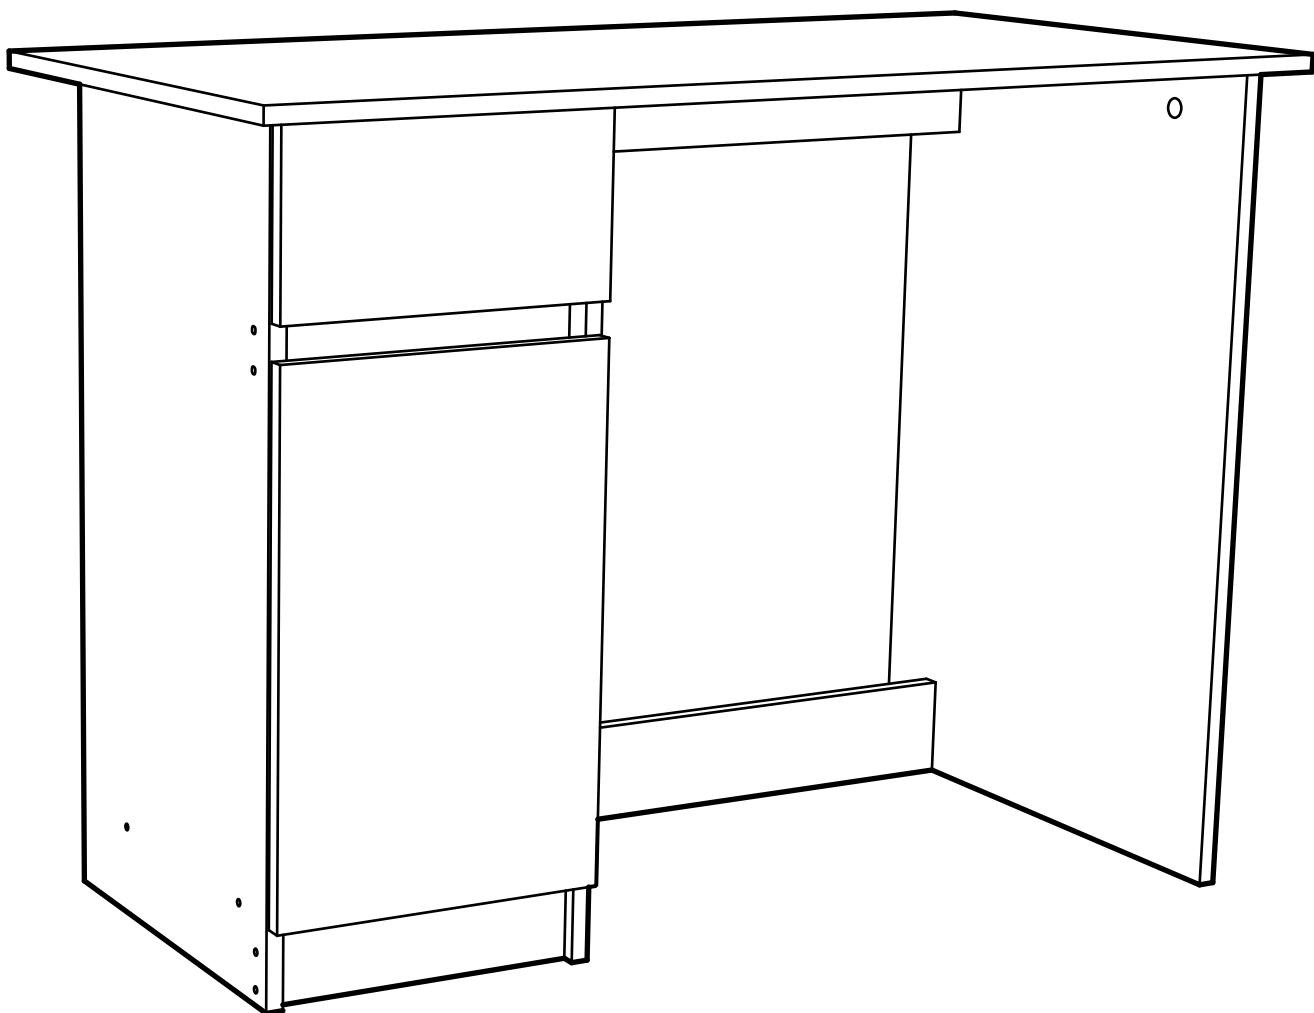


# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

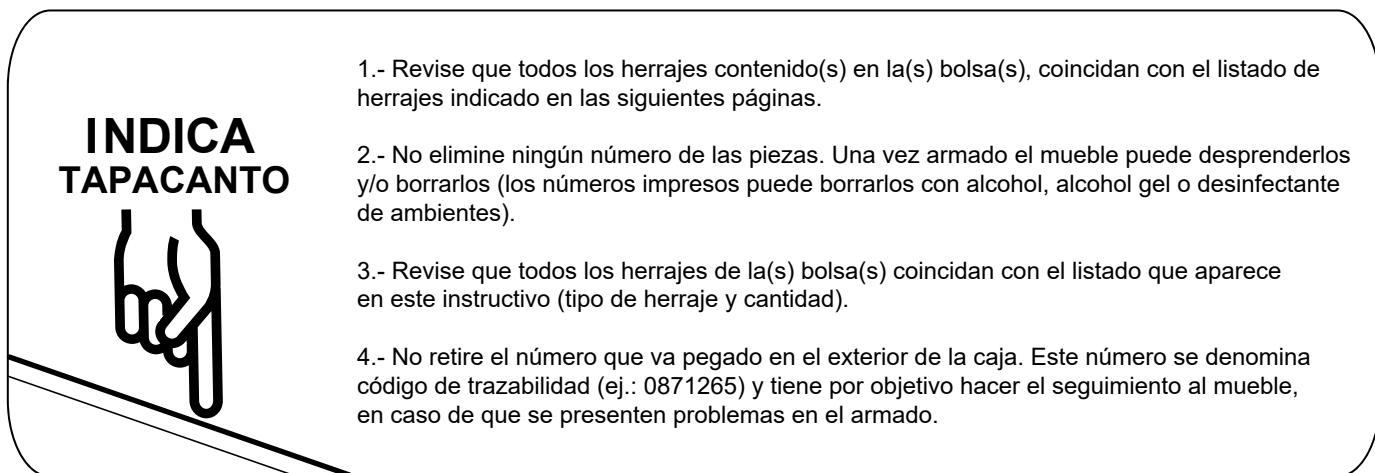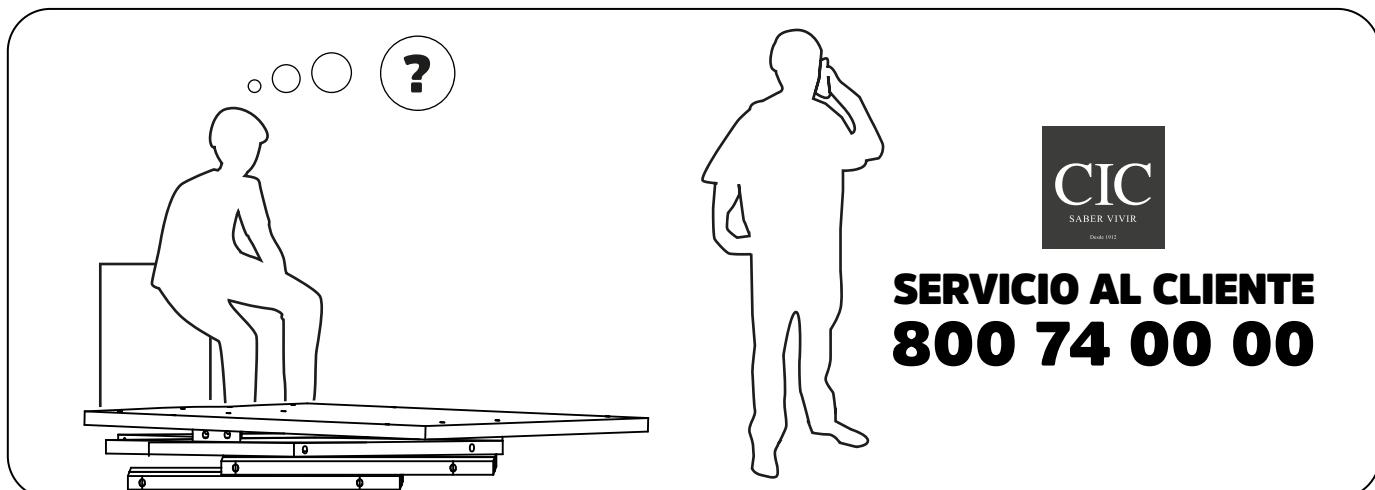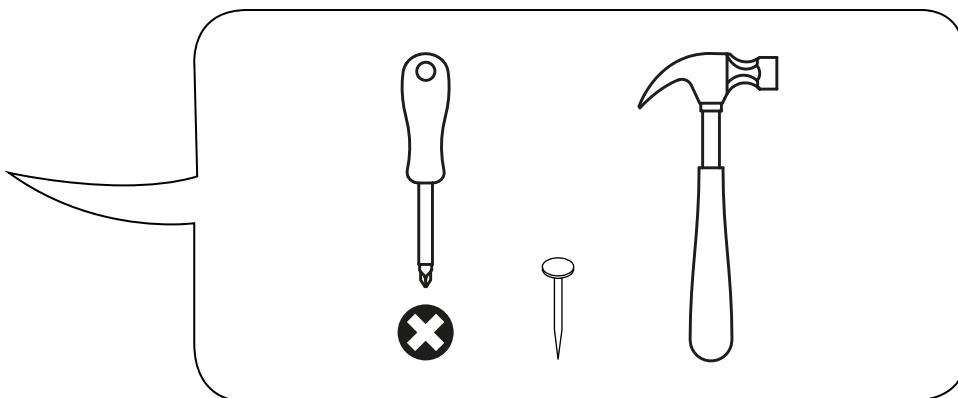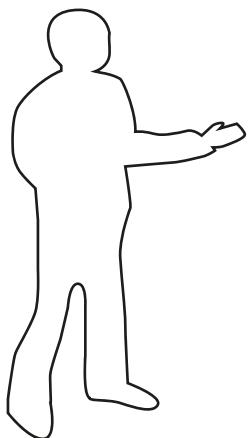

# PIEZAS Y COMPONENTES

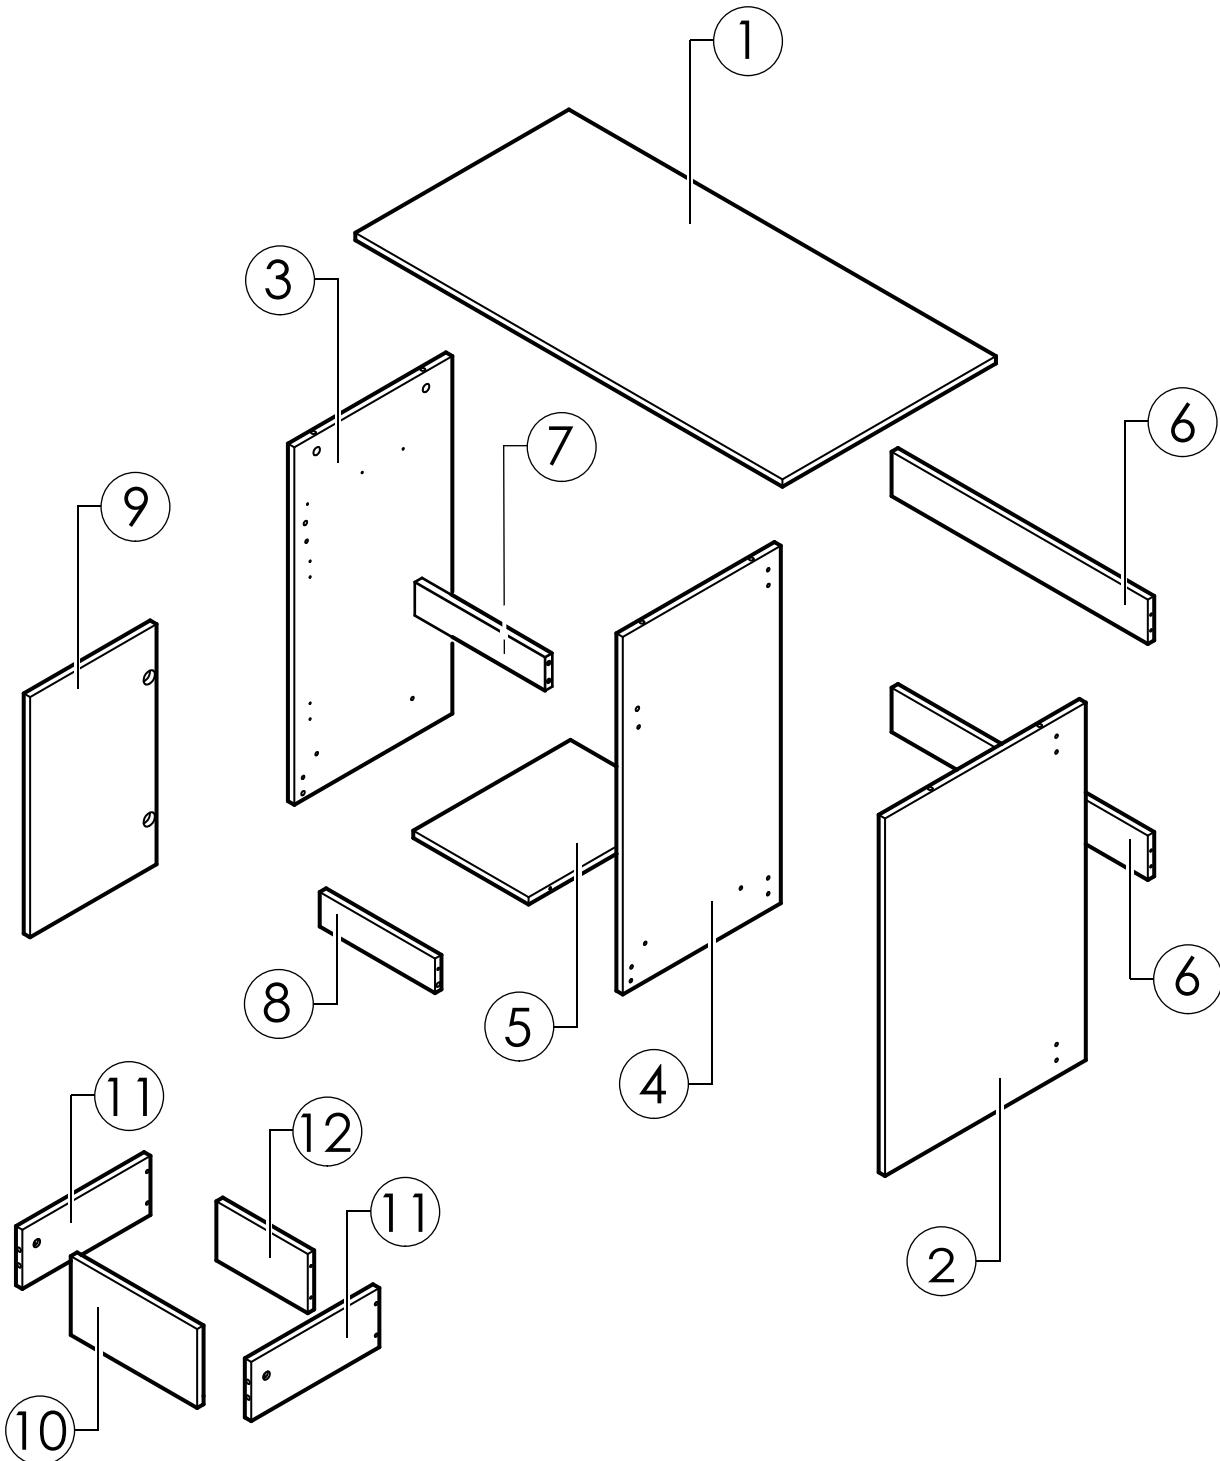

<b>1</b> CUBIERTA	<b>x1</b>	<b>9</b> PUERTA	<b>x1</b>
<b>2</b> COSTADO DERECHO	<b>x1</b>	<b>10</b> FRENTE CAJÓN	<b>x1</b>
<b>3</b> COSTADO IZQUIERDO	<b>x1</b>	<b>11</b> COSTADO CAJÓN	<b>x2</b>
<b>4</b> COSTADO CENTRAL	<b>x1</b>	<b>12</b> TRASERA CAJÓN	<b>x1</b>
<b>5</b> FONDO	<b>x1</b>		
<b>6</b> BARRA LARGA	<b>x2</b>		
<b>7</b> BARRA CENTRAL	<b>x1</b>		
<b>8</b> ZÓCALO	<b>x1</b>		

# HERRAJES



x8




x8



M x24



C x10




x2




x20



x16

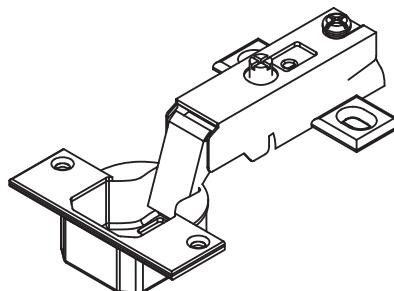


x2

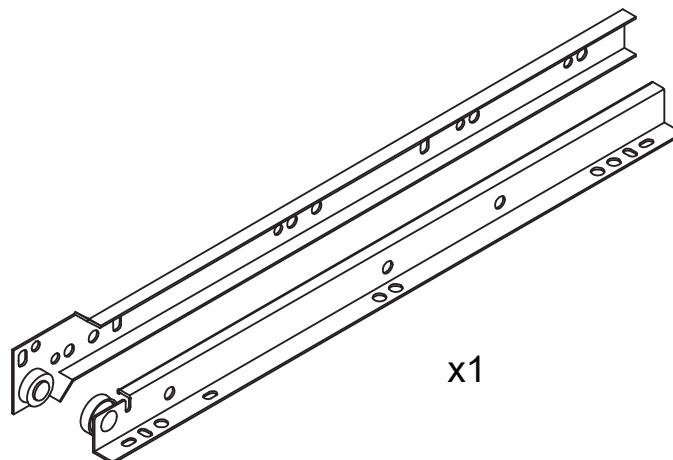

x1

# PREPARACIÓN DE PIEZAS

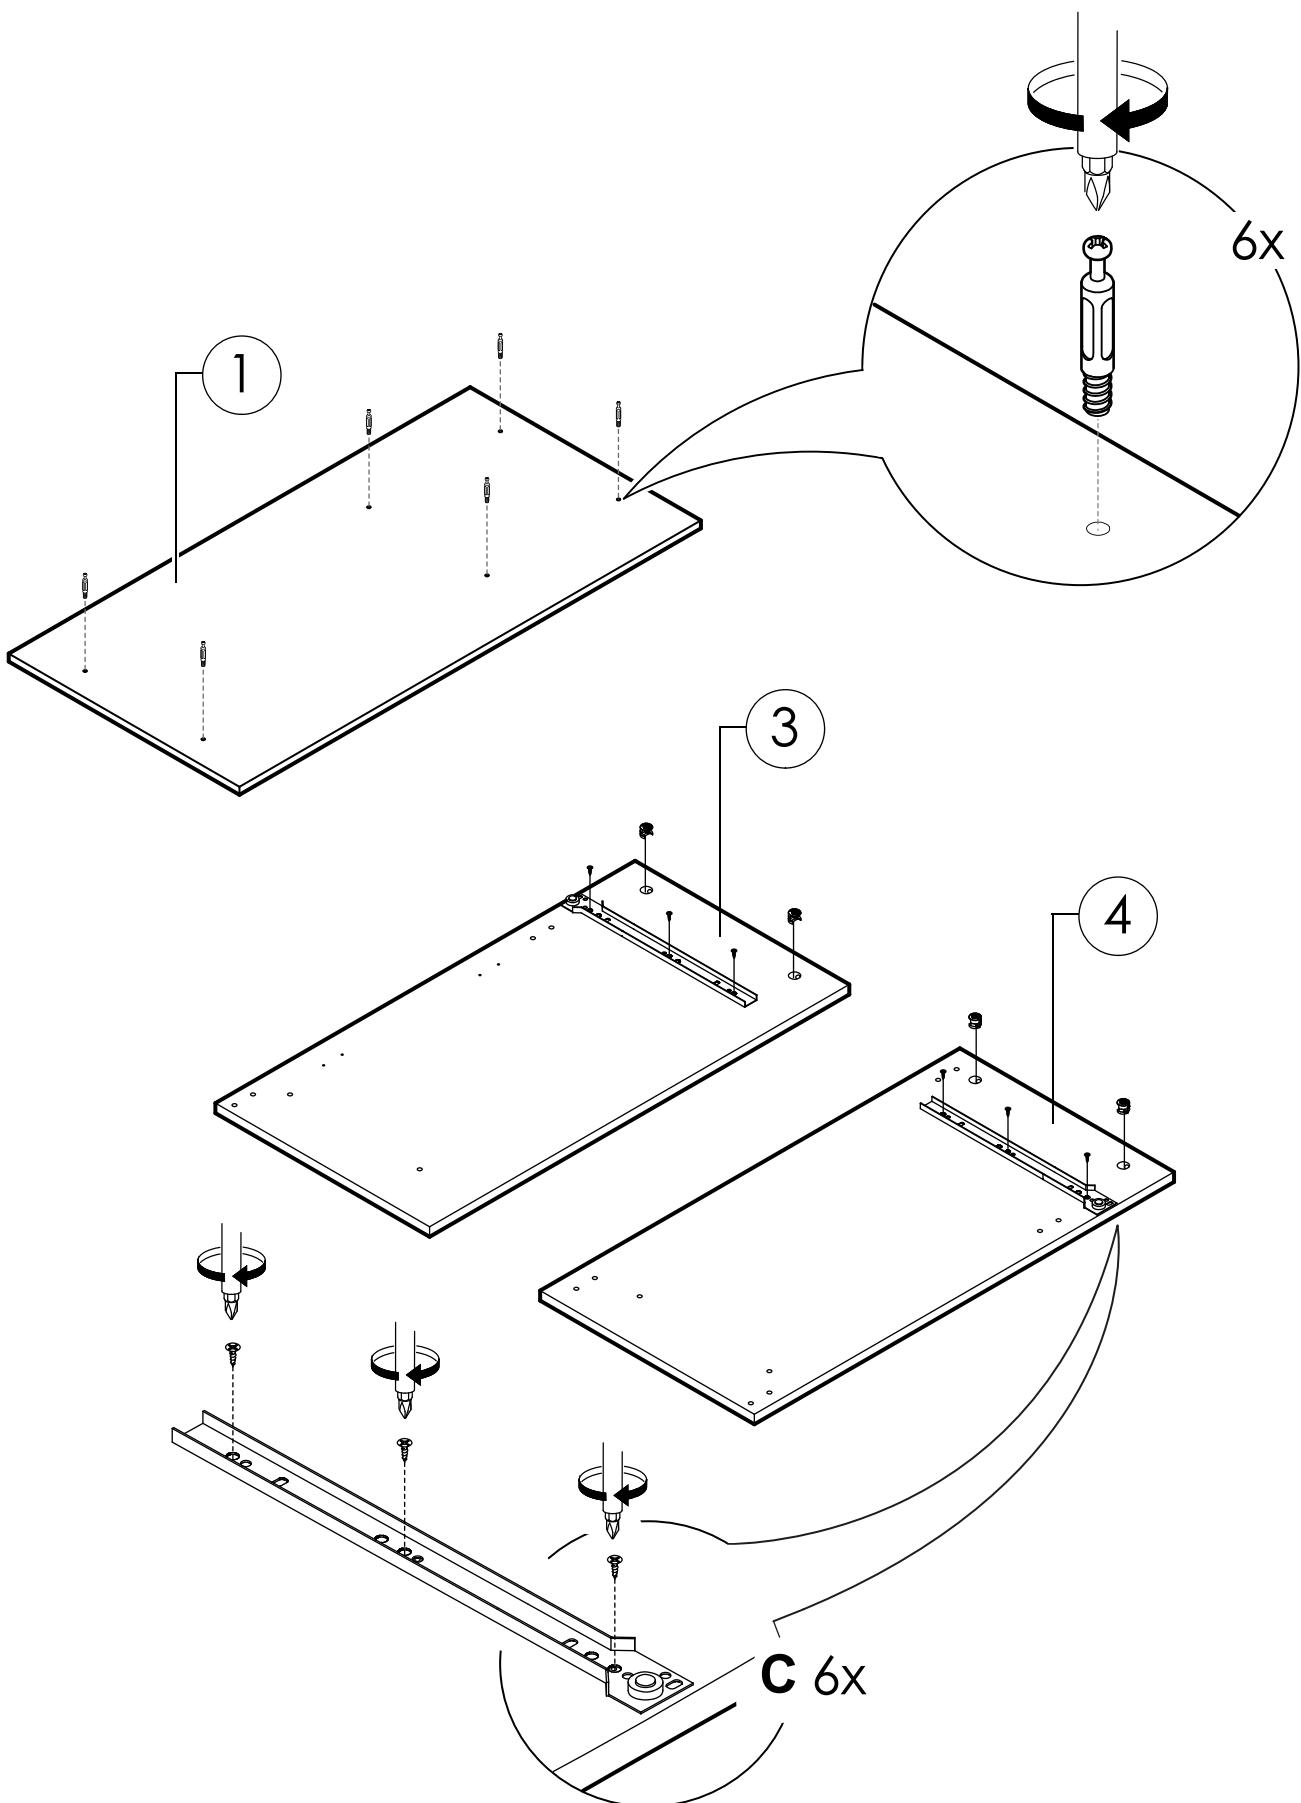


# PREPARACIÓN DE PIEZAS



## PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.

SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS, PARA MANTENER EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

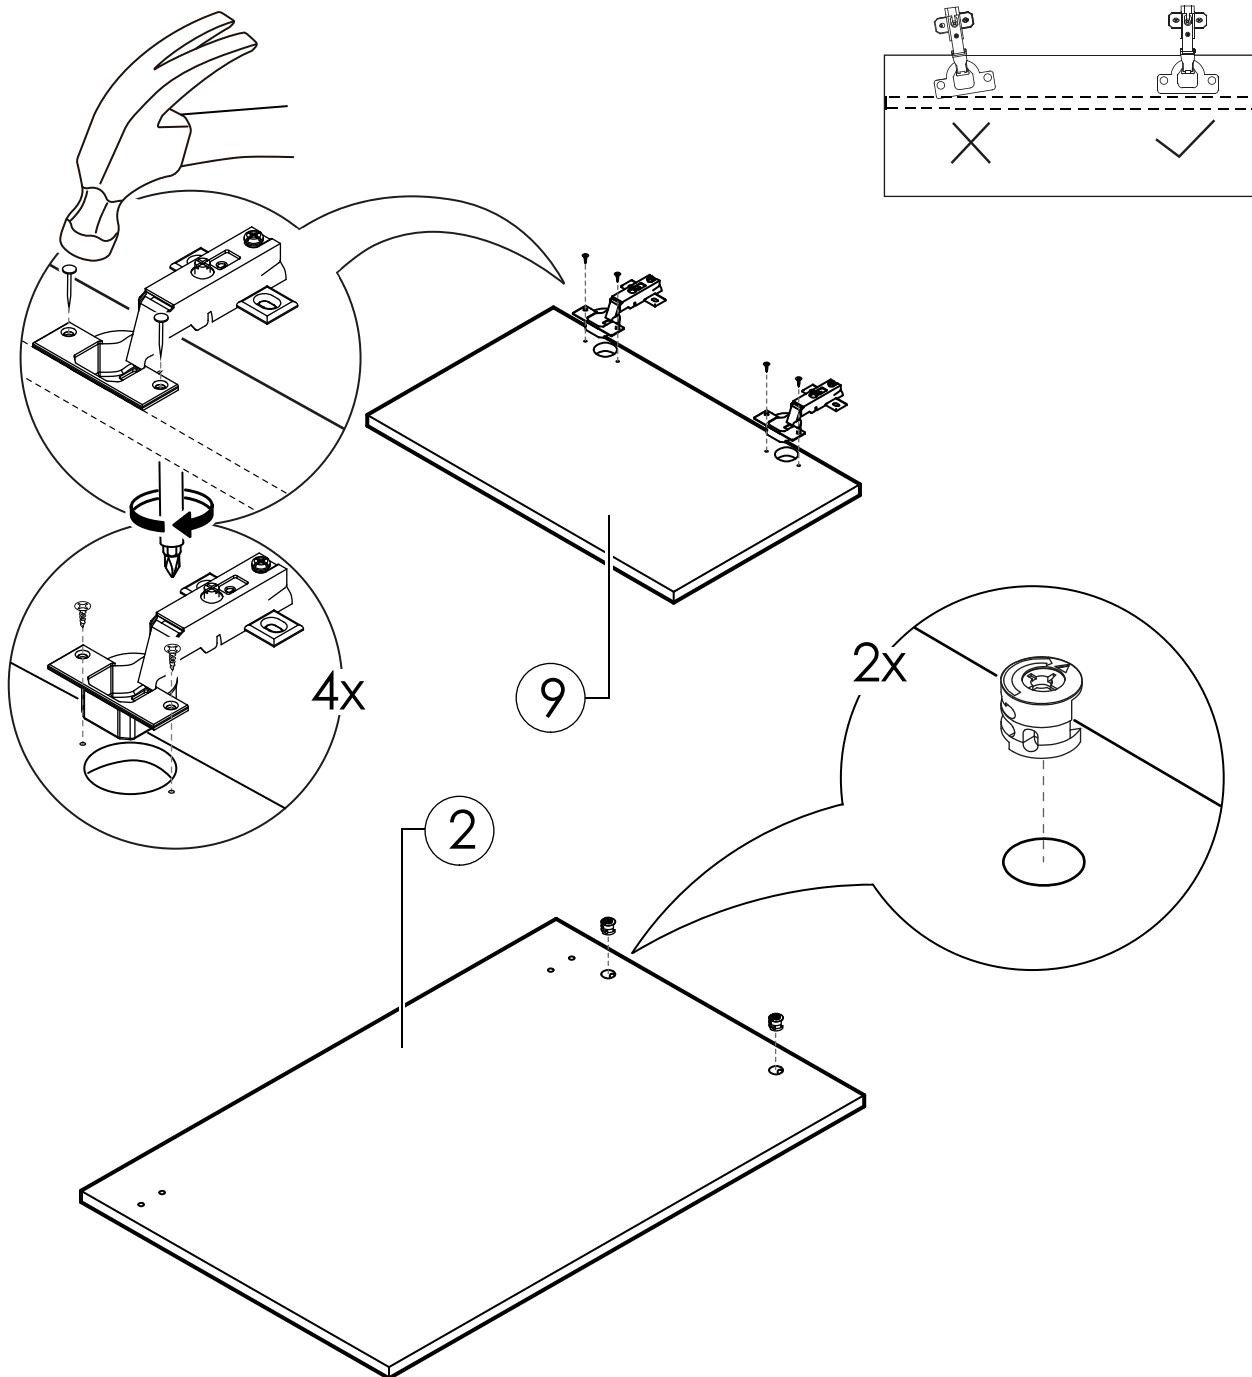


# 1

# SECUENCIA DE ARMADO




## PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA  
PARA MANTENER EL ZÓCALO Y  
LA BARRA CENTRAL EN SU POSICIÓN.


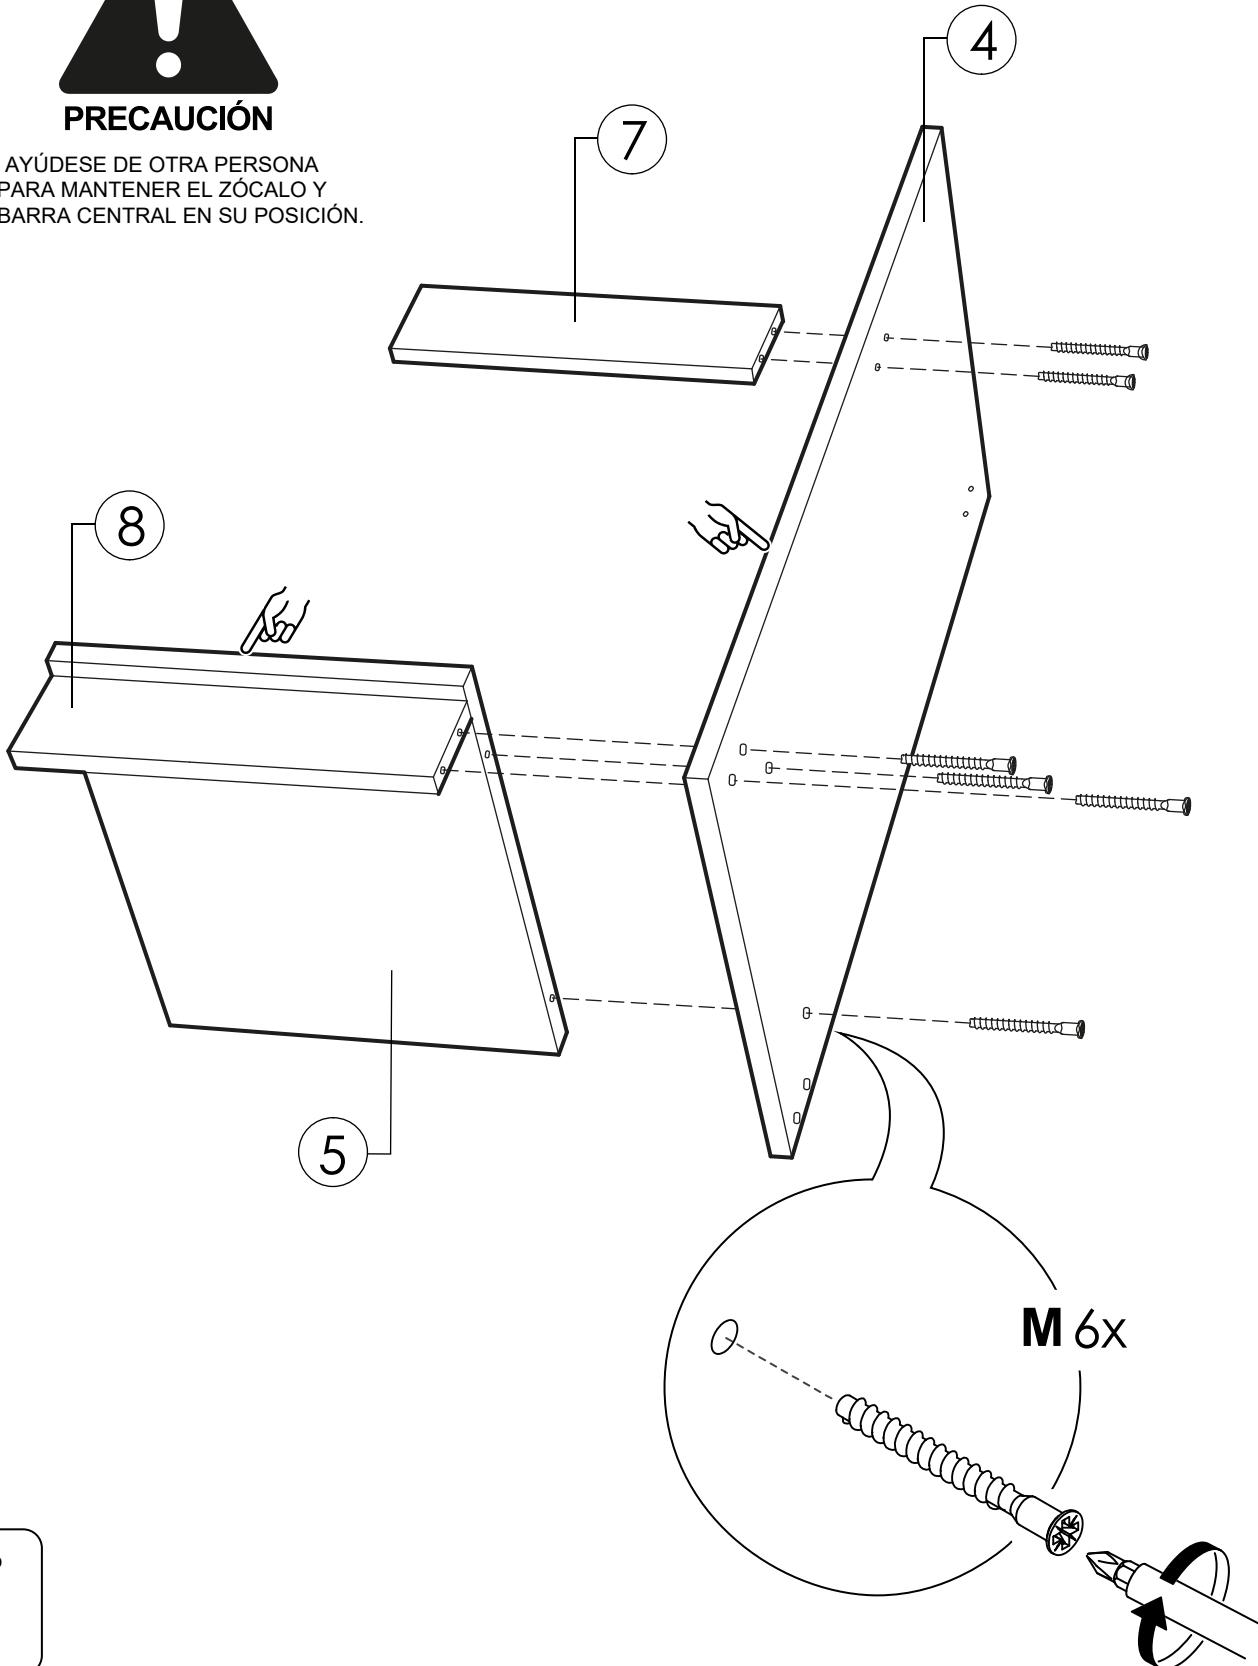


INDICA  
TAPACANTO


# 2

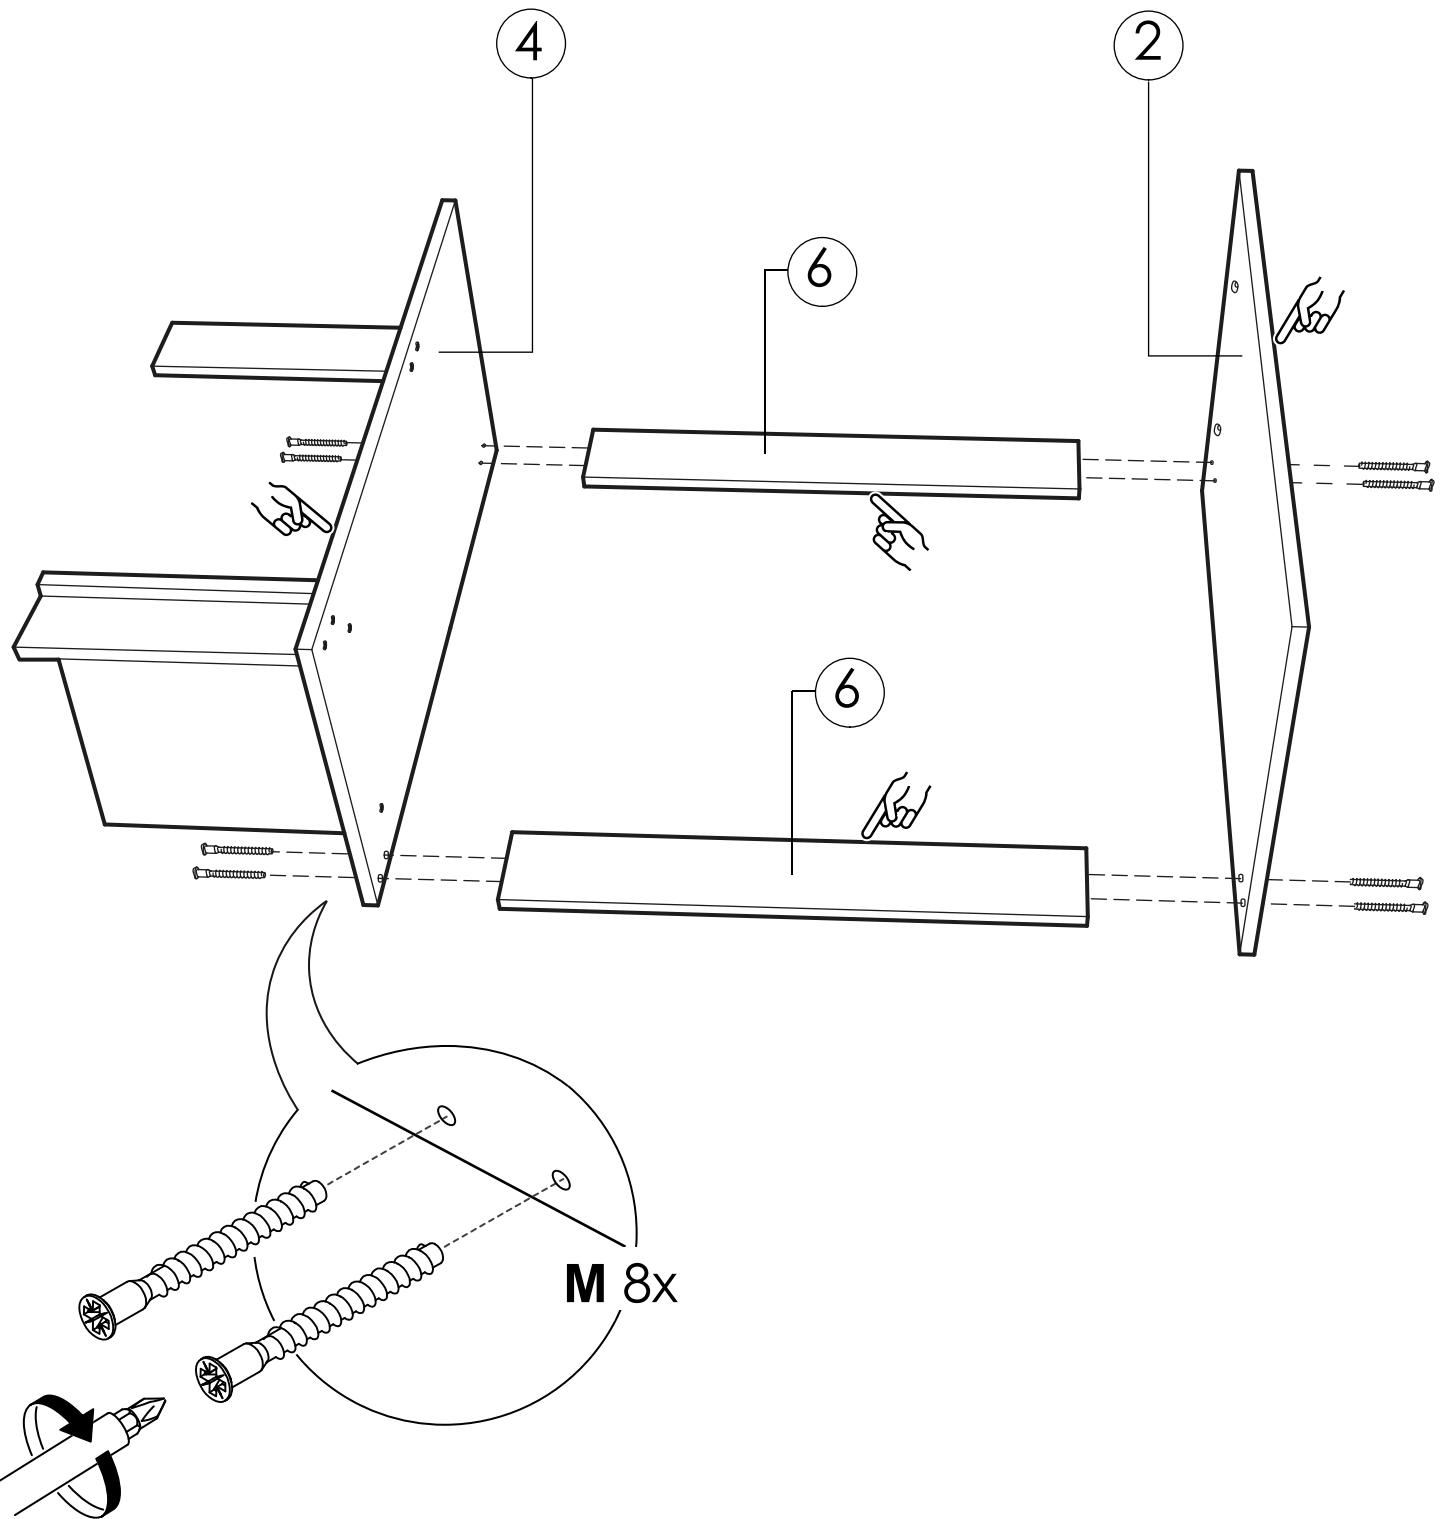




# 3

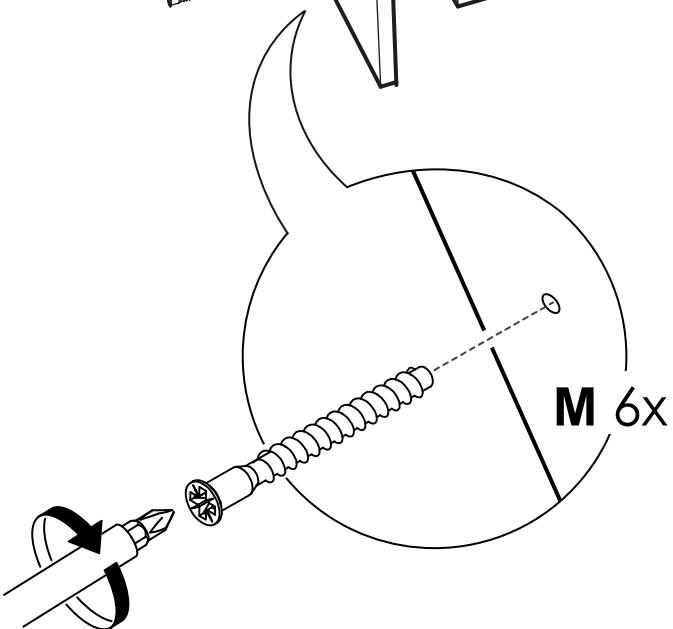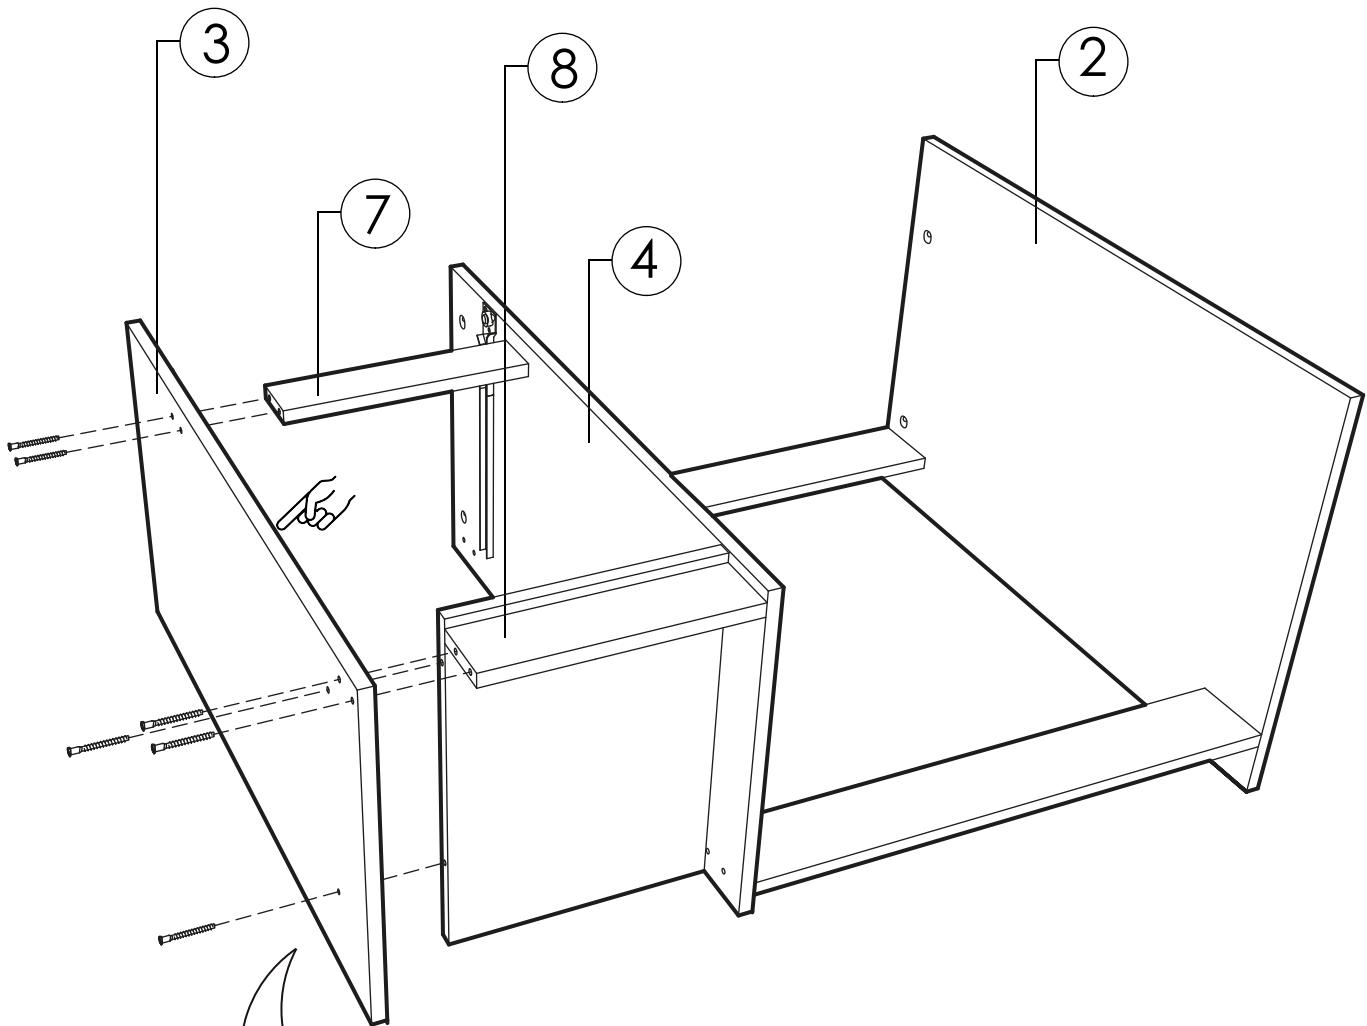

# 4

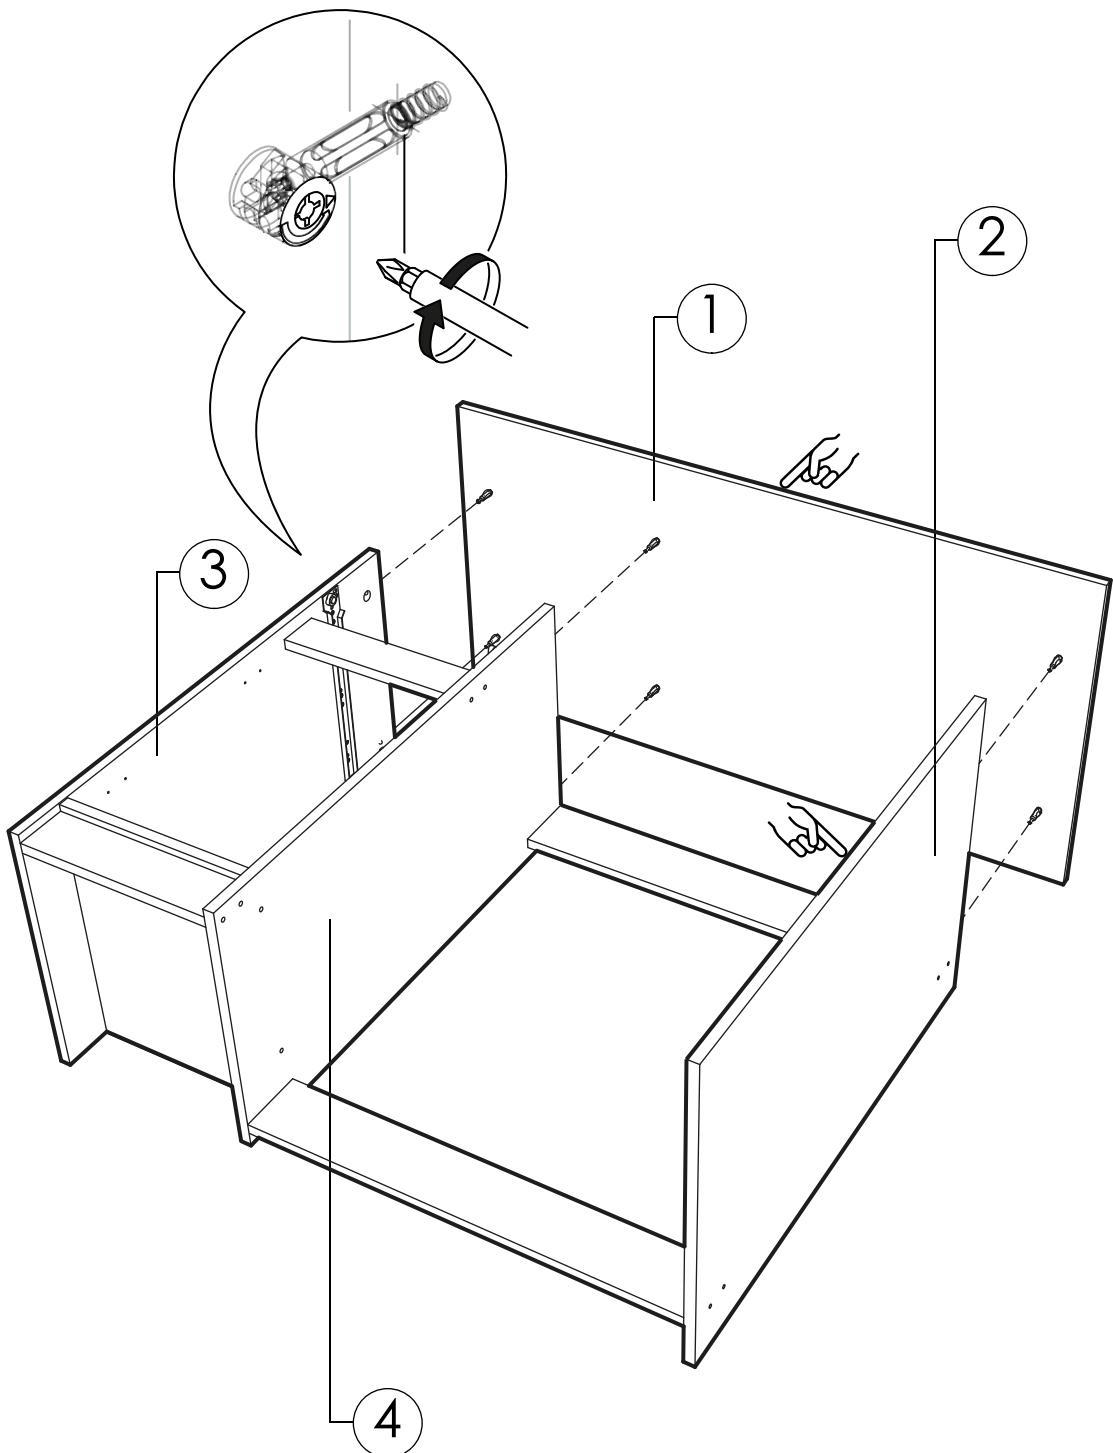

# 5

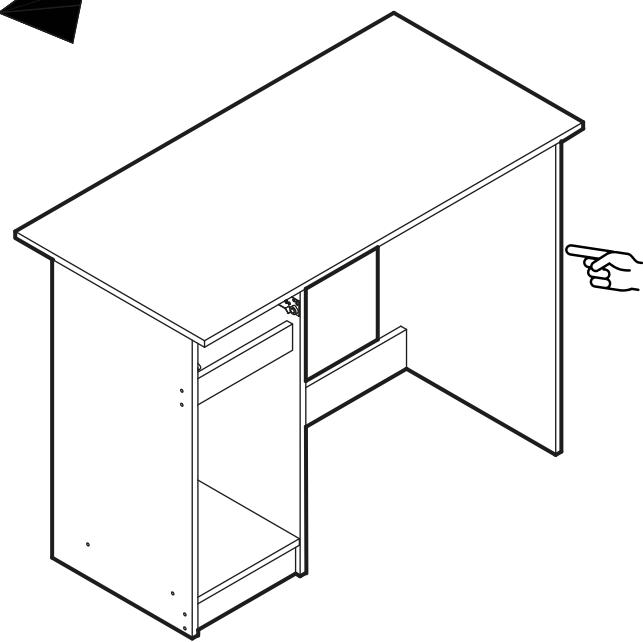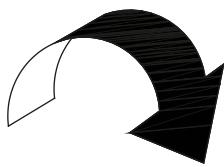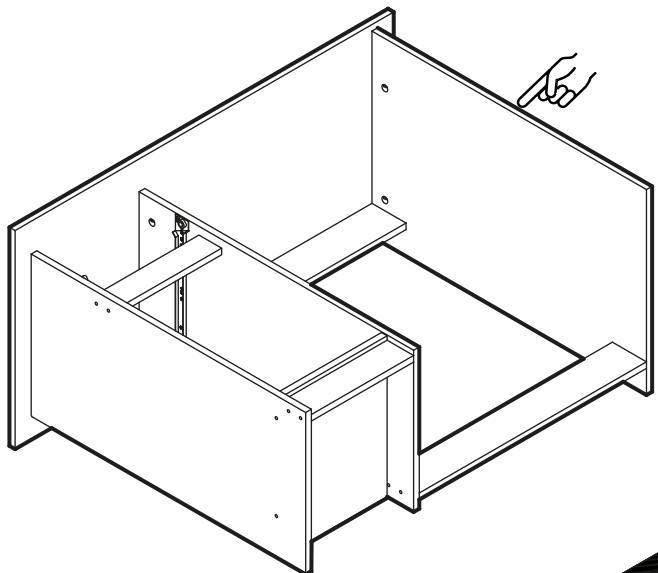


# 6



## PRECAUCIÓN



DEL TOTAL DE CLAVOS (20 UNIDADES),  
OCUPE 10 UNID. PARA FIJAR  
LA TRASERA.

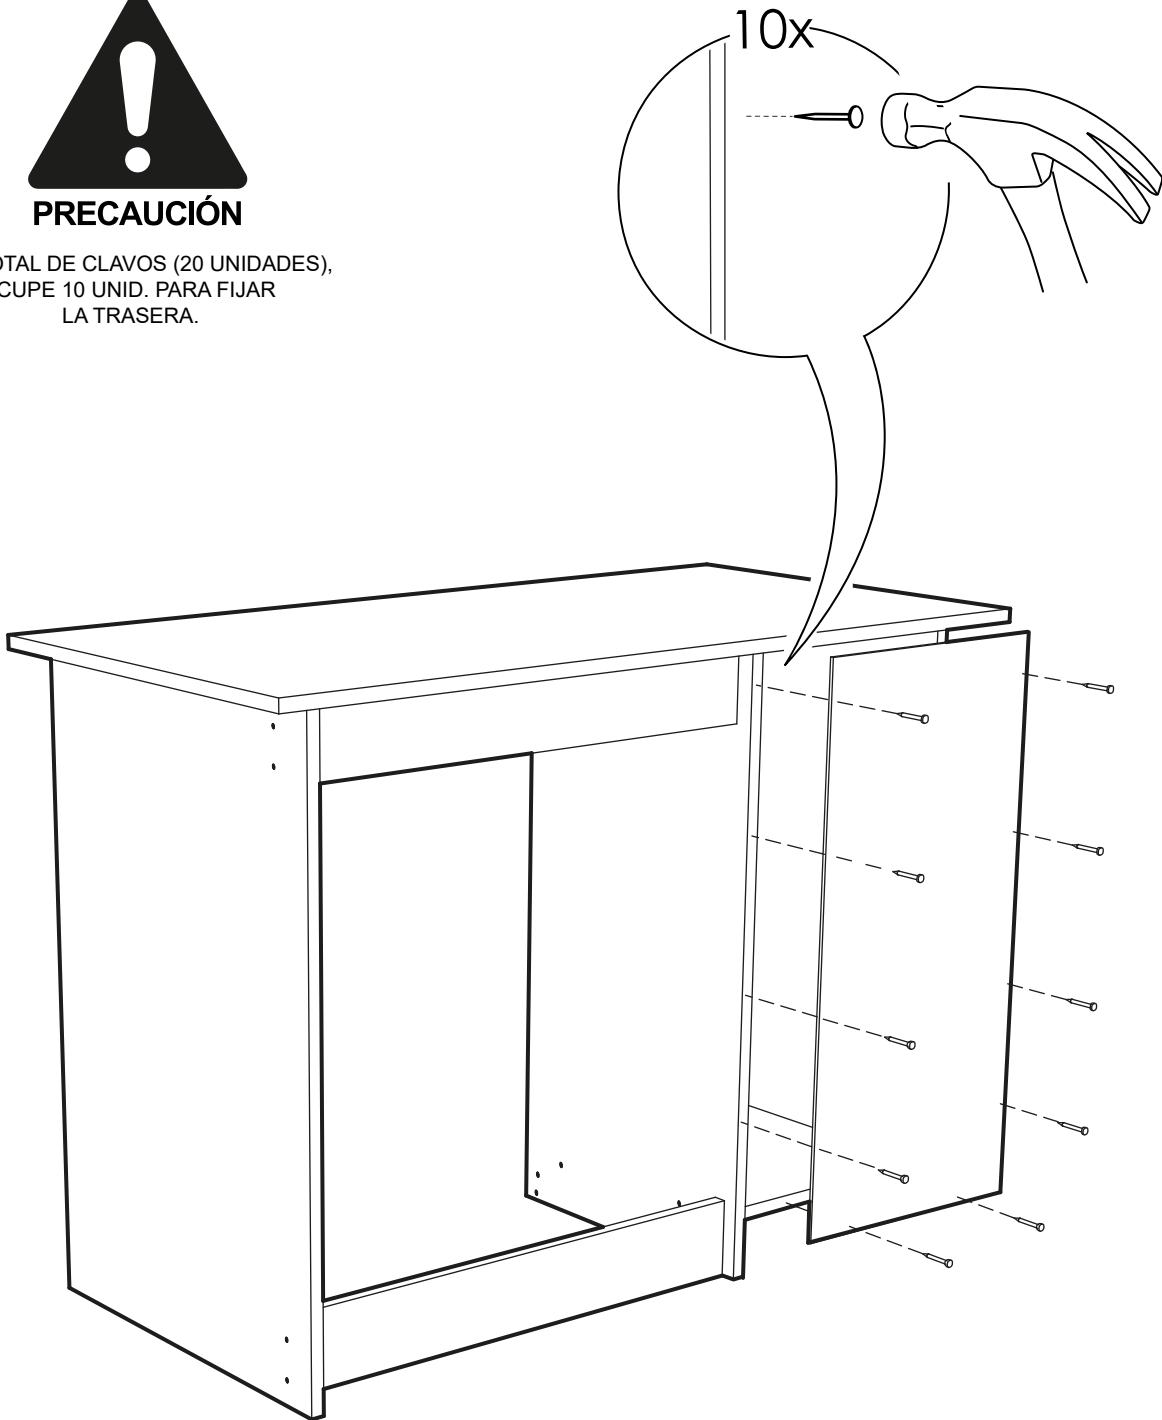


INDICA  
TAPACANTO



**7**

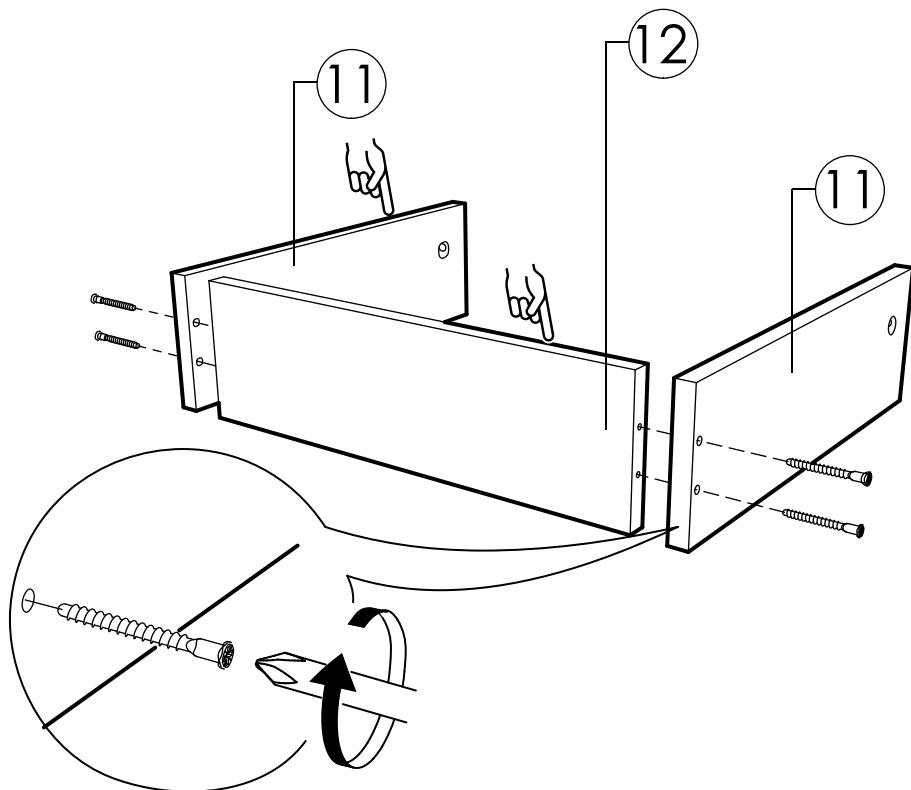
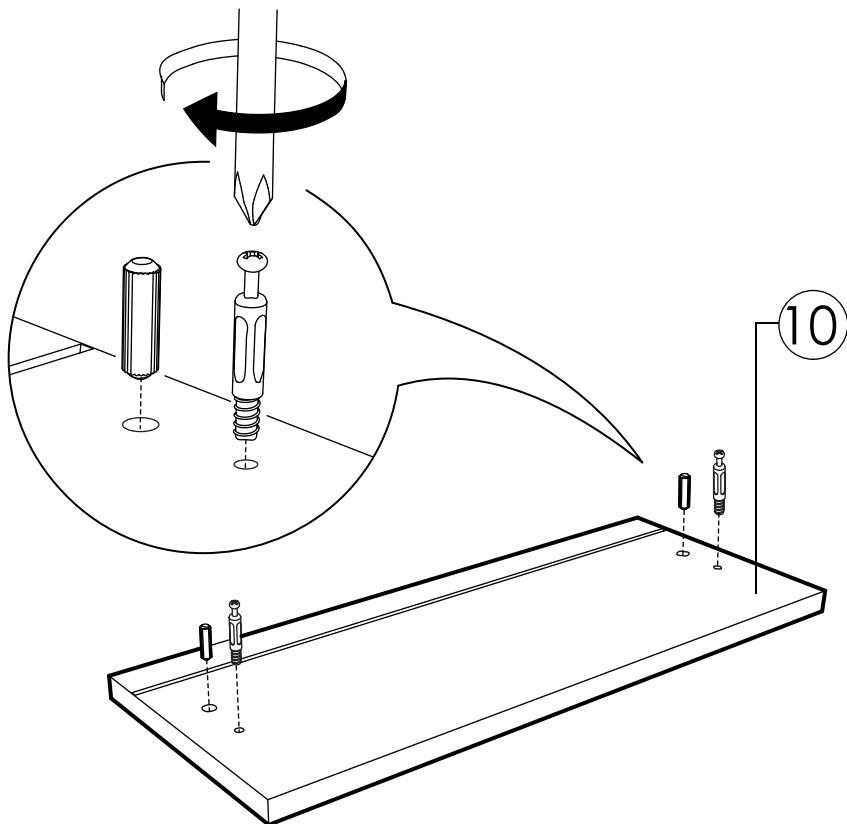


8

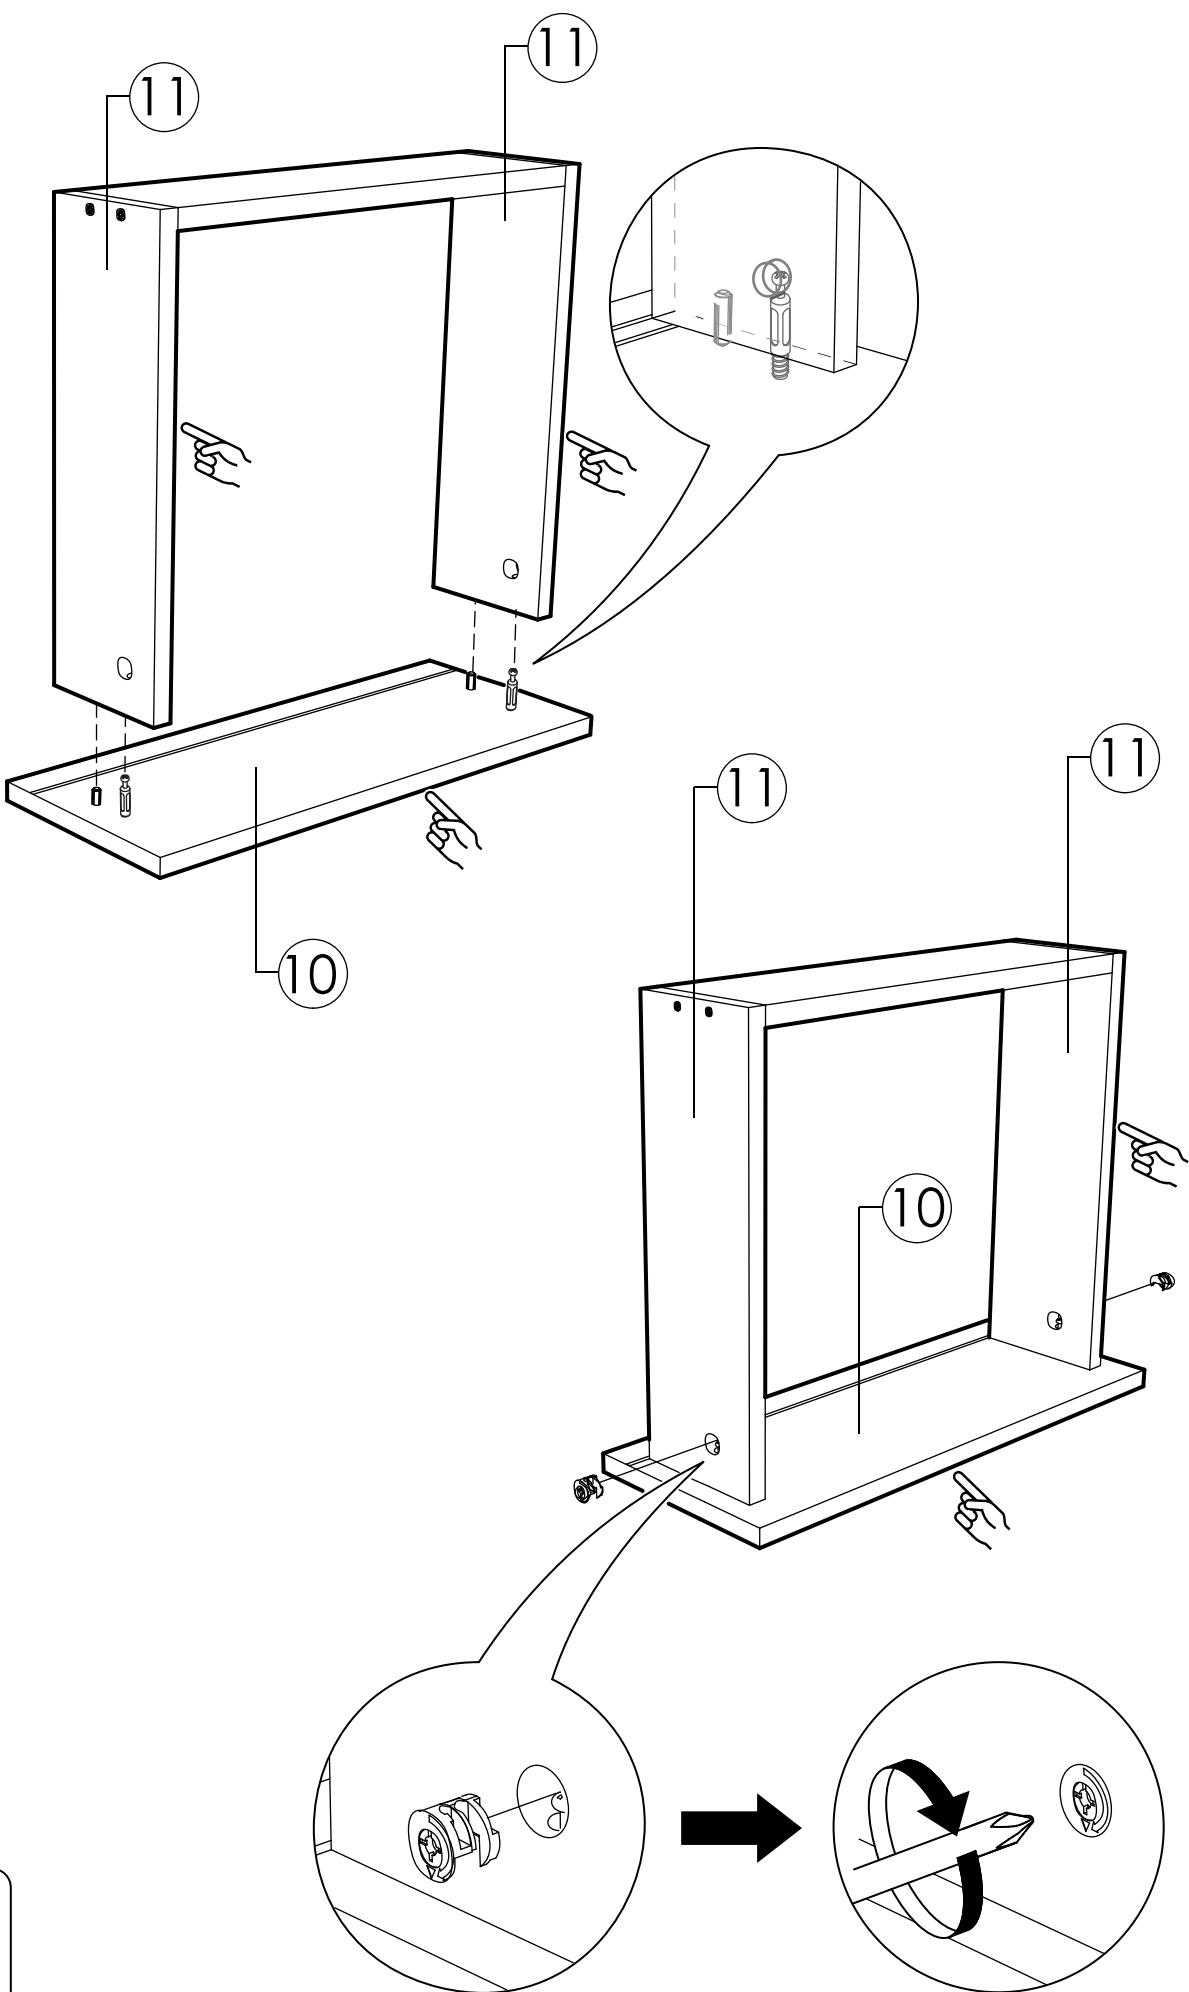

**INDICA  
TAPACANTO**

**9**


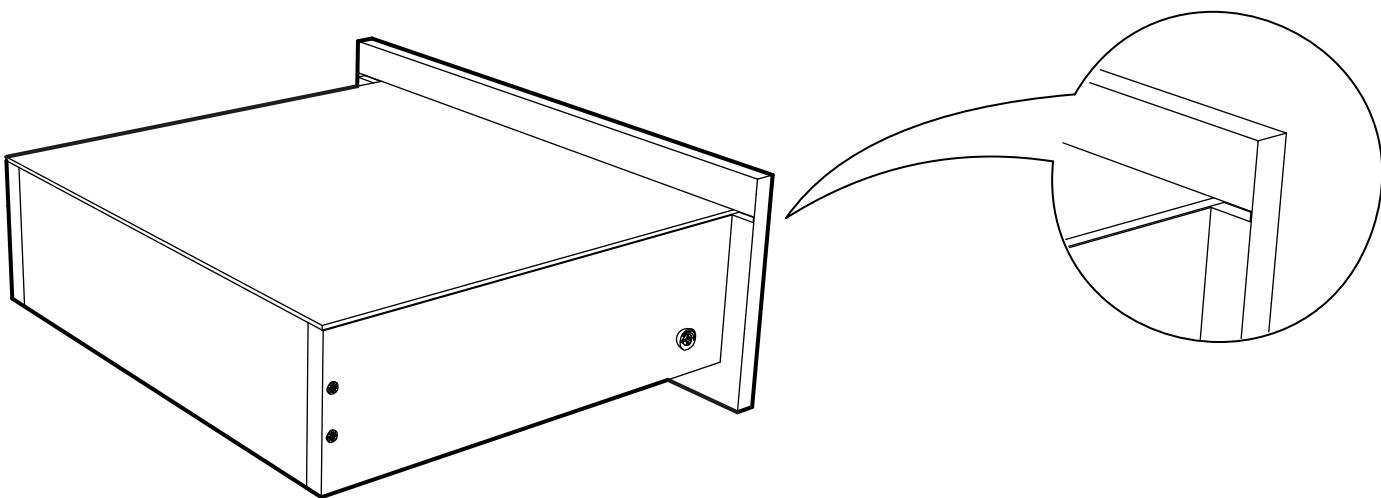
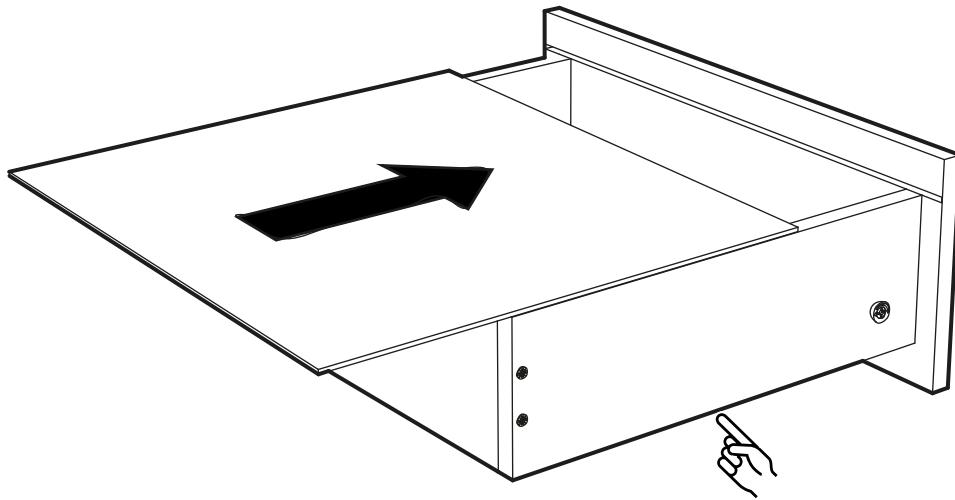


# 10



## PRECAUCIÓN

FIJE EL FONDO DEL CAJÓN, USANDO  
10 CLAVOS DISPONIBLES.

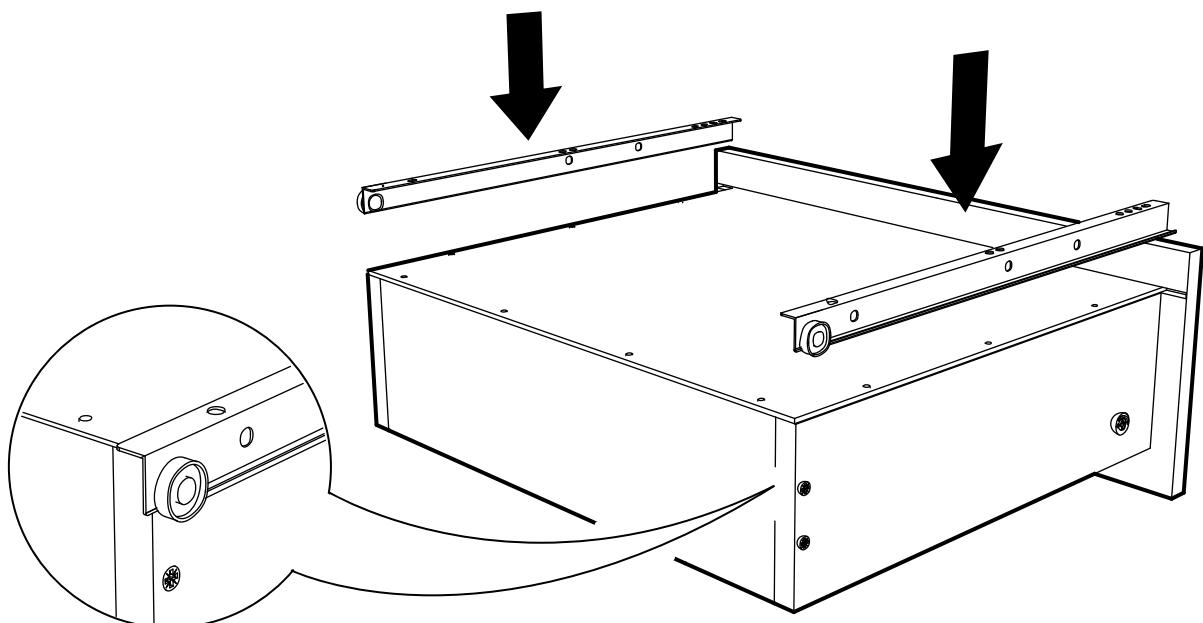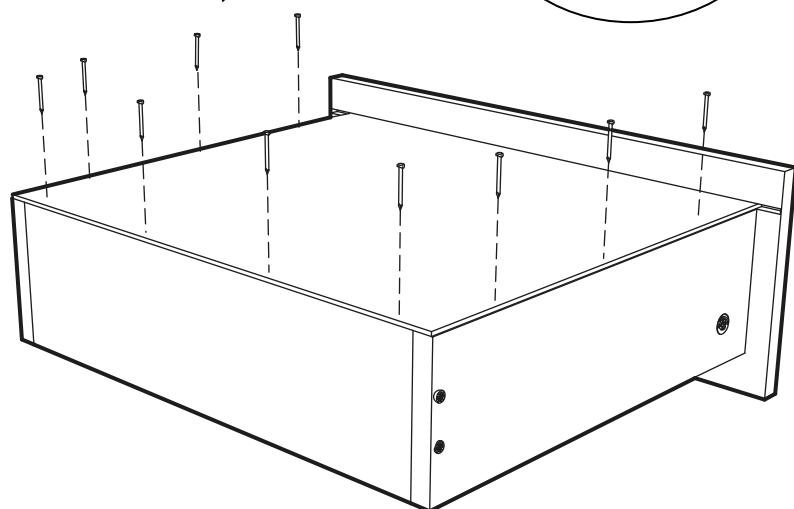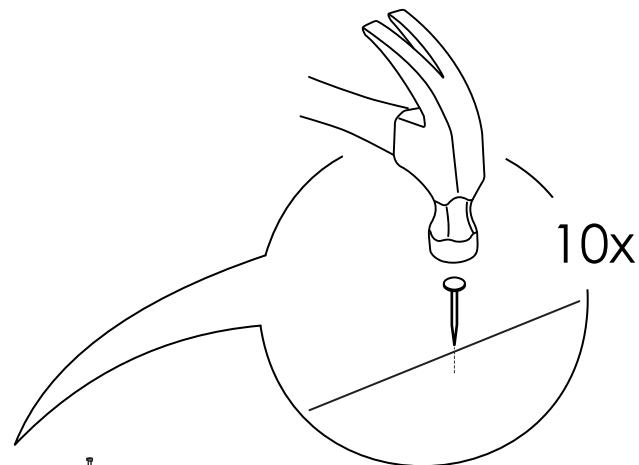


INDICA  
TAPACANTO

# 11




## PRECAUCIÓN

REALICE 4 ENCAMINADOS EN LA POSICIÓN DONDE IRÁN LOS TORNILLOS PARA LA CORREDERA.

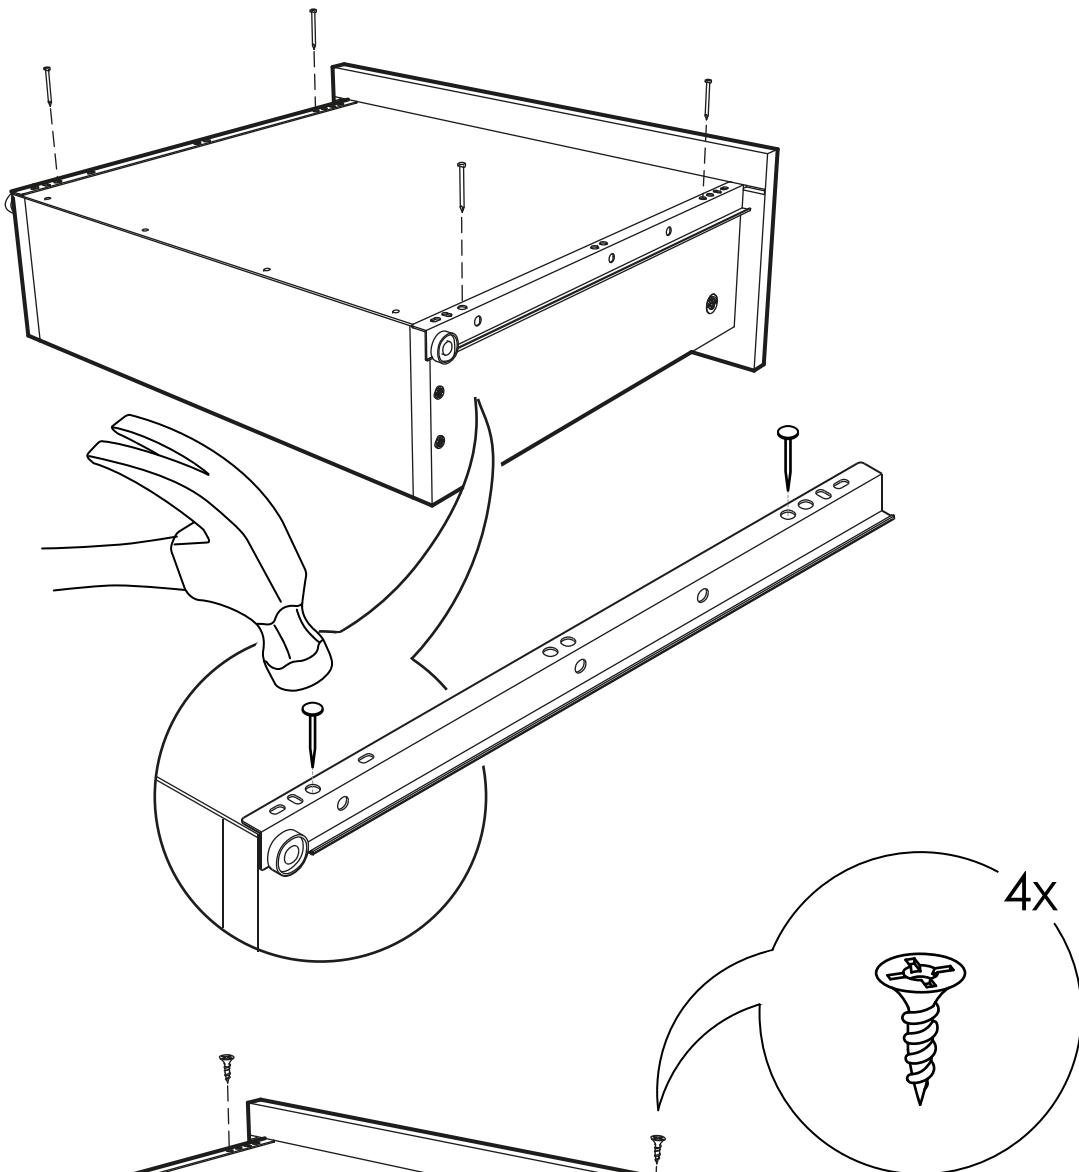


## PRECAUCIÓN

FIJE LAS CORREDERAS A LOS COSTADOS DE CAJÓN, EN LOS ENCAMINADOS QUE REALIZÓ ANTERIORMENTE, USANDO LOS 4 TORNILLOS DISPONIBLES.

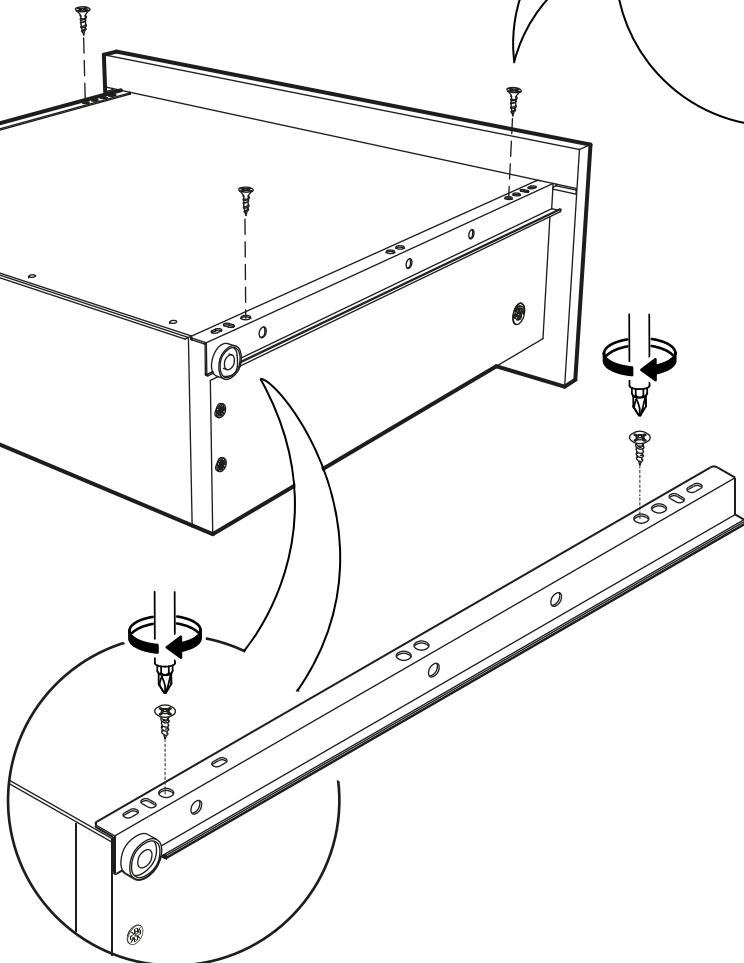

INDICA  
TAPACANTO

# 12

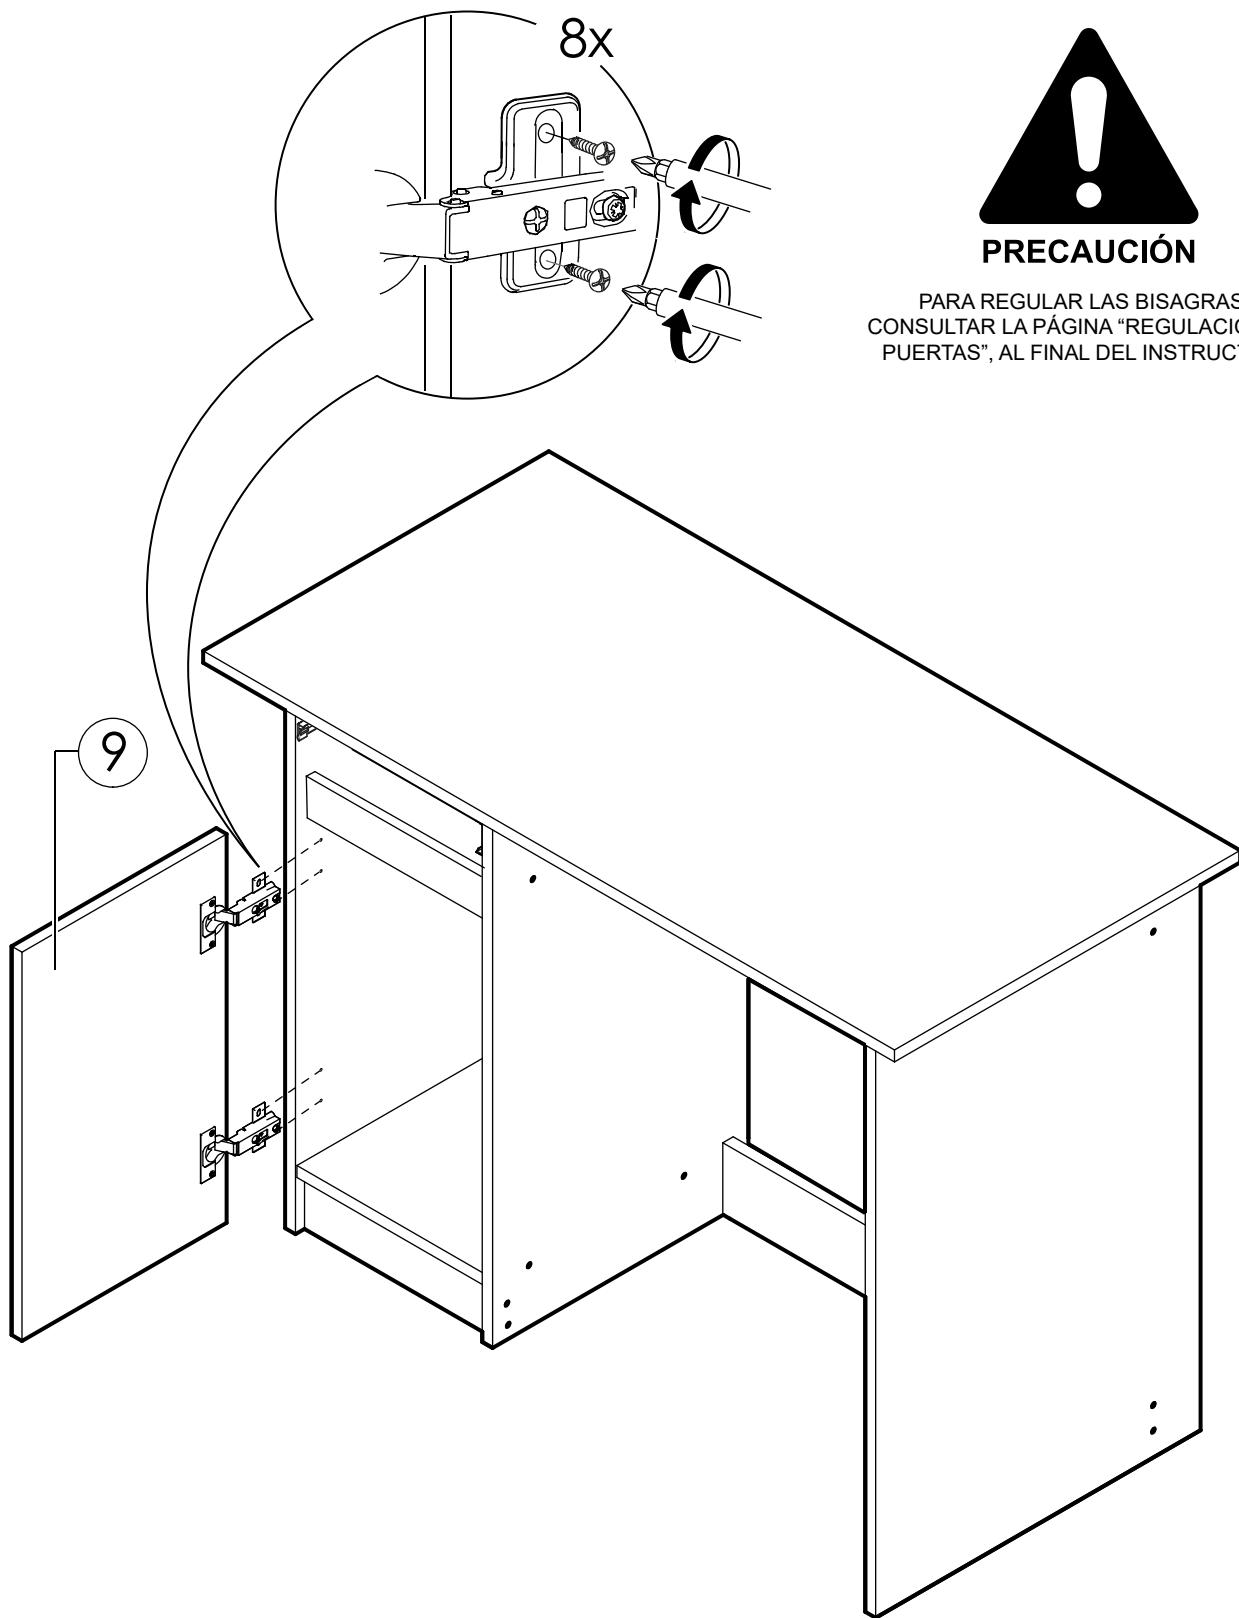


## PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,  
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE  
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




# 13

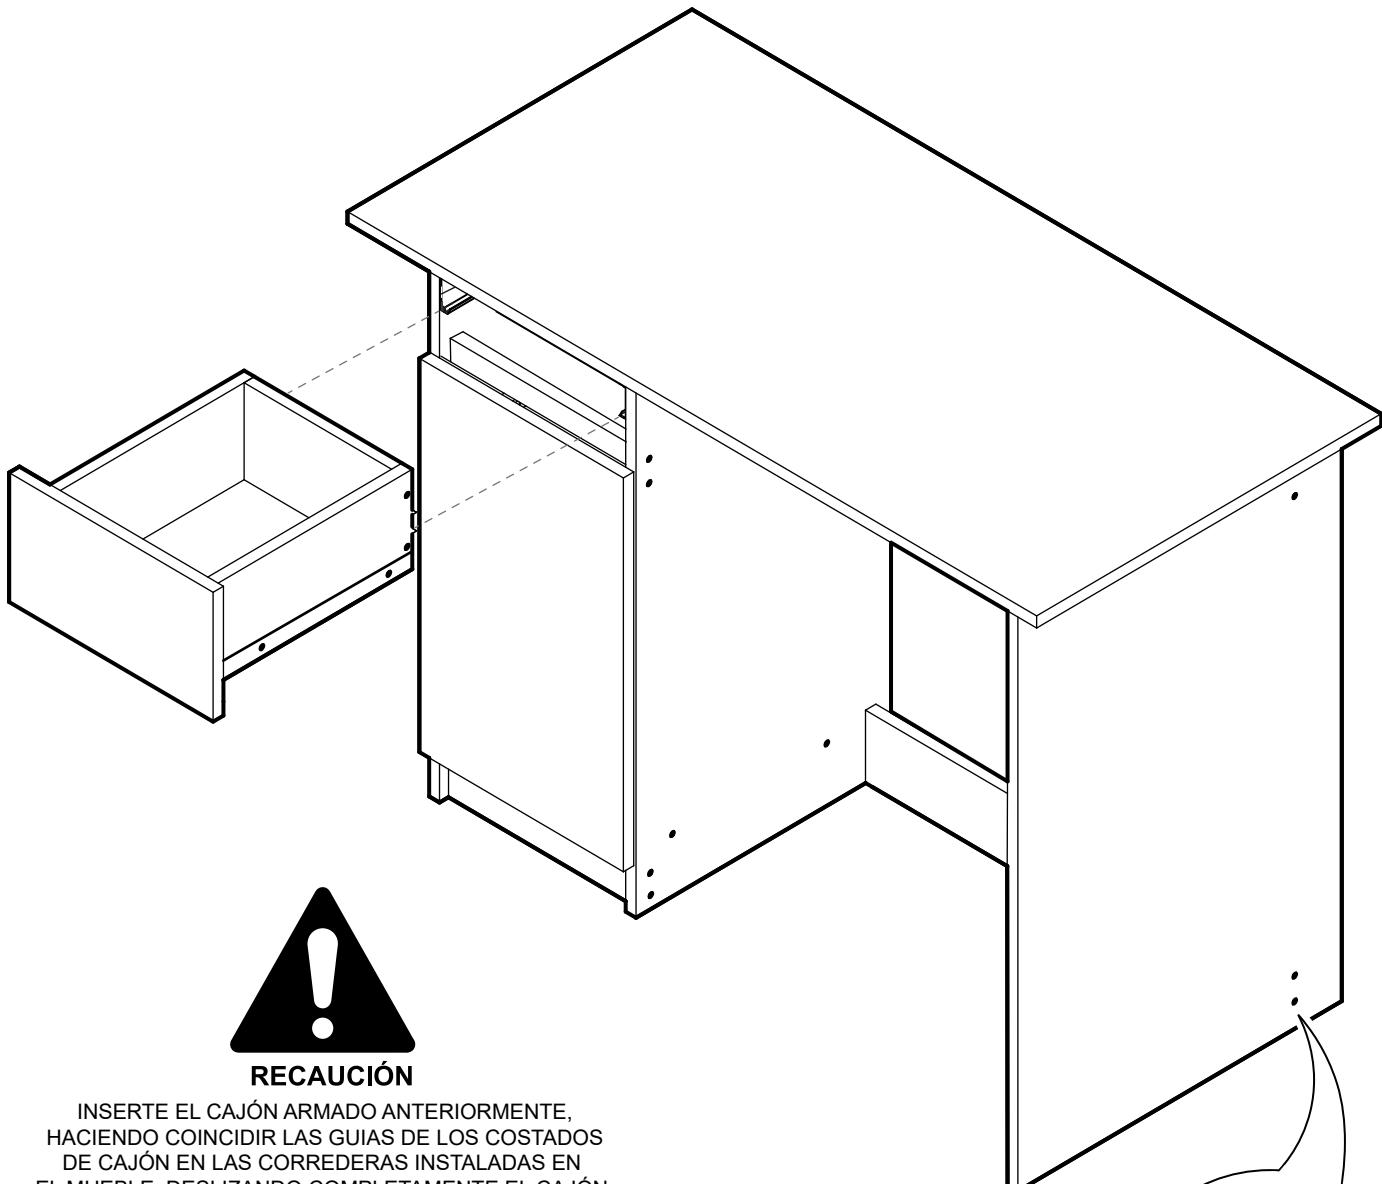





## RECAUCIÓN

INSERTE EL CAJÓN ARMADO ANTERIORMENTE,  
HACIENDO COINCIDIR LAS GUIAS DE LOS COSTADOS  
DE CAJÓN EN LAS CORREDERAS INSTALADAS EN  
EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE EL CAJÓN  
HACIA EL INTERIOR. EN ESTE PASO EL CAJÓN TIENDE A  
TRABARSE, DEBE INTRODUCIRLO A PRESIÓN



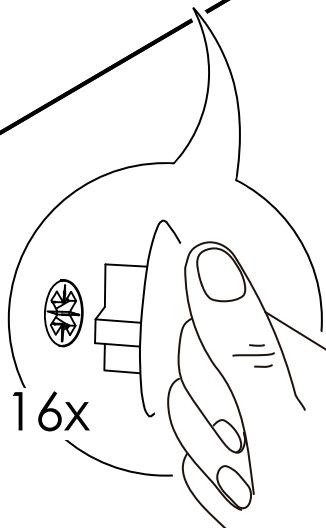


# REGULACIÓN DE PUERTAS

## REGULACIÓN HORIZONTAL

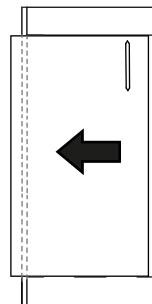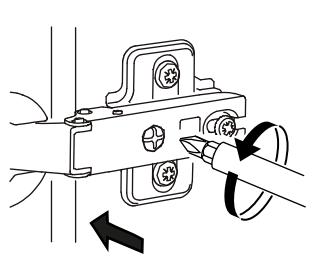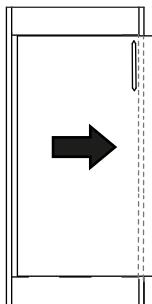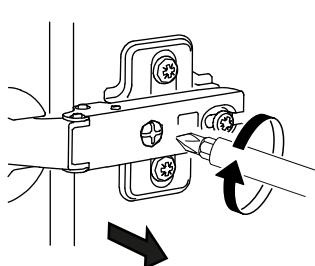

## REGULACIÓN VERTICAL

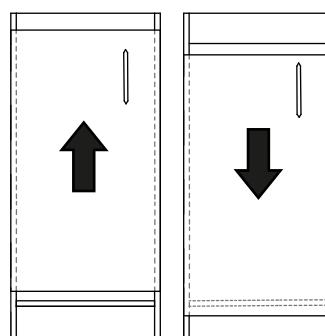
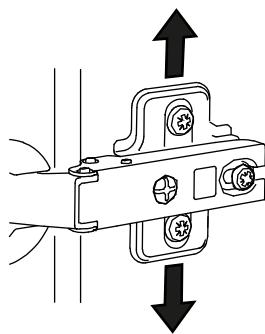
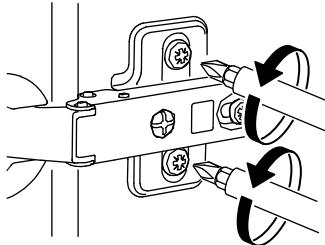


**Suelte** ambos tornillos de la bisagra

**Regule** la altura de la puerta


**Apriete** ambos tornillos de la bisagra

## REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

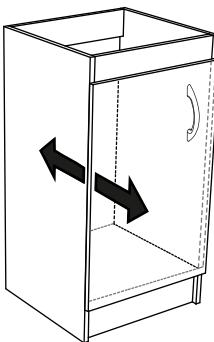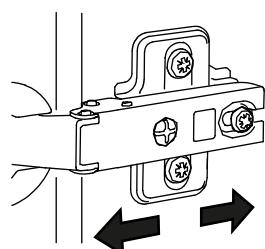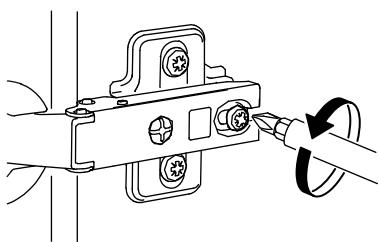

**Suelte** el tornillo

**Regule** la profundidad de la puerta

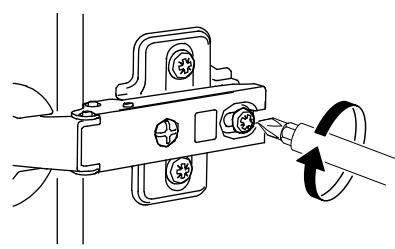

**Apriete** el tornillo