



INSTRUCCIONES DE ARMADO  
BIFE SOHO S-79

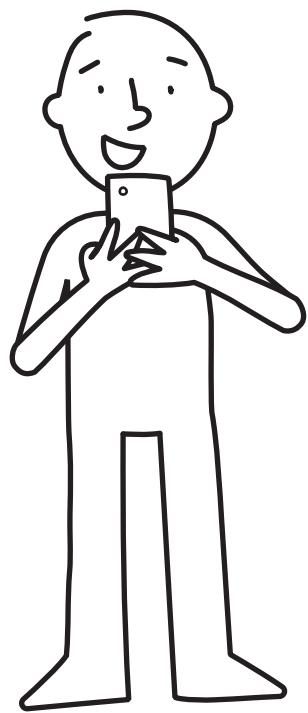

¡Síguenos en nuestras  
redes sociales!

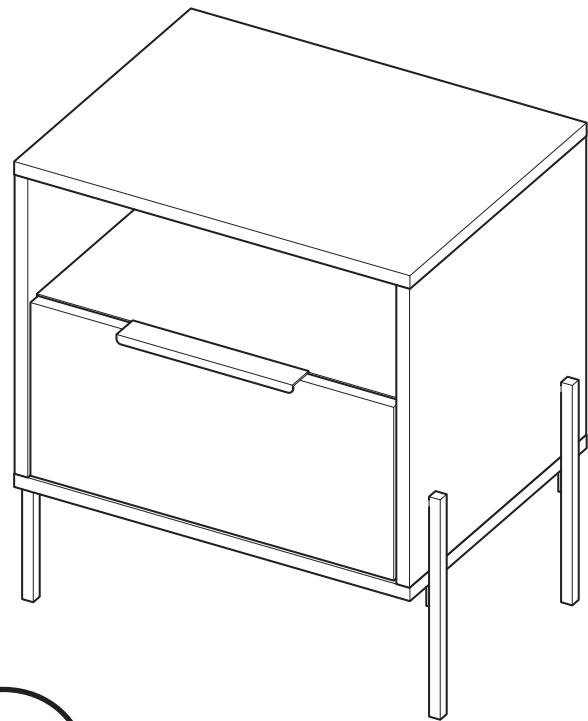


rtamuebles



RTA Muebles

LOT N°

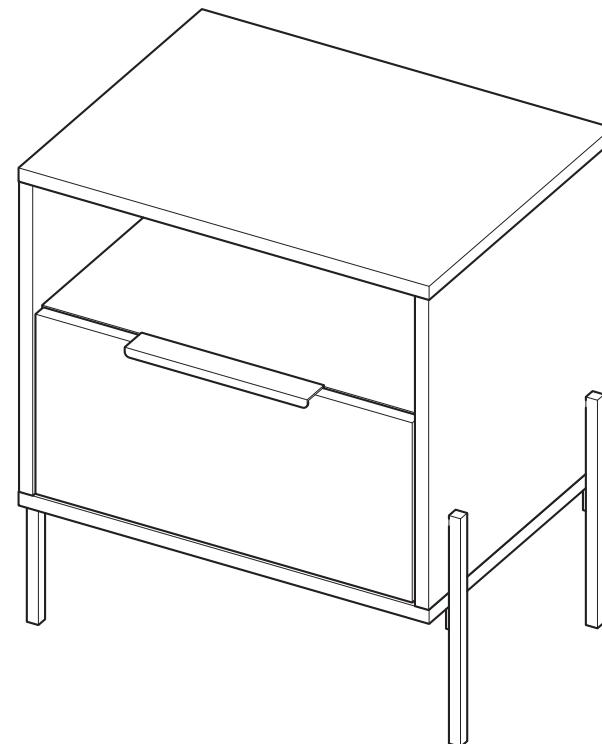

¡Es mejor cuando lo armas con alguien más!


**RTA**<sup>®</sup>  
m u e b l e s

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81  
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)


# Índice

¿Qué vamos a necesitar?	3
¿Por dónde empezamos?	3
¿Qué hay en la bolsa de herramientas?	4
¿Cómo funcionan los tarugos y minifix*? (¡también te explicamos qué son!)	5-6
¡Empieza a armar!	7
¿Cuánto peso soporta tu mueble?	21
Unas últimas recomendaciones para el cuidado de tu mueble	22

¡Hola!, me llamo Armando y te voy a acompañar mientras armas tu mueble.

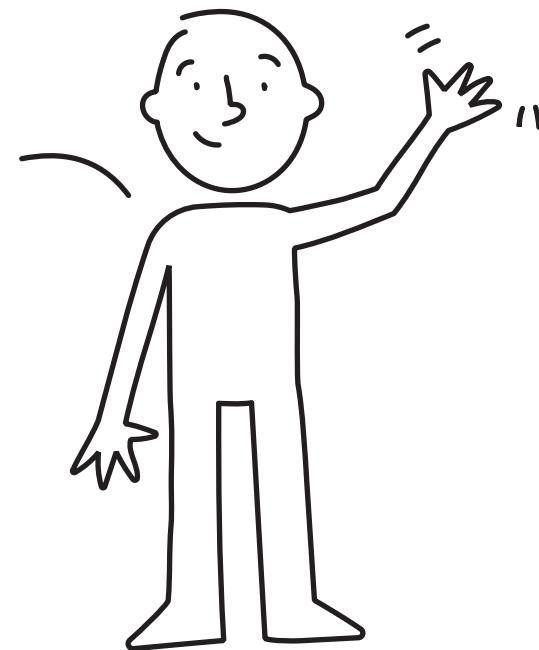

## Piezas de armado

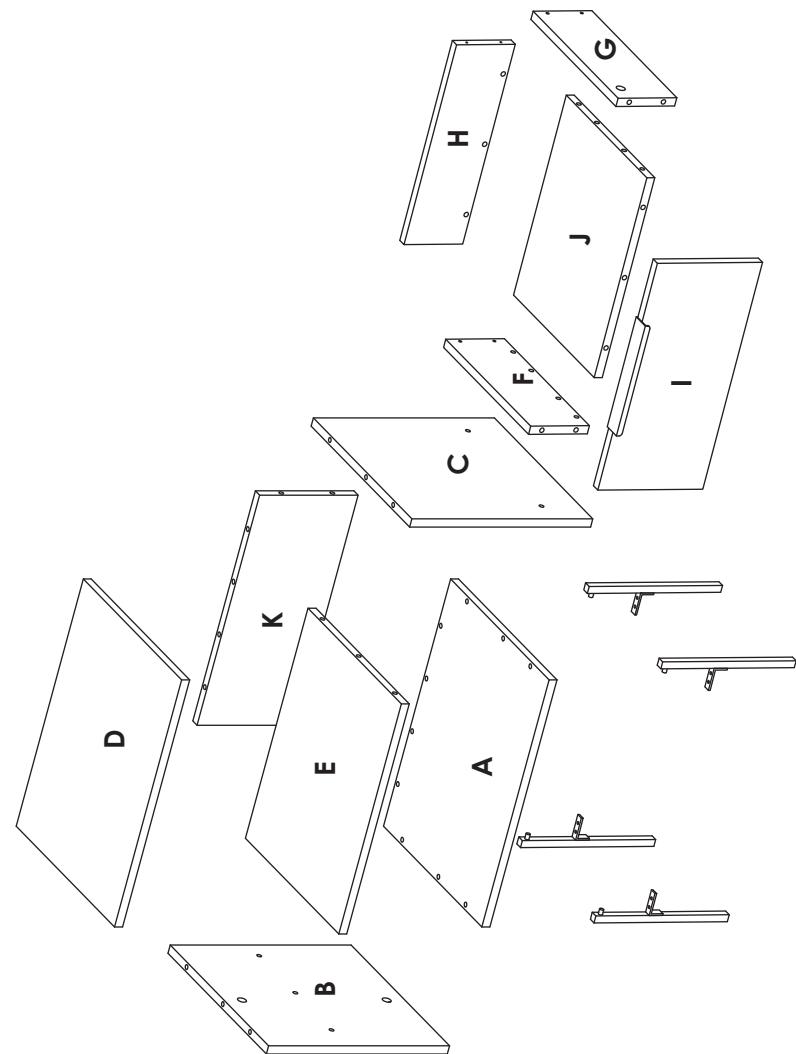

## Para el cuidado de tu mueble:


- No debes pintar el mueble.
- Debes ubicar el mueble únicamente en interiores, no lo expongas al sol directo.
- Limpia los herrajes metálicos con un paño seco.
- NO sobrecargues el mueble (ver las cargas sugeridas)
- No golpees ni martilles el mueble (solo cuando se indique).
- Para limpiarlo puedes usar thinner, una solución de jabón suave o simplemente un trapo húmedo.
- No arrastres el mueble, levántalo en compañía de otra persona.
- Evita que entre en contacto directo con el agua, el fuego o que tenga exposición a fuentes de calor.

## ¡SÚPER IMPORTANTE!


Sugerimos el anclaje del mueble a la pared para evitar que el mueble pueda caerse y lastimar a alguien.

Ten especial cuidado con los niños.


## ¿Qué vamos a necesitar?



Destornillador de estrella



Destornillador de pala

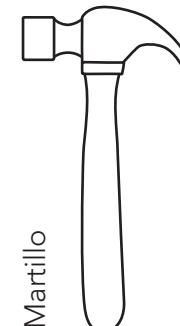

Martillo

Una superficie plana y lisa, puedes utilizar el cartón de la caja del mueble o sobre un tapete.

Un destornillador eléctrico no es necesario, pero podría facilitarte el trabajo :)


## ¿Por dónde empezamos?

## ¡Esto es muy IMPORTANTE!

En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble.

Asegúrate de que la cantidad de herramientas y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado.

(Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición)

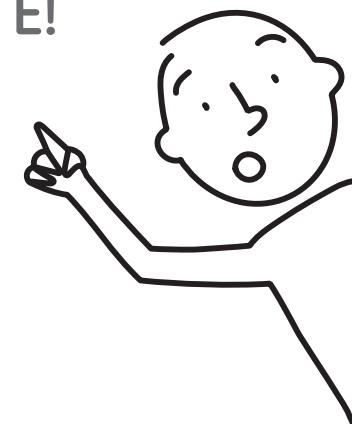

## ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?

Tarugo x28	Perno Minifix x20	Caja Minifix x20	Tapa Adhesiva Minifix x20
Rieles + tornillos x1	Tornillo lamina x10	Manija x1	Tornillo ensamble x4
Pata de Acero x4	Kit Antivuelco + Tornillos x1		


¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.

y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:

(572) 691 17 00



## ¿Cuánto peso resiste tu mueble?

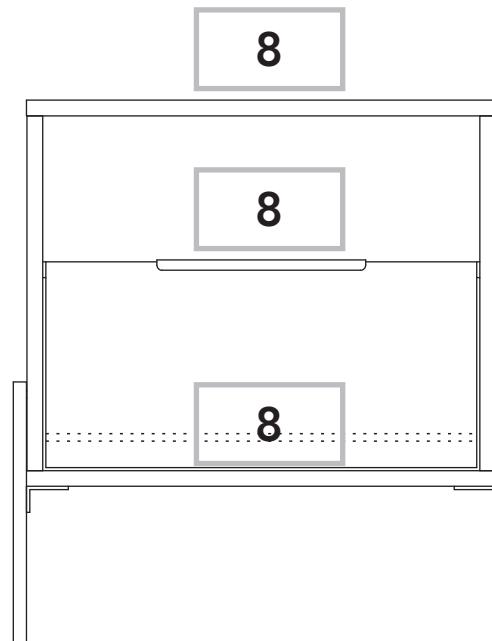

\*peso en Kg



**¡Felicitaciones!,  
ya quedó listo.**

**¡Pero no te vayas todavía!**

Aún nos faltan algunas recomendaciones para que de ahora en adelante cudes tu mueble de manera adecuada.

24

## KIT ANTIVUELCO

### Fija el mueble a la pared


- 1** Haz una perforación en el borde superior de la parte superior del mueble y fija un extremo de la correa con el tornillo de 15mm y una arandela.

- 2** Extiende la correa y mide en la pared para perforar.

- 3** Perfora la pared a 30mm de profundidad con una broca de 6mm.

- 4** Inserta el chazo plástico en la perforación.

- 5** Fija el otro extremo de la correa con la arandela y el tornillo que sobran.

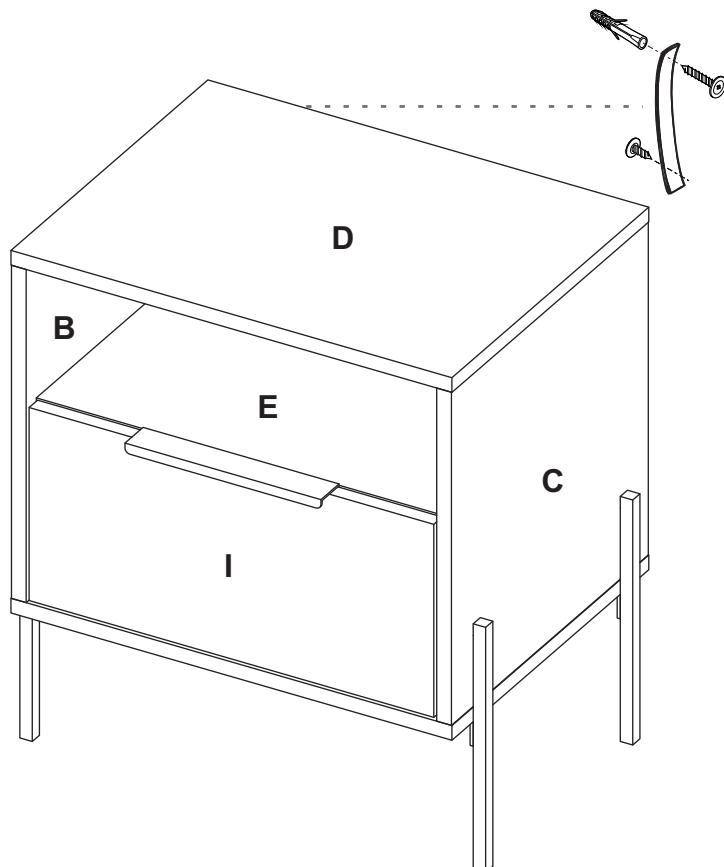


## Cantidad de piezas

A - x1	B - x1	C - x1	D - x1
E - x1	F - x1	G - x1	H - x1
I - x1	J - x1	K - x1	L - x1

## ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix?


### ¡IMPORTANTE!

Cada vez que vayas a utilizar uno de estos durante el armado, sigue los pasos que te indicamos aquí.

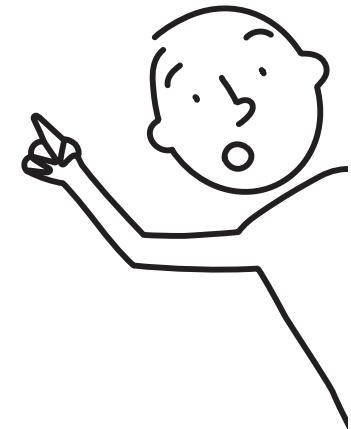


### Tarugo

Son pequeños cilindros de madera.

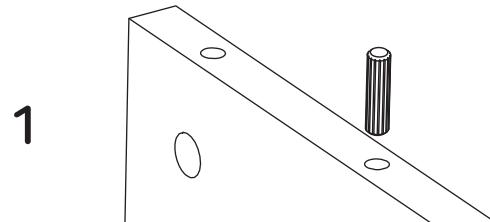

Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación.

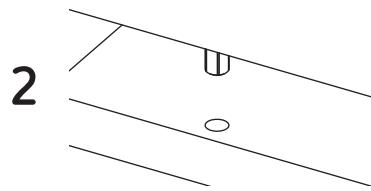


2

Al unir dos piezas, no olvides golpear un poco las piezas para ajustar el ensamble.

## Minifix


Es un pequeño sistema de unión que se compone de dos partes: una caja minifix y un perno.

1

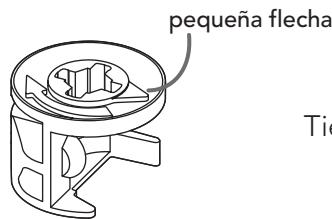


Esta es una caja minifix. Tiene una pequeña flecha en su parte superior.

2

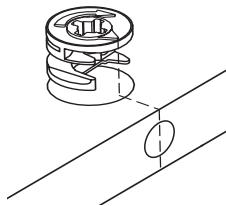


Debes insertar las cajas minifix con la flechita apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza.

3

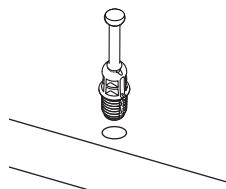


Este es un perno. Debes insertarlo con la parte plástica hacia abajo.

4

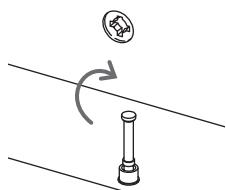


Luego de unir las piezas, debes girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble.

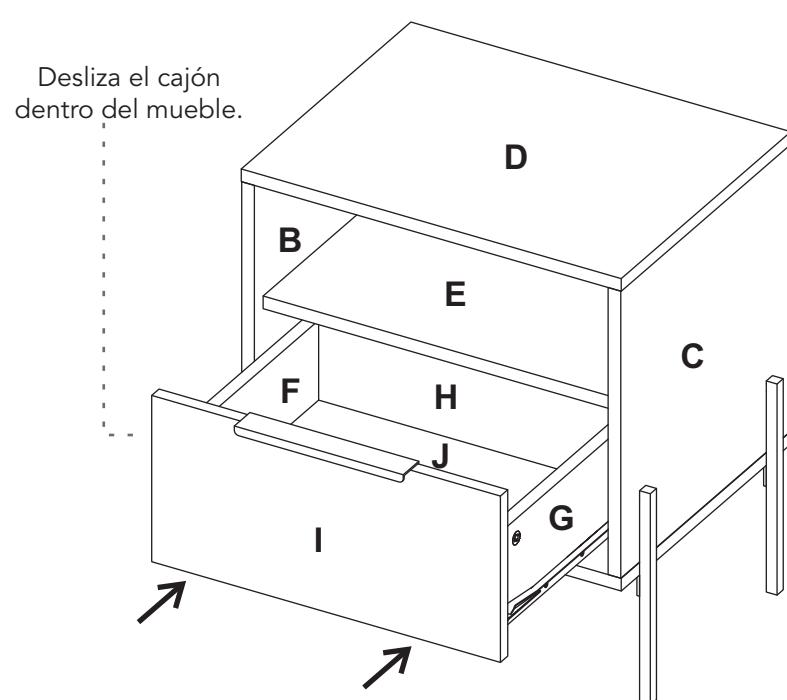


Desliza el cajón dentro del mueble.

**21**

La rueda del riel  
debe ir en la parte  
trasera del cajón.

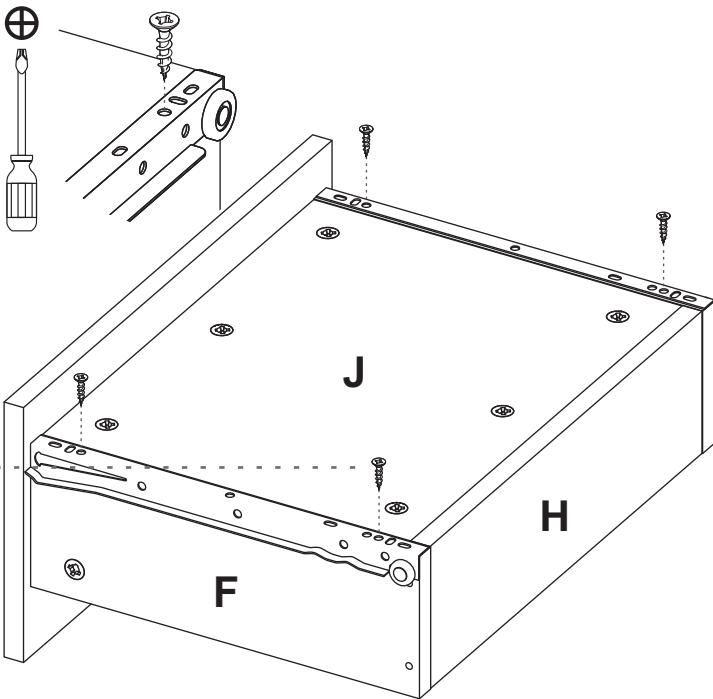


**22**

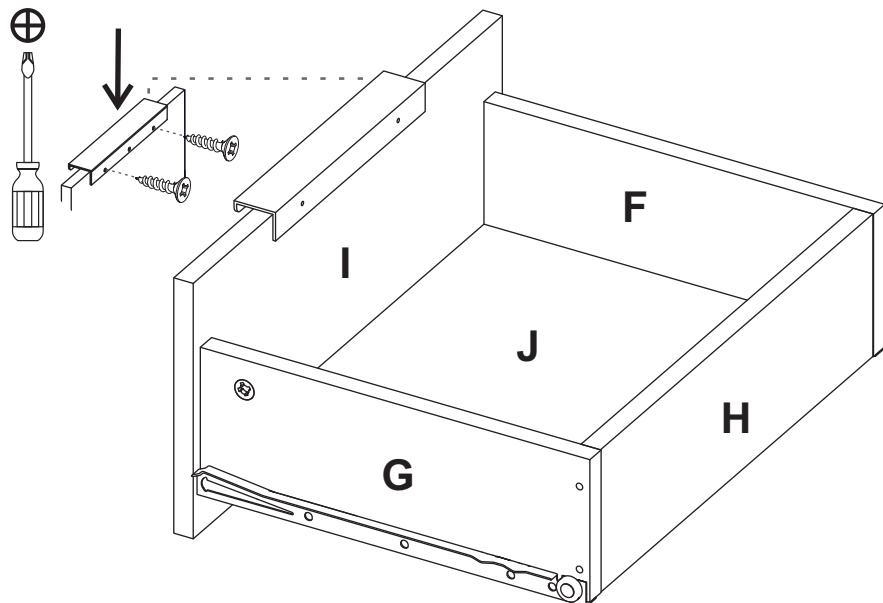


**1**

# ¡Ahora sí, empecemos!


Para tener a la vista el conjunto de piezas, puedes  
recortar la última página de este folleto.

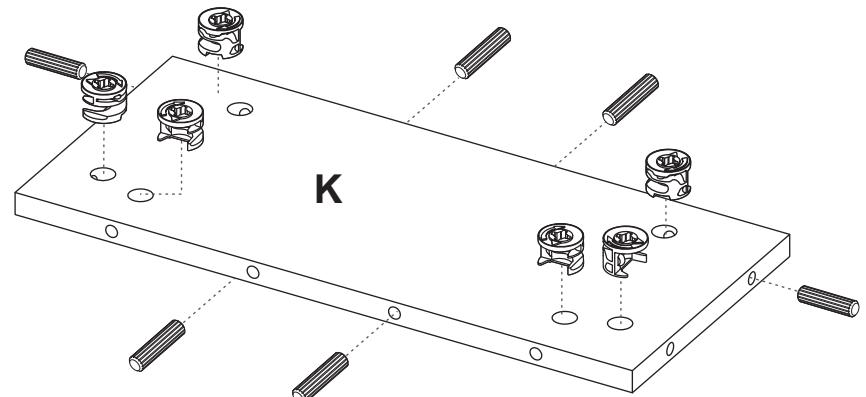


**2**

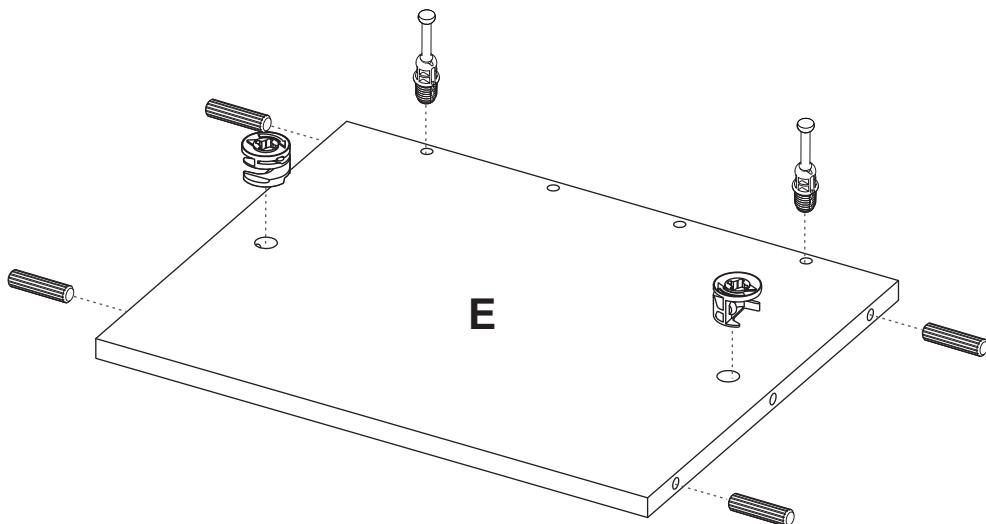

3

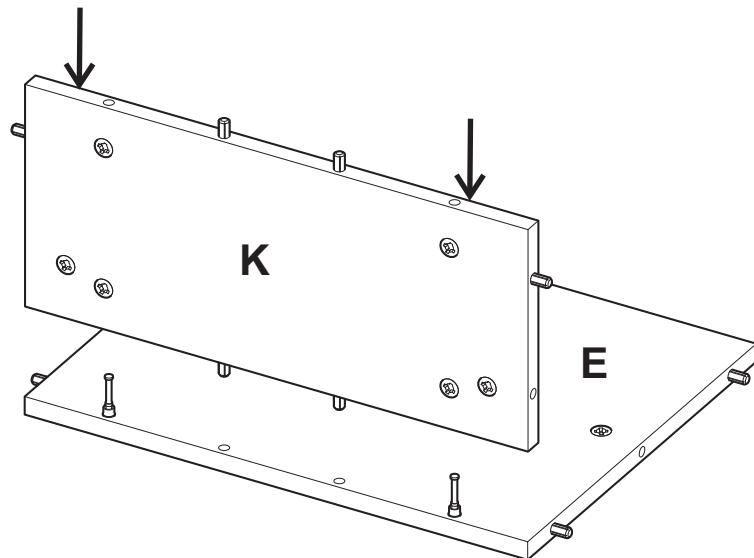


19

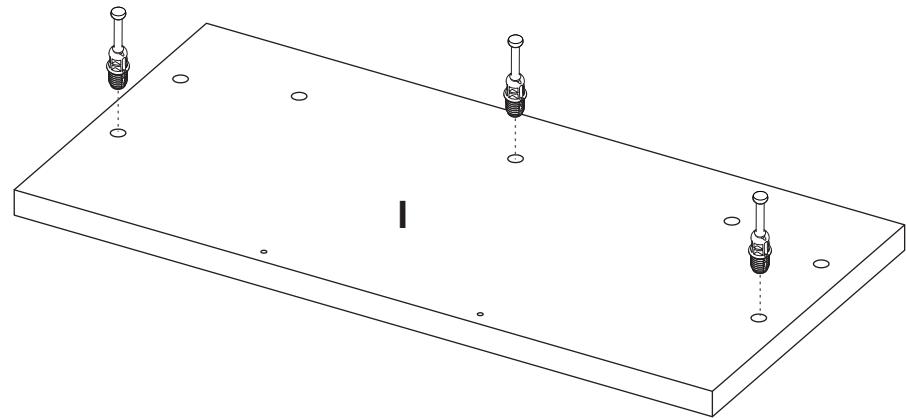


#### 4 Instalación de los rieles (aplica para los pasos 4 y 5)



La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

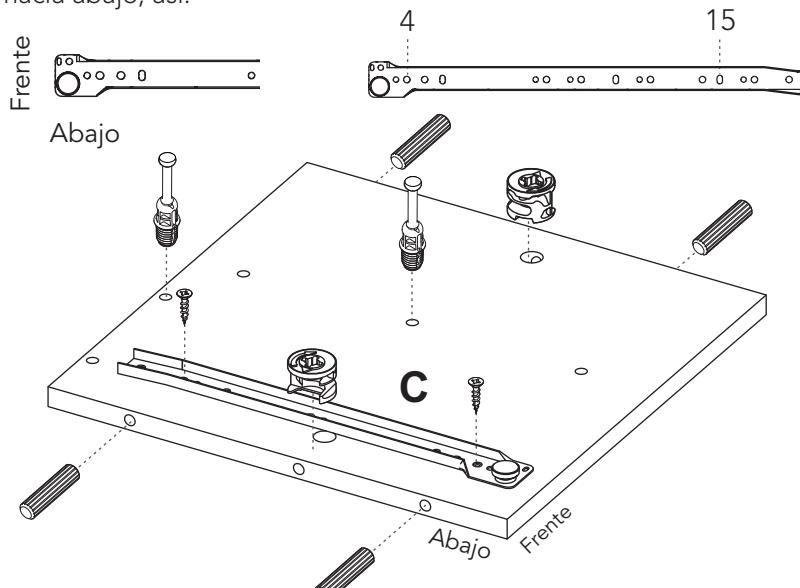


20

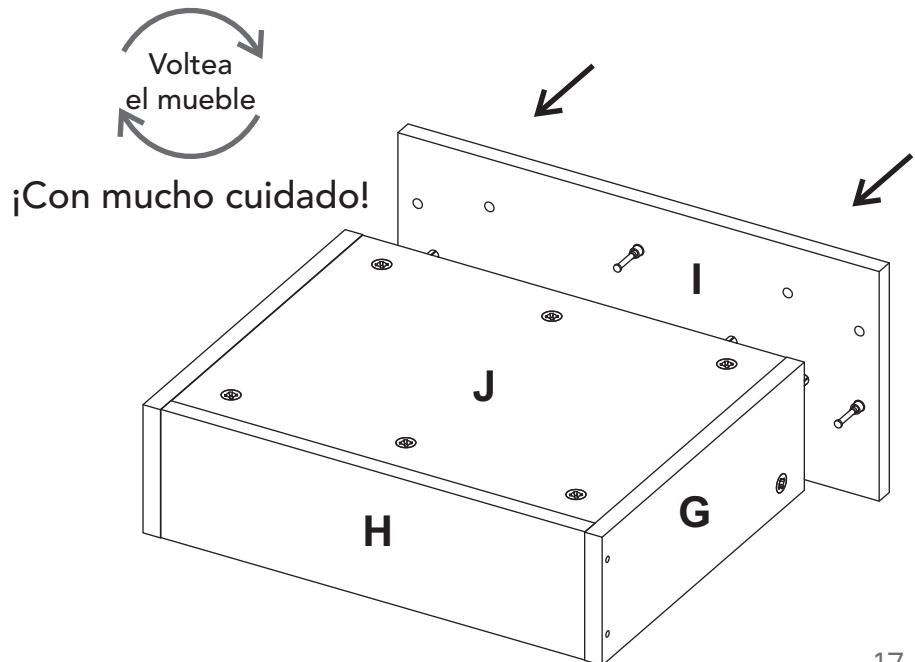


5

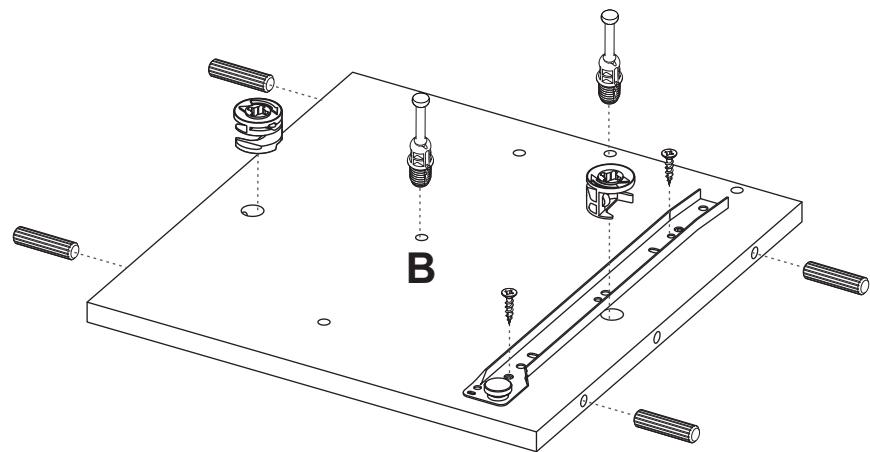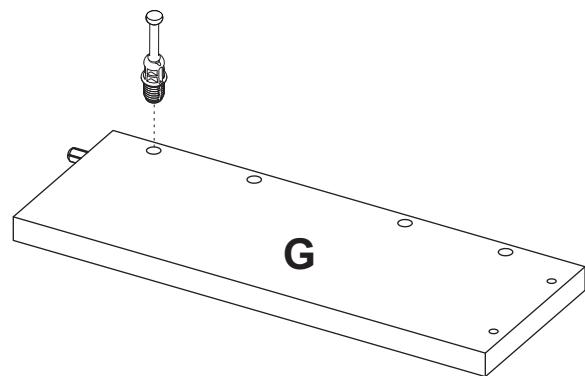


18

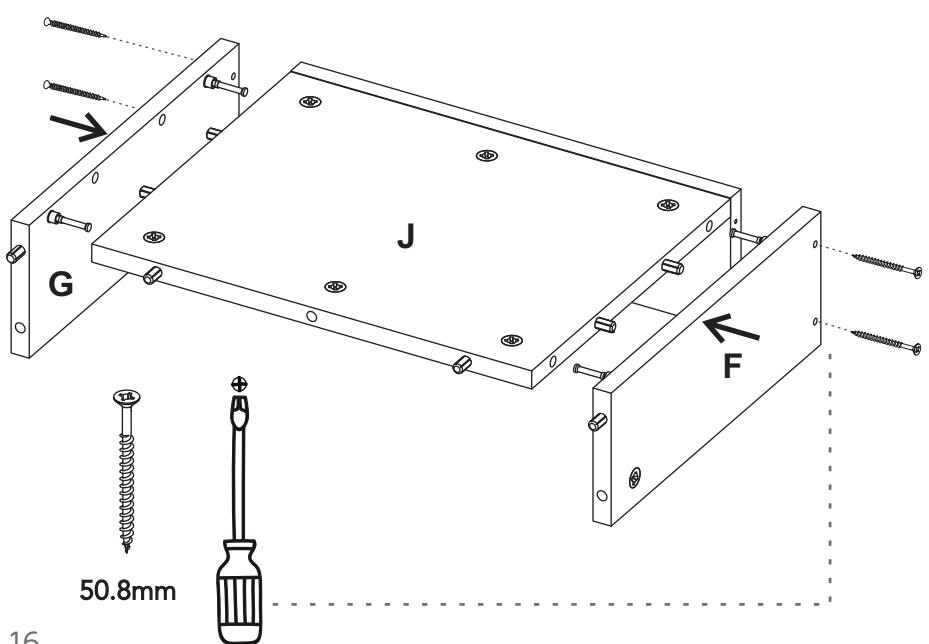


6

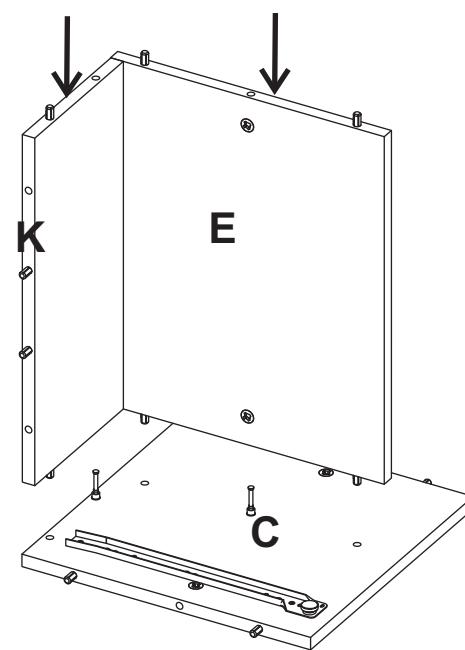



7

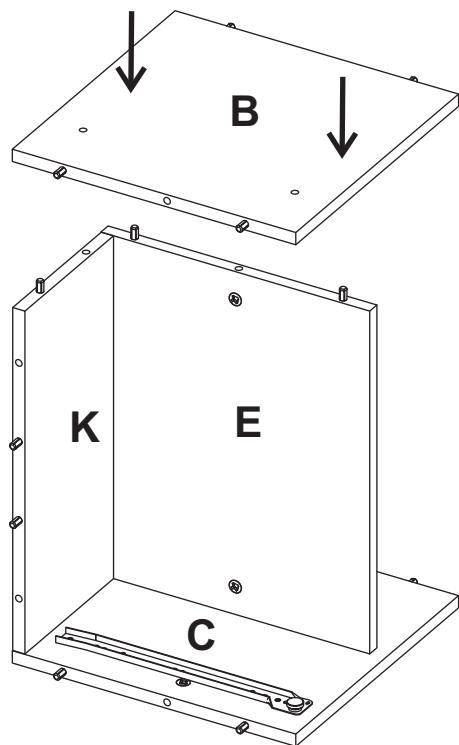


8

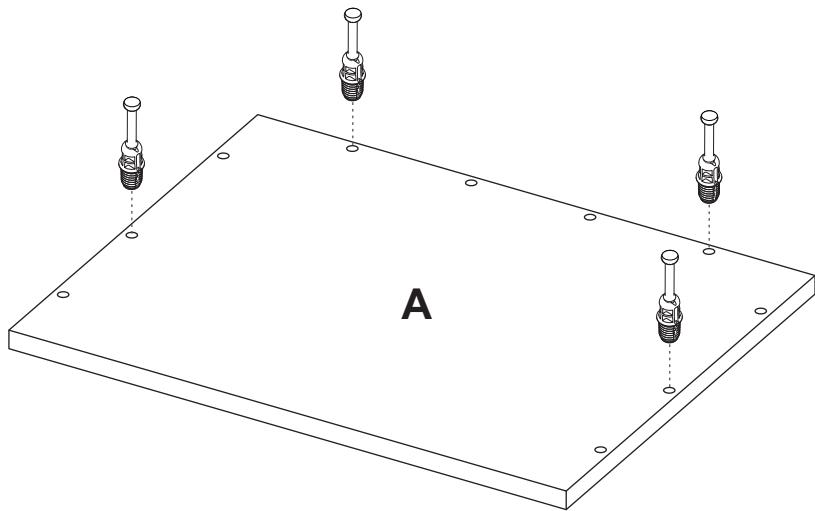


17

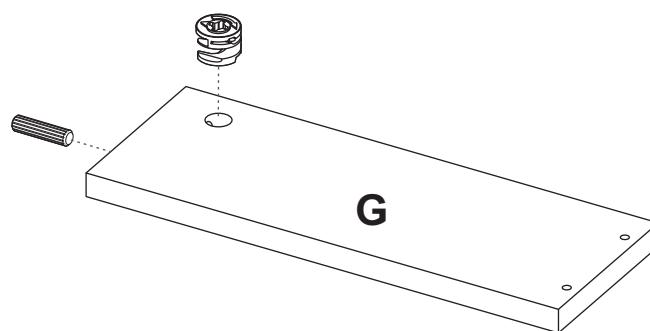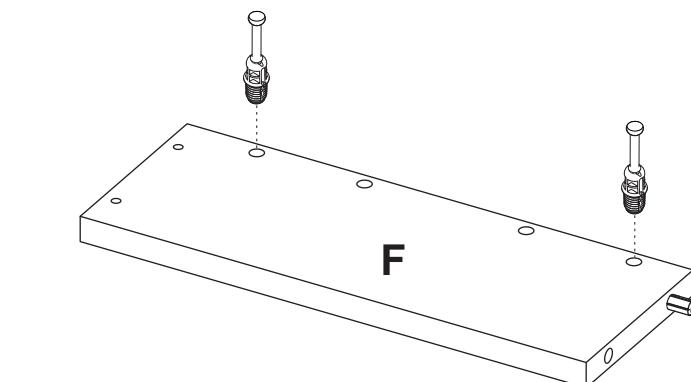


15

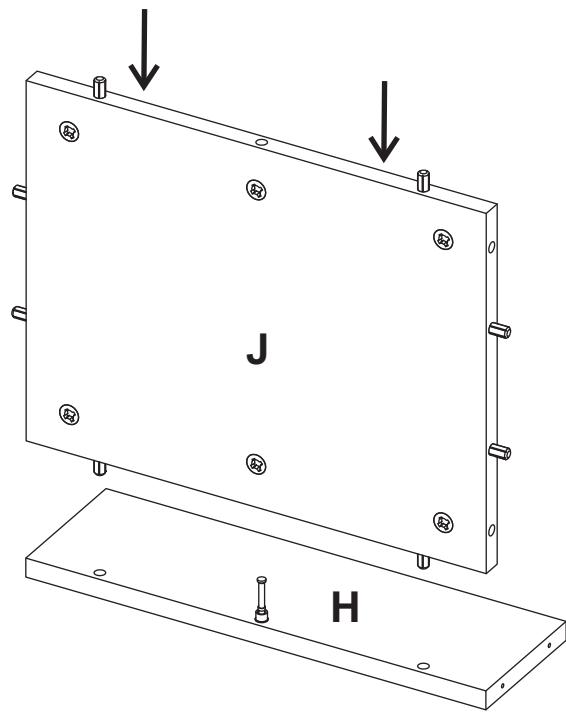


9


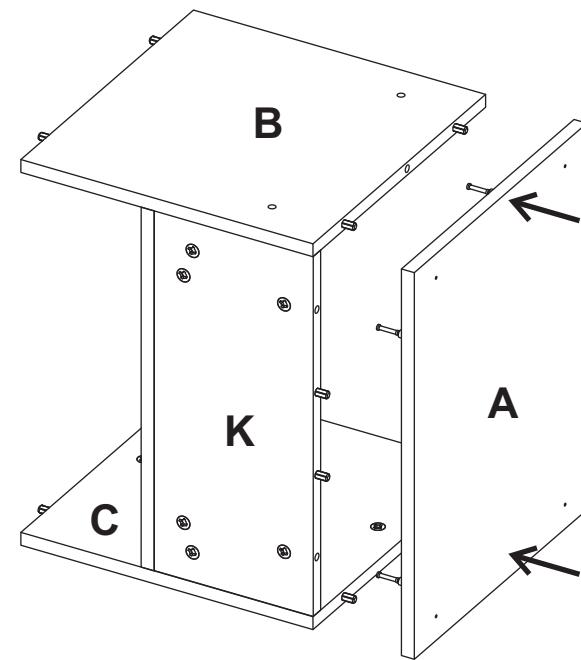


16

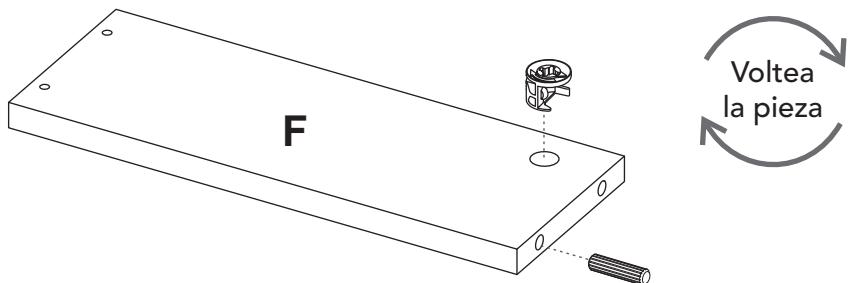


10

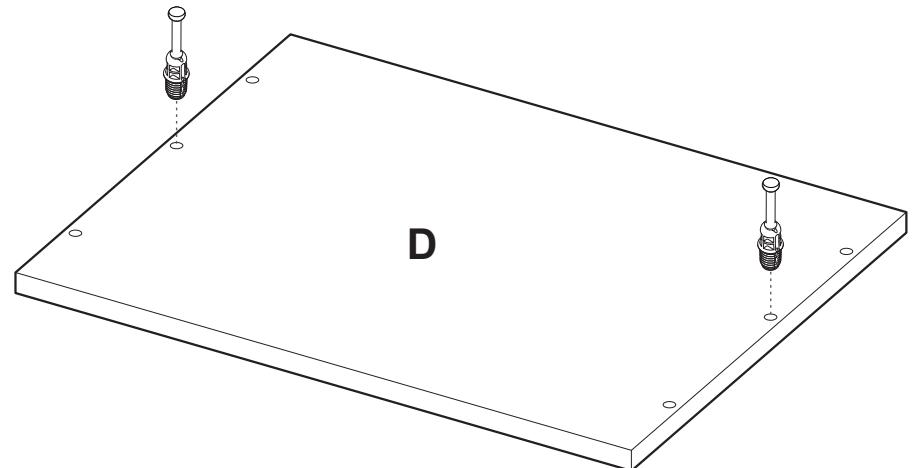

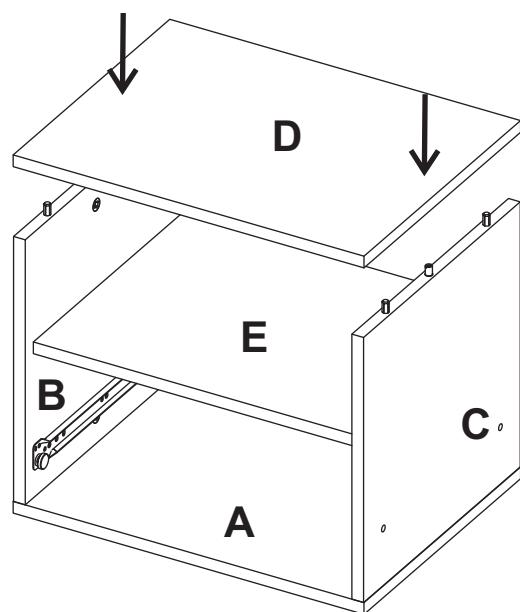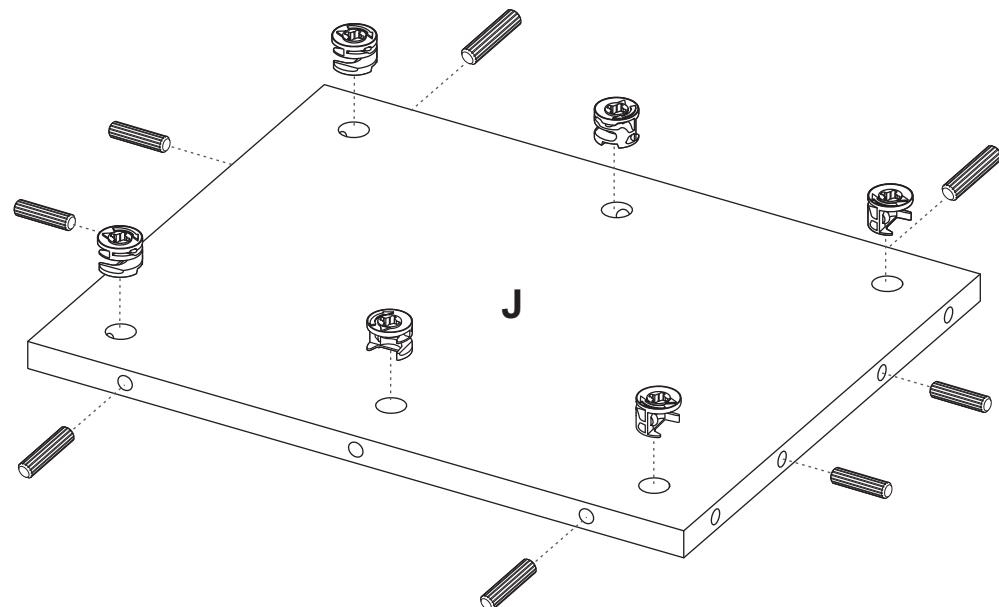**11****13****12**

¡Con mucho cuidado!

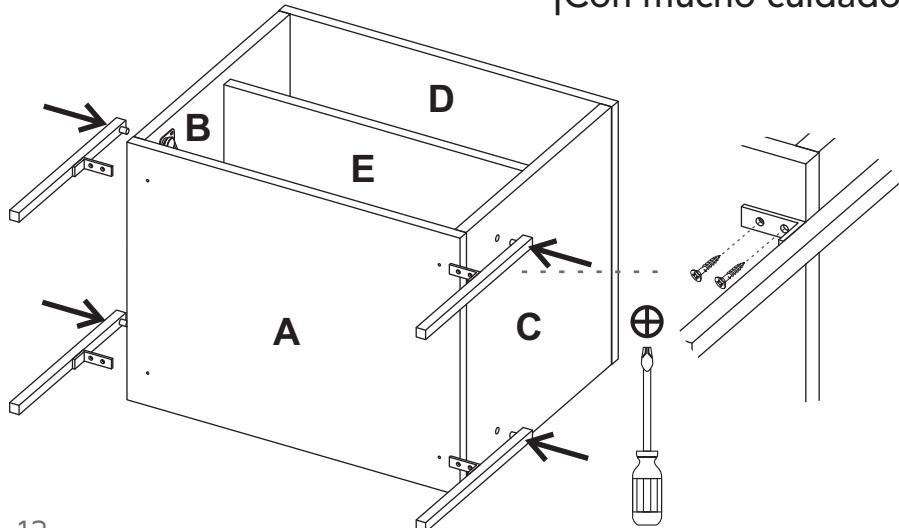**14**