
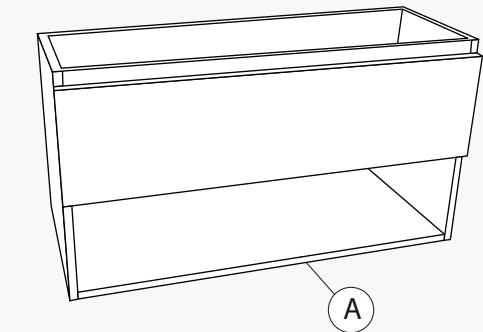


## LINEA BELLE MOBILIARIO CON CUBIERTA



### Componentes:

- A. Móobiliario
- B. Cubierta

### Complementos:


- C. Sifón
- D. Desagüe

Todos los muebles **Stretto** son aptos para ser utilizados en un ambiente húmedo, esto gracias a que son fabricados con MDF anti-humedad y cantos sellados con PVC, lo que proporciona resistencia a la absorción del agua, sin embargo, se recomienda evitar el contacto prolongado con ésta para alargar la vida útil del mueble.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.


### Para la instalación:

- Tener un buen soporte estructural en la pared.
- Verifique que el espacio cumpla con las dimensiones necesarias para albergar el producto.
- Si la pared es de tabiquería, verifique que cuenta con travesaños para anclar las perforaciones del mueble, de no ser así, deberá instalar una pletina de metal con la finalidad de reforzar la pared y que soporte el peso del mueble.
- Stretto recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

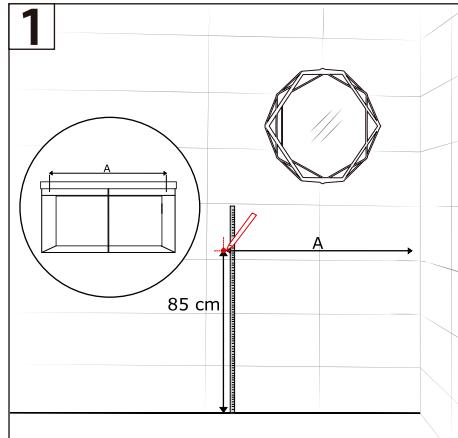


1-Marcar la altura a la que se quiere instalar el mueble.

2-Para asegurar que los orificios queden a la misma altura, usar nivelador.

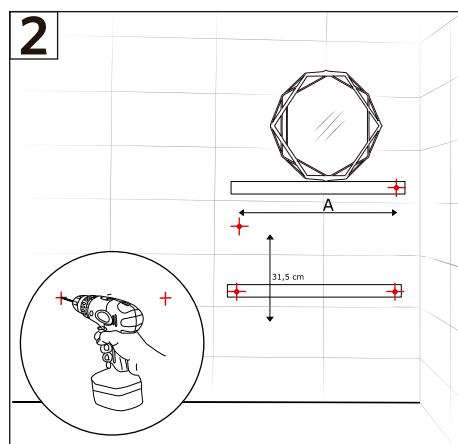


3-Si la pared cuenta con travesaños internos para anclar los pernos de fijación, debe instalar un refuerzo metálico de 2cm de ancho y 3 mm de espesor, el largo debe ser la igual al mueble.

4-Hacer los orificios e insertar los tarugos.

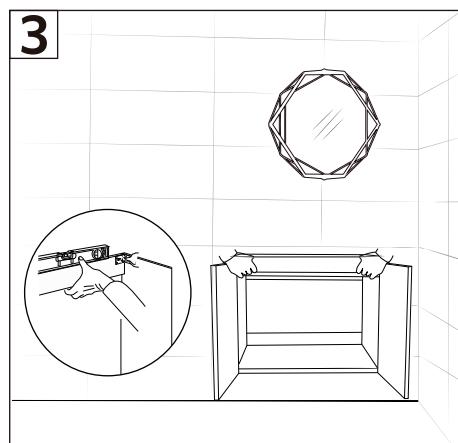

5-Colgar el mueble y verificar que este nivelado, al momento de fijar el mueble los pernos de fijación deben pasar a través de las escuadras ubicadas en las esquinas superiores internas.

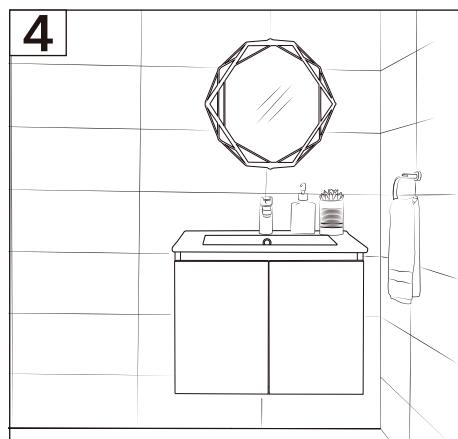

6-Una vez fijo el mueble se instala la cubierta con la grifería.

Sellar con silicona fungicida el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared.