


# CÓMODA AUSTRIA

## 8 CAJONES

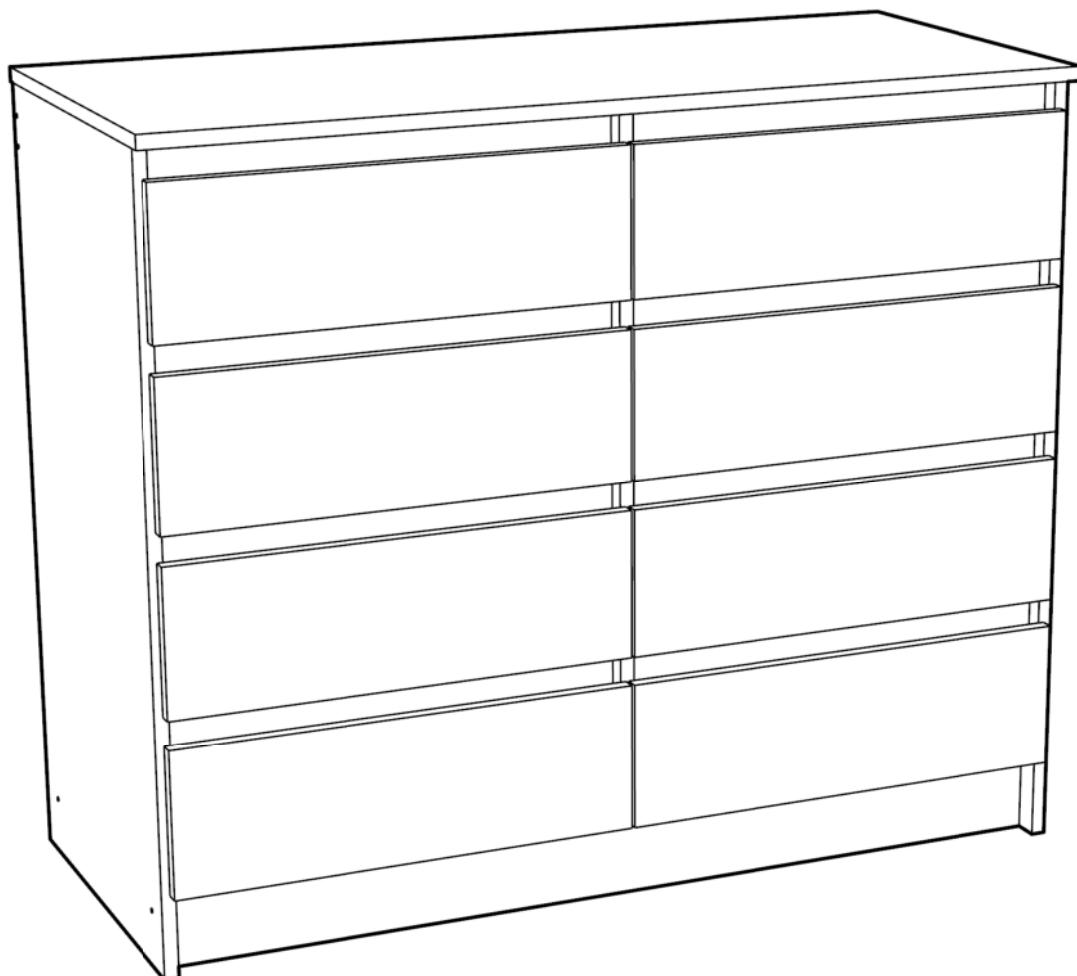



## Encuentre su Manual de Armado:

- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.





o escanée el siguiente código QR.



## HERRAMIENTAS A USAR · NO INCLUIDAS

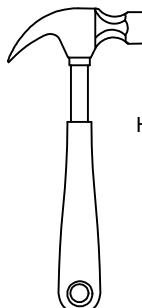


HUINCHA DE MEDIR

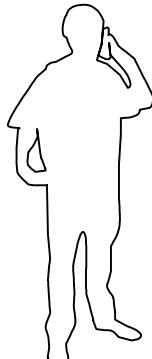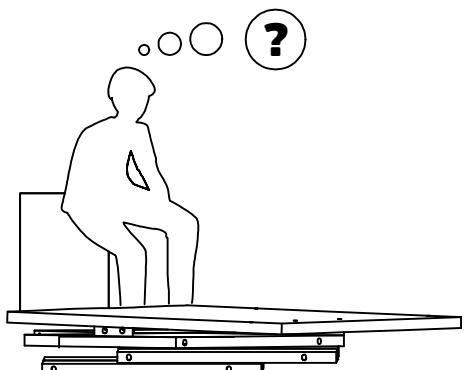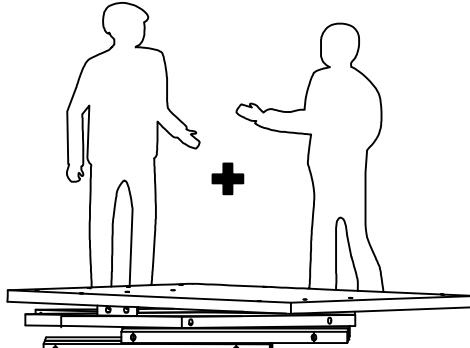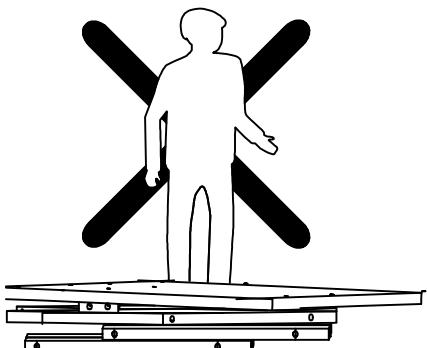

**SERVICIO AL CLIENTE  
800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO

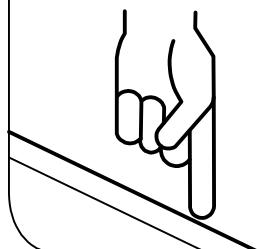

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).

4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denominacódigo de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

# PIEZAS Y COMPONENTES


## CONJUNTO SUPERIOR

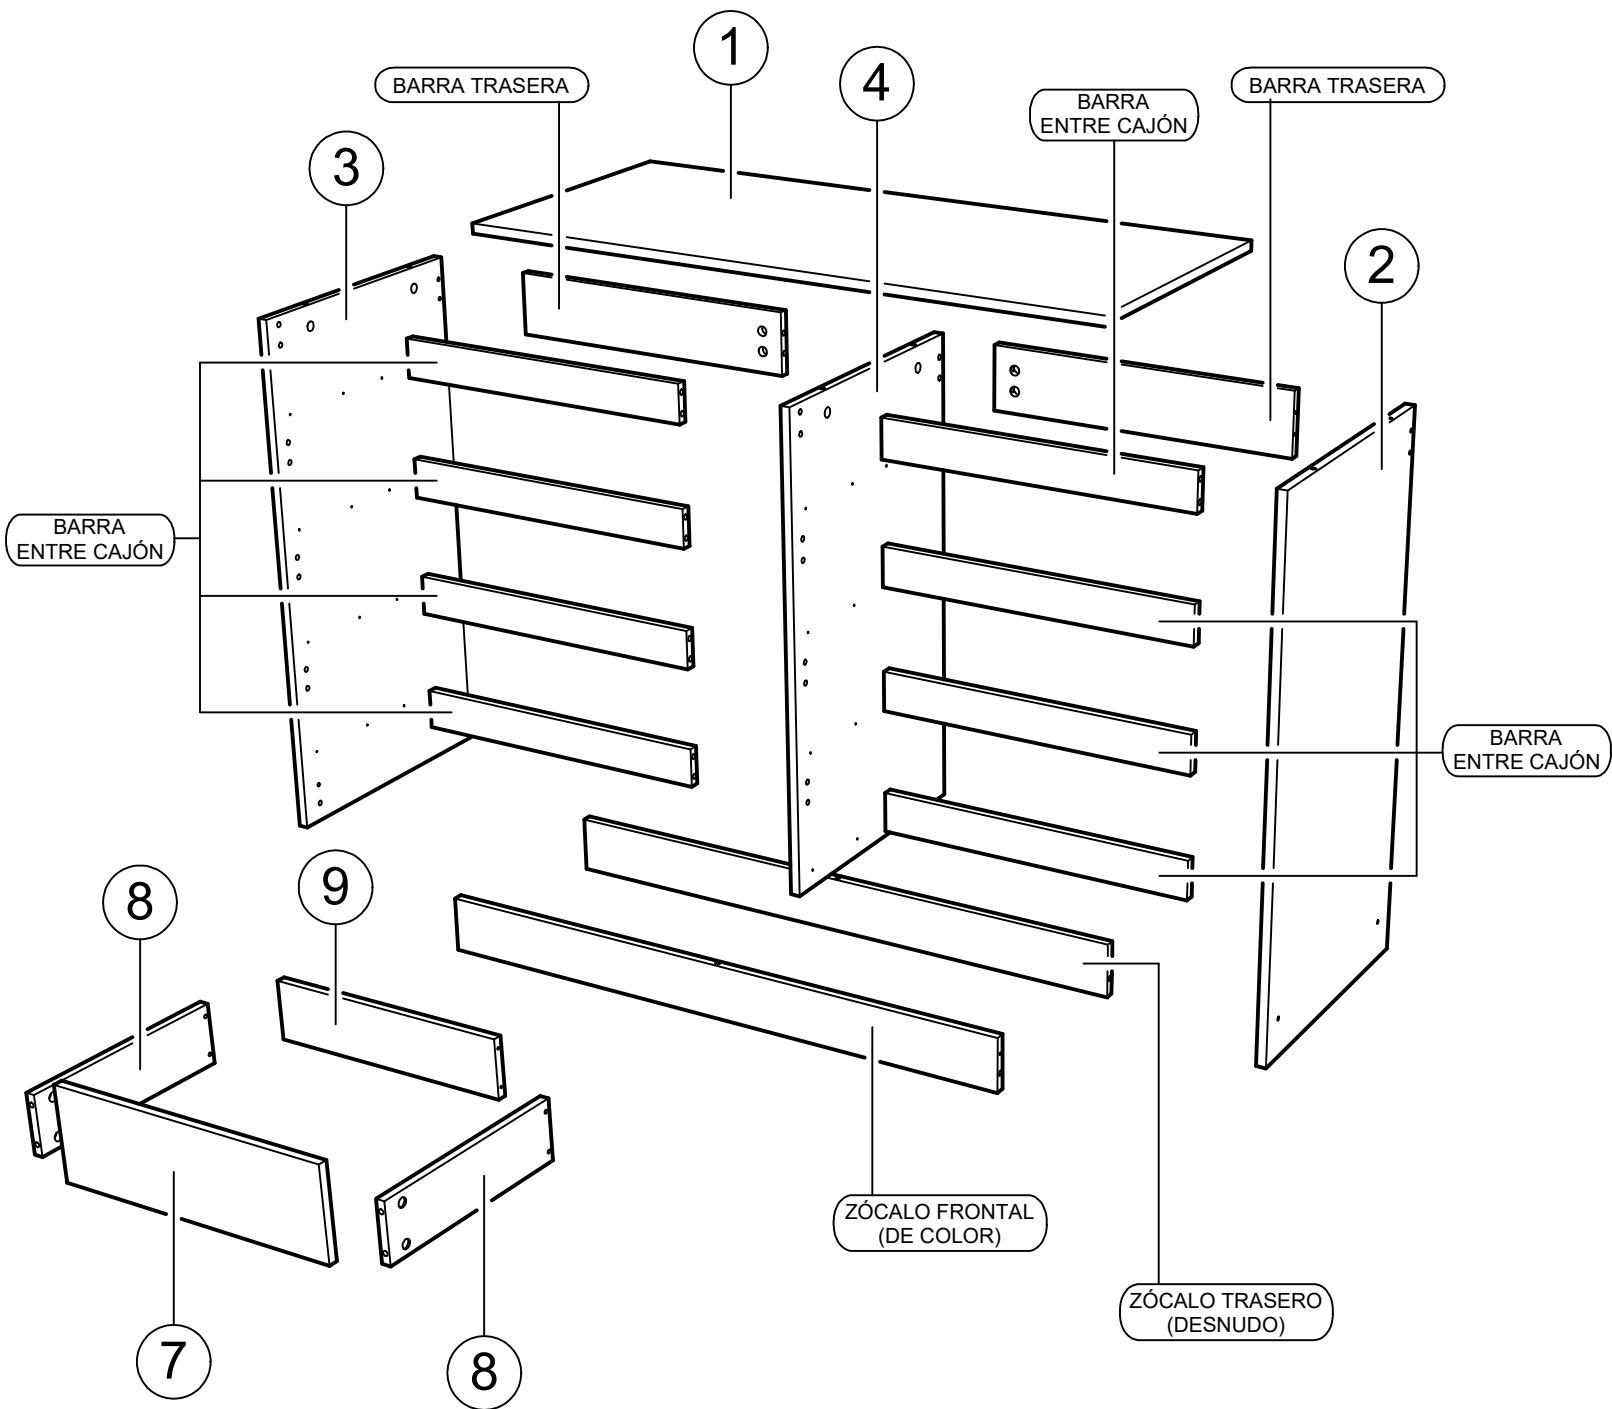


<b>1</b>	CUBIERTA	<b>x1</b>
<b>2</b>	COSTADO DERECHO	<b>x1</b>
<b>3</b>	COSTADO IZQUIERDO	<b>x1</b>
<b>4</b>	COSTADO CENTRAL	<b>x1</b>
<b>S/N</b>	BARRA ENTRE CAJÓN (48x6cm)	<b>x8</b>
<b>S/N</b>	ZÓCALO FRONTEL (97.5x9cm)	<b>x1</b>

<b>7</b>	FRENTE CAJÓN	<b>x8</b>
<b>8</b>	COSTADO CAJÓN	<b>x16</b>
<b>9</b>	TRASERA CAJÓN	<b>x8</b>
<b>S/N</b>	BARRA TRASERA (48x10cm)	<b>x2</b>
<b>S/N</b>	ZÓCALO TRASERO (97.5x9cm)	<b>x1</b>

# HERRAJES




M x40



x8




x8




x38



x42




x38




x105



Cx 80

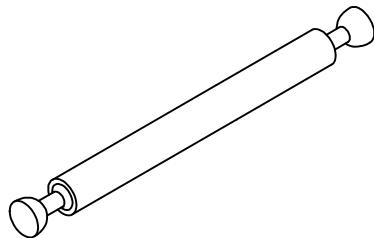






x2

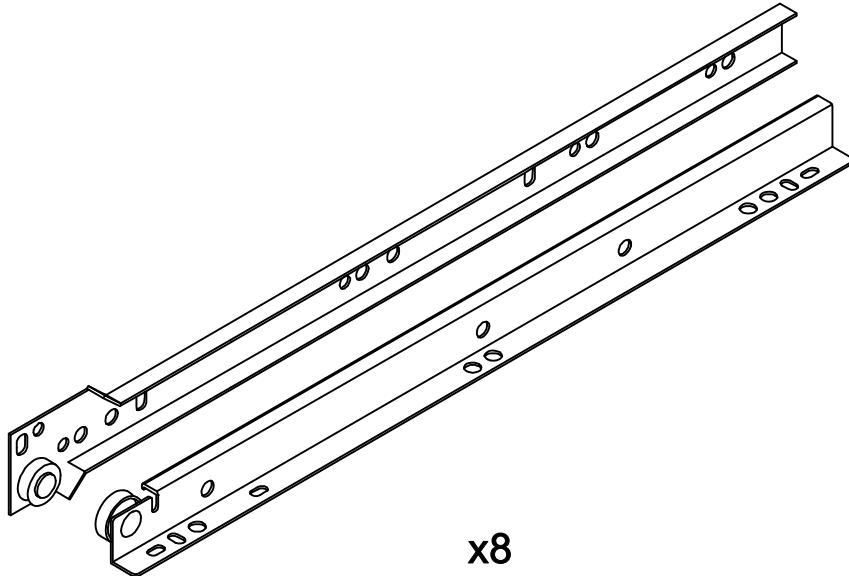


x8



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

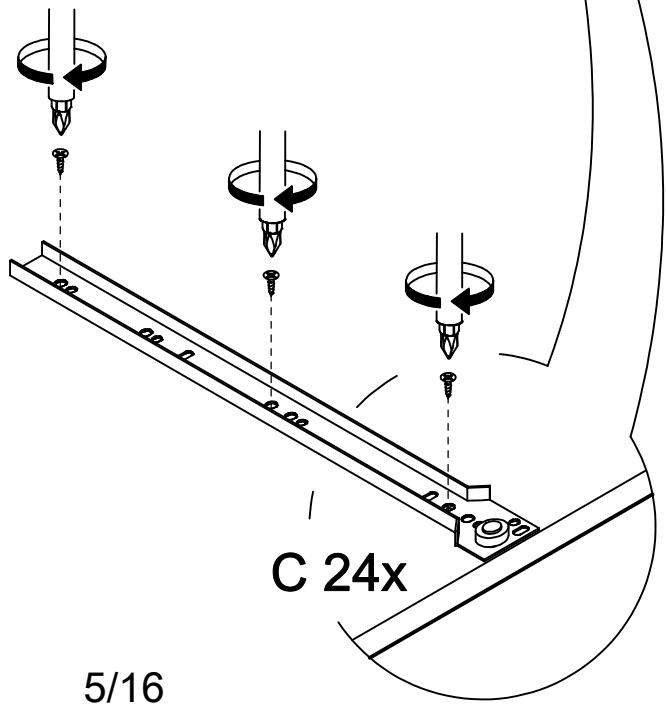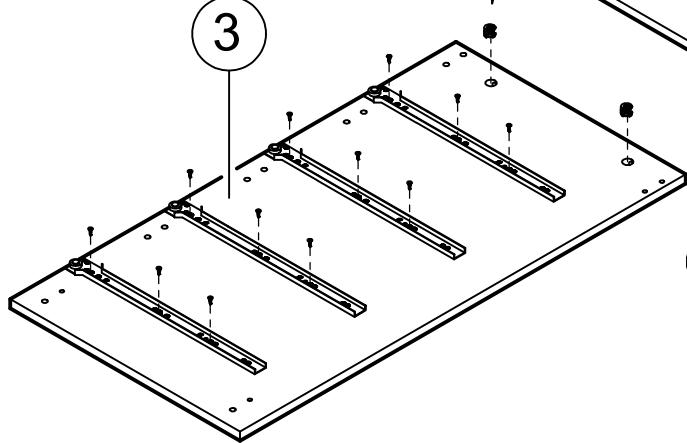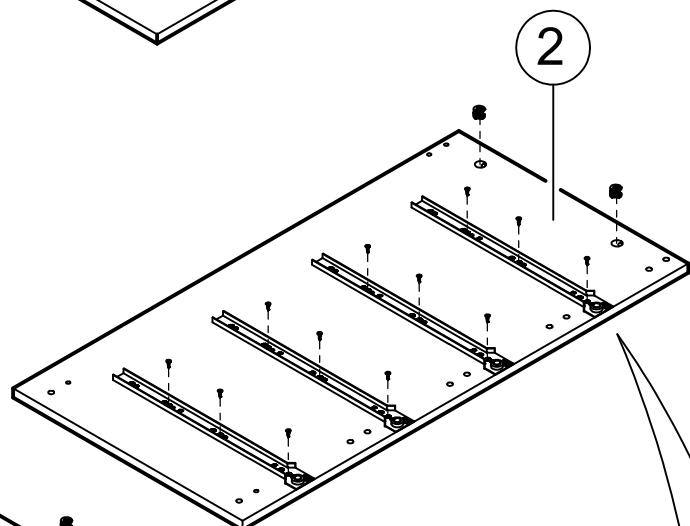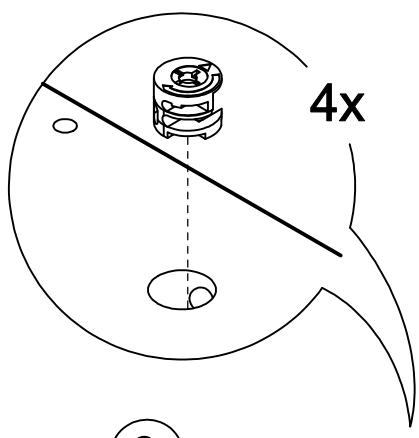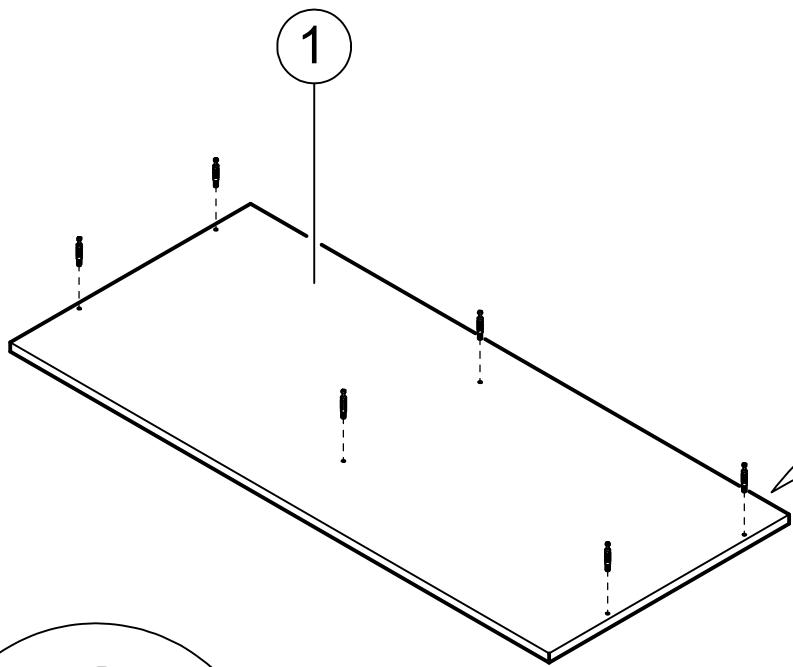


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

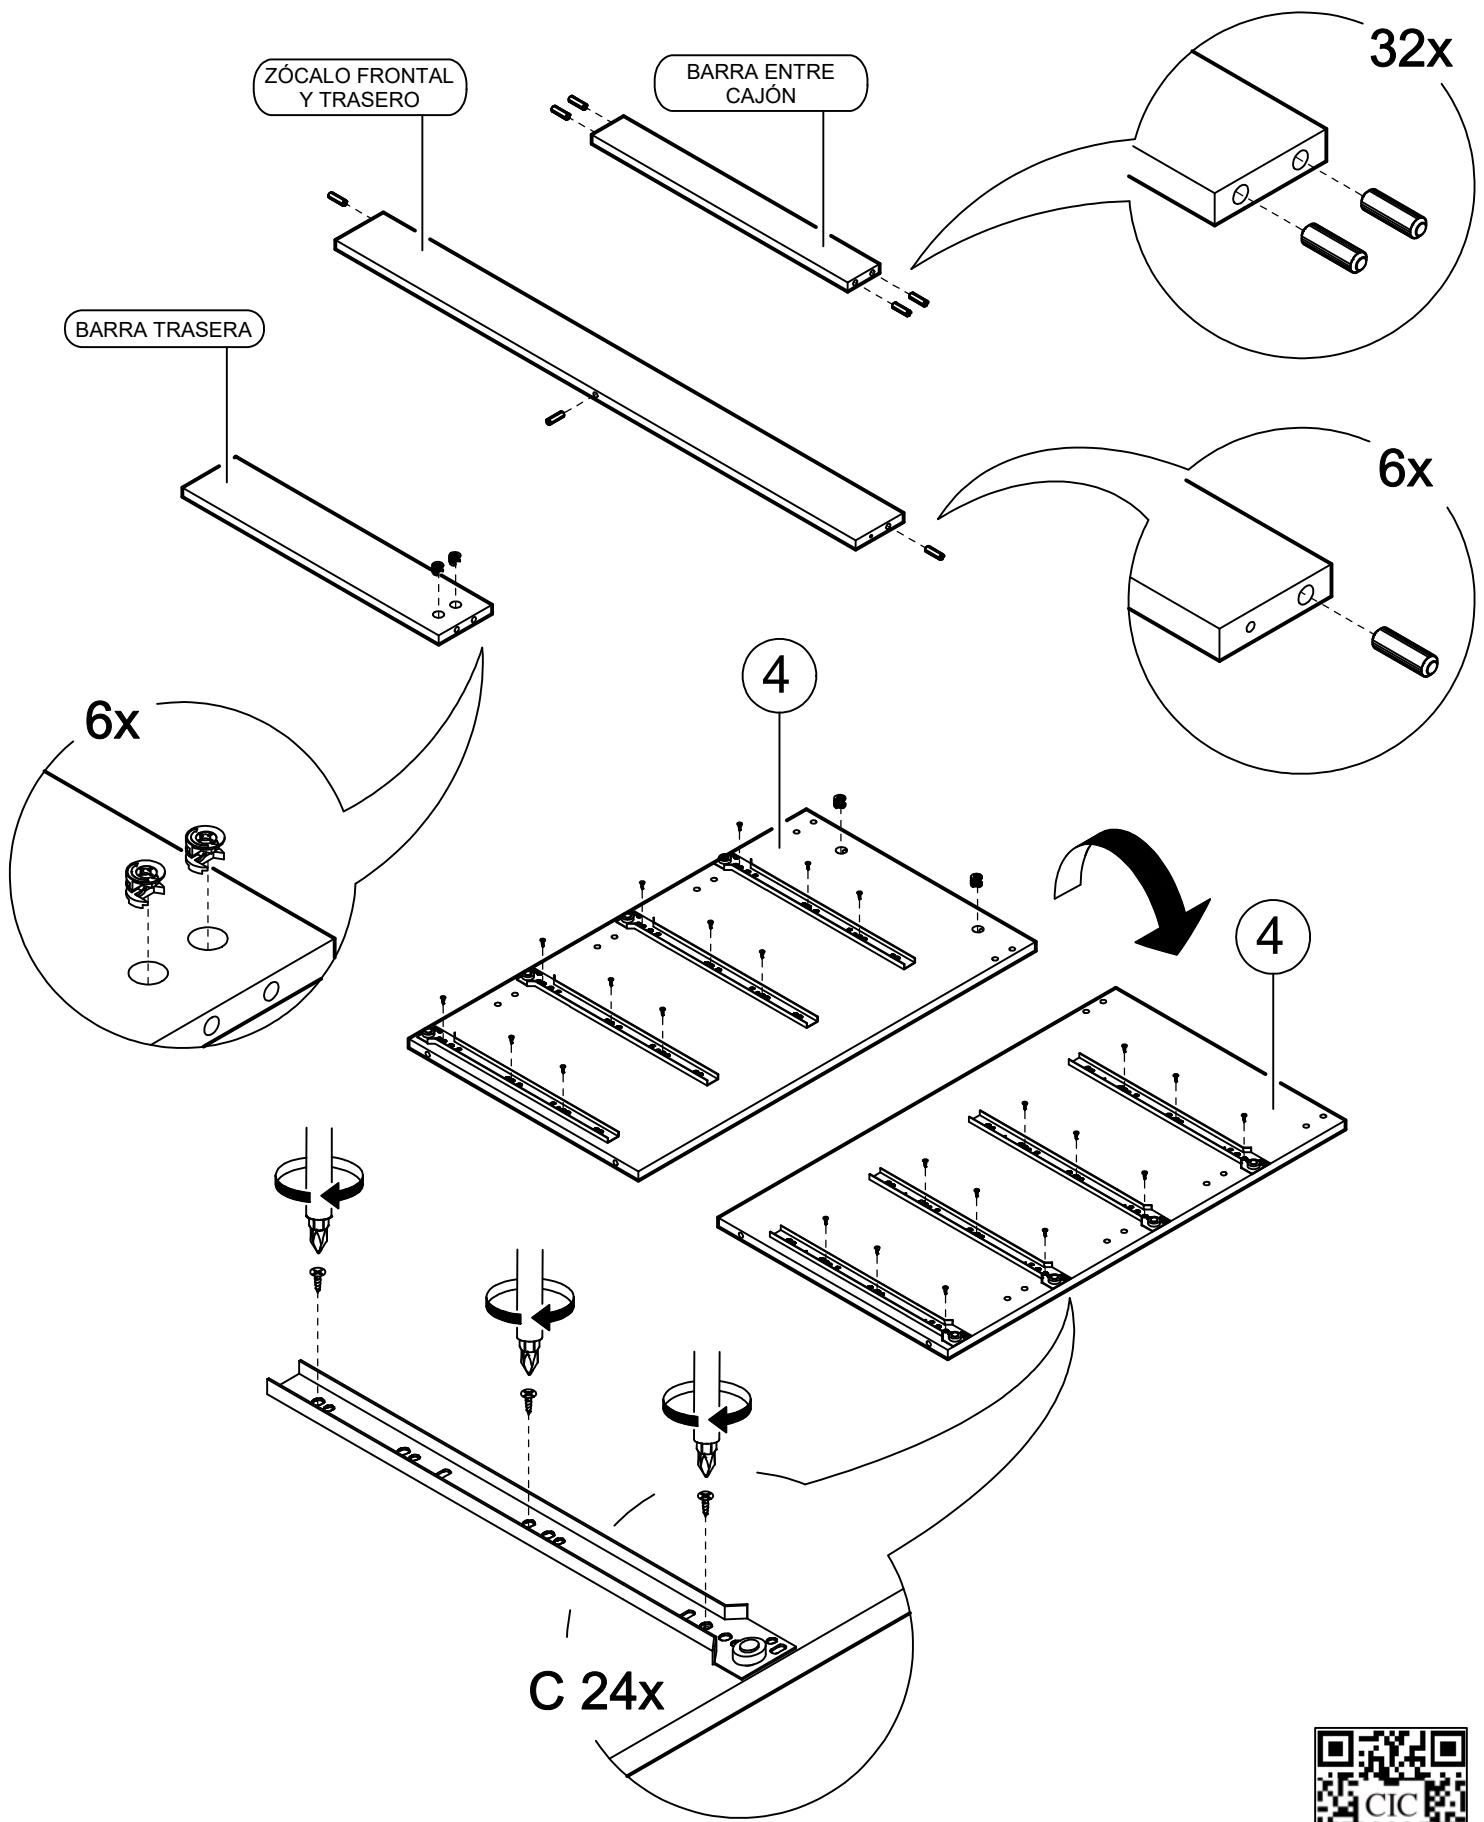


# 1

## SECUENCIA DE ARMADO

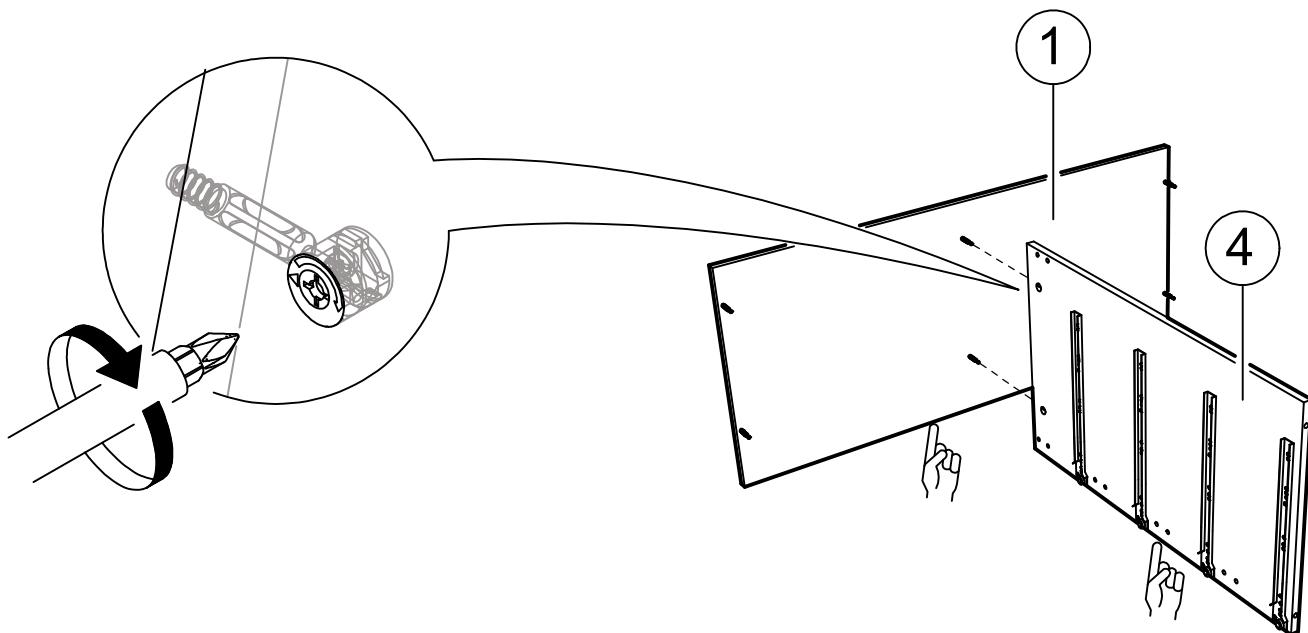

# 2

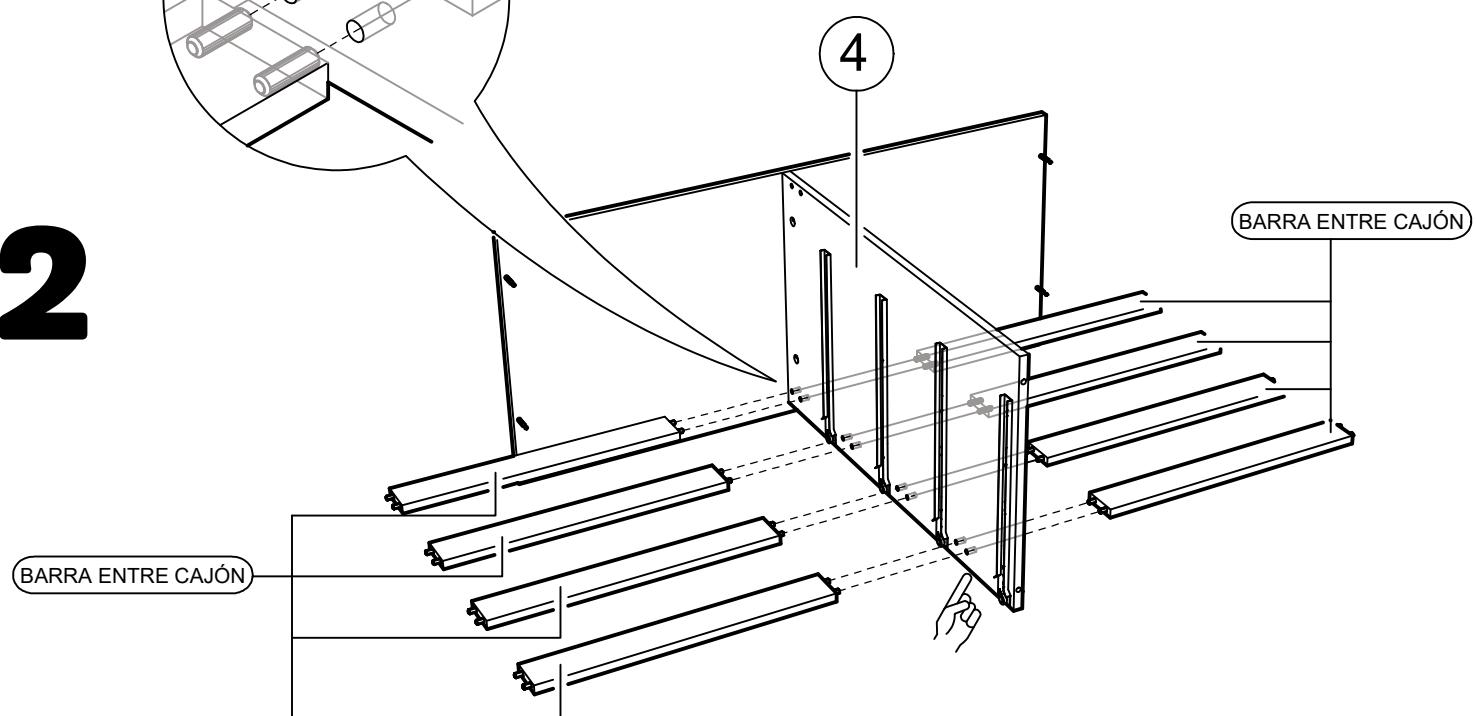


# 3



## PRECAUCIÓN

INSERTE LOS PERNOS CONECTORES DOBLES EN LAS PERFORACIONES DEL COSTADO CENTRAL.




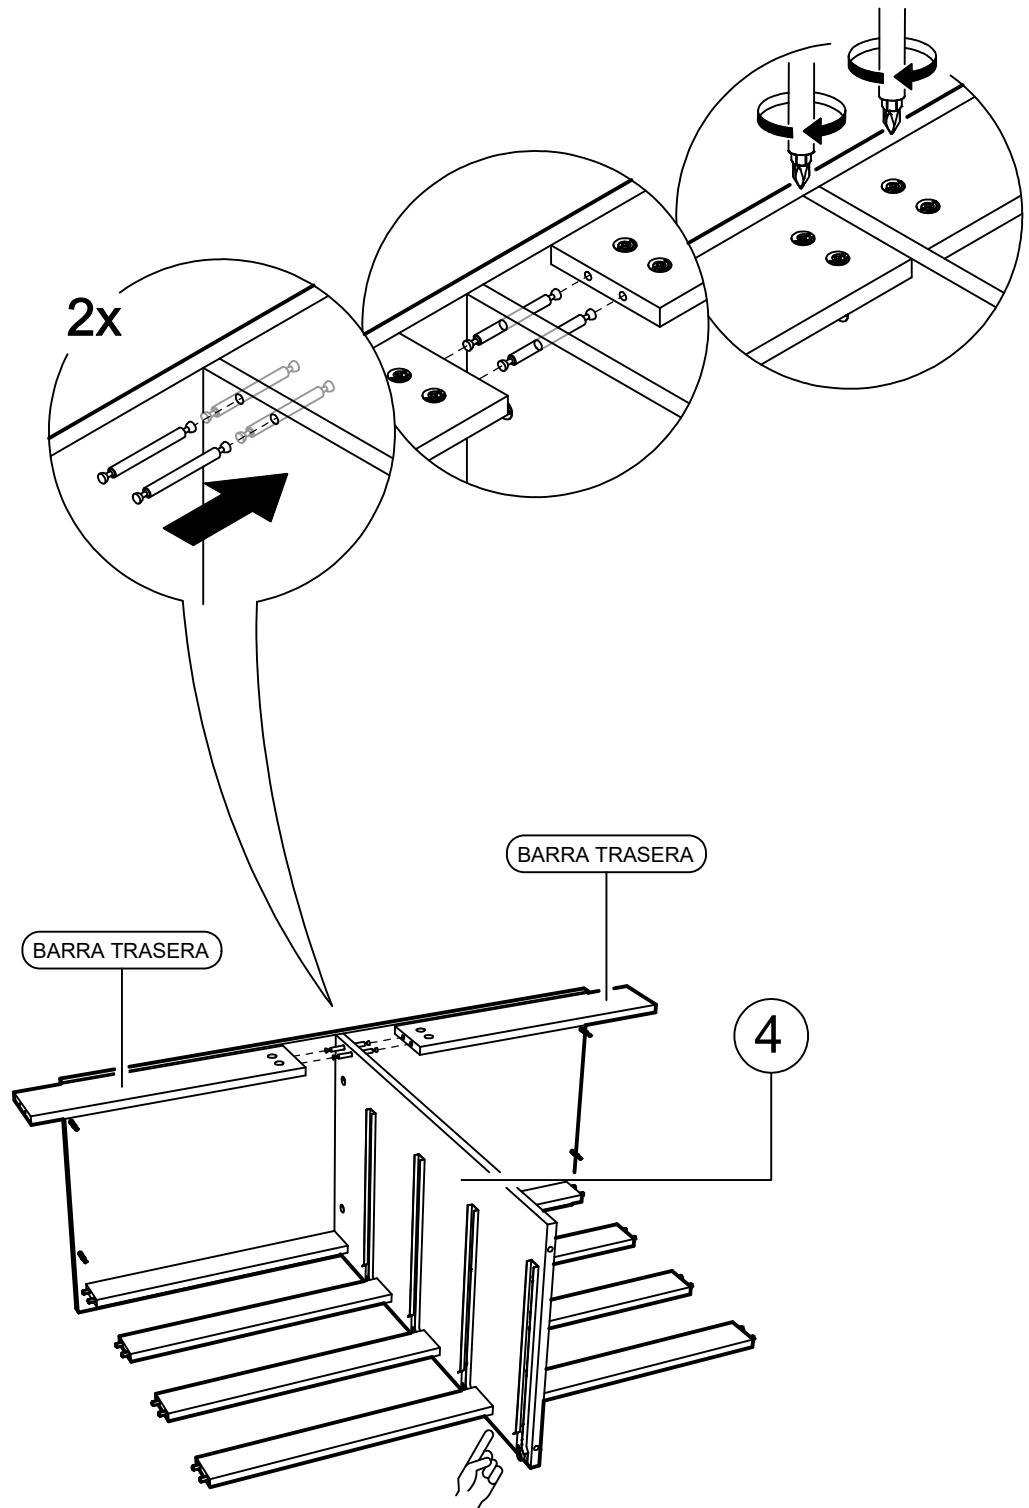


# 4



## PRECAUCIÓN


PARA INSTALAR EL COSTADO IZQUIERDO (3), GÍRELO LEVEMENTE E INSÉRTELO EN LOS PERNOS CONECTORES DE LA CUBIERTA (1). LUEGO, ENDERECE EL COSTADO Y UNA LAS BARRAS ENTRE CAJÓN. DESPUÉS DE ESTO, FIJE LA BARRA TRASERA AL COSTADO.

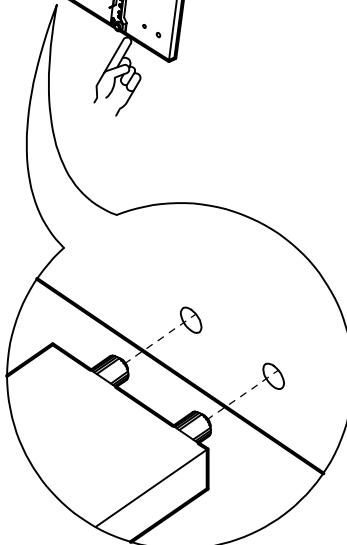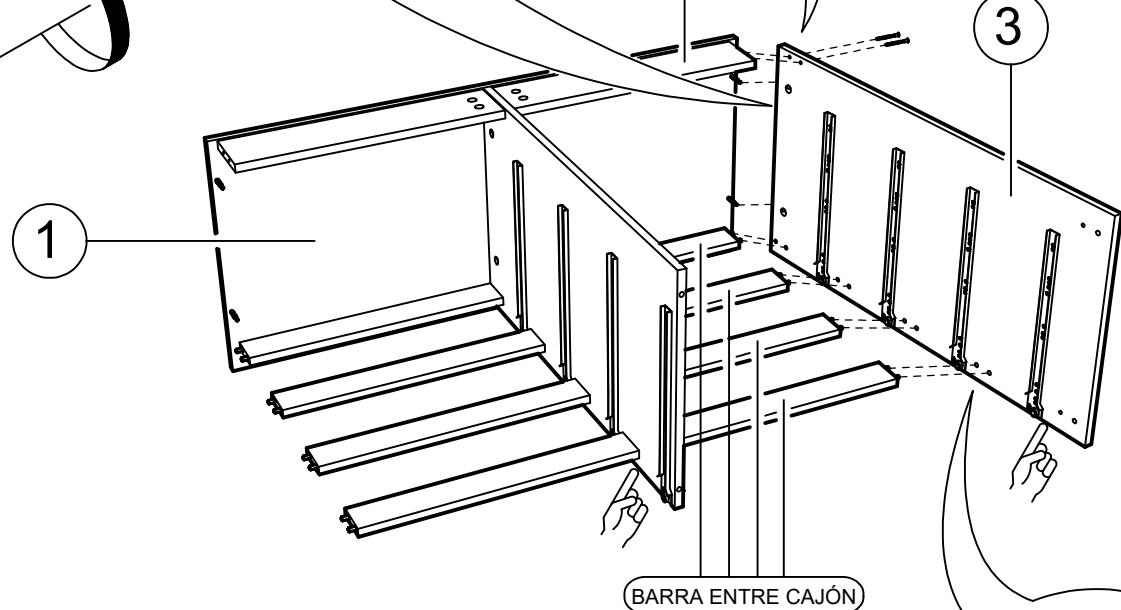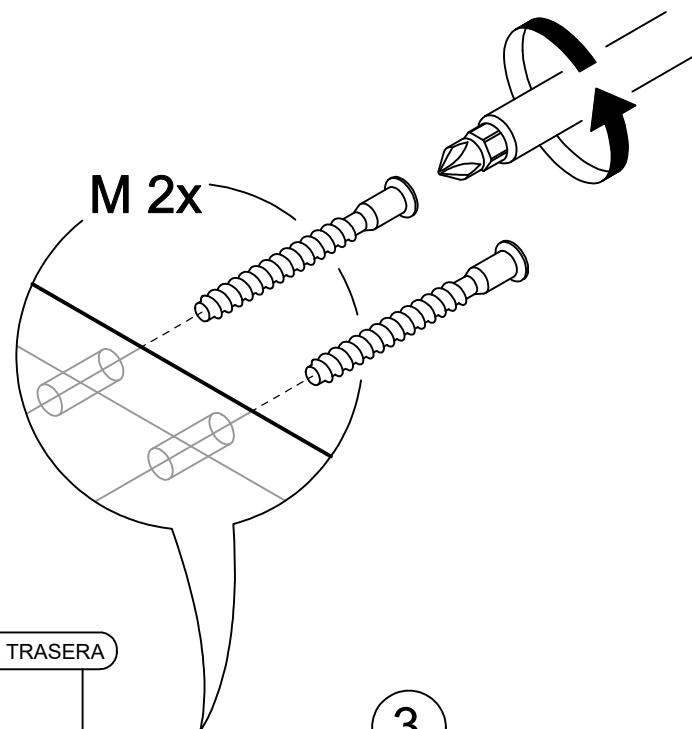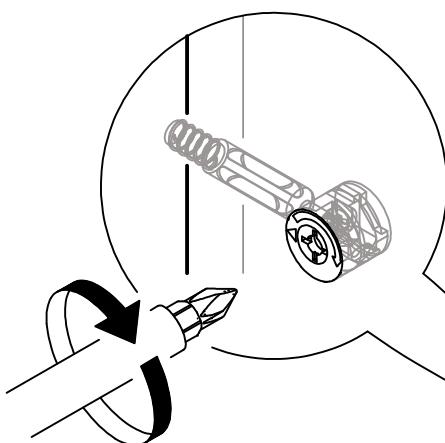


INDICA  
TAPACANTO



# 5

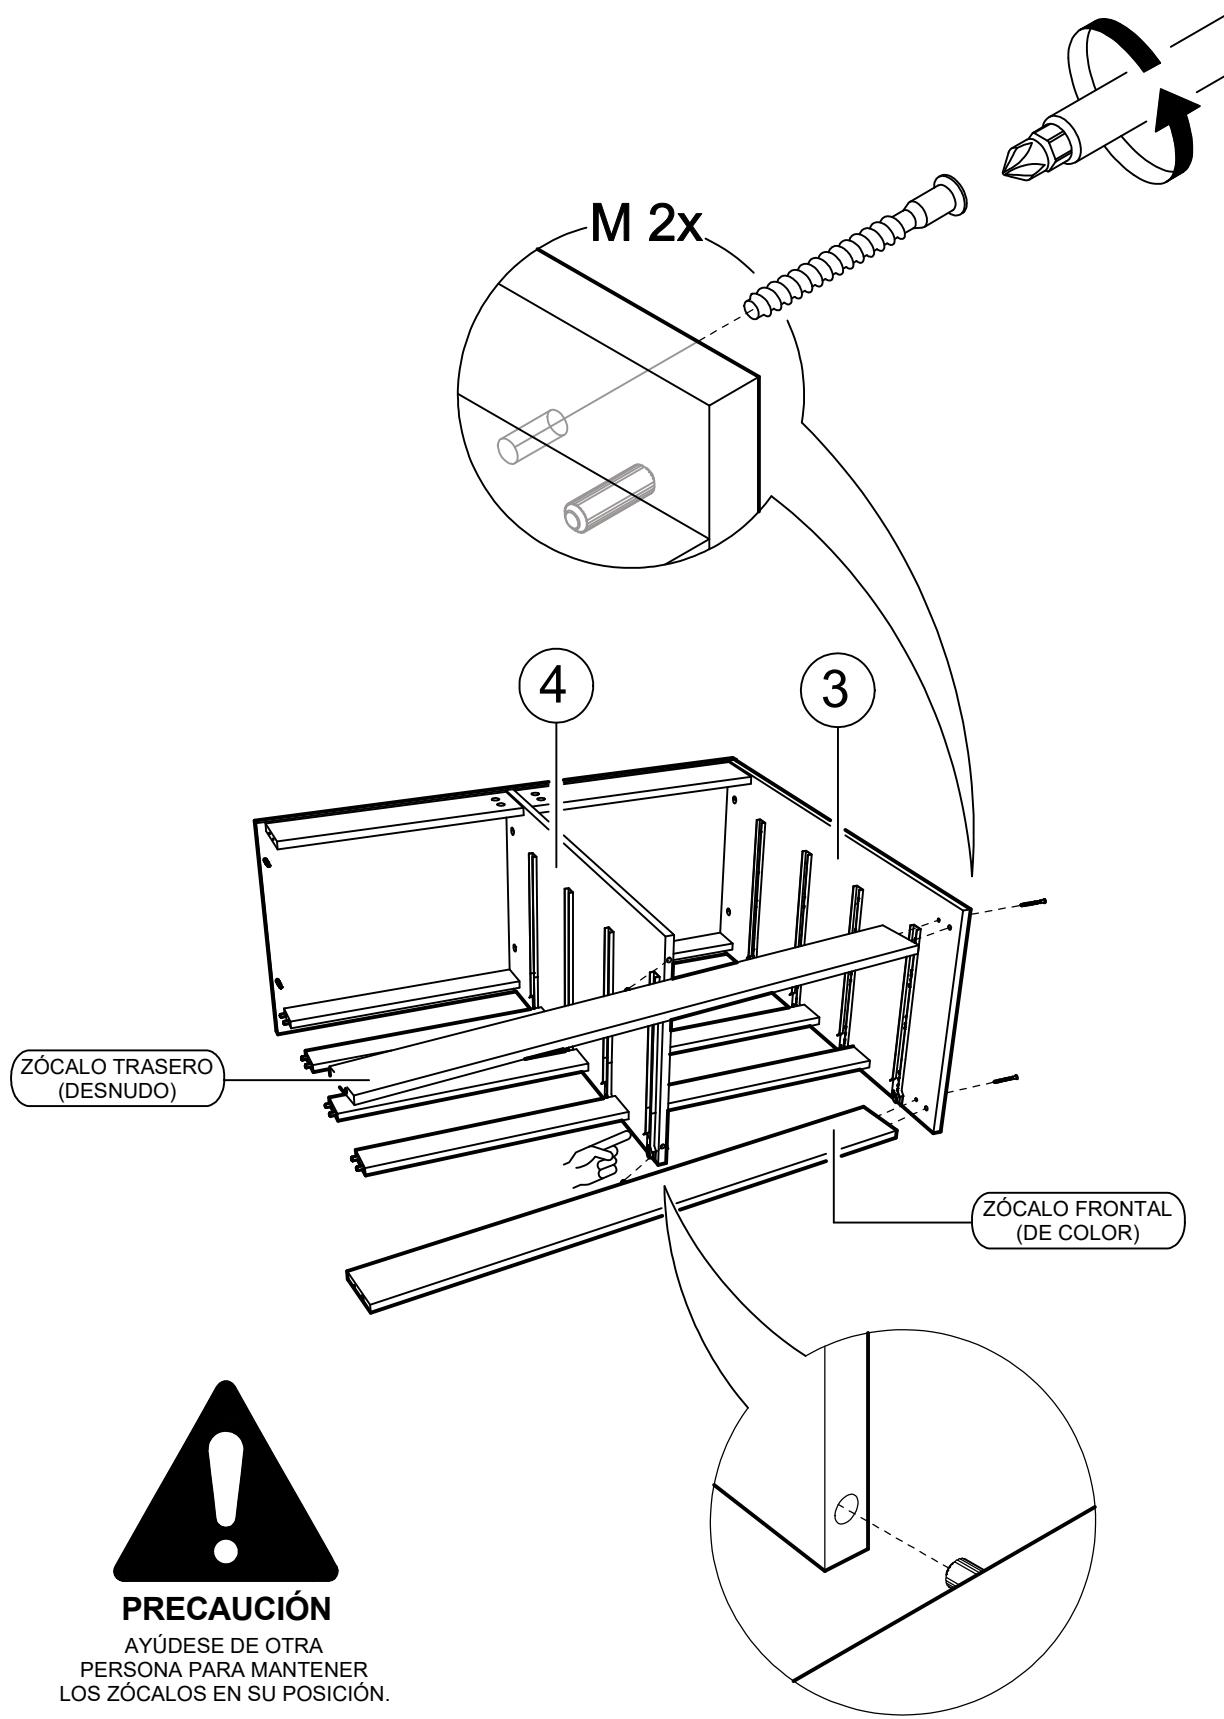

# 6

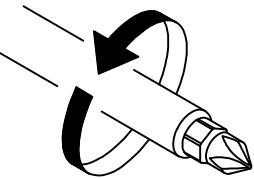

**M 2x**



## PRECAUCIÓN

PARA INSTALAR EL COSTADO DERECHO (2), GÍRELO LEVEMENTE E INSÉRTELO EN LOS PERNOS CONECTORES DE LA CUBIERTA (1). LUEGO, ENDERECE EL COSTADO Y UNA LA BARRA TRASERA, LAS BARRAS ENTRE CAJÓN Y LOS ZÓCALOS.

2

BARRA TRASERA

1

ZÓCALO TRASERO (DESNUDO)


ZÓCALO FRONTEL (BLANCO)




## PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA MANTENER LOS ZÓCALOS EN SU POSICIÓN.

INDICA  
TAPACANTO

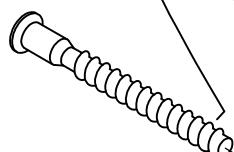


**M 2x**

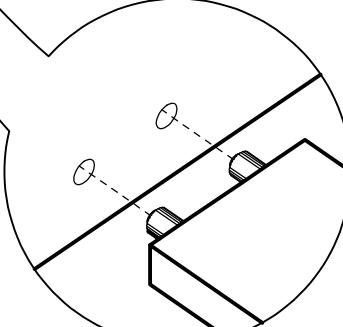




**PRECAUCIÓN**  
DEL TOTAL DE CLAVOS (105 UNIDADES), OCUPE 25 UNID. PARA FIJACIÓN DE ESTAS TRASERAS.

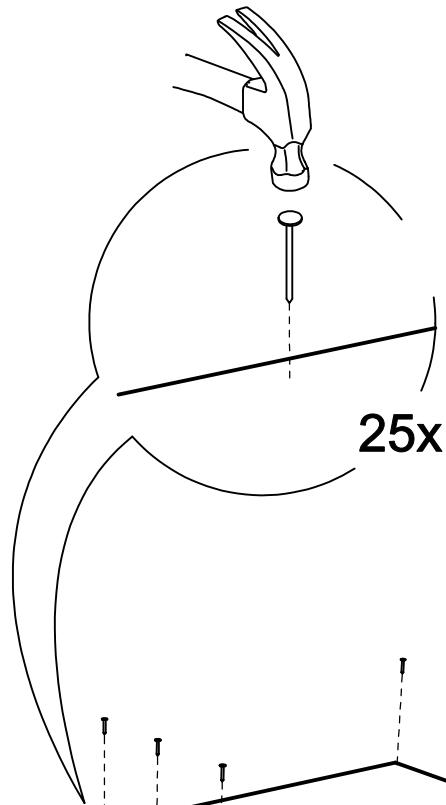


**PRECAUCIÓN**  
PRIMERAMENTE FIJE LA TRASERA SUPERIOR. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA. DESPUÉS, FIJE LA TRASERA INFERIOR DEJÁNDOLA PEGADA A LA ANTERIOR.



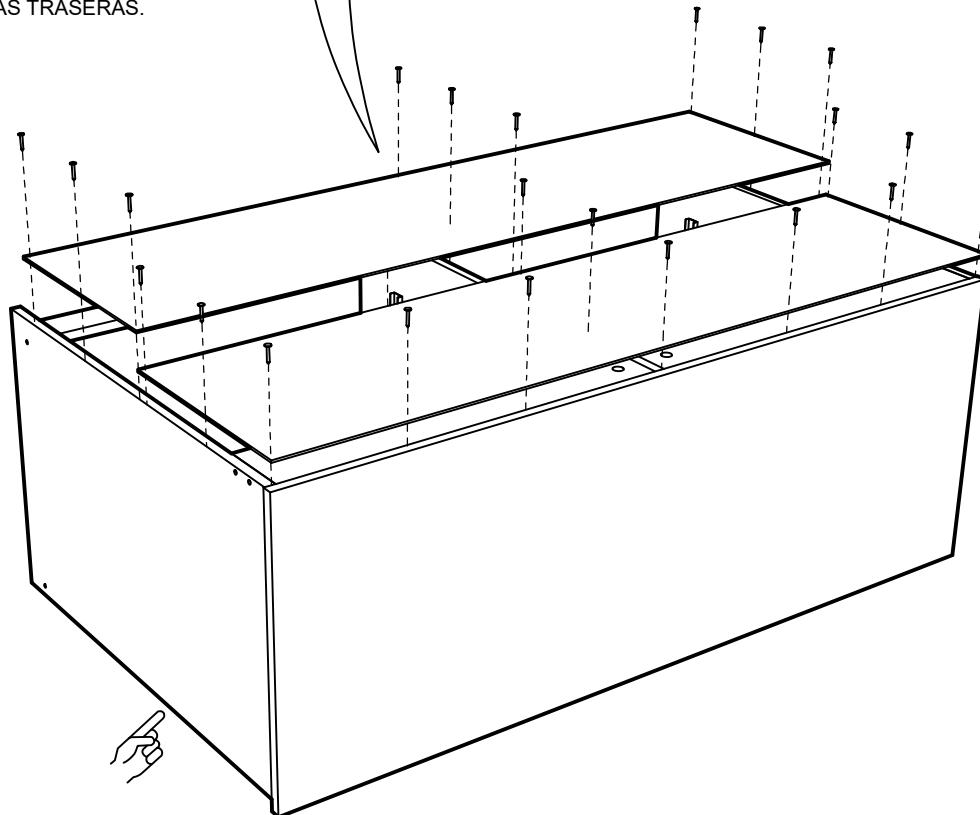


INDICA  
TAPACANTO




8

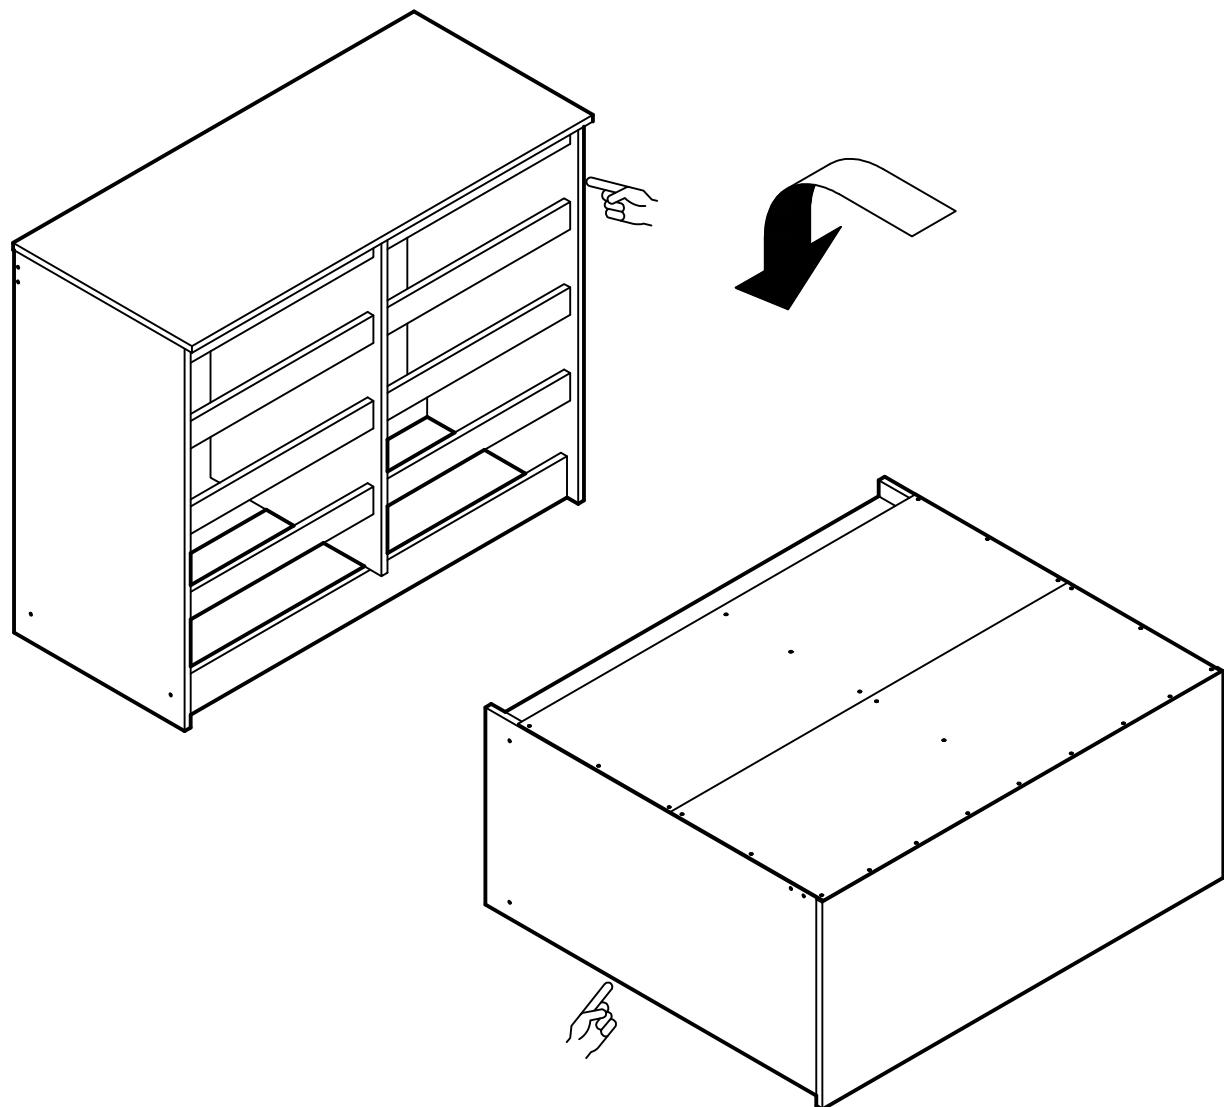

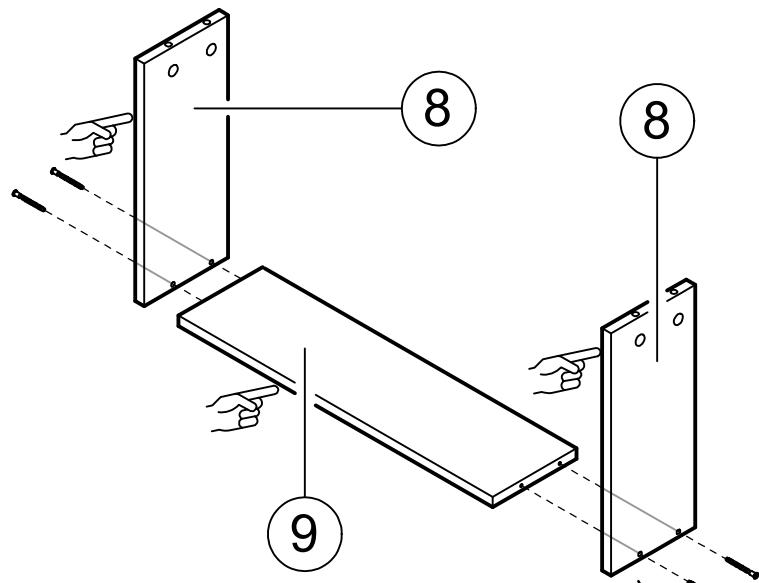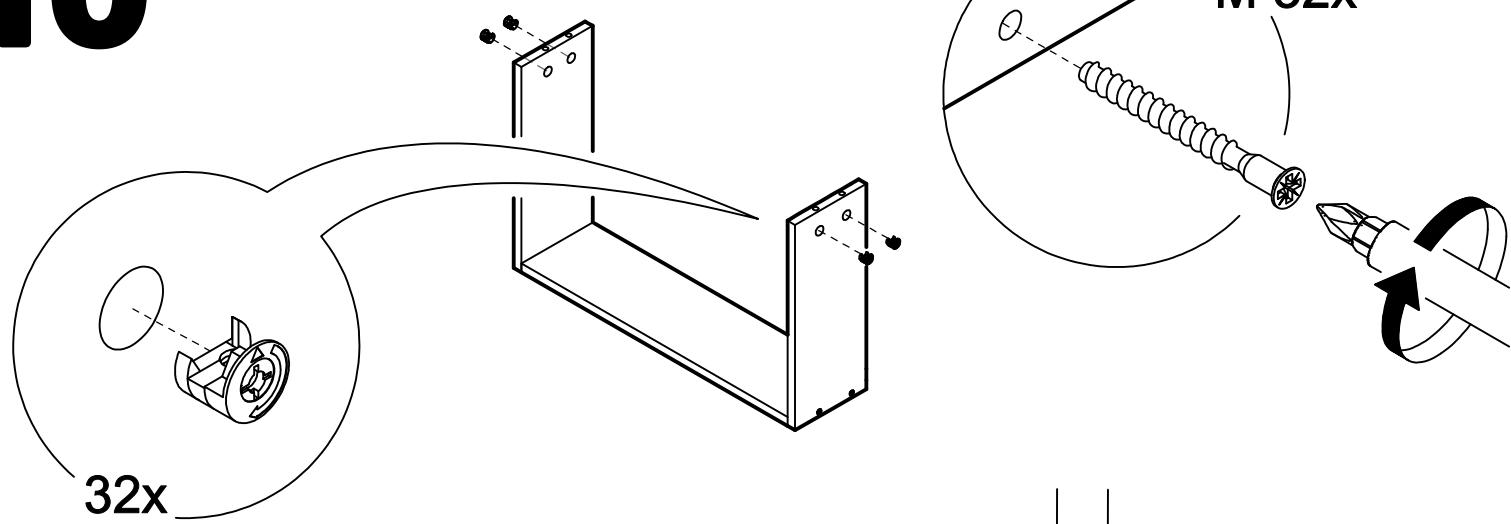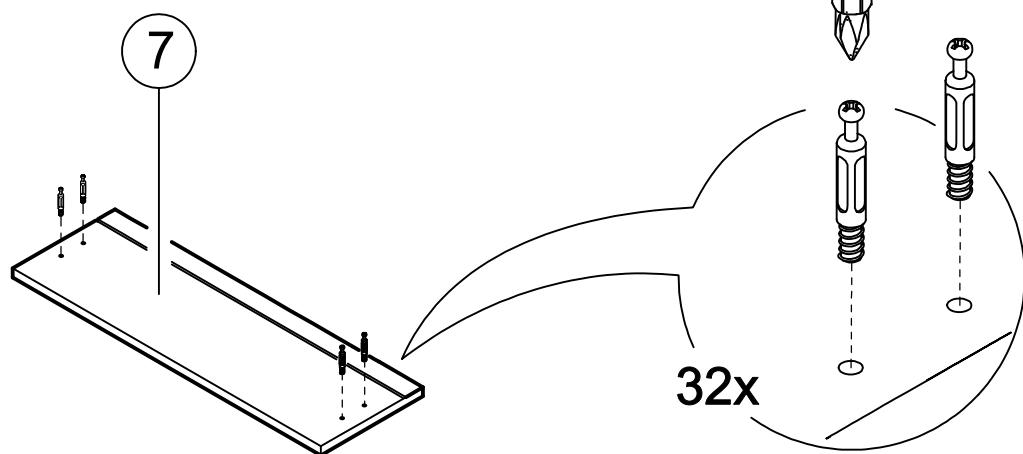**9****10****11**


# 12

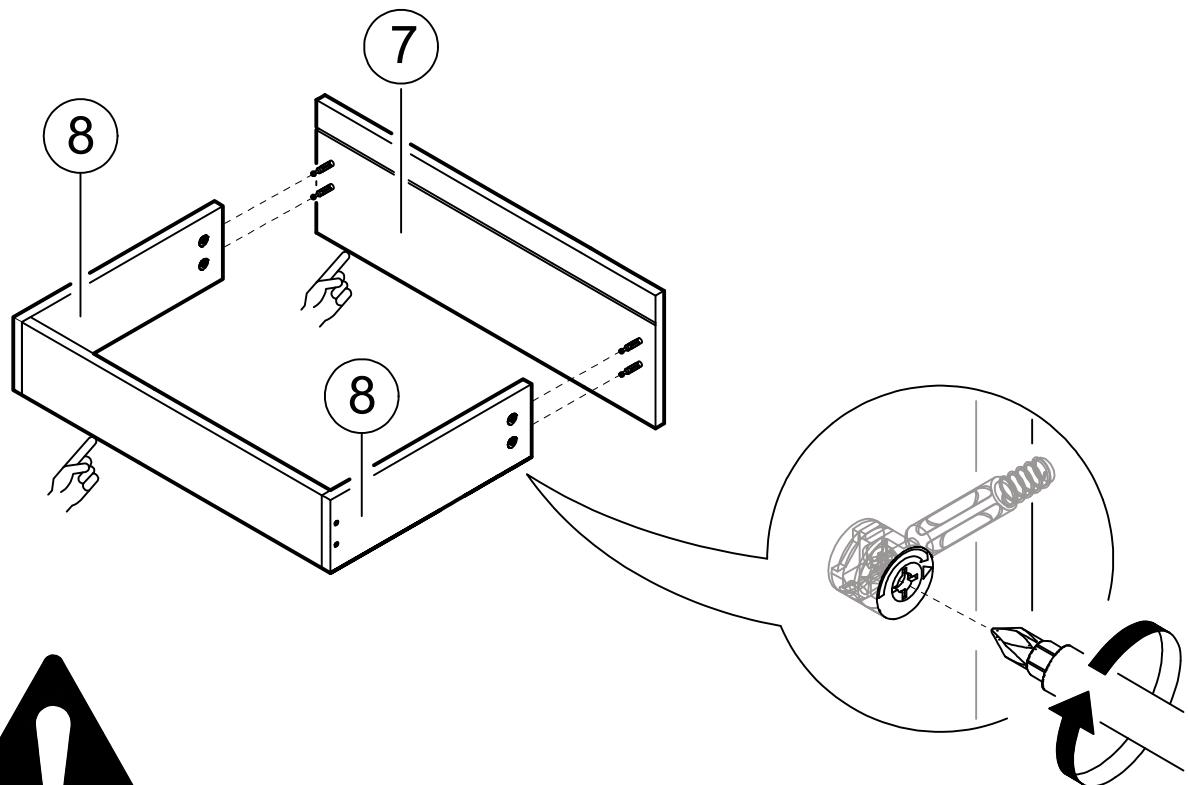


## PRECAUCIÓN

EL FONDO DEL CAJÓN  
SE FIJA CON EL COLOR  
HACIA ABAJO.

# 13

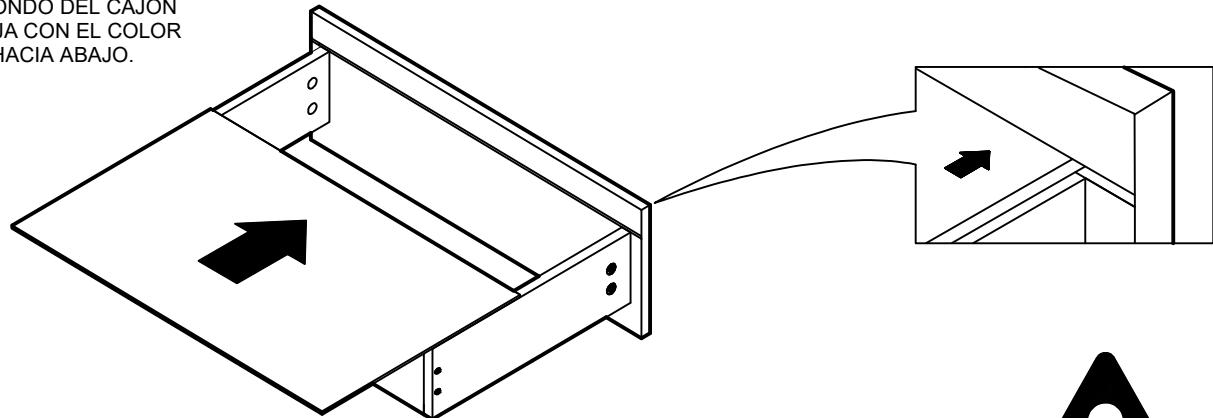

# 14

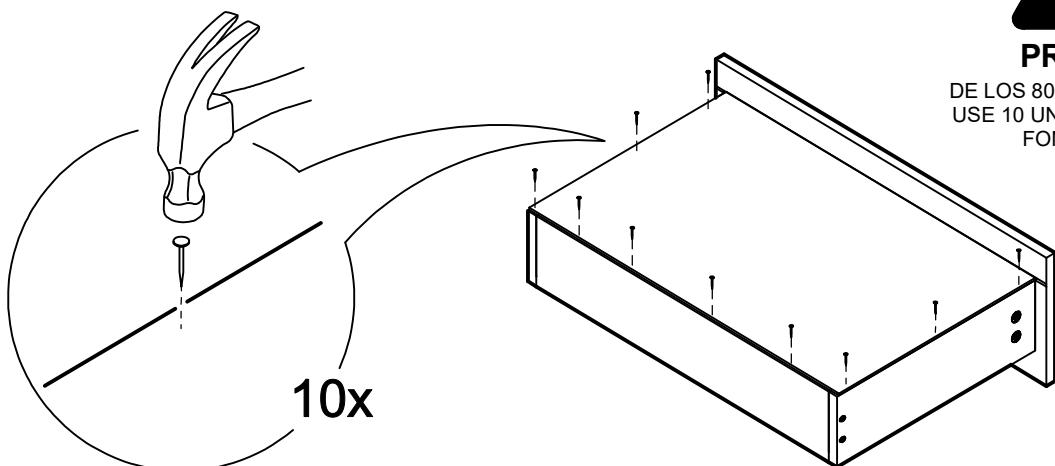

INDICA  
TAPACANTO




# 15



## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.  
DEL LOS 32 TORNILLOS (C) RESTANTES,  
OCUPE 4 UNID. PARA FIJAR CADA PAR  
DE CORREDERA.

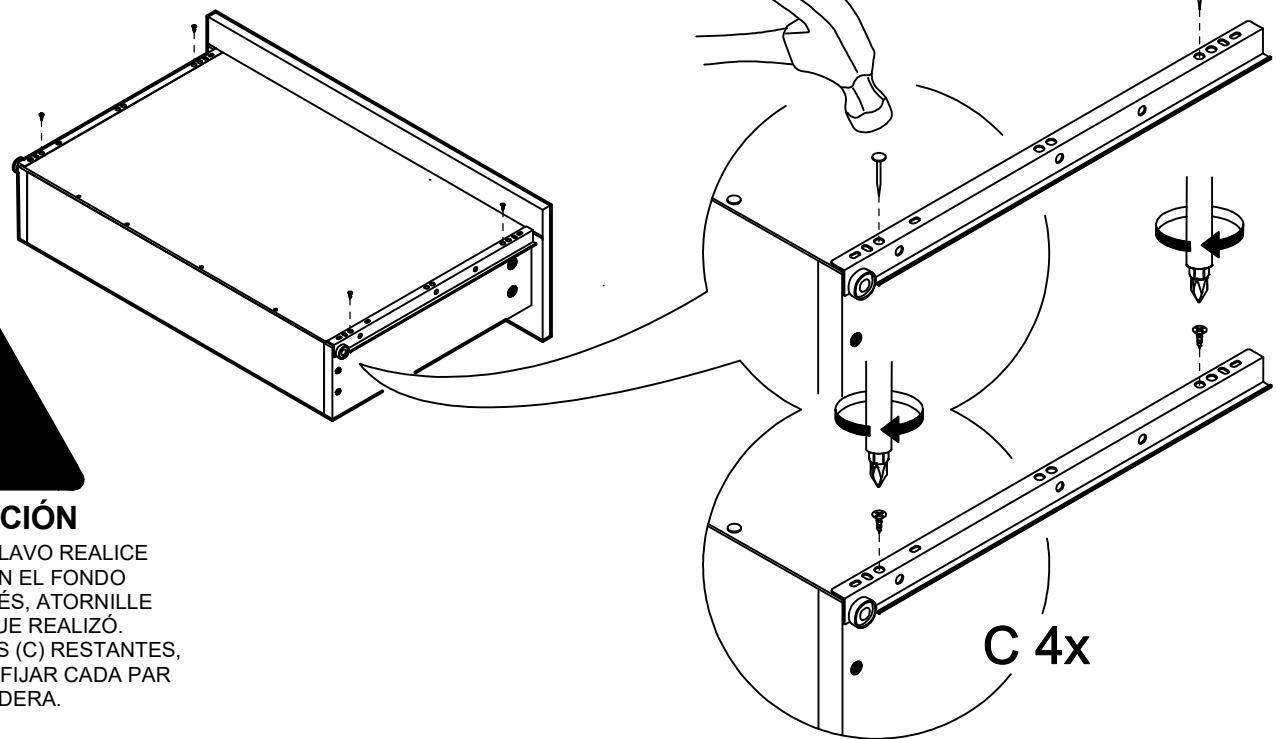

# 16

