




MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLÓSET 6 PUERTAS 2 CAJONES
MODELO: MB3701TT99-2-4



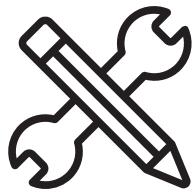

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 1 cajas

QUINCALLERÍA




A x16



B x100




C x16




D x28



E x80

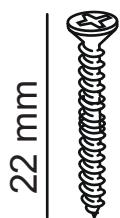


F x3




G x8




H x9



I x14




J x8



K x8




M x1



N x4



O x2



P x18



Q x2




R x1



S x1



T x1

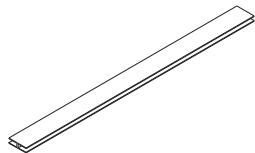


U x2




X x1


PIEZAS

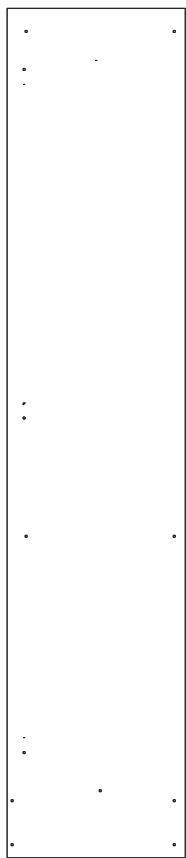


01 x1

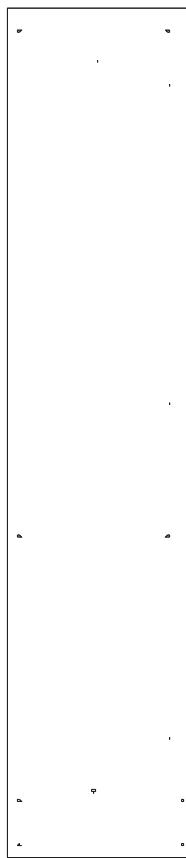


02 x1

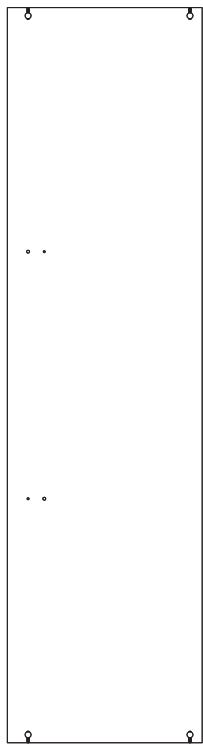


03 x1

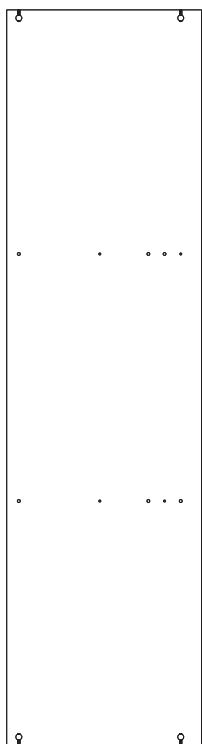


04 x1

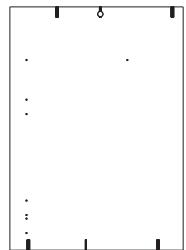

05 x1

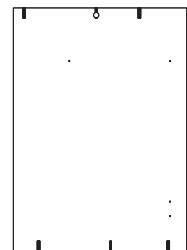


06 x1

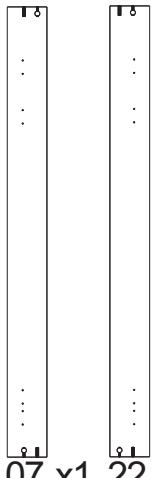

07 x1



22 x1

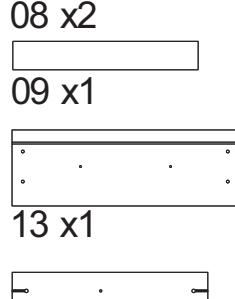


08 x2




09 x1




13 x1




12 x2

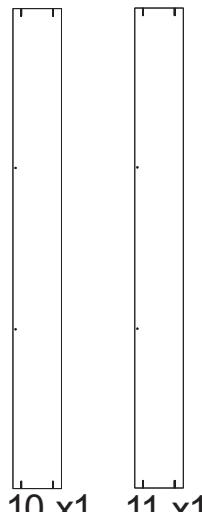


10 x1




11 x1

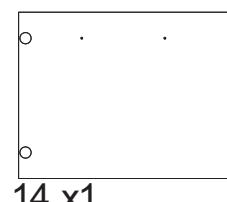


14 x1



15 x4




16 x2




17 x1





18 x1

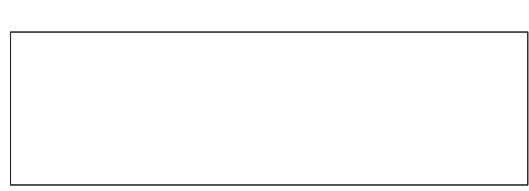


19 x1

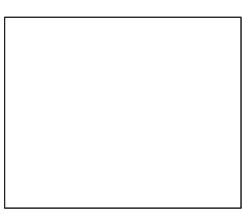


20 x1

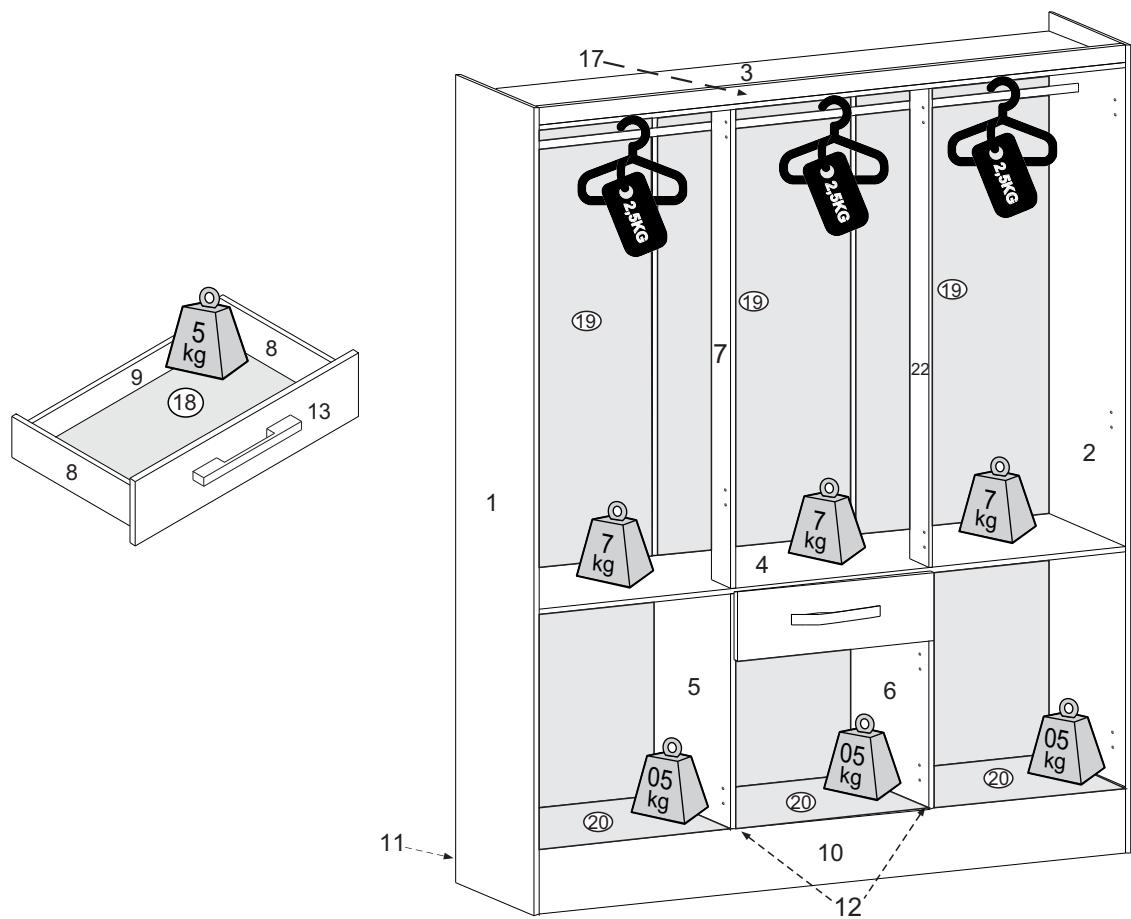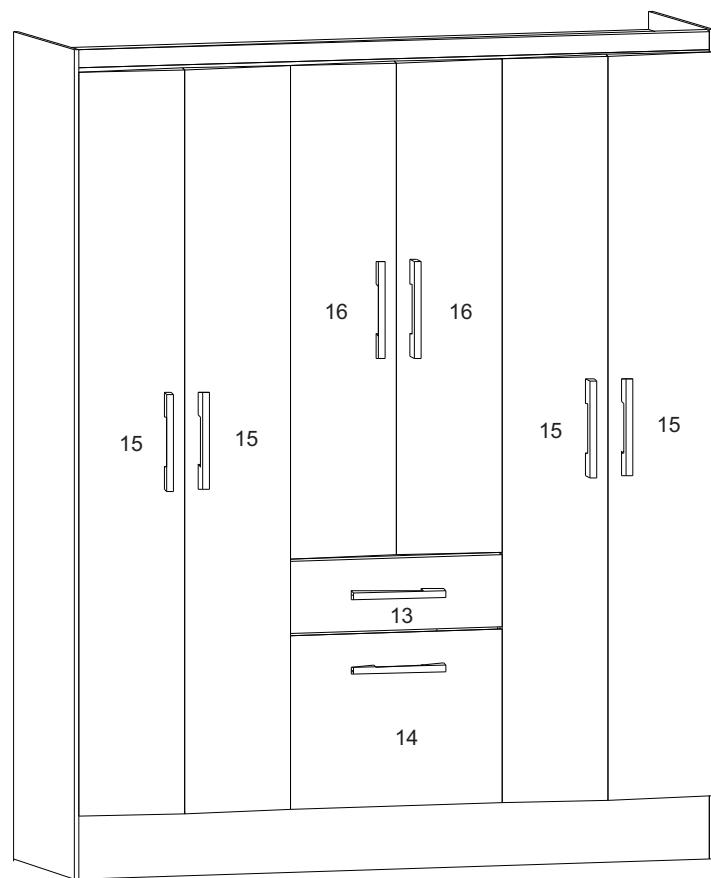


PASO 1

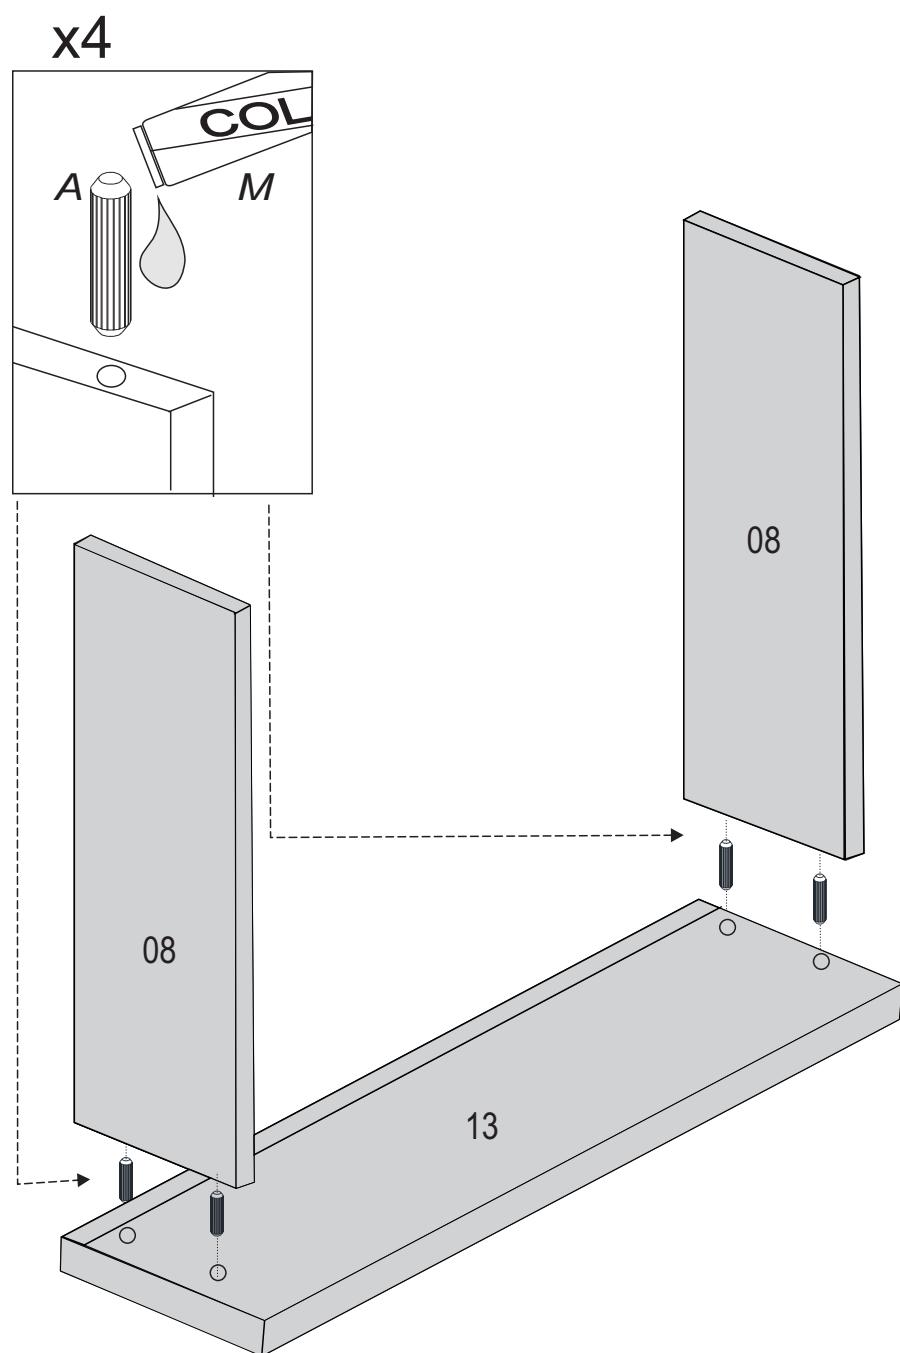


PASO 2

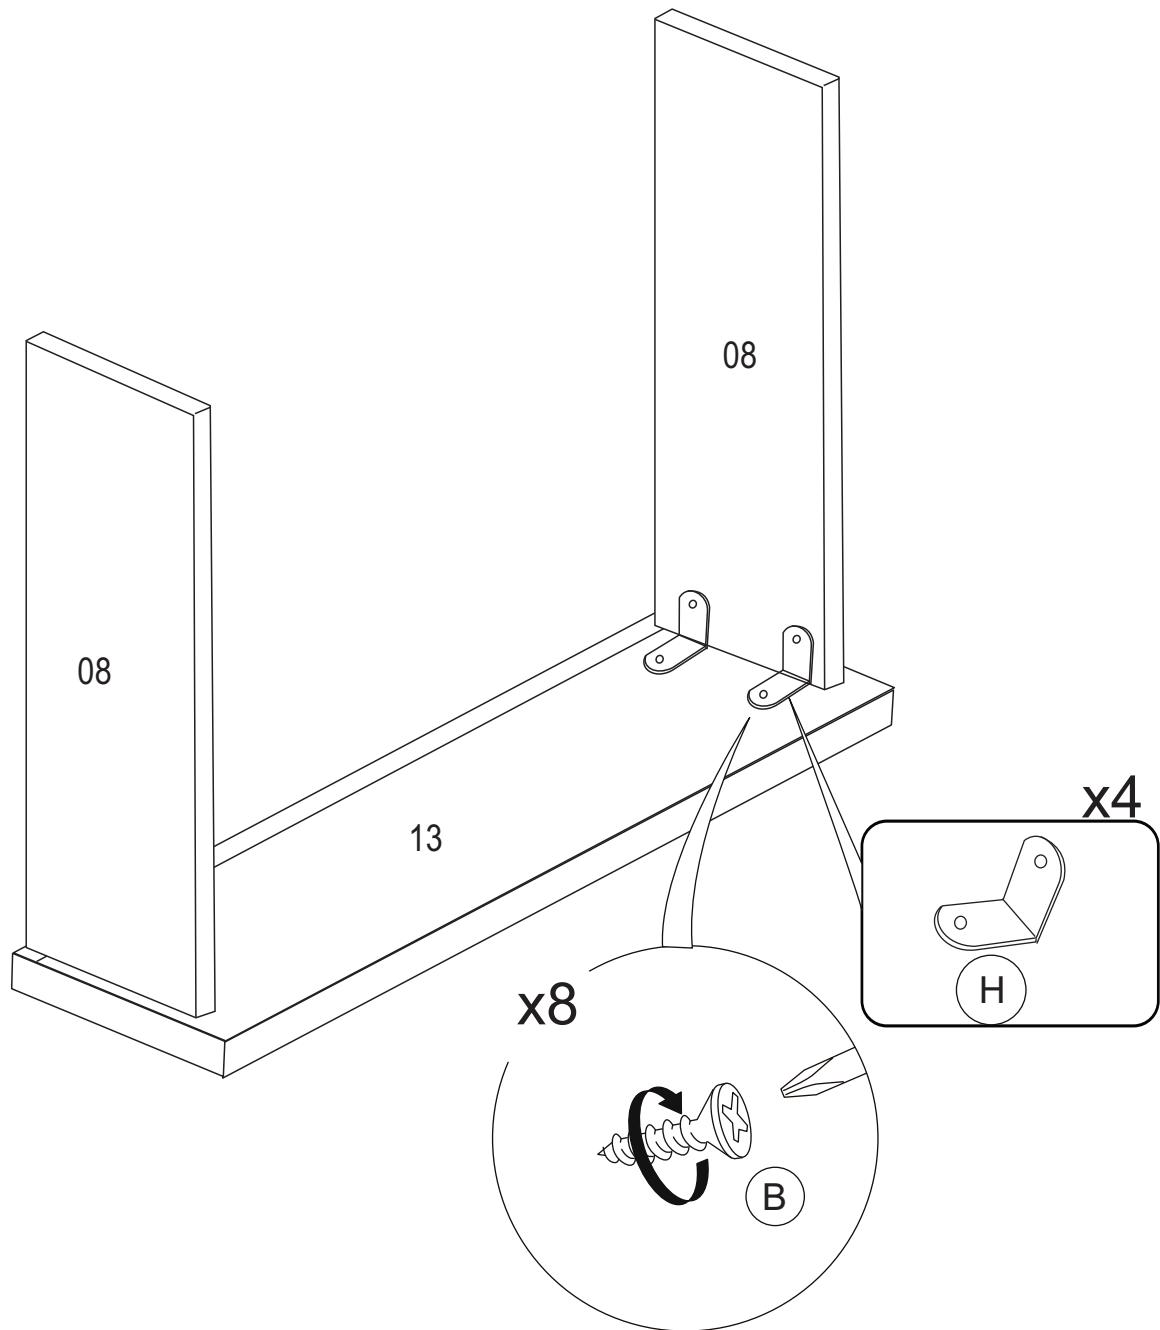


PASO 3

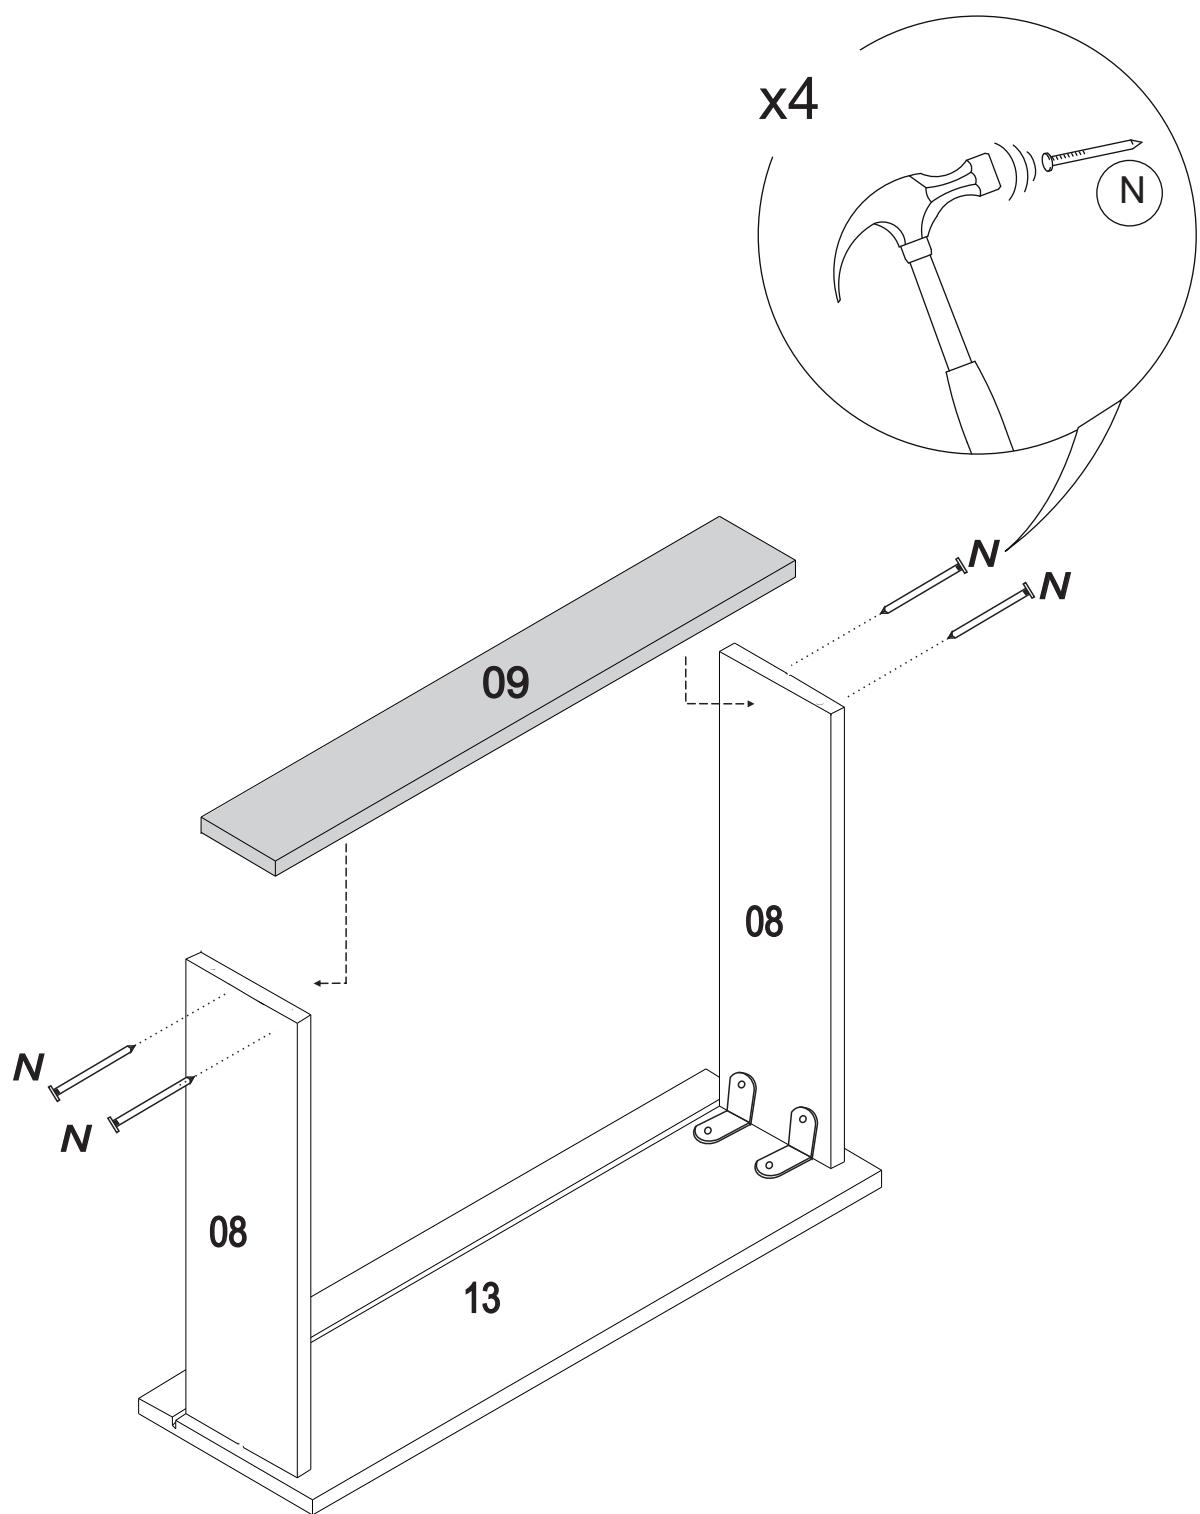


PASO 4

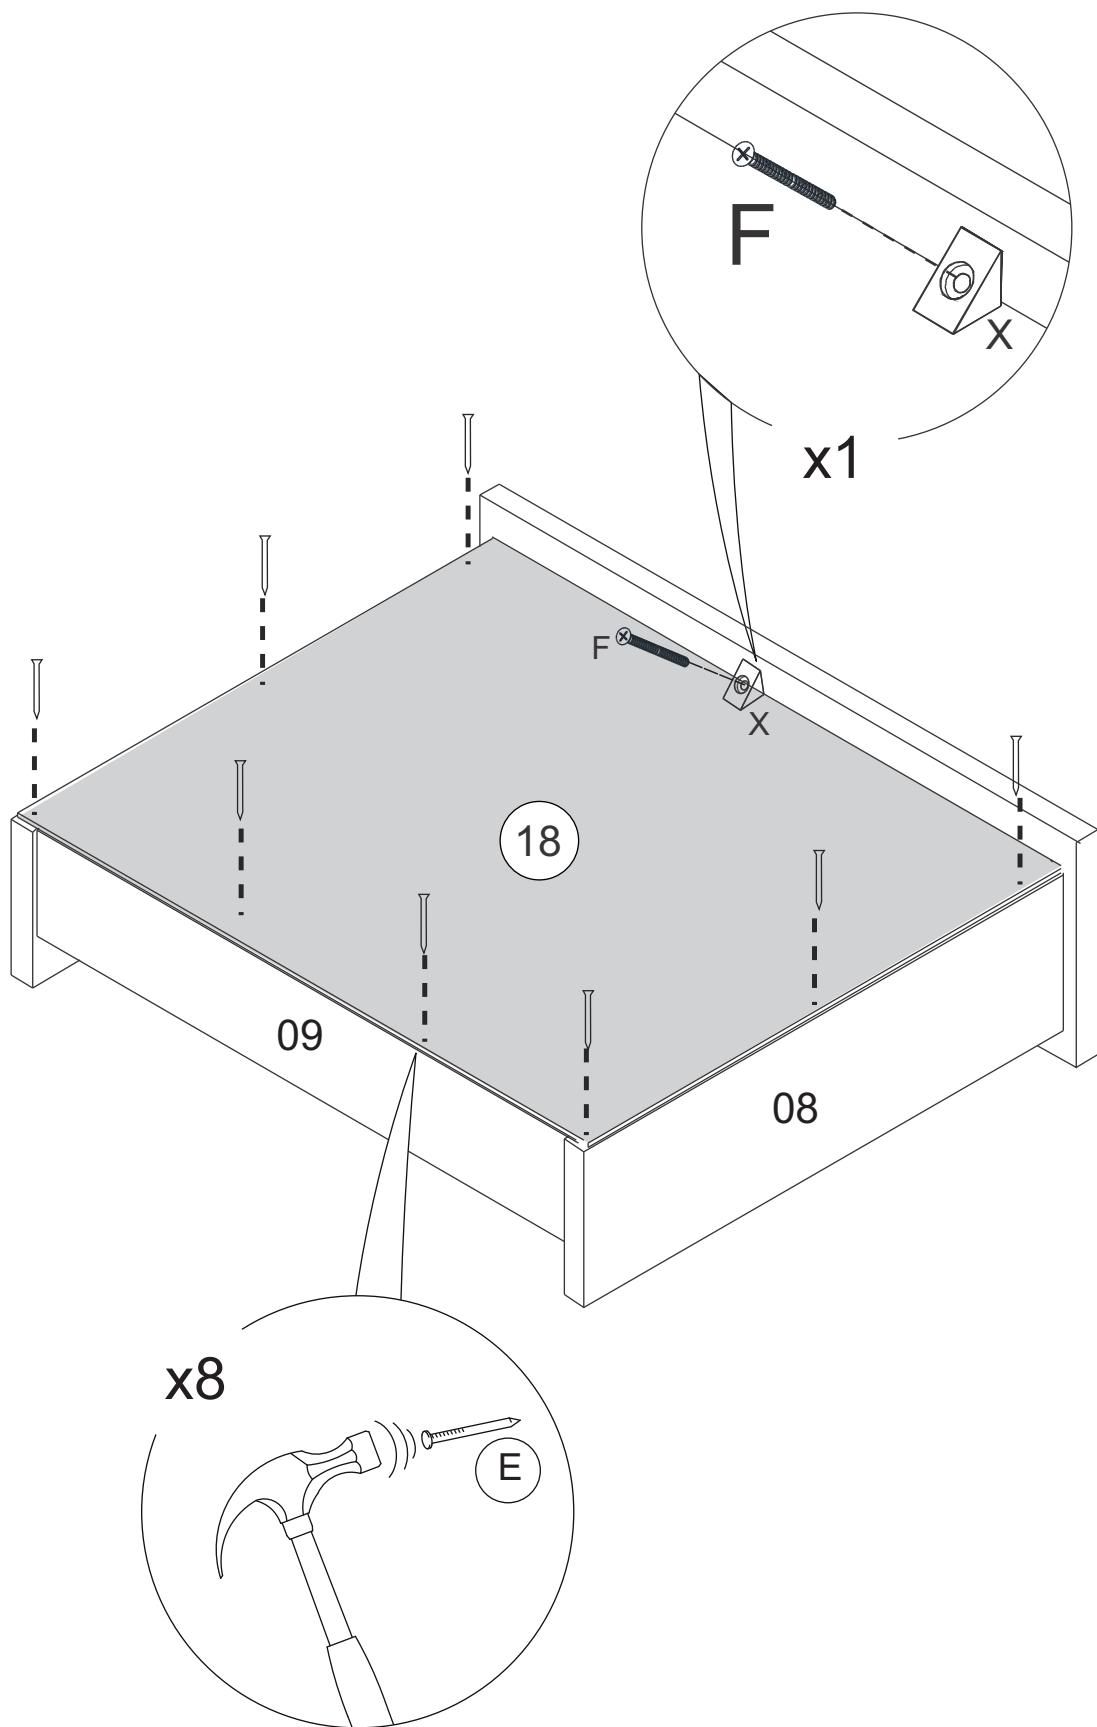


PASO 5

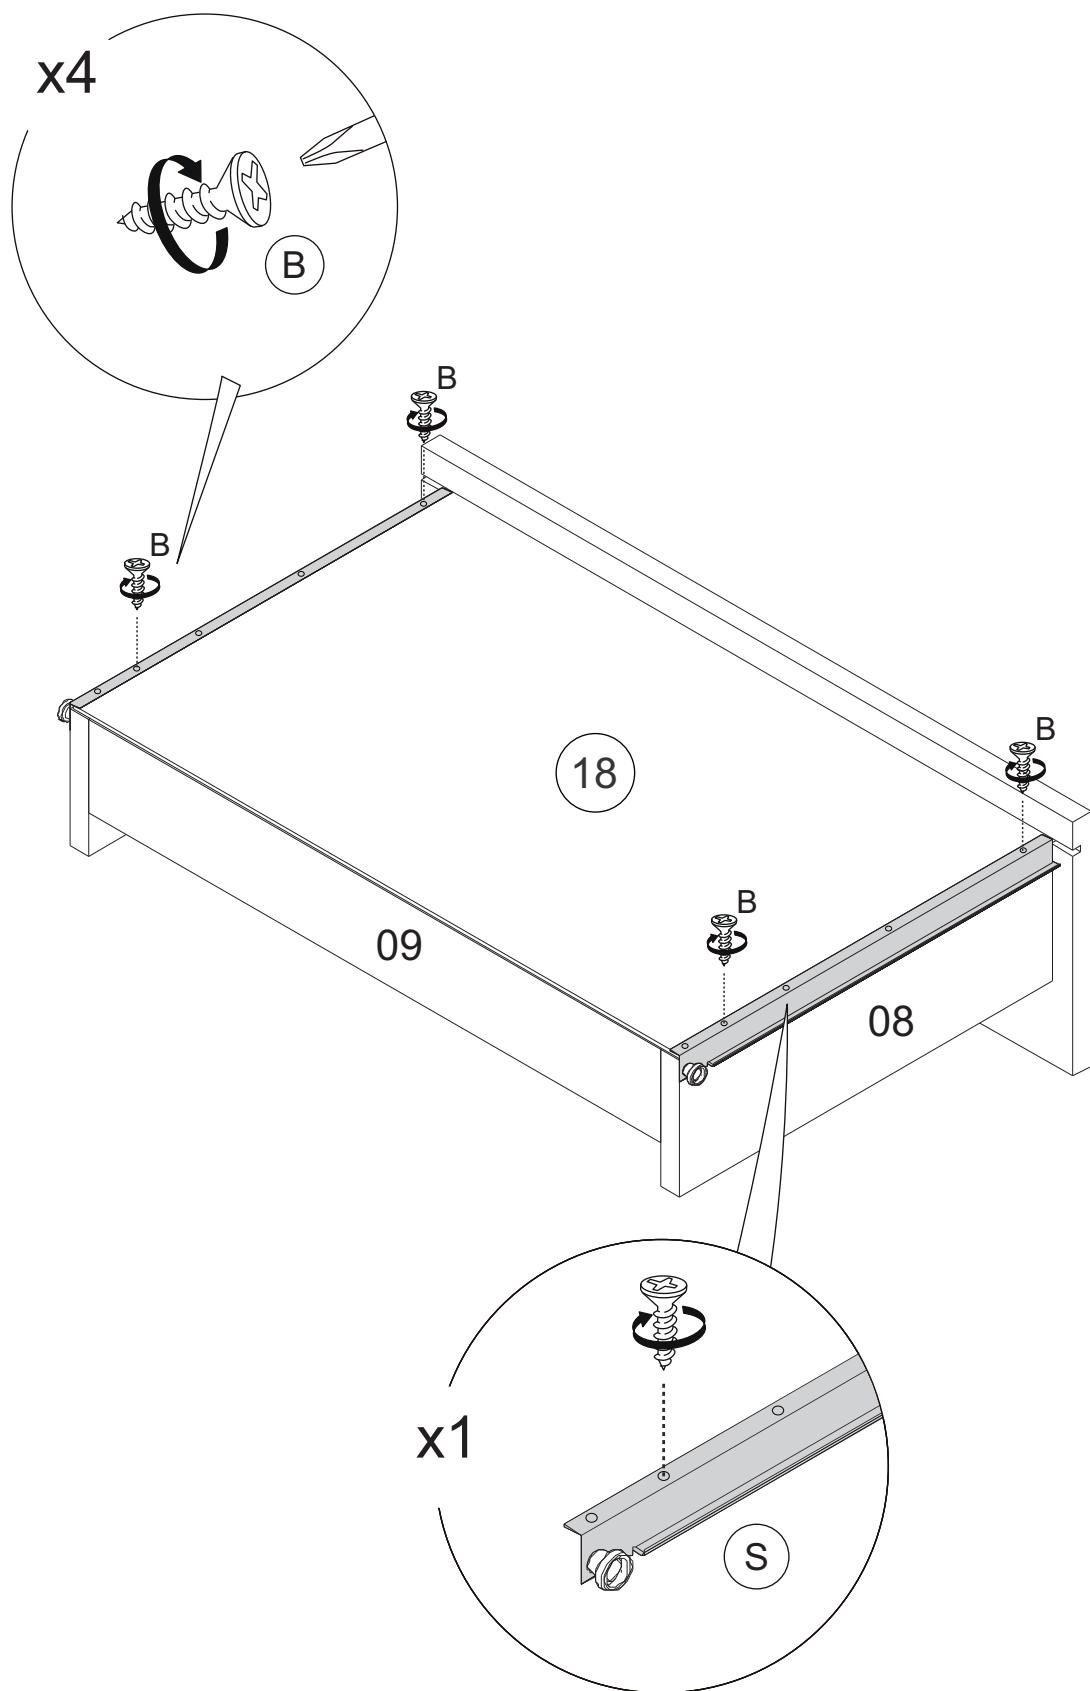

PASO 6

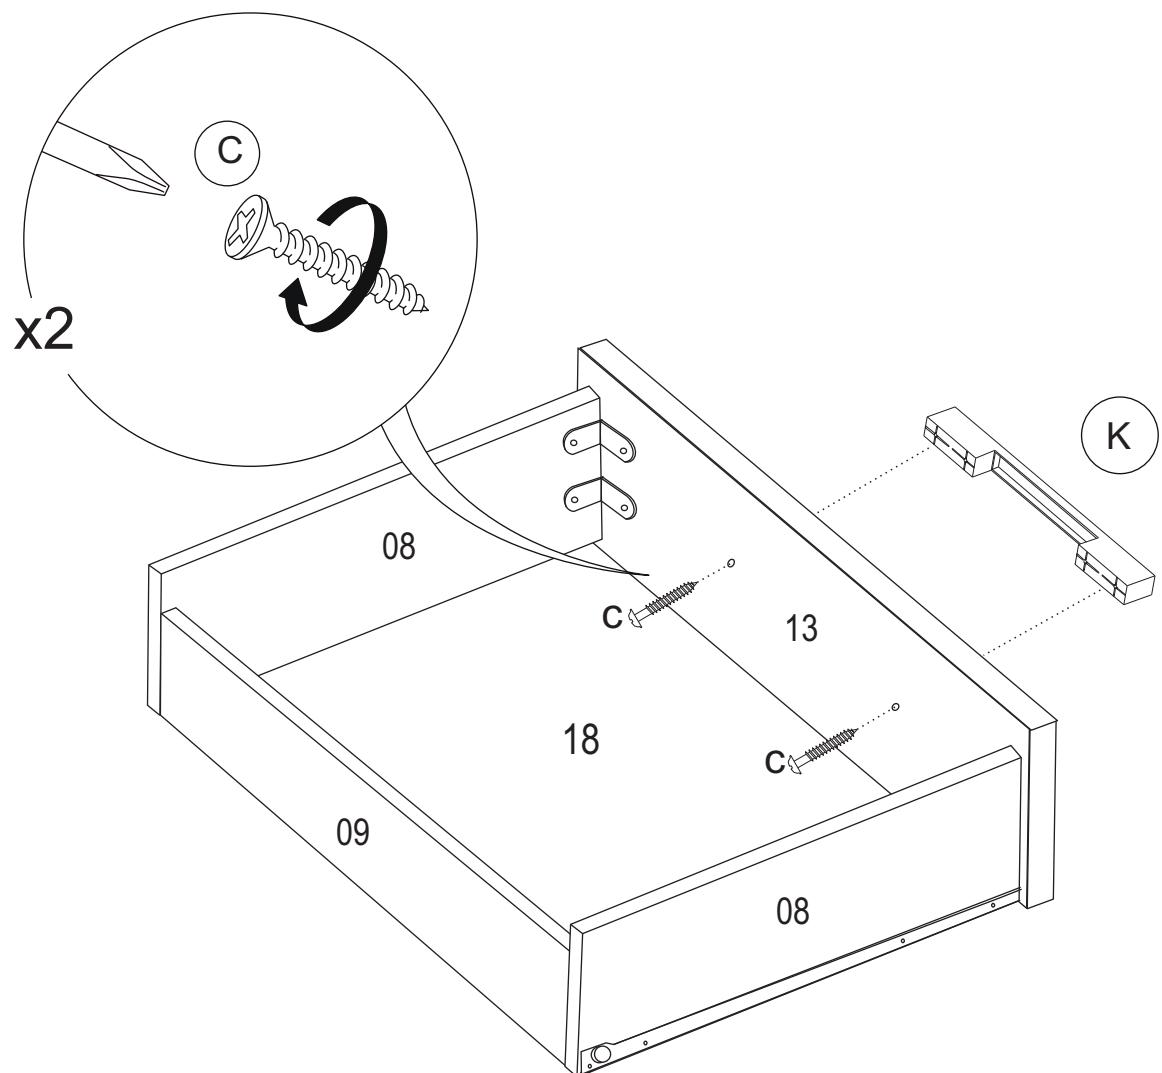


PASO 7

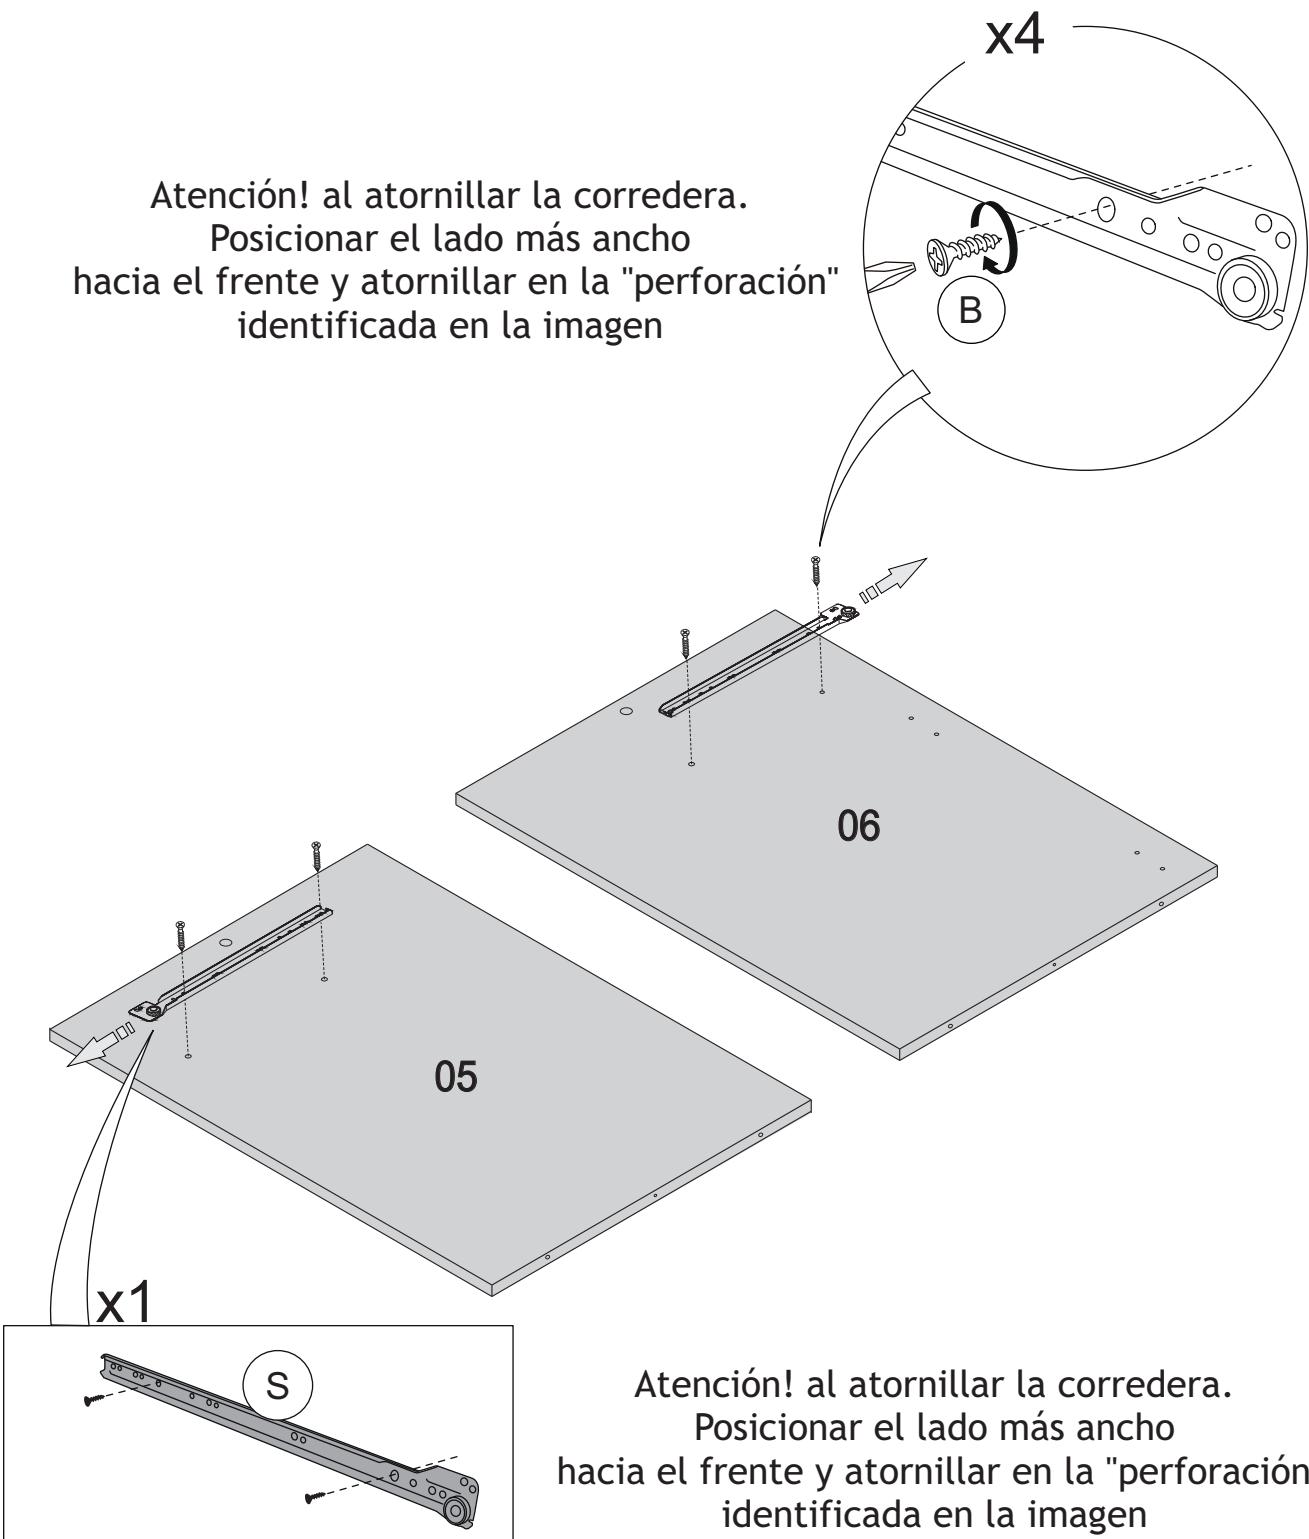


PASO 8


x8

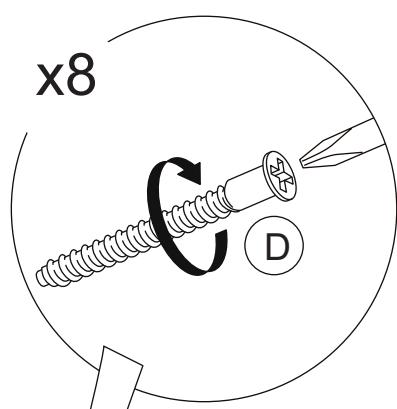


x6

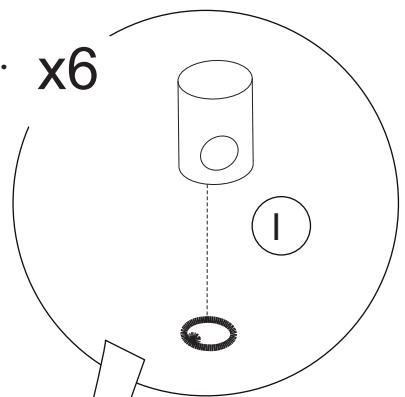


Lado de las tuercas cilíndricas hacia dentro.

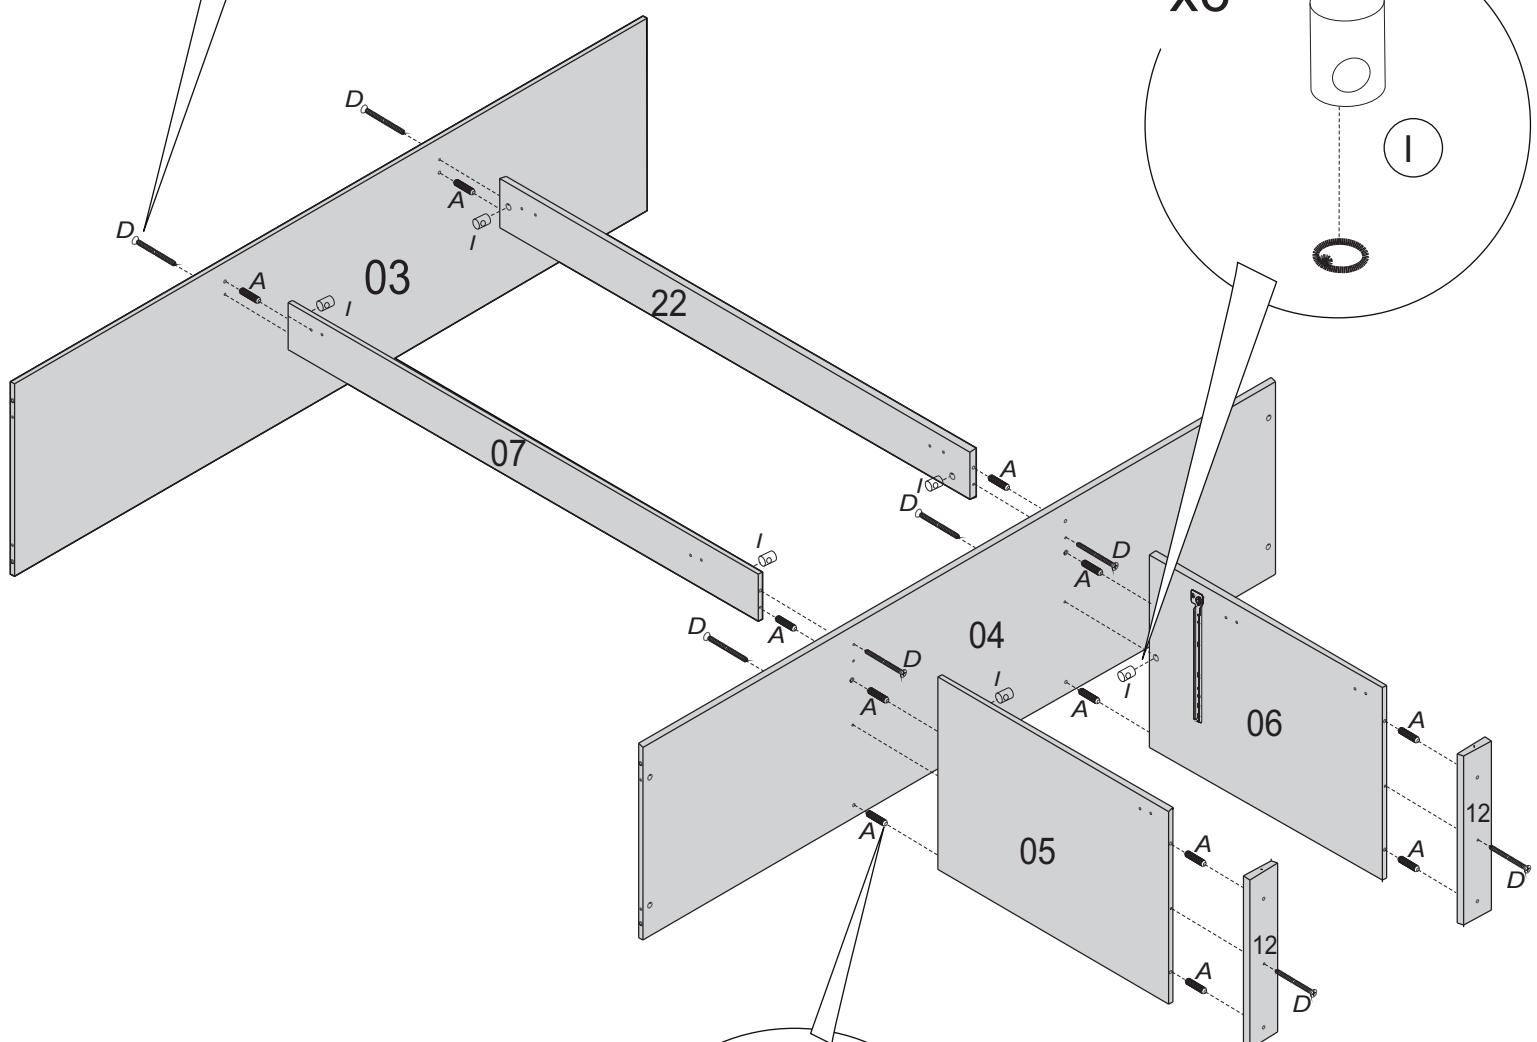


x12

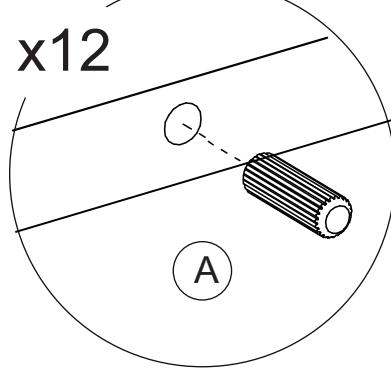


PASO 9

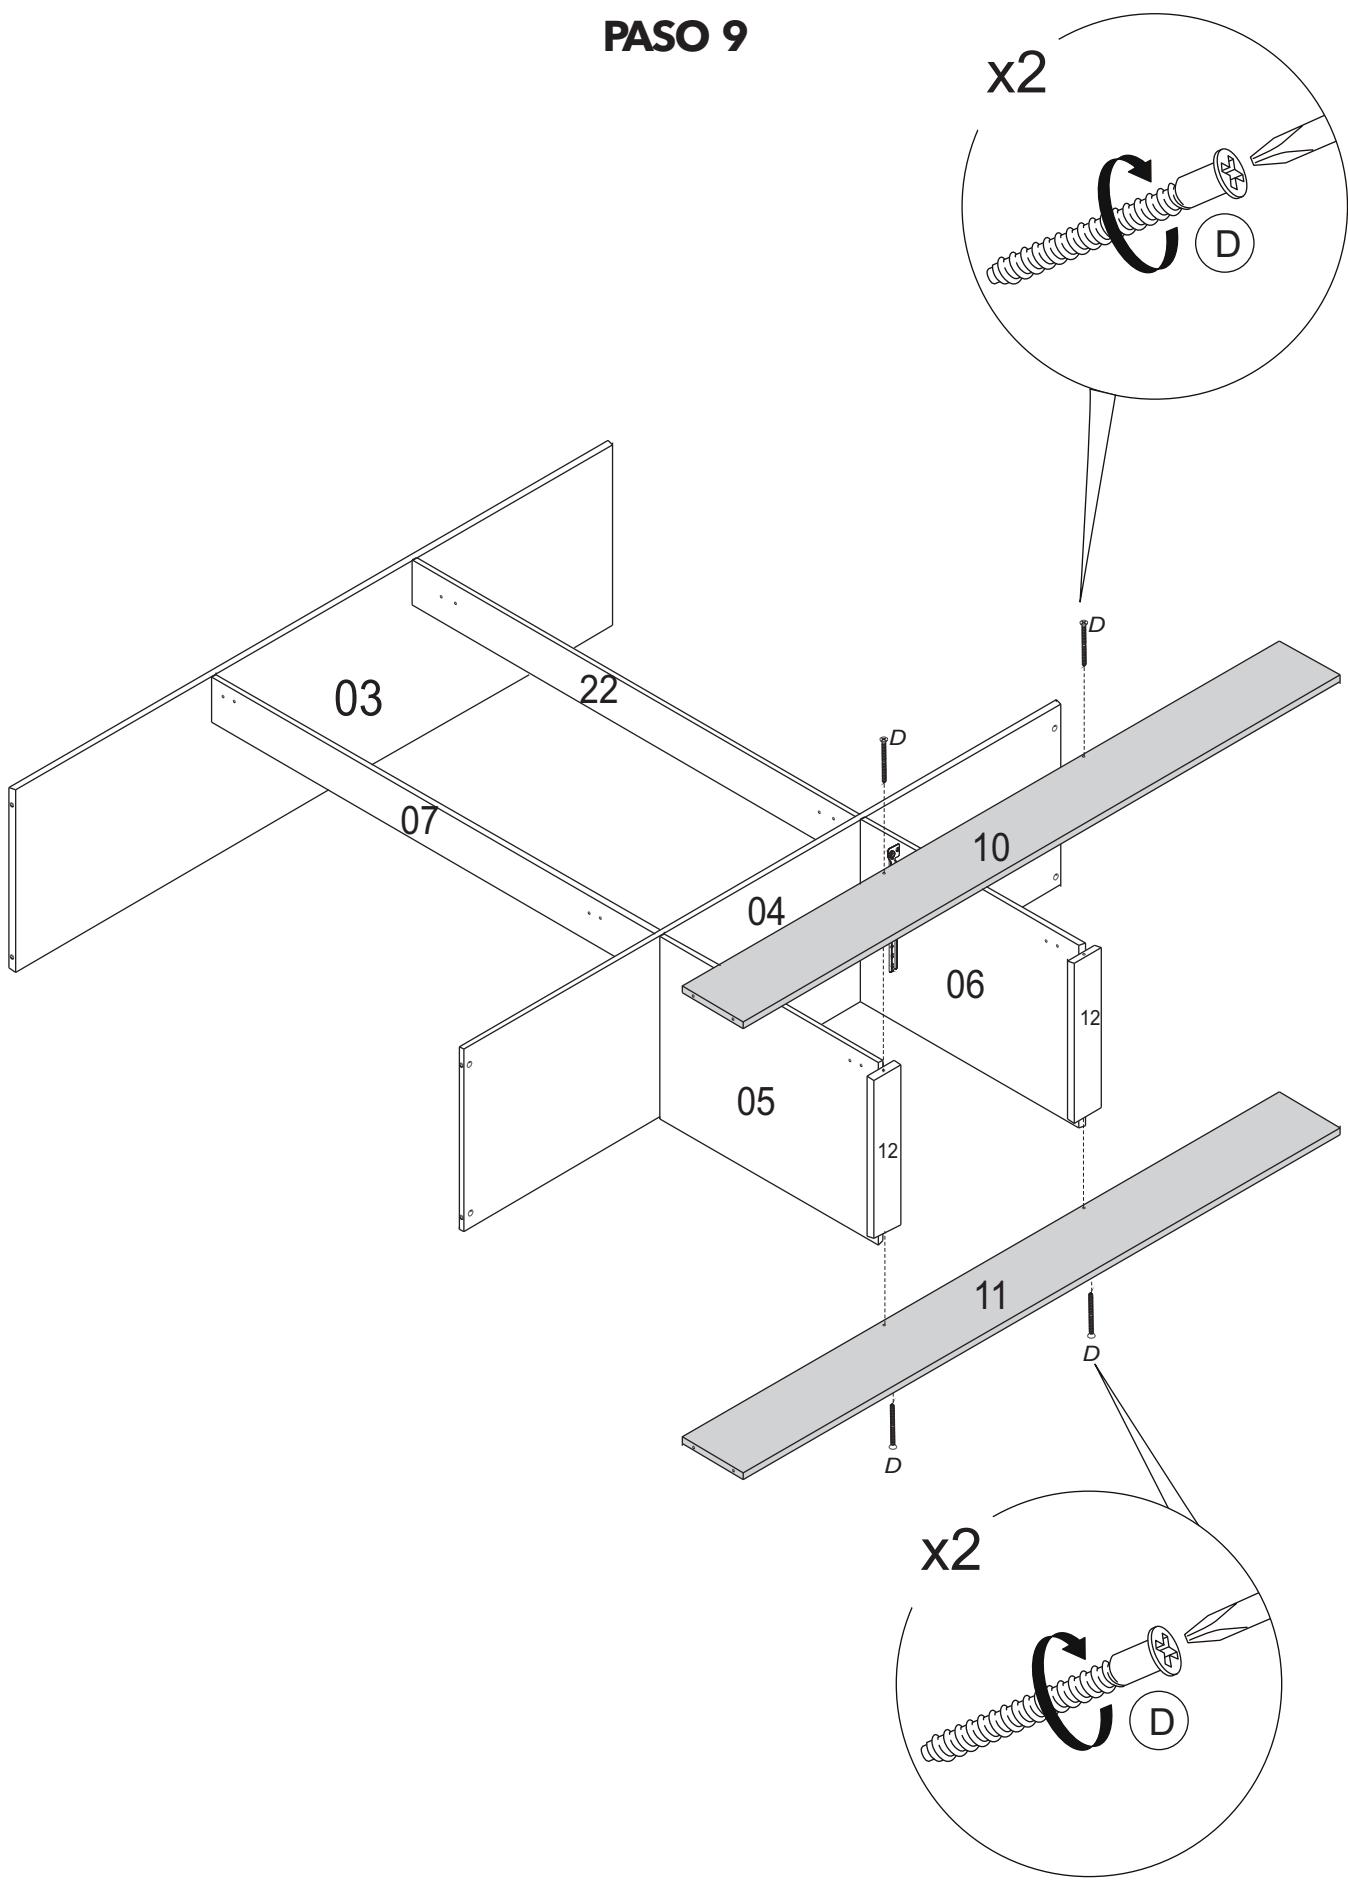


PASO 10

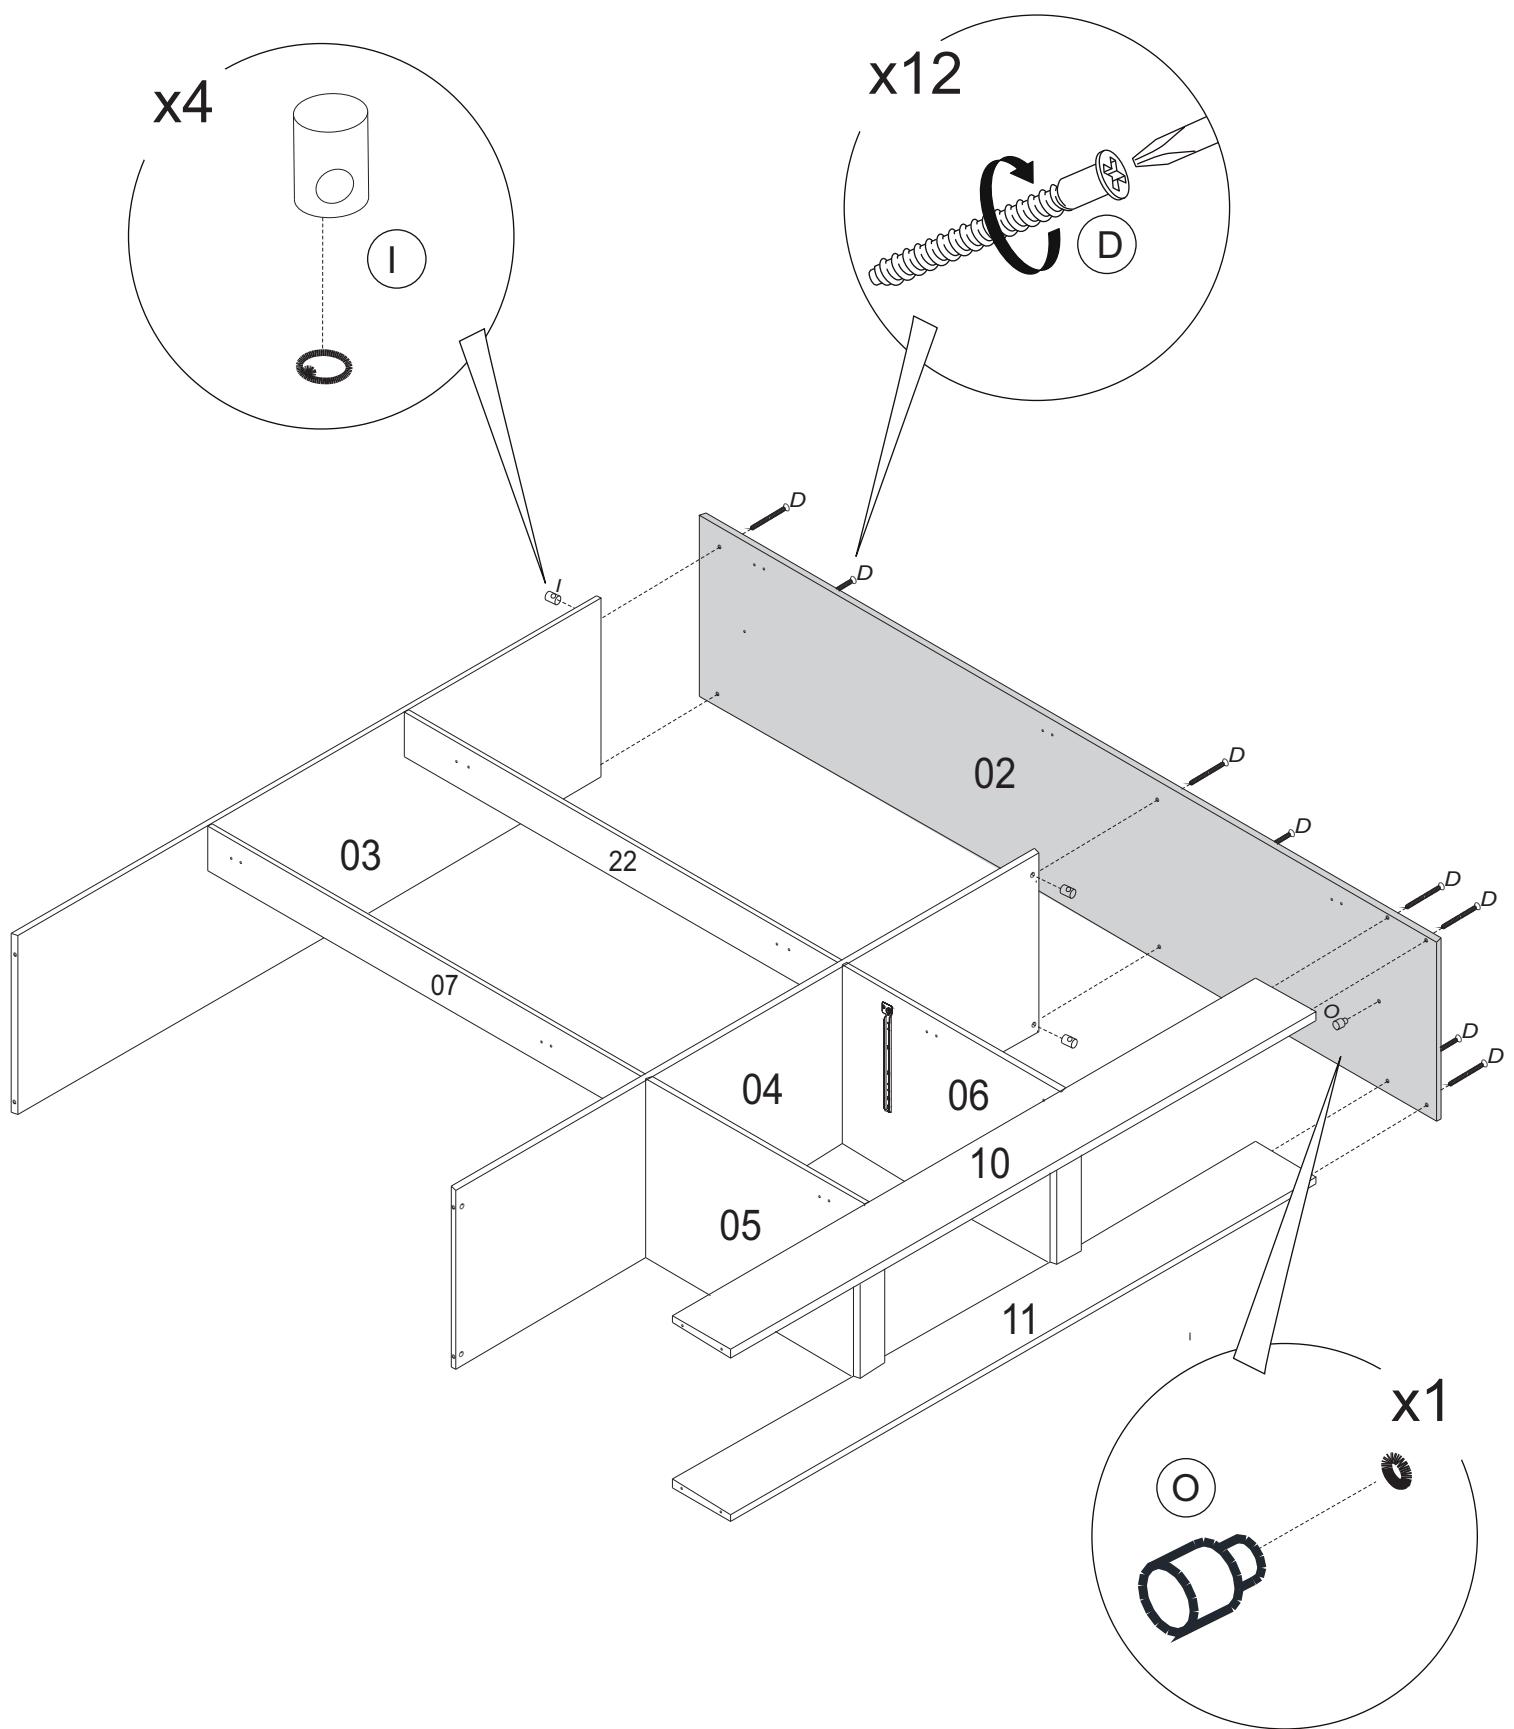


PASO 11

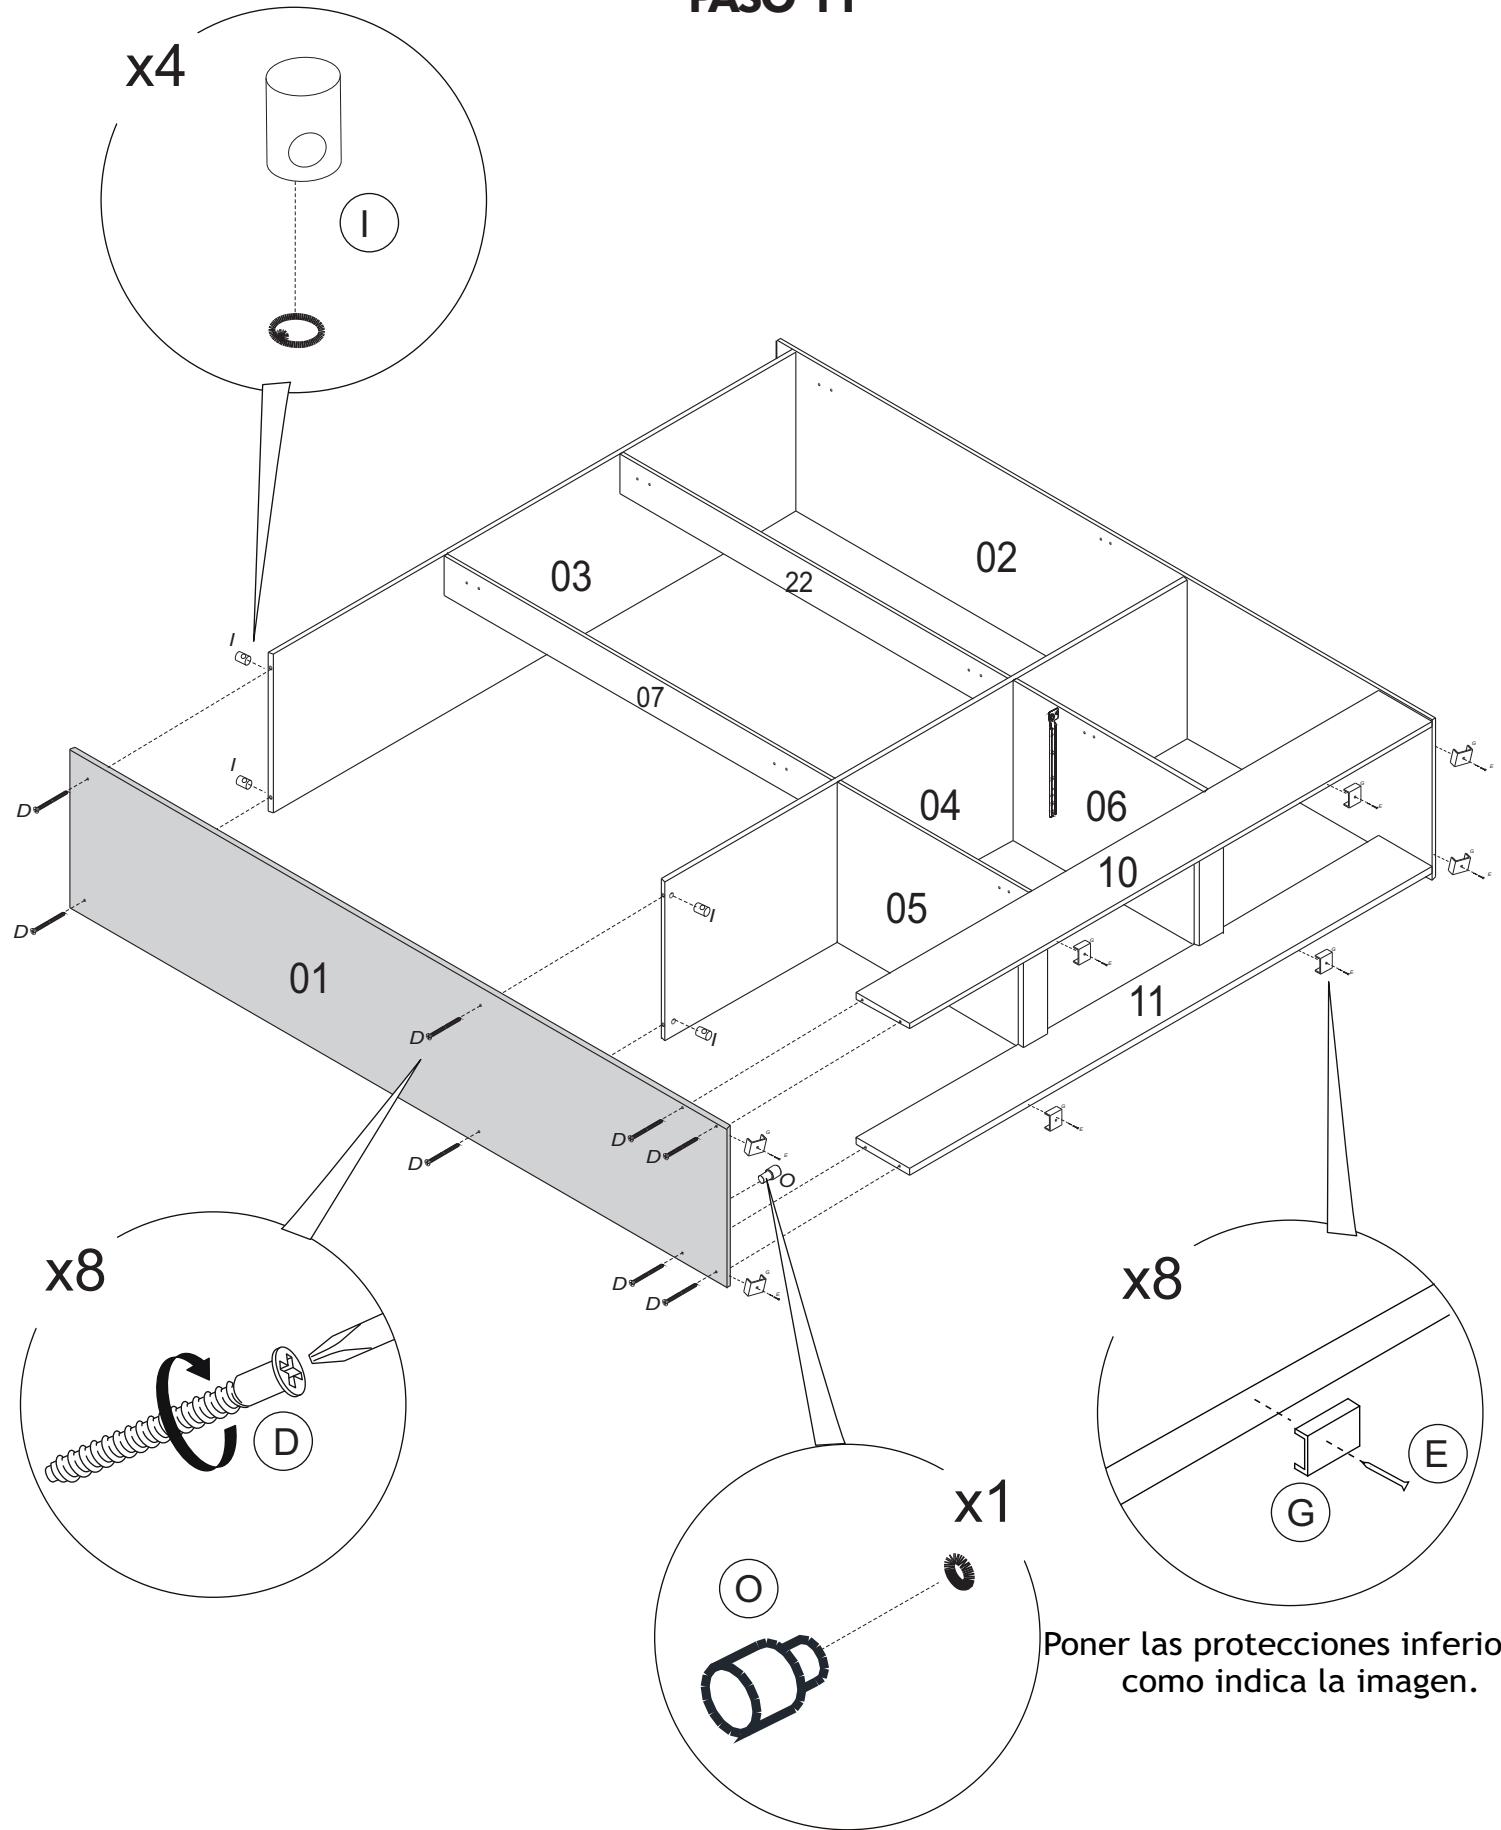

PASO 12

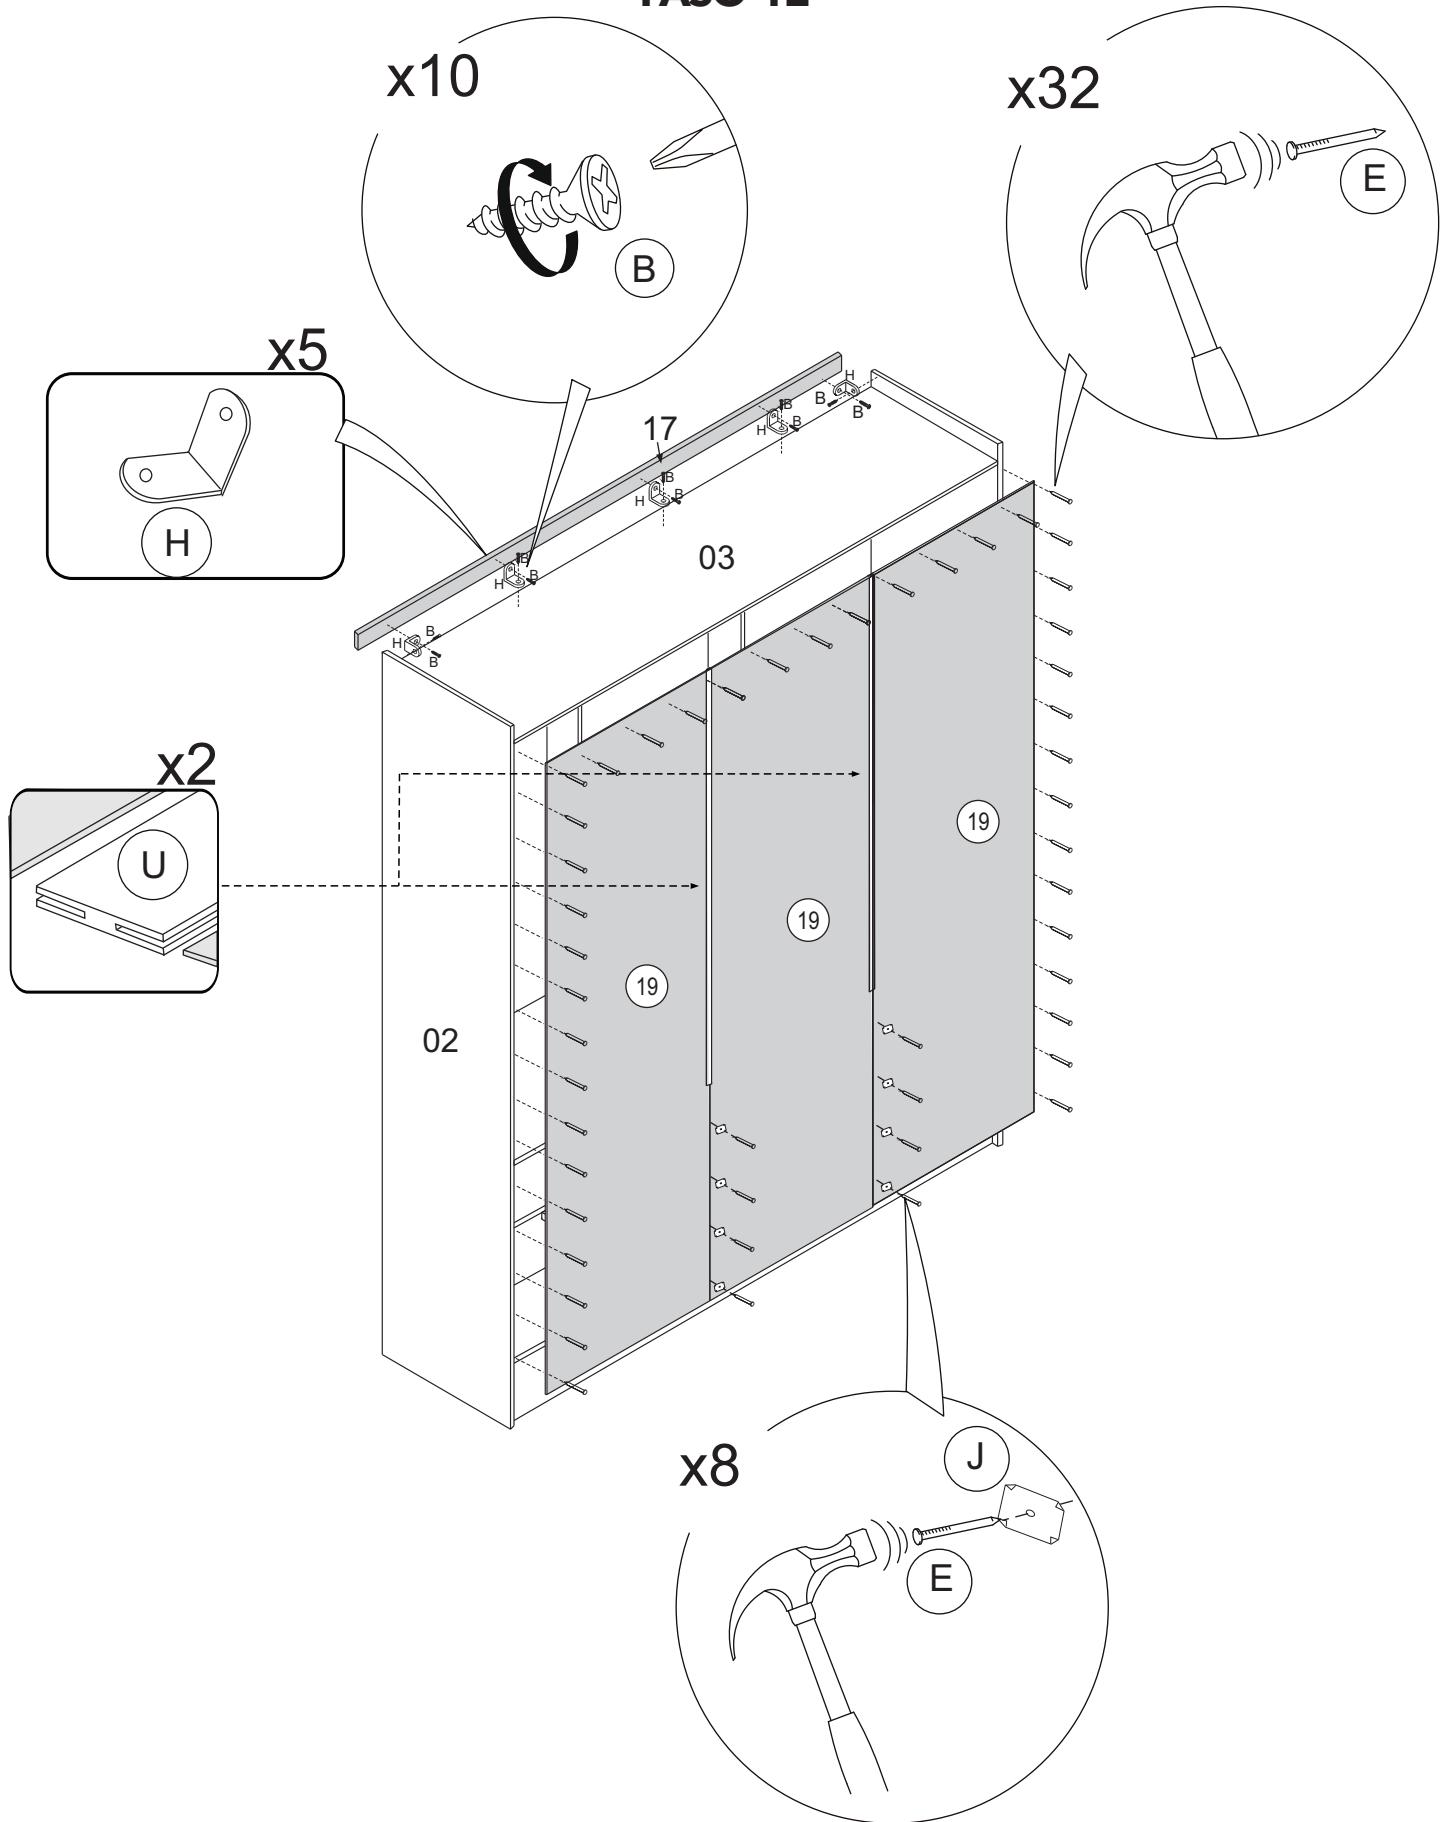


PASO 13

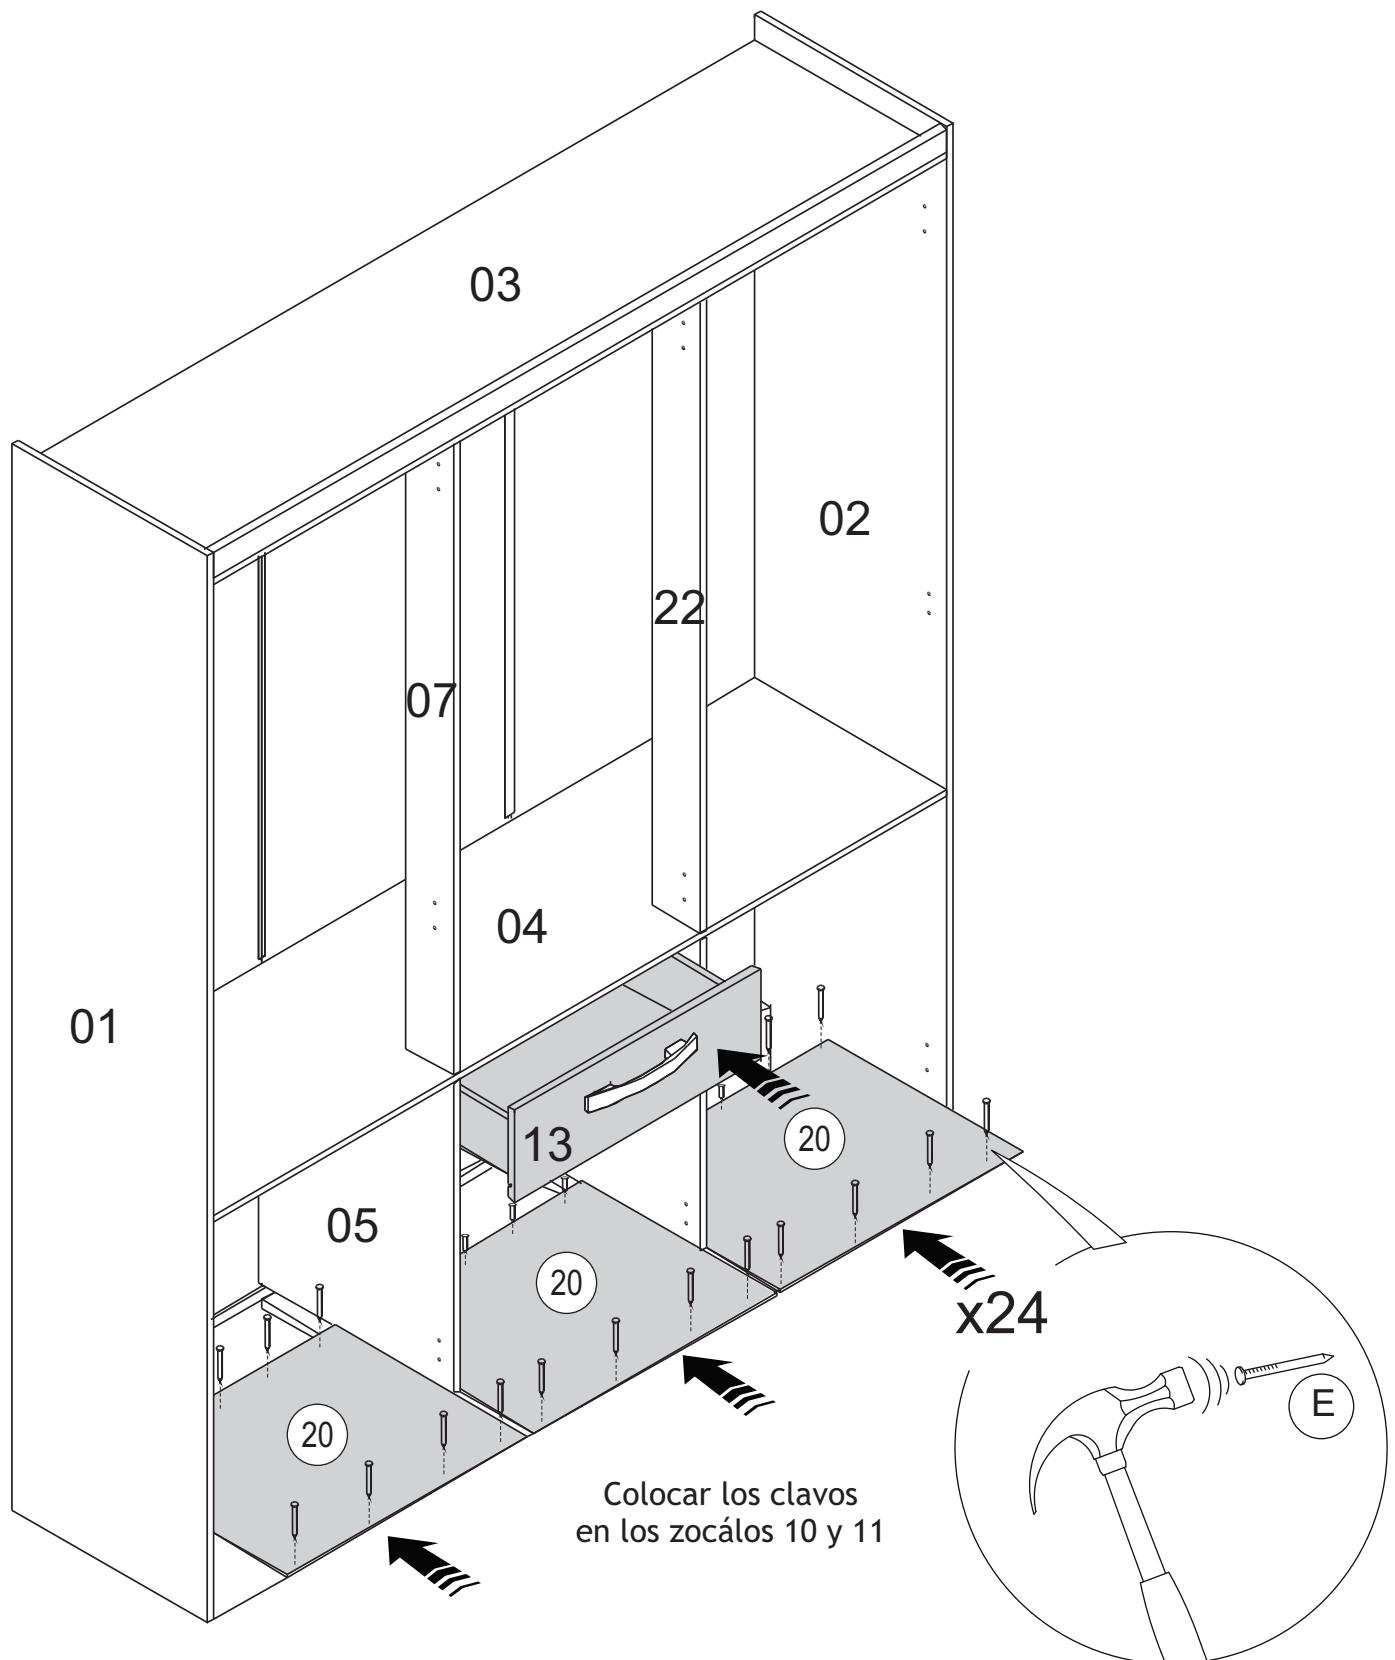

PASO 14







Poner en el centro de la tapa nº03

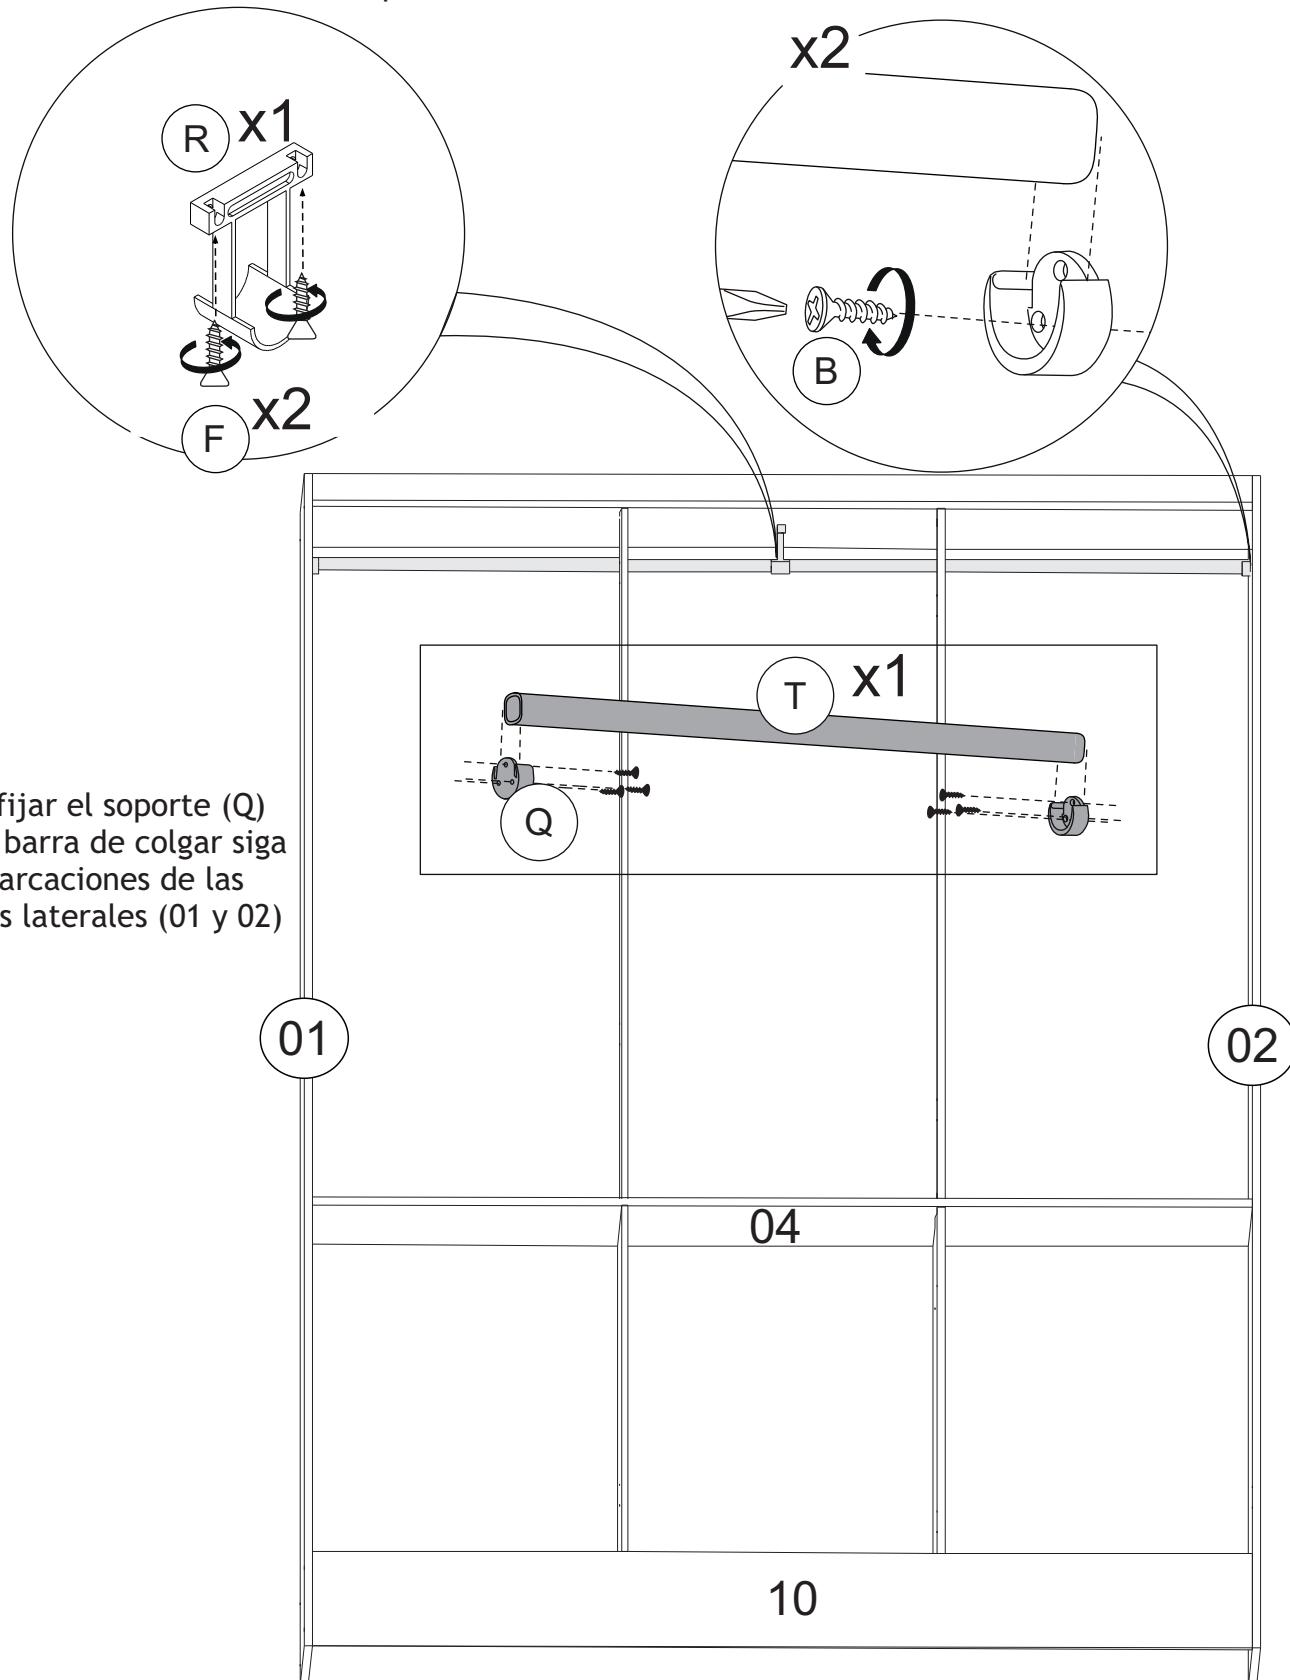


PASO 15

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15,16) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

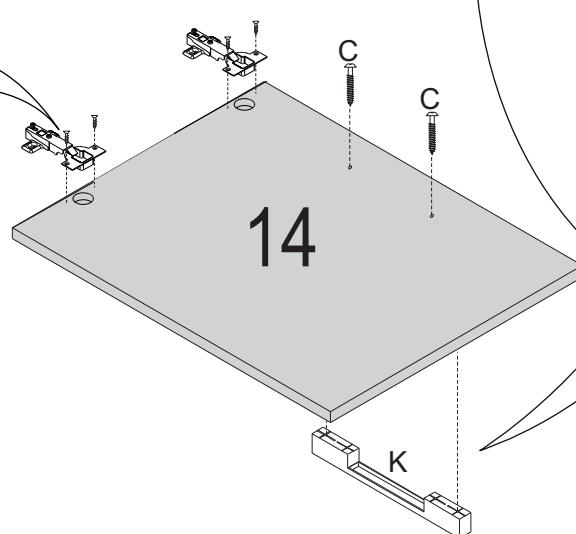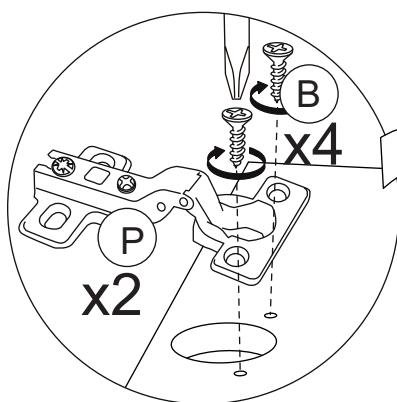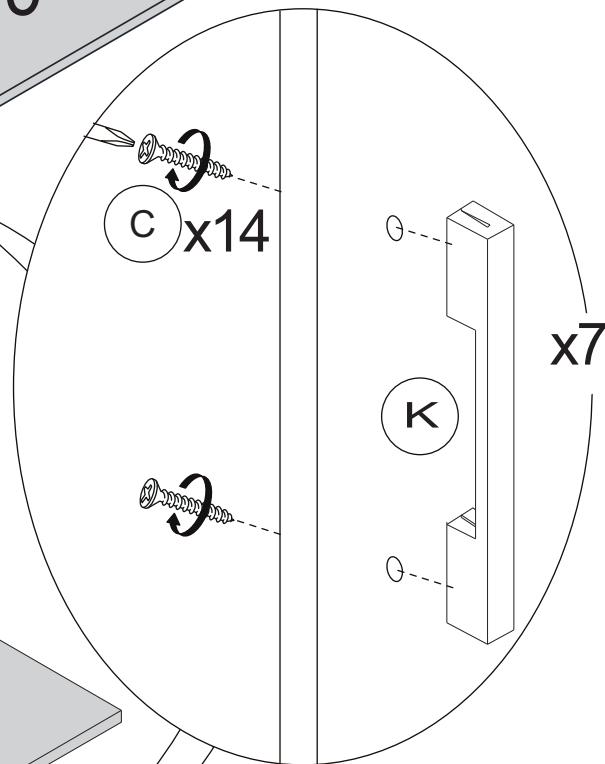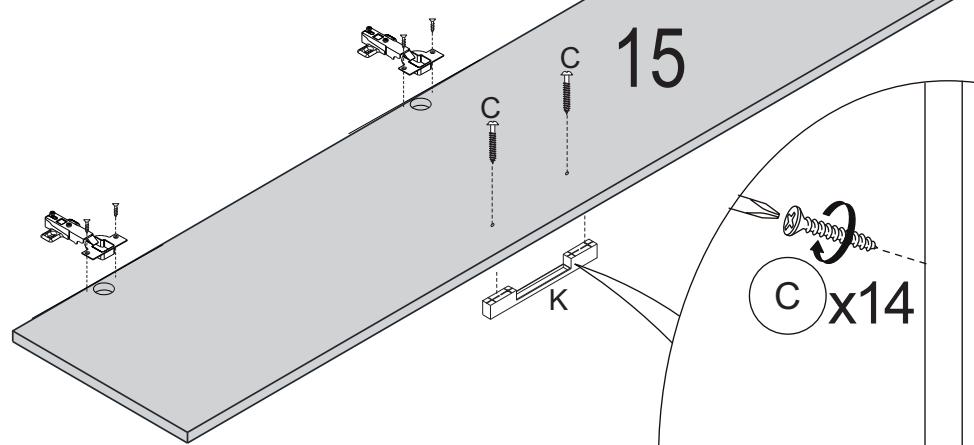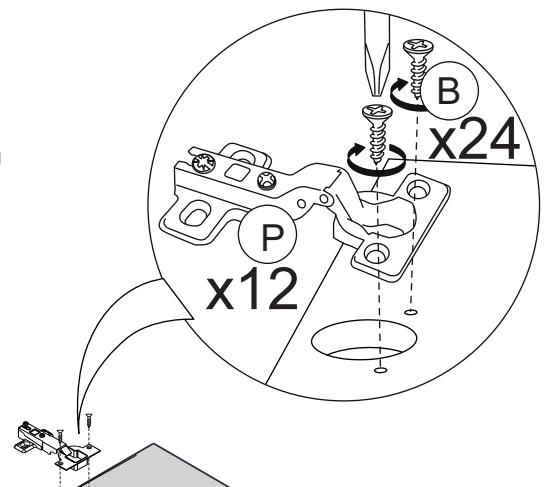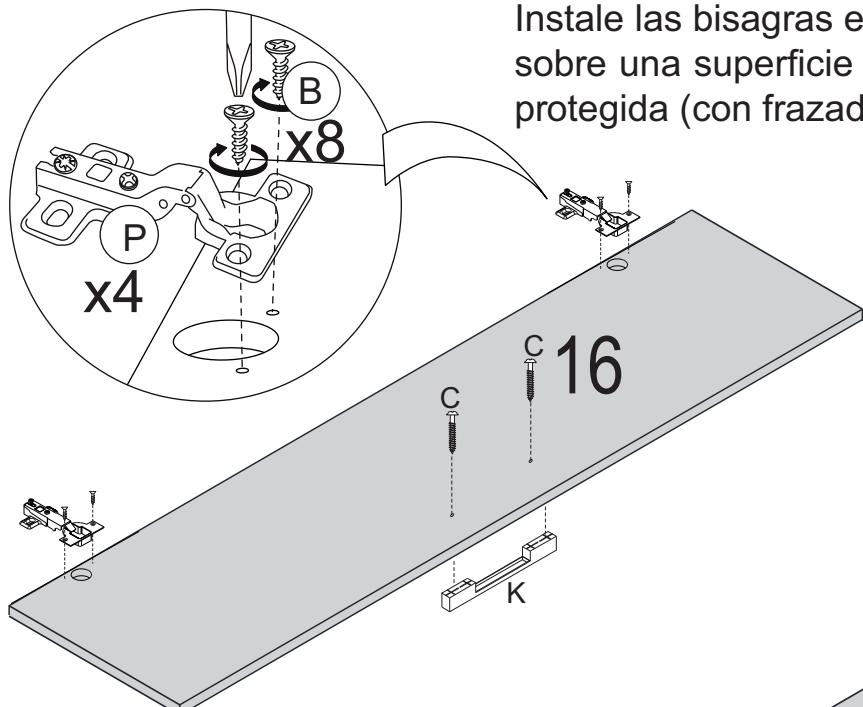

PASO 16

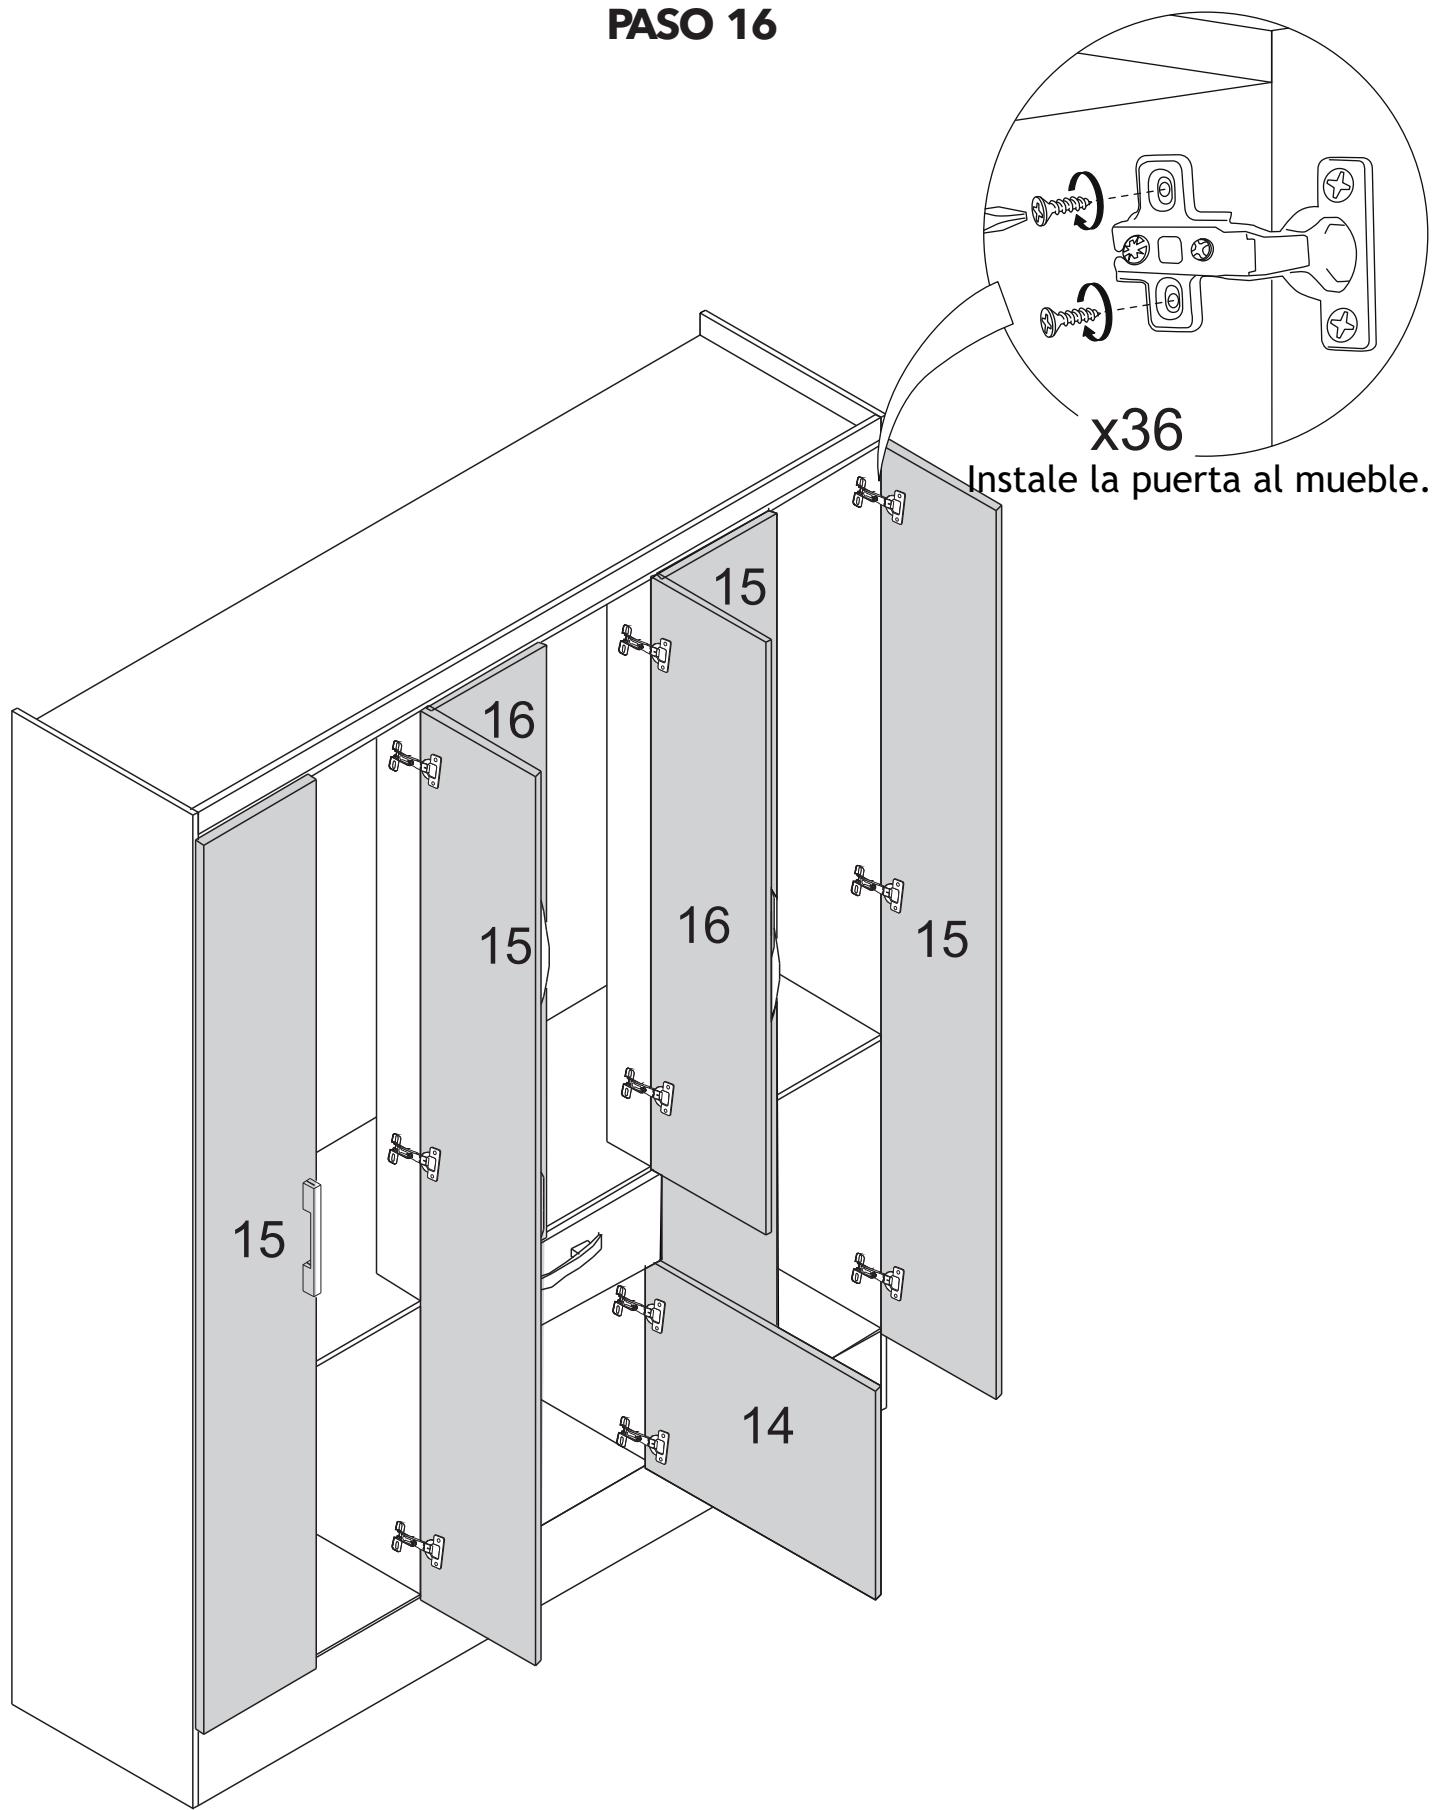



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

