



MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMBO CLOSET 6 PUERTAS
MODELO: MB3701CC23-2-3





ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 1 caja

QUINCALLERÍA




A x16



B x98




C x16




D x28



E x80

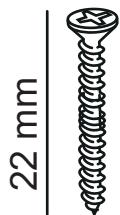

F x12




G x8




H x9



I x14




J x8



K x8




M x1



N x4



O x2



P x18



Q x3




R x3




S x1



T x3

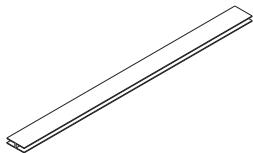


U x2




V x 18


PIEZAS

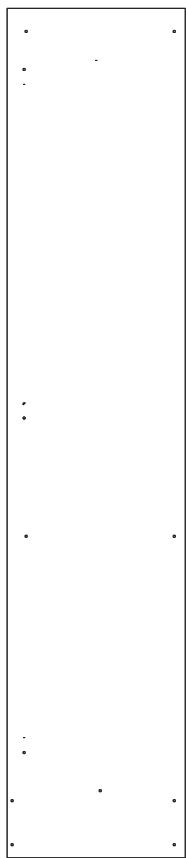

01 x1

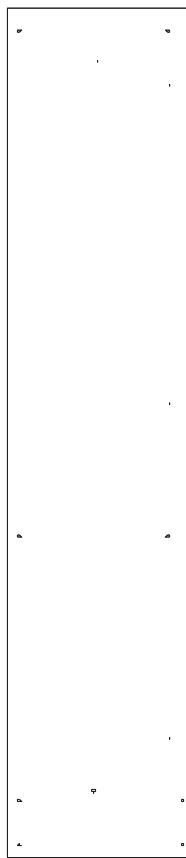


02 x1

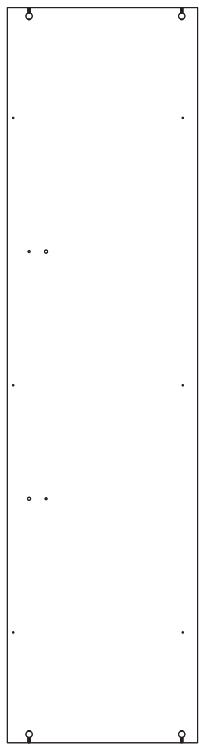


03 x1




04 x1

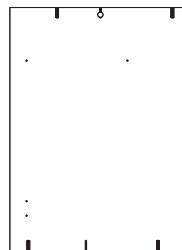


05 x1

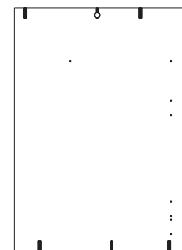

06 x1

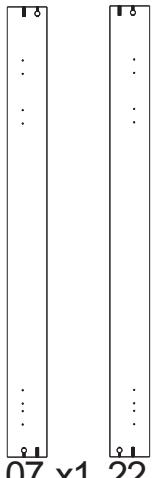

07 x1 22 x1



08 x2




09 x1




13 x1




12 x2

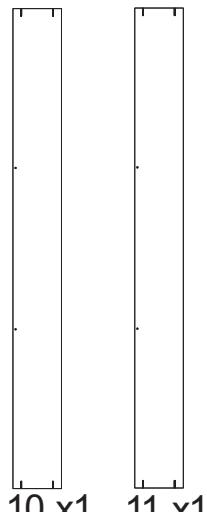


10 x1 11 x1

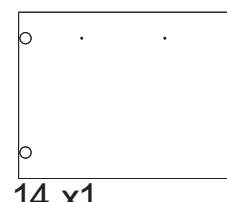


14 x1



15 x4




16 x2




17 x1





18 x1

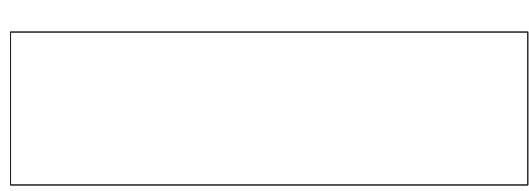


19 x3

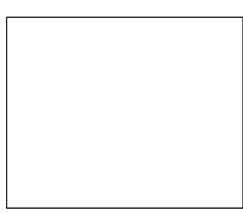


20 x3

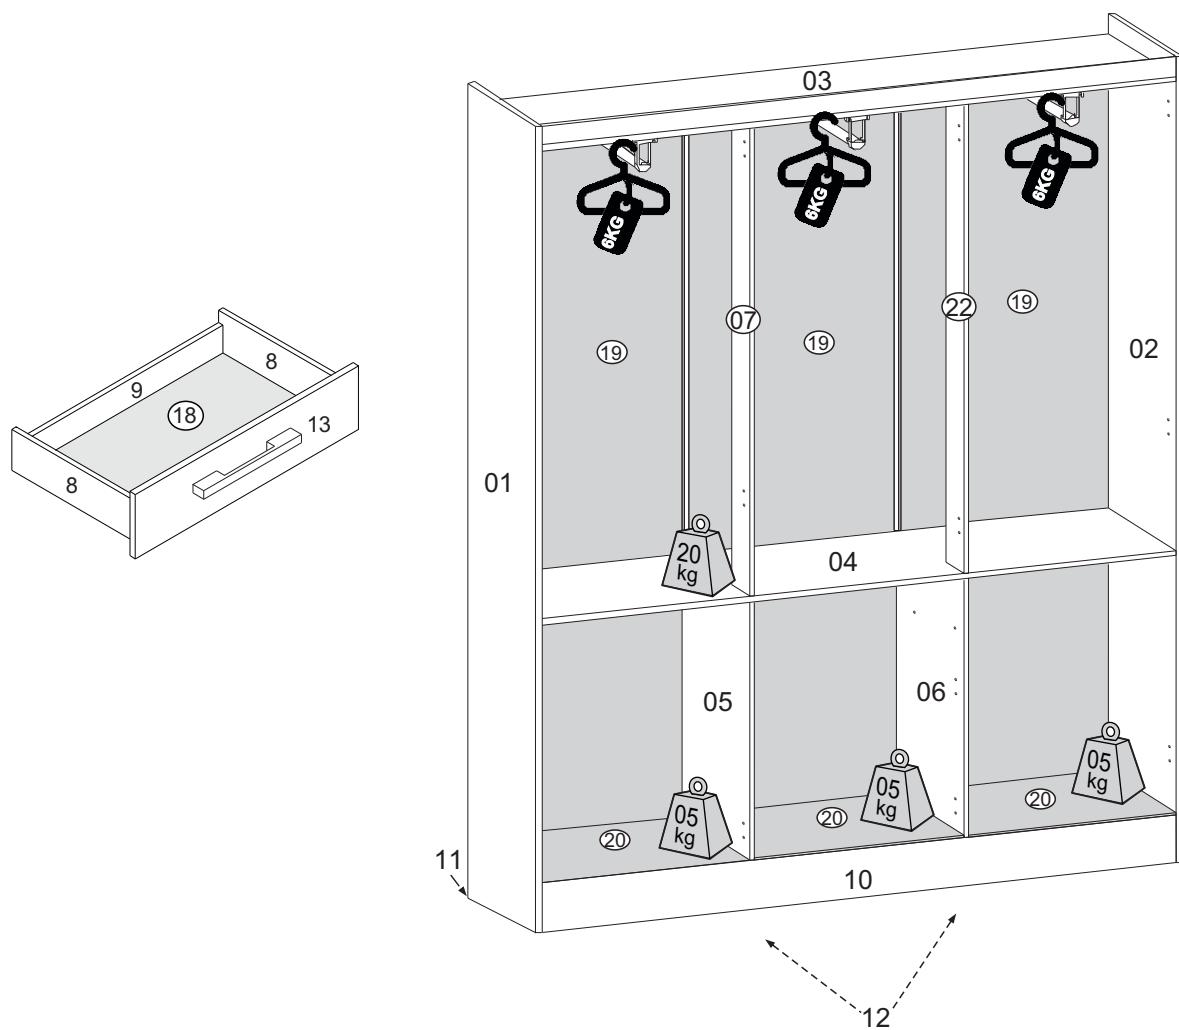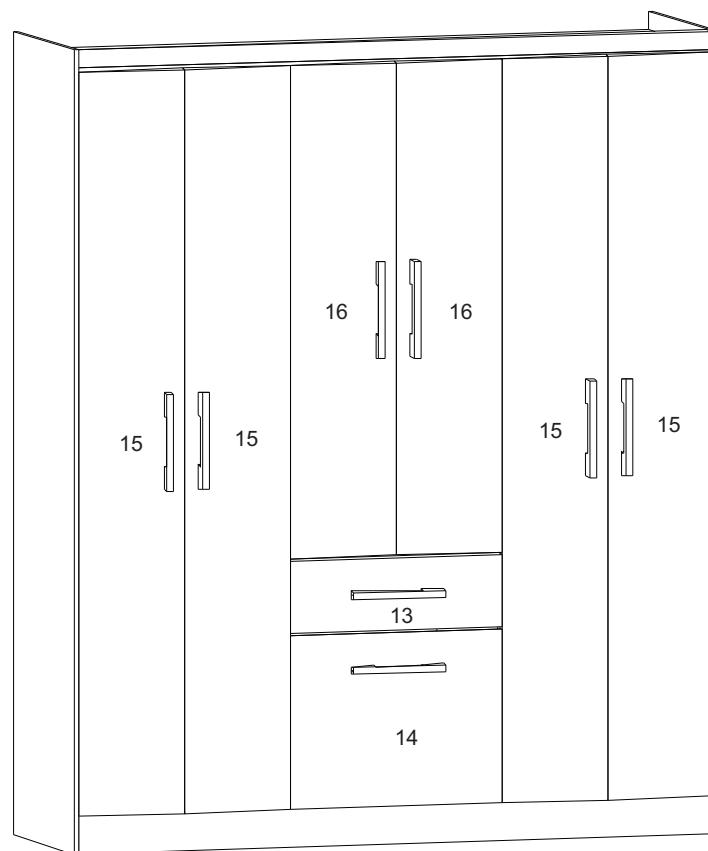


PASO 1

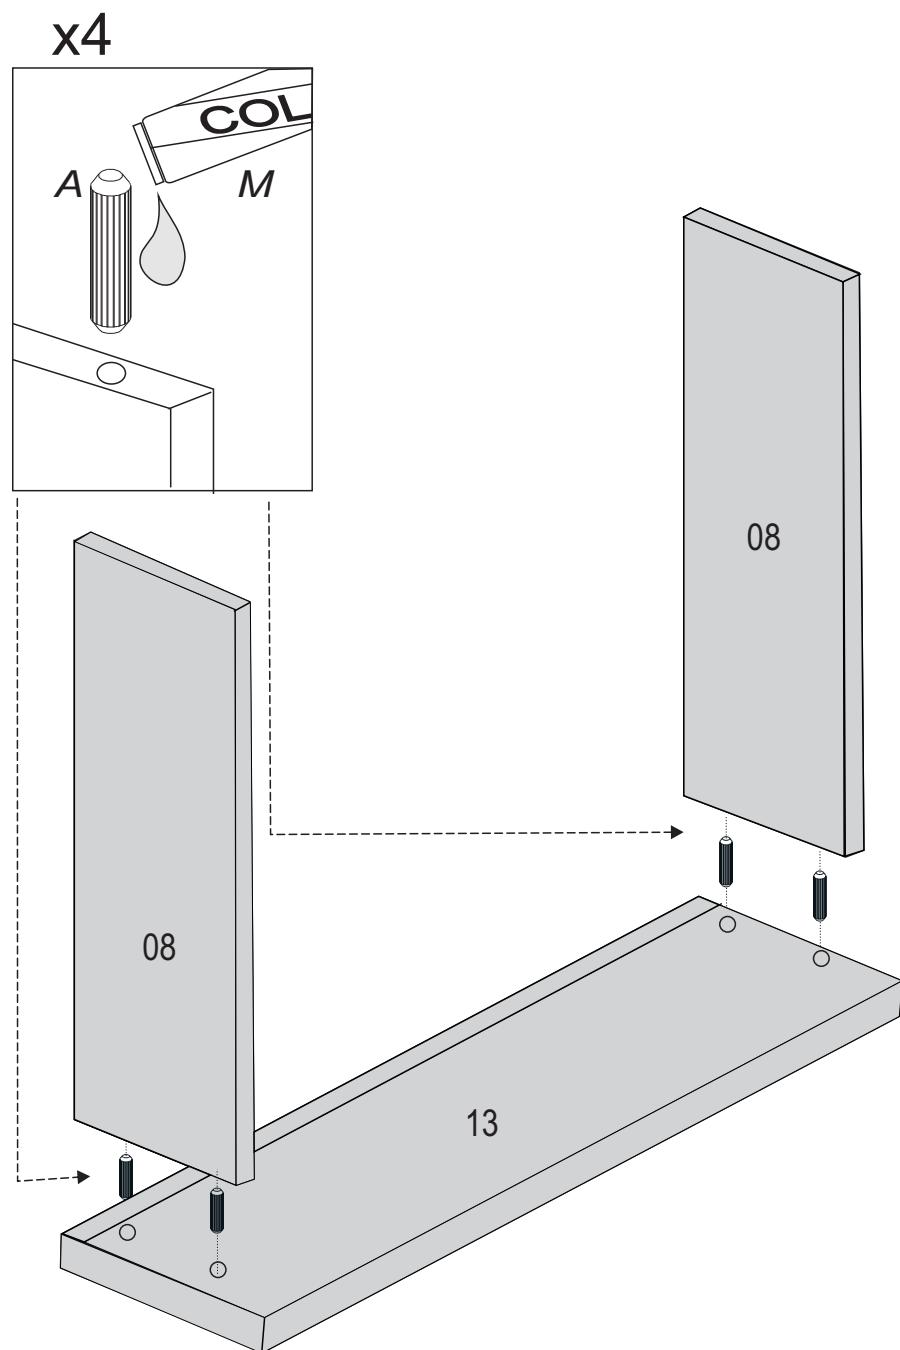


PASO 2

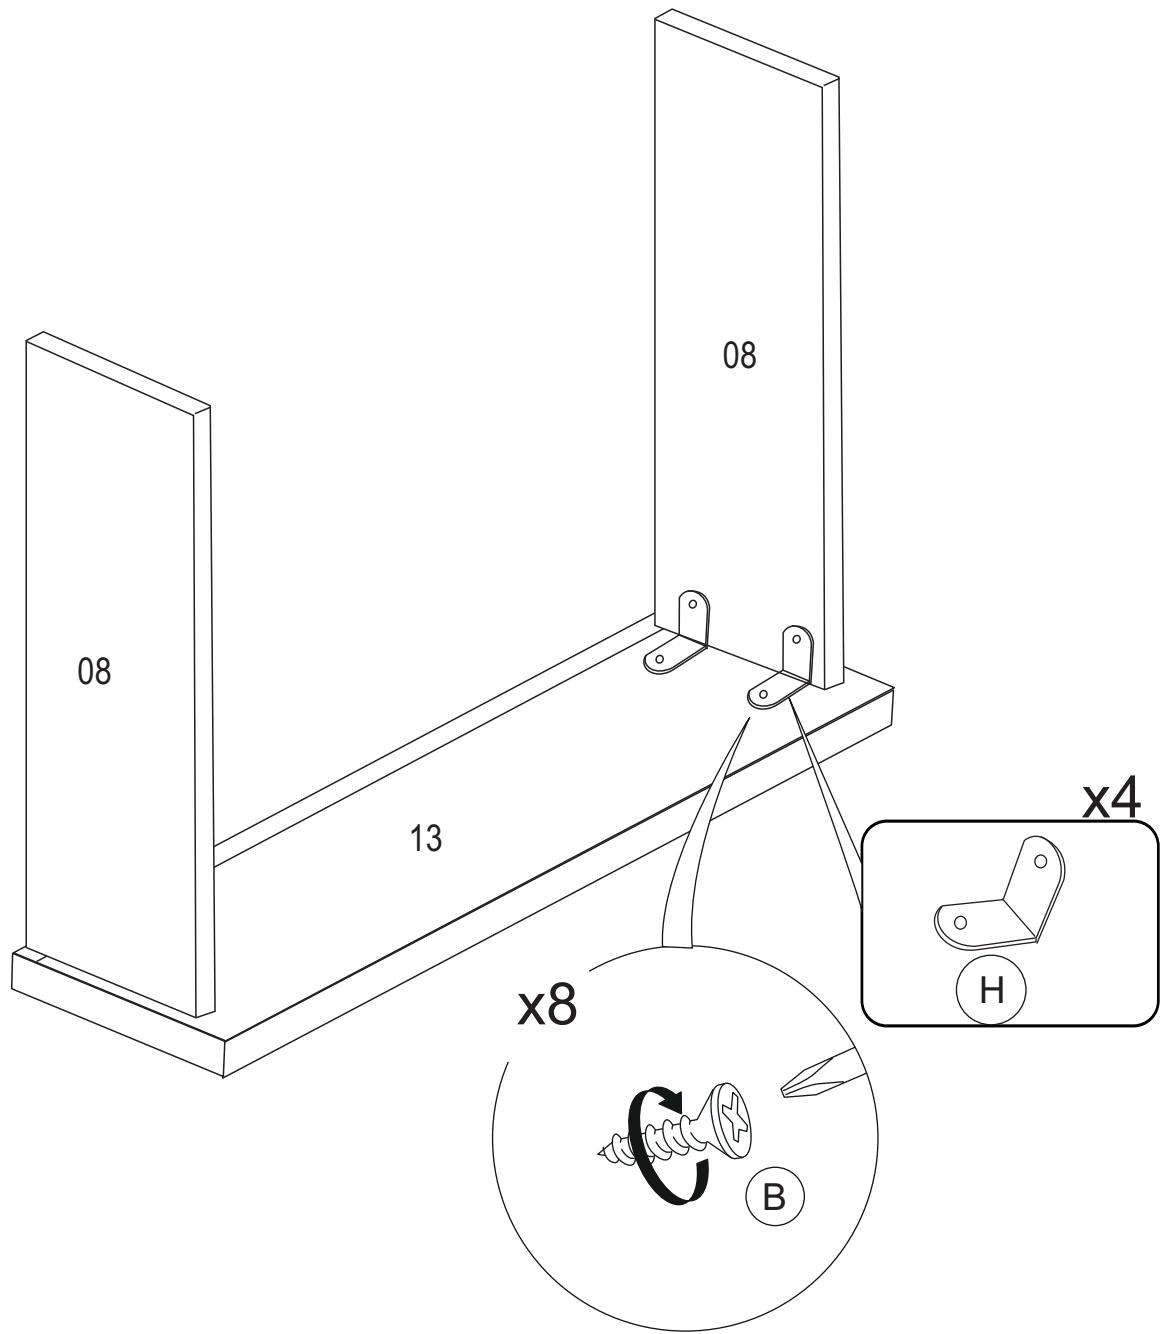


PASO 3

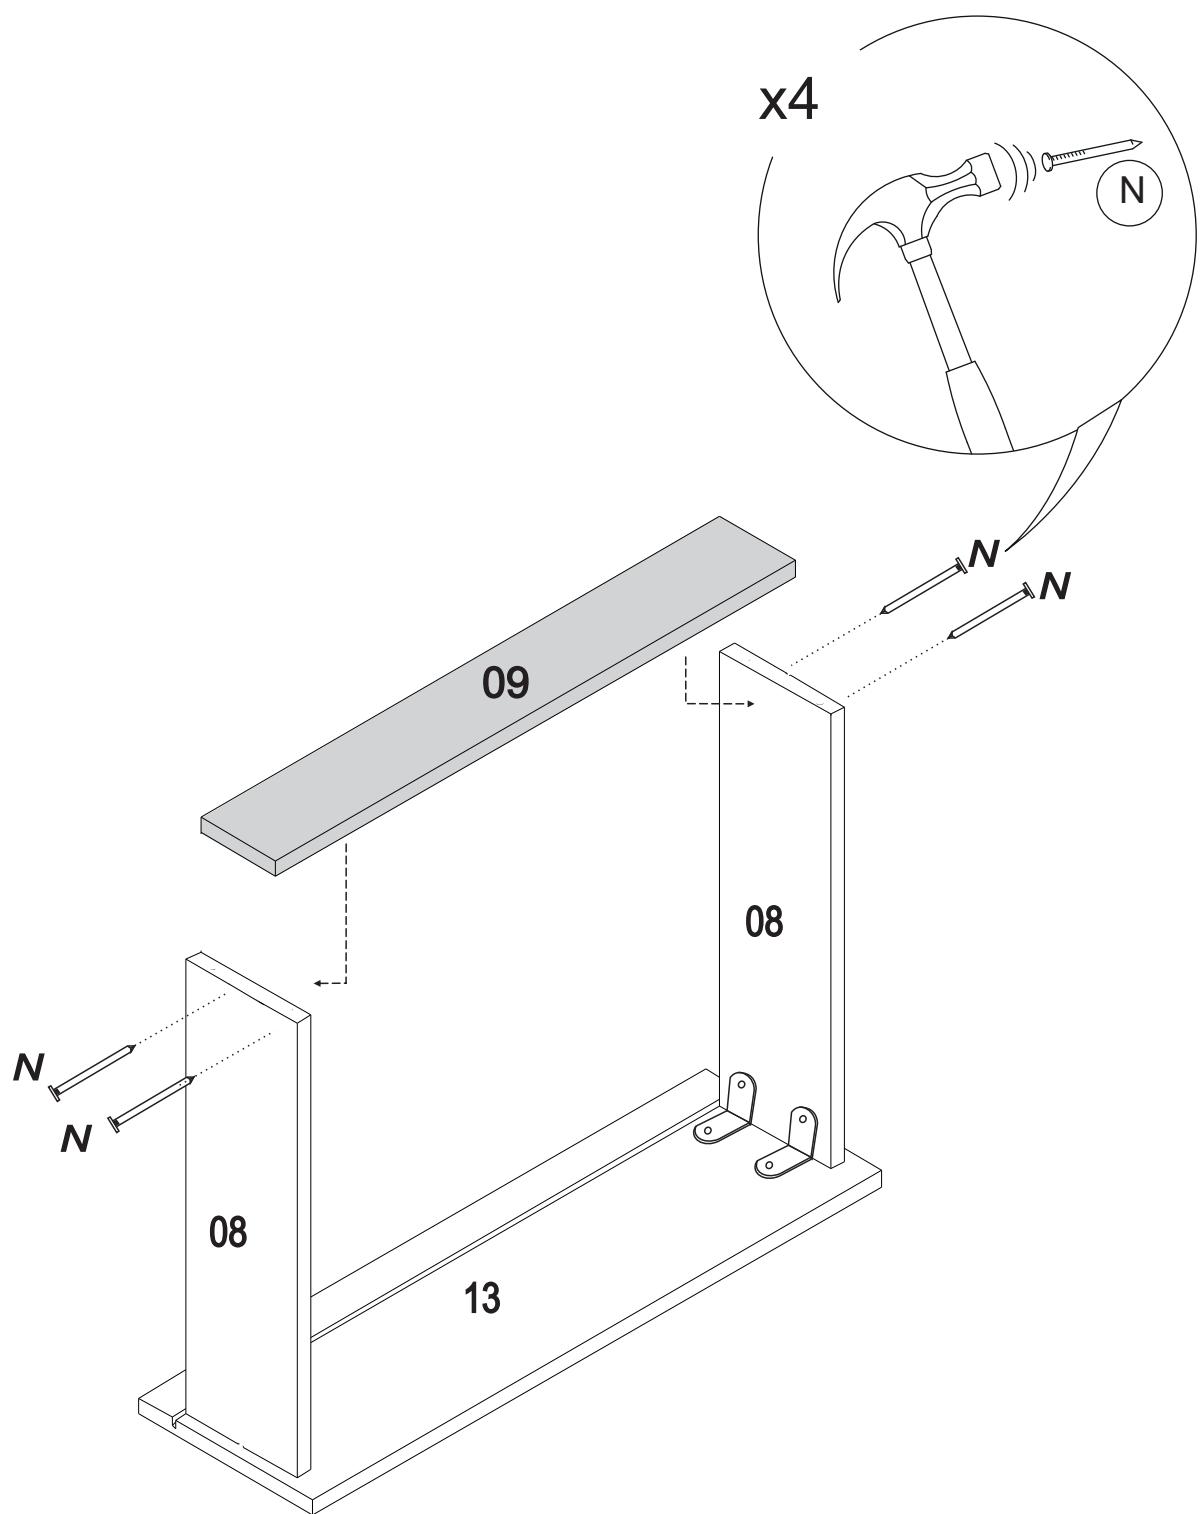


PASO 4

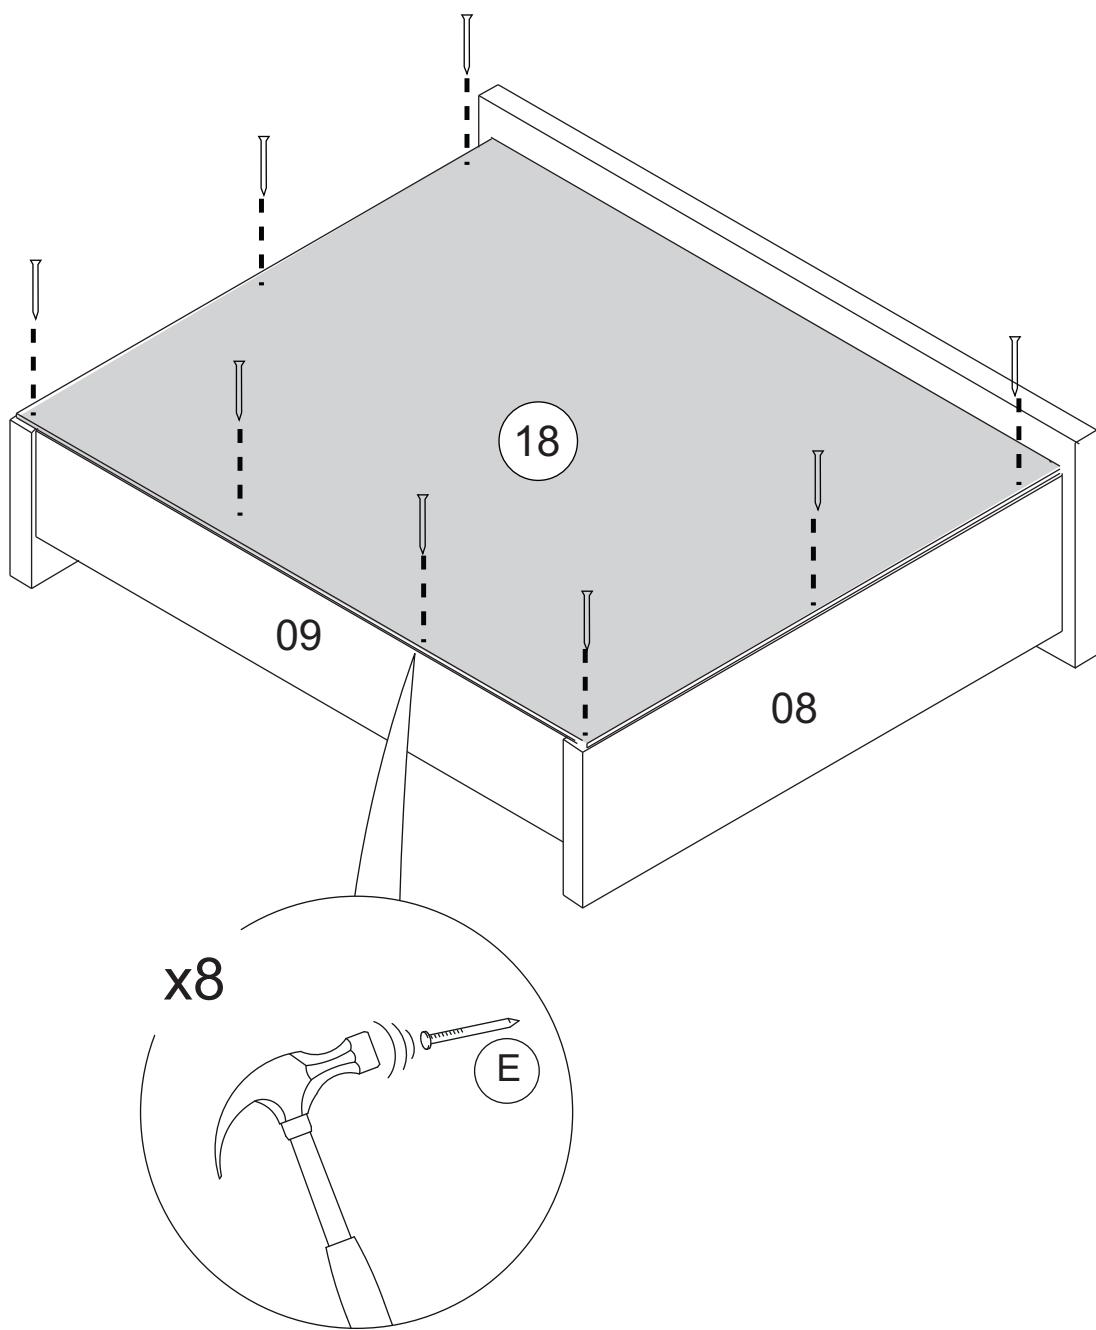


PASO 5

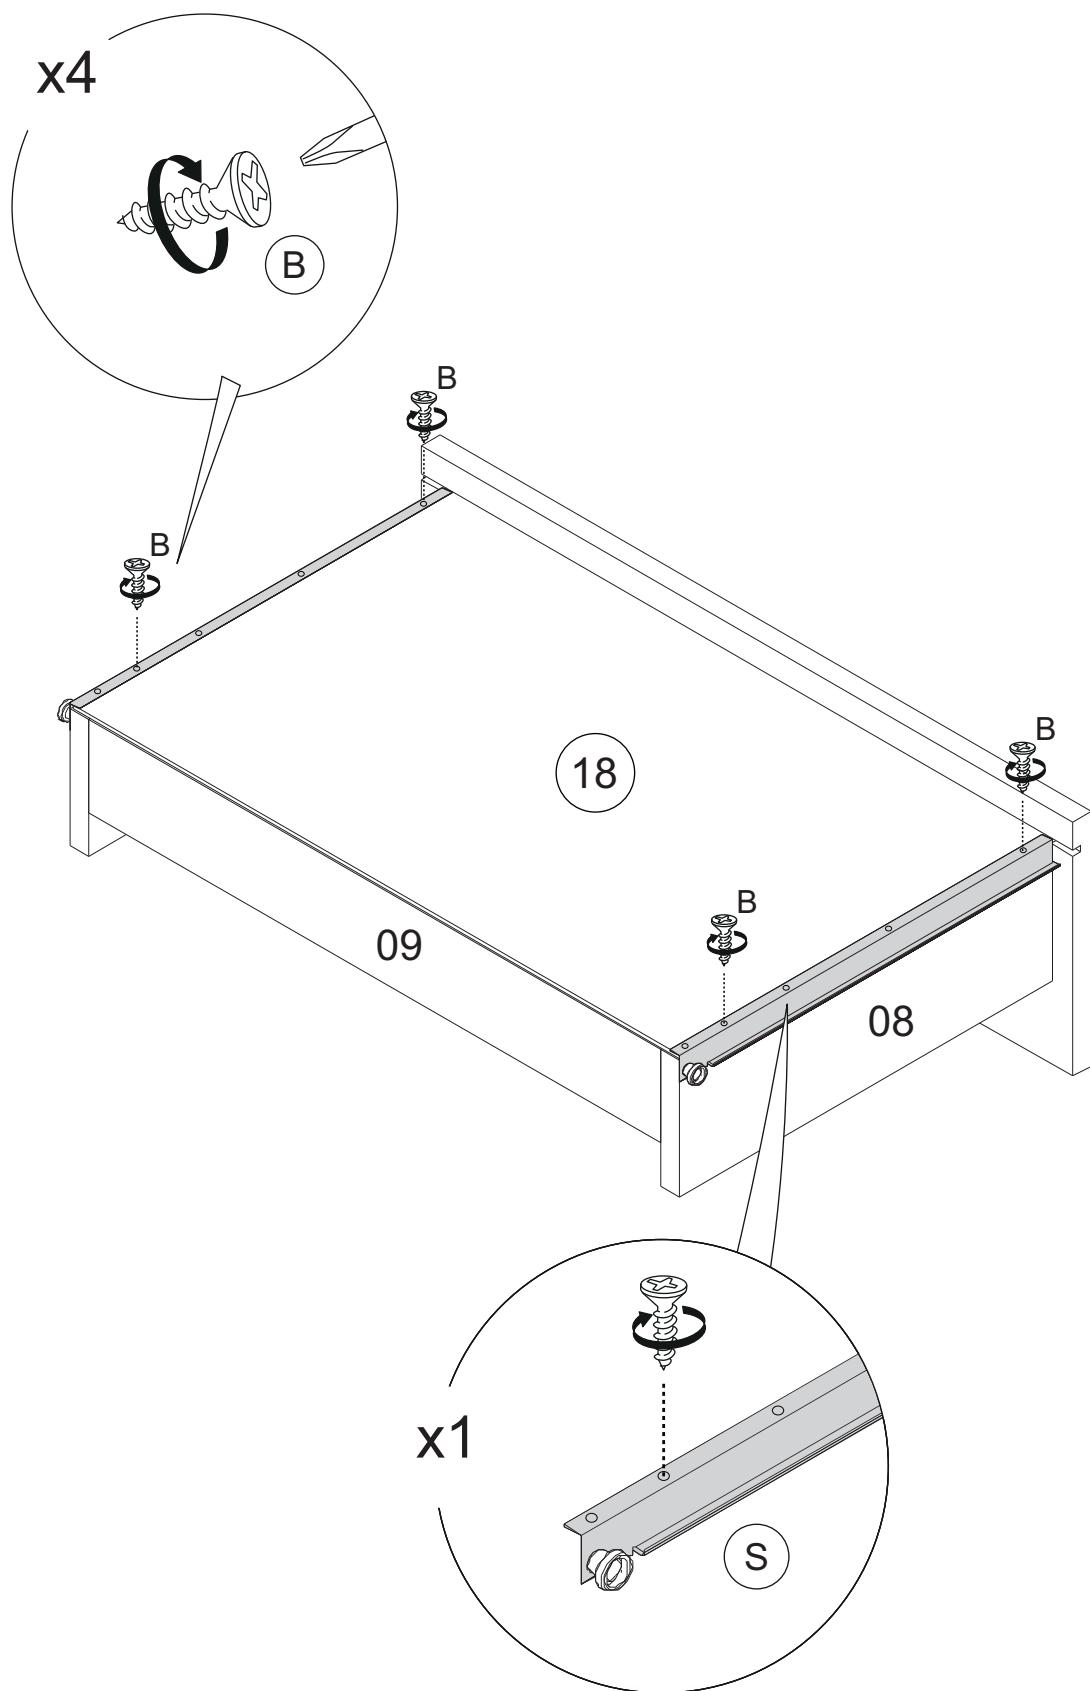

PASO 6

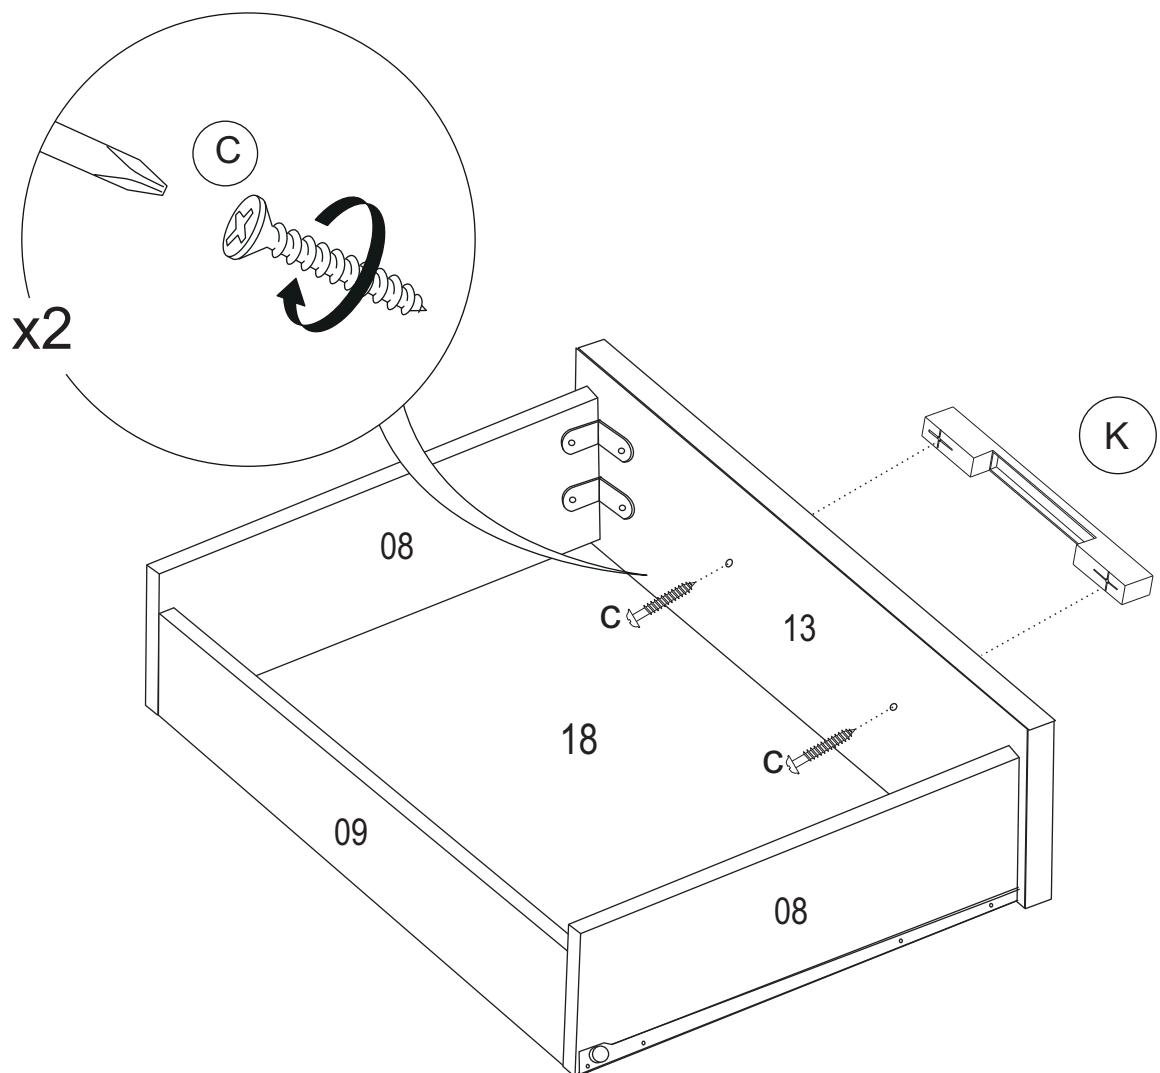


PASO 7

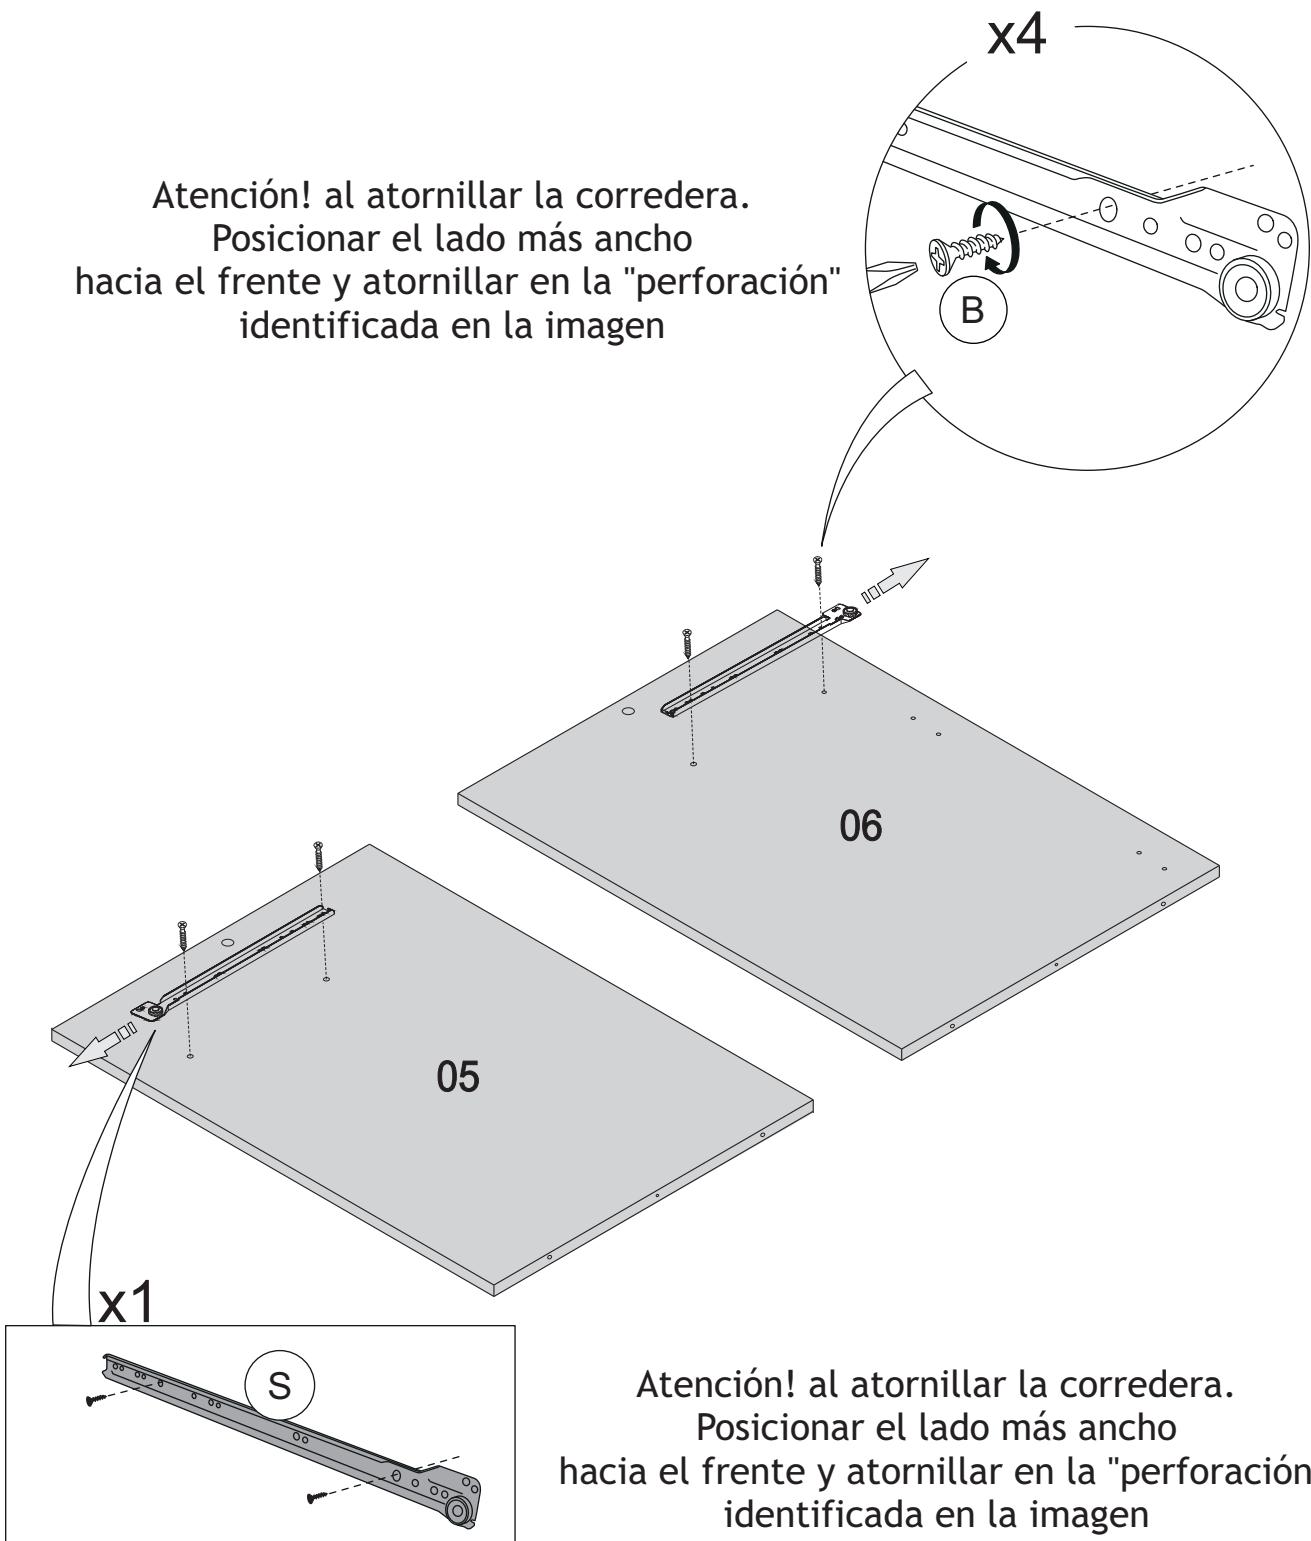


PASO 8


x8

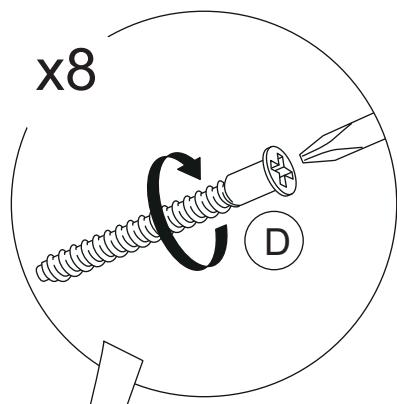


x6

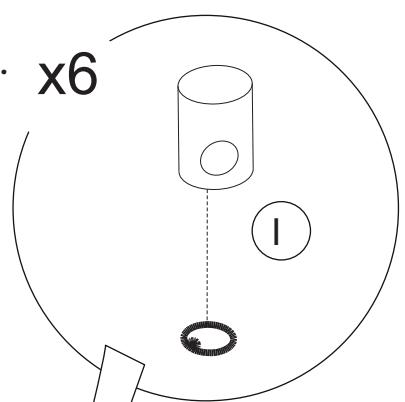


Lado de las tuercas cilíndricas hacia dentro.

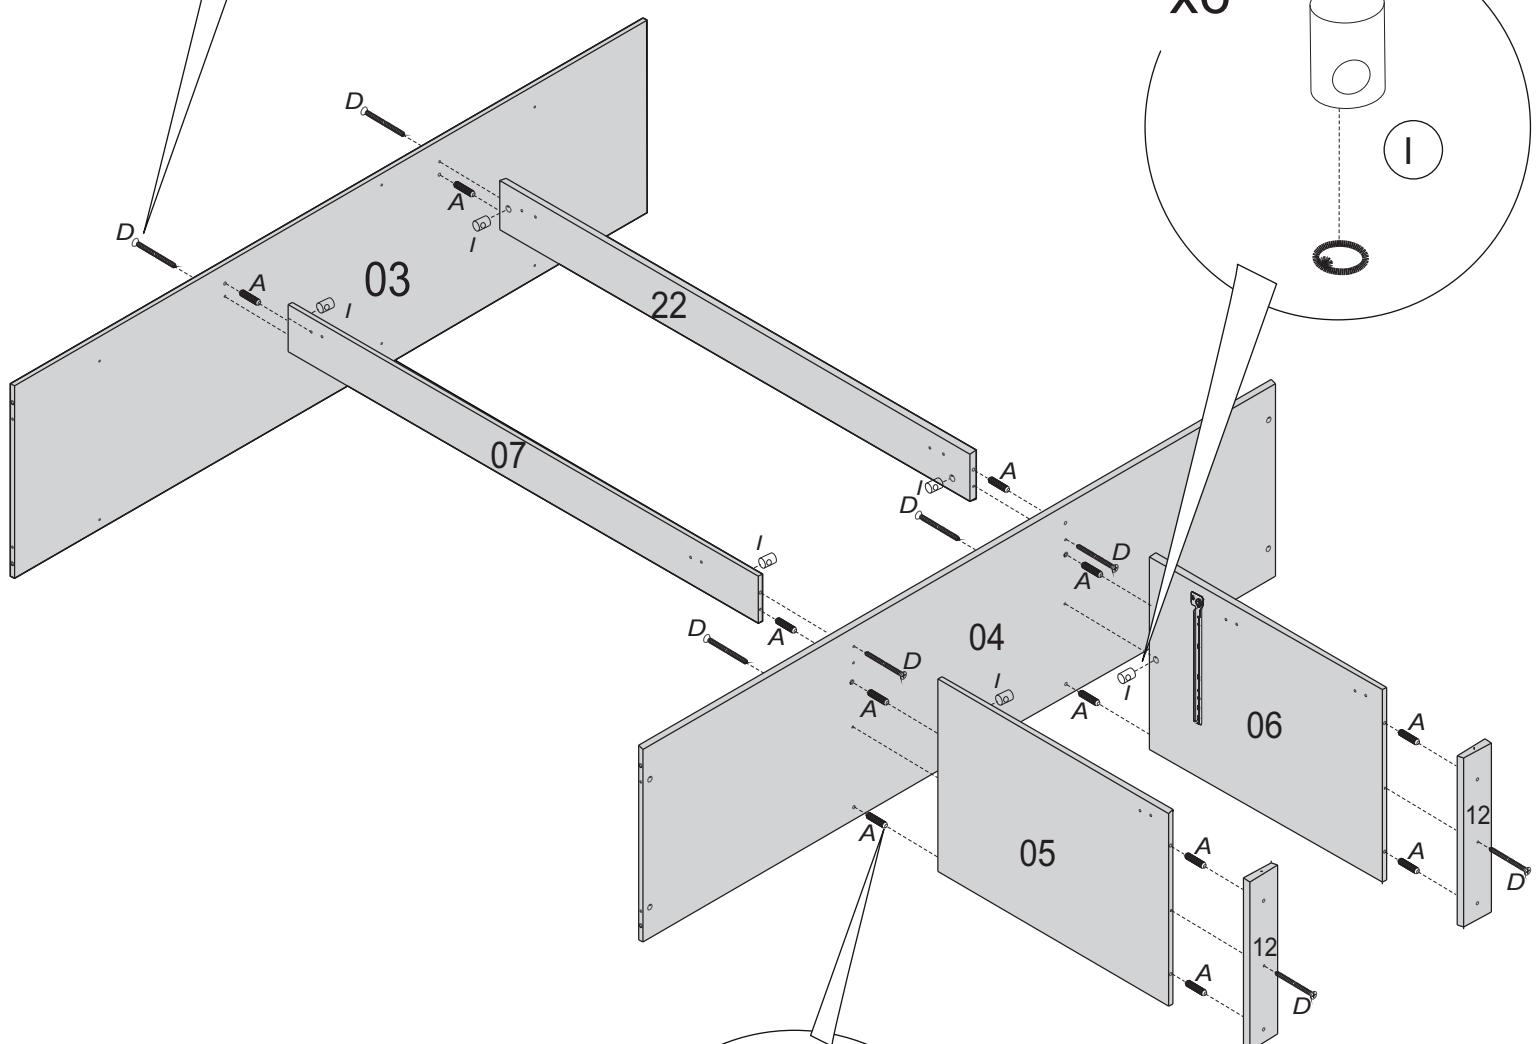


x12

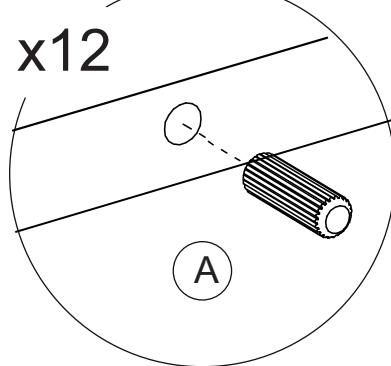


PASO 9

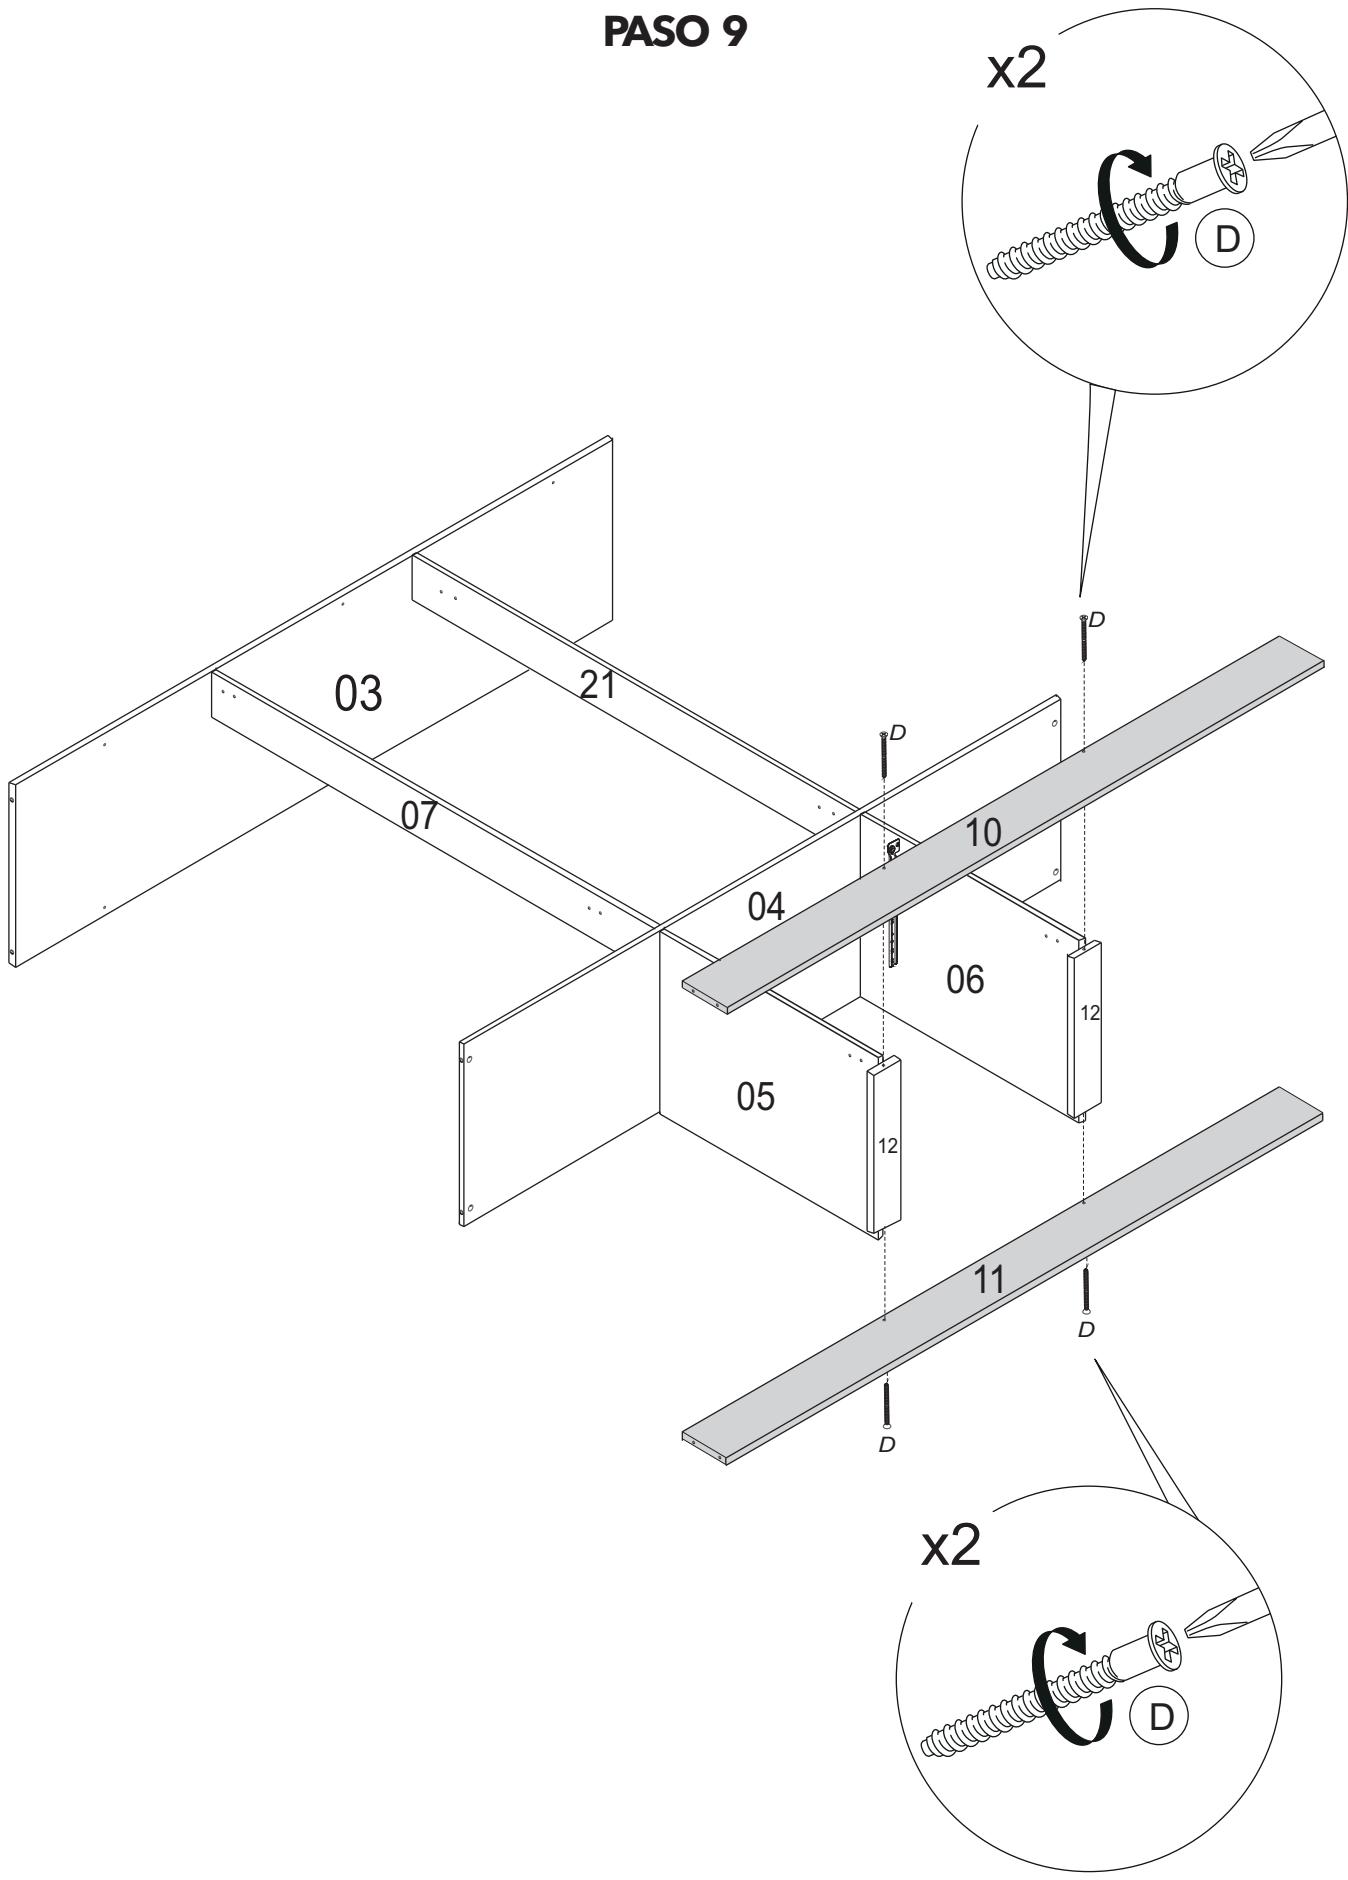

PASO 10

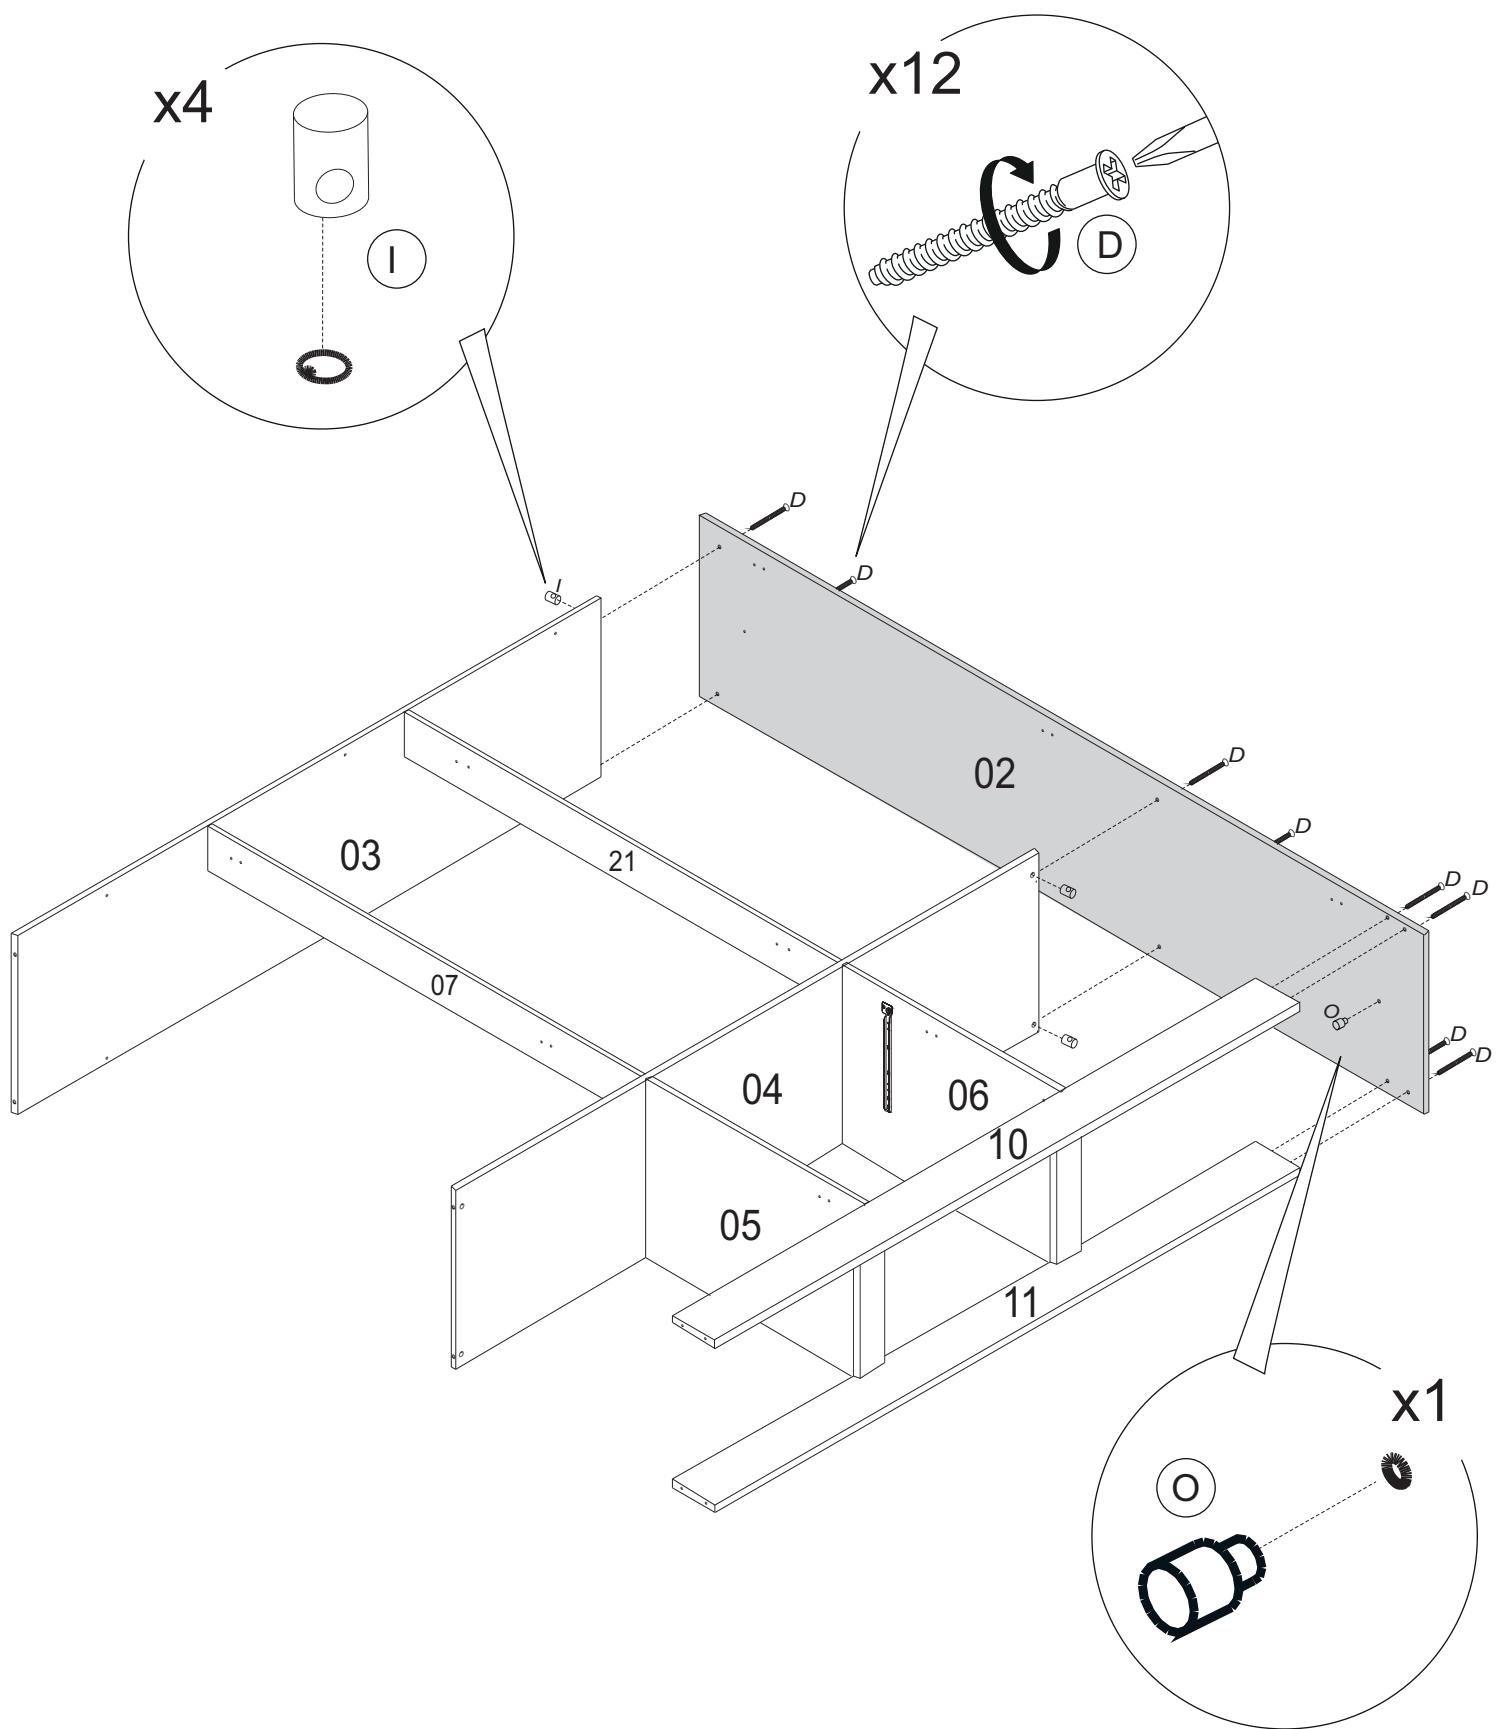


PASO 11

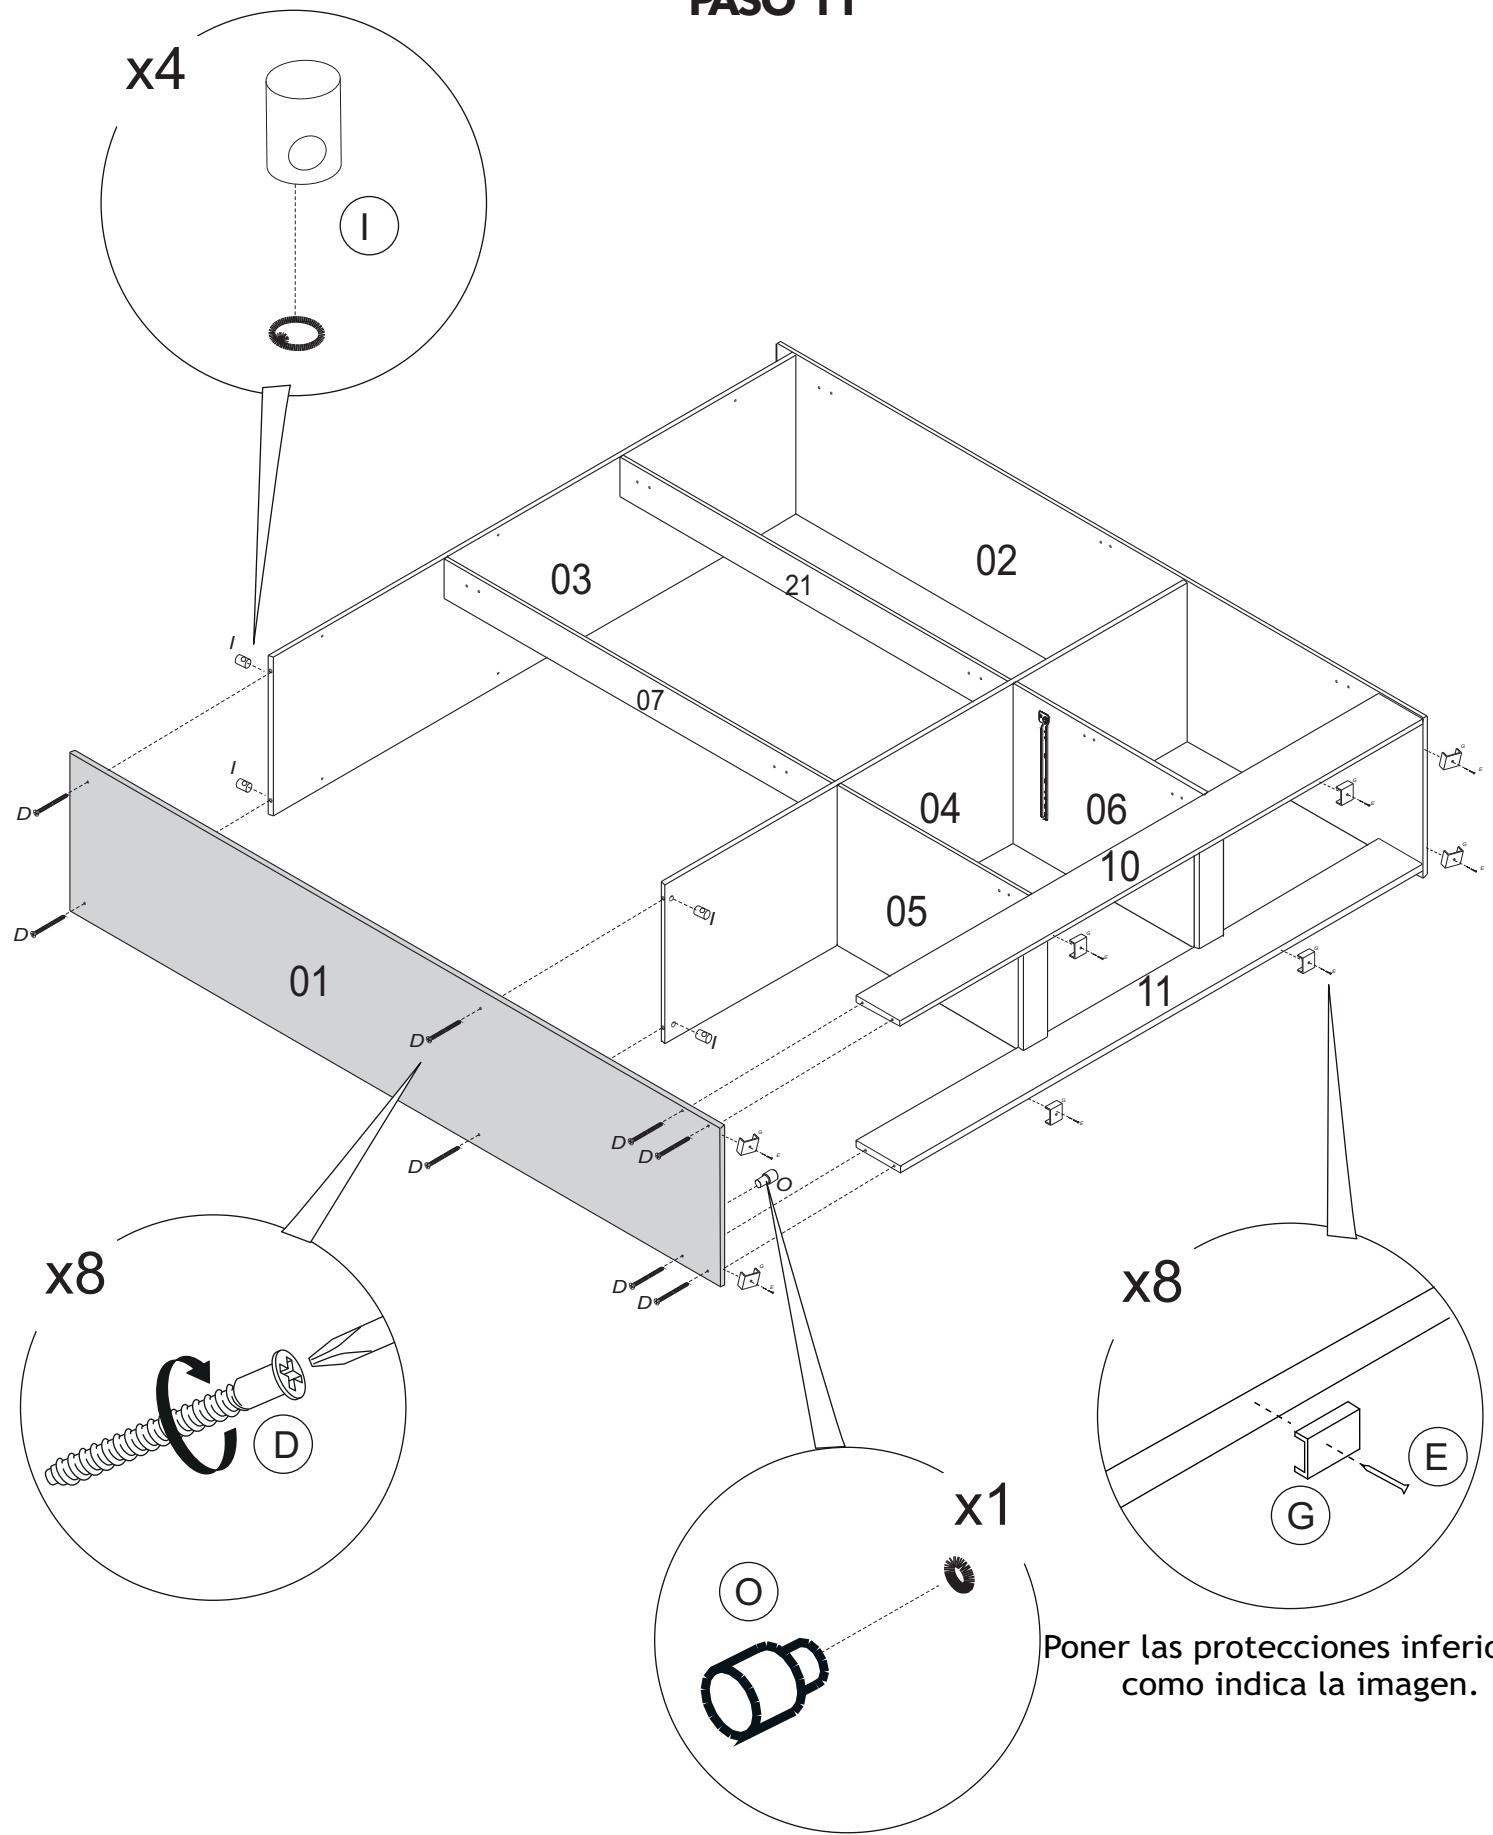


Poner las protecciones inferiores
como indica la imagen.


PASO 12

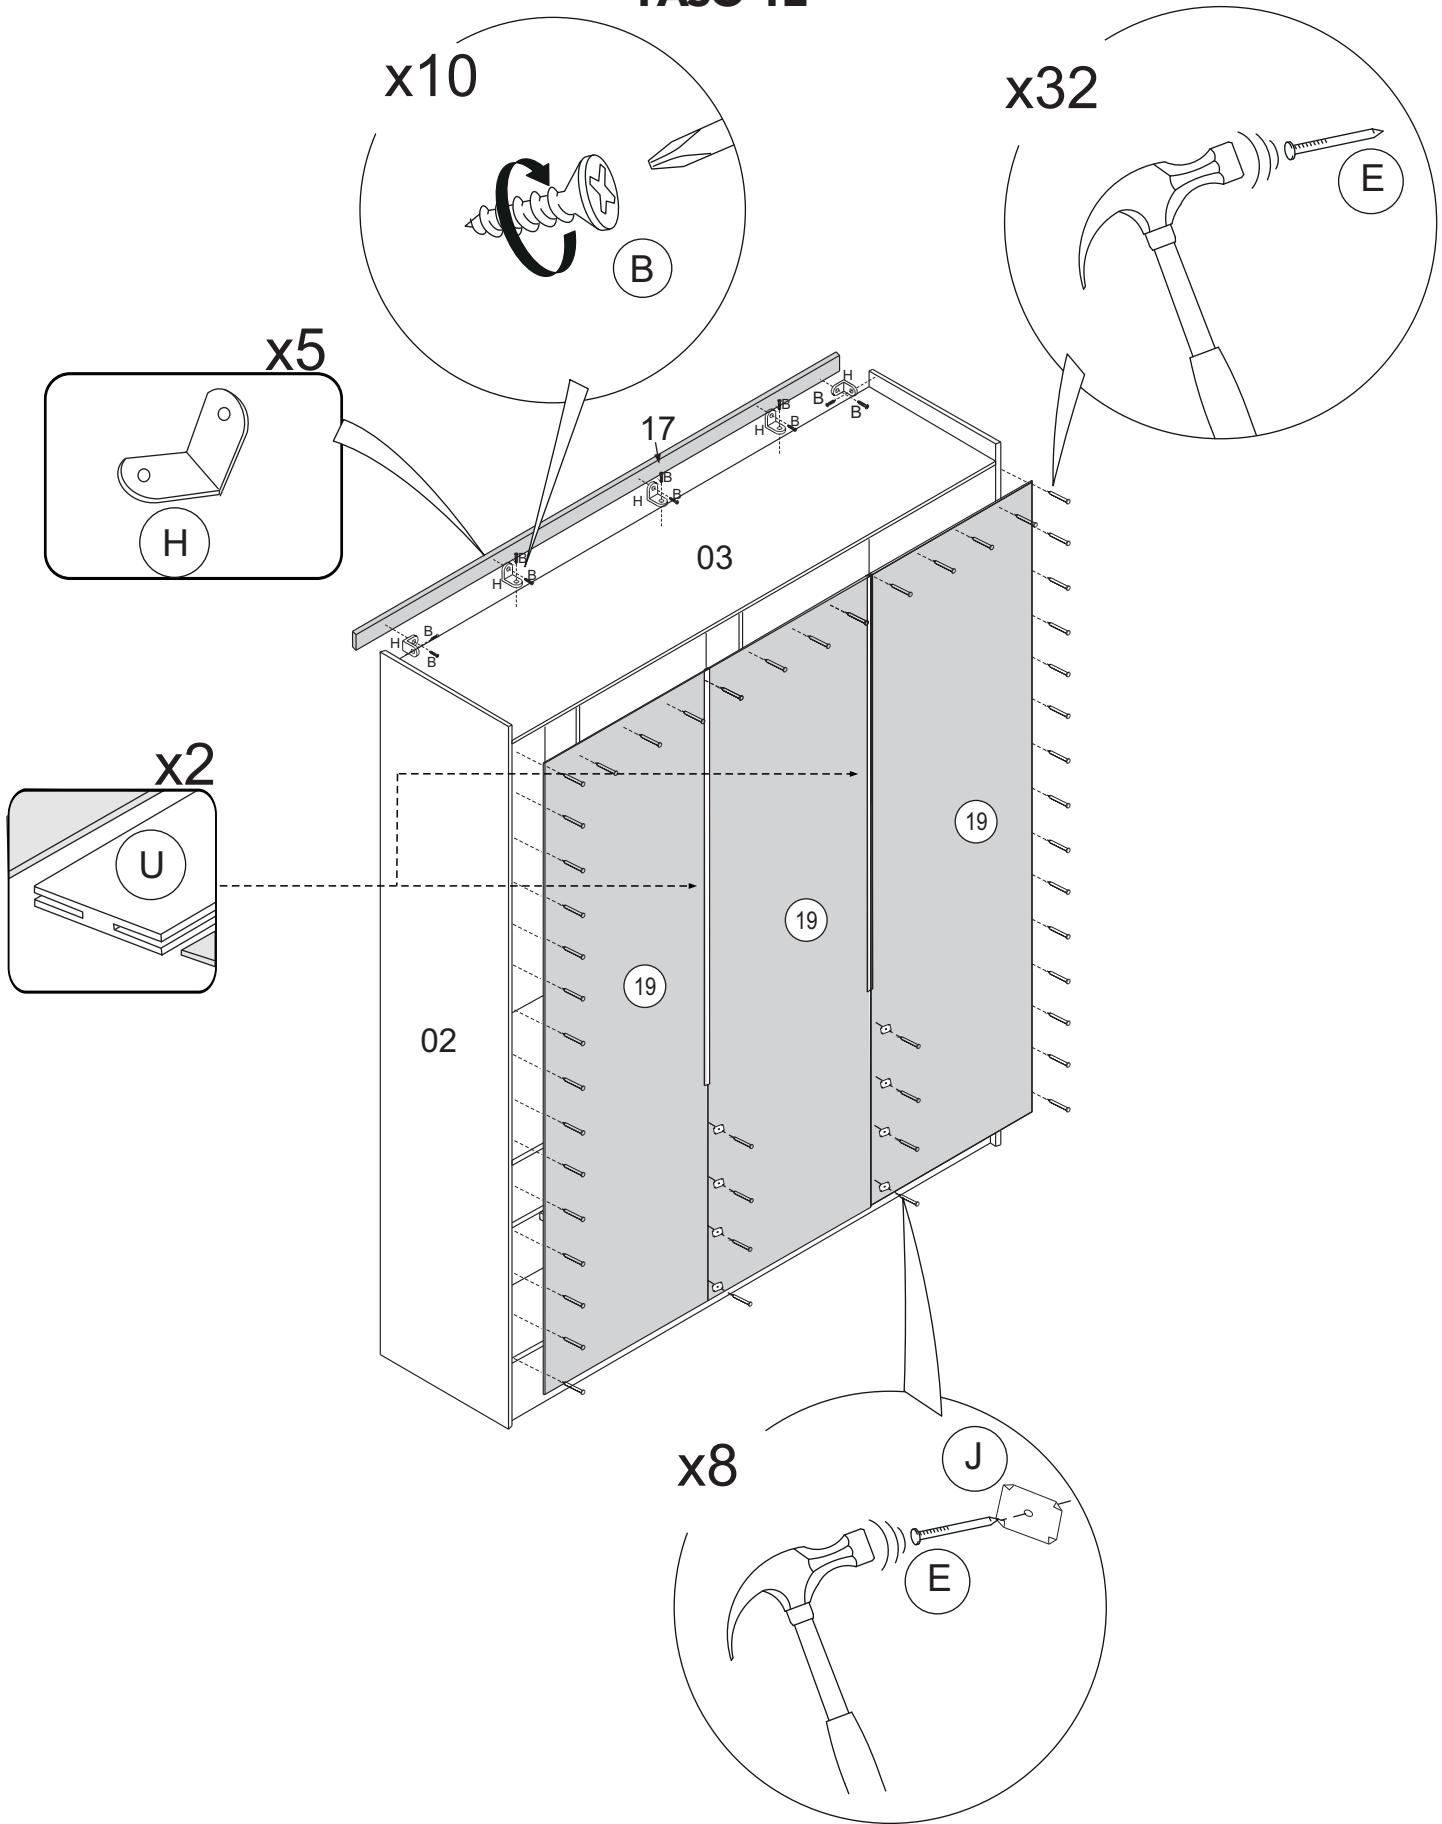

PASO 13

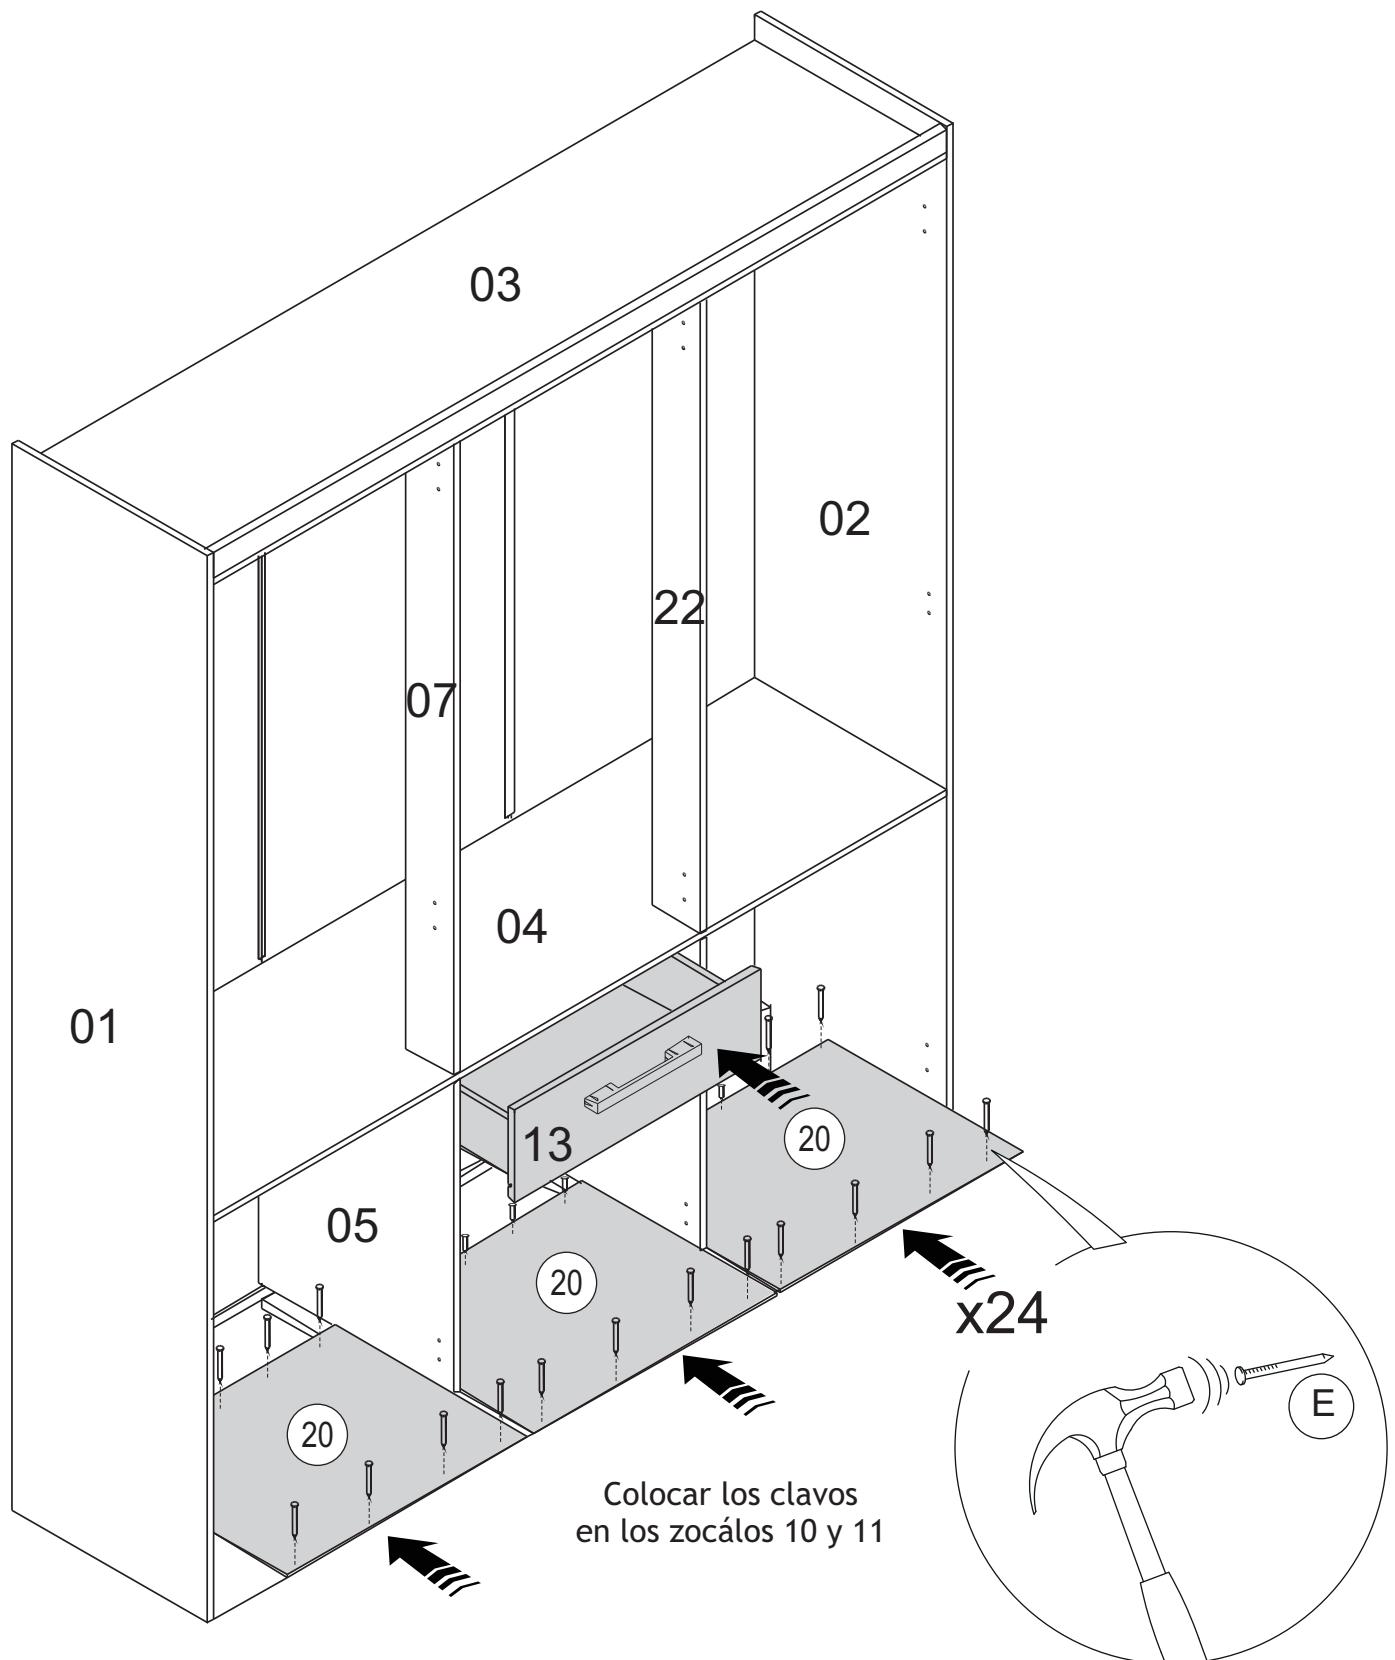





PASO 14

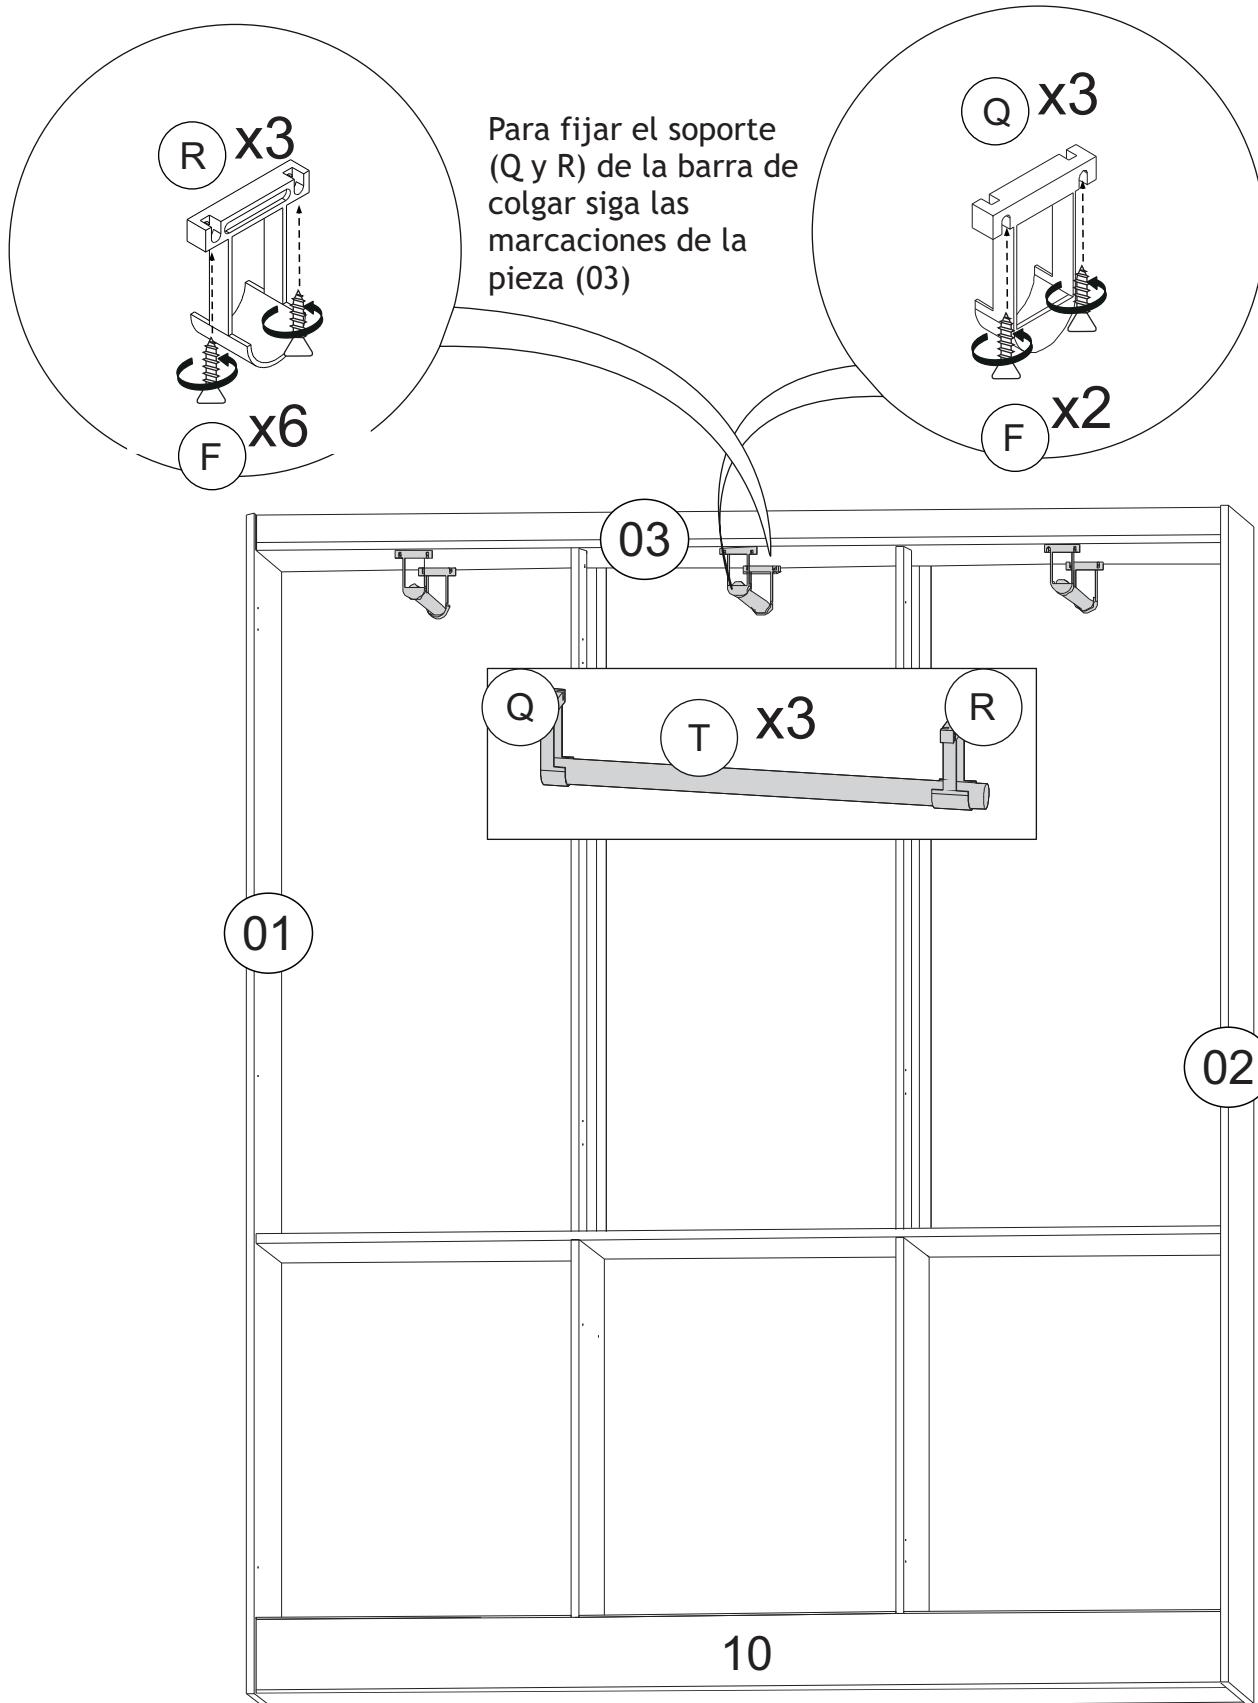


PASO 15

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15,16) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

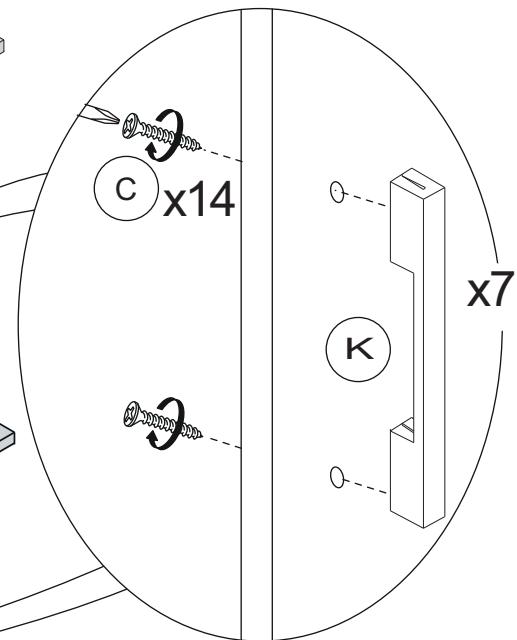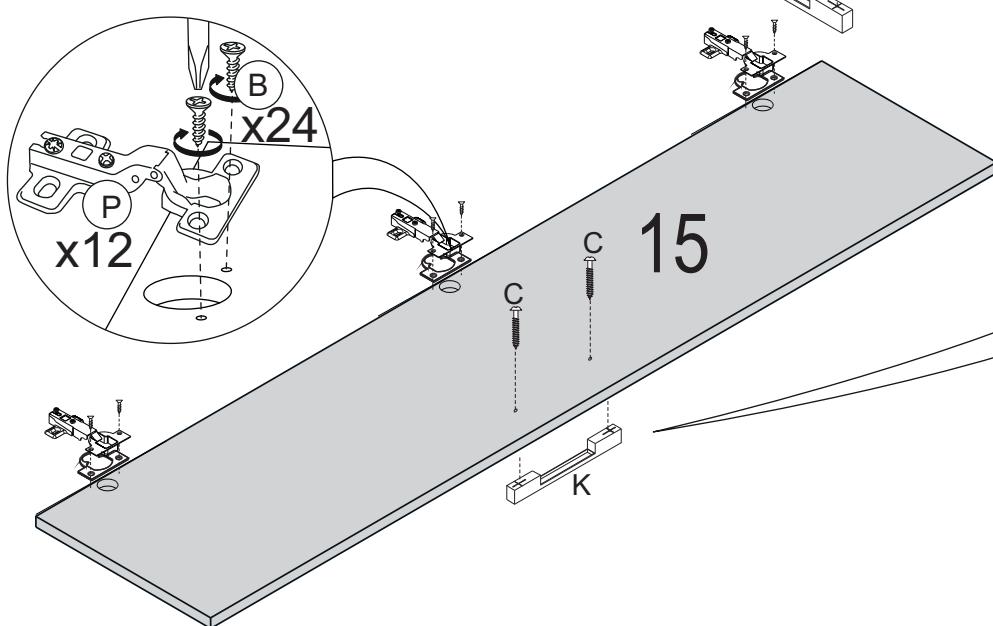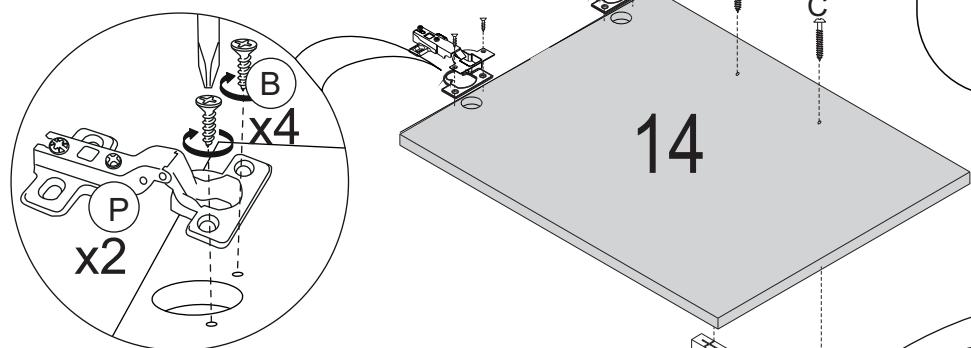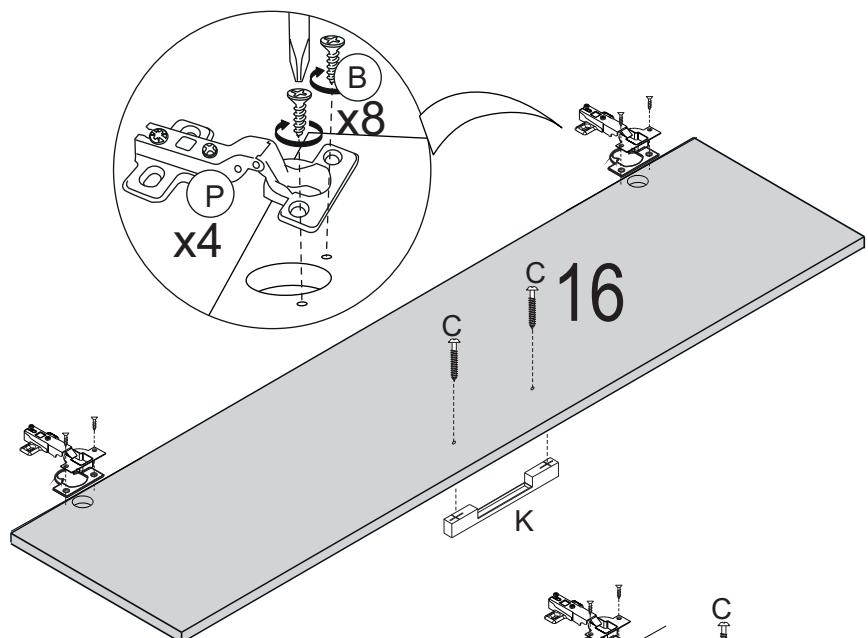

PASO 16

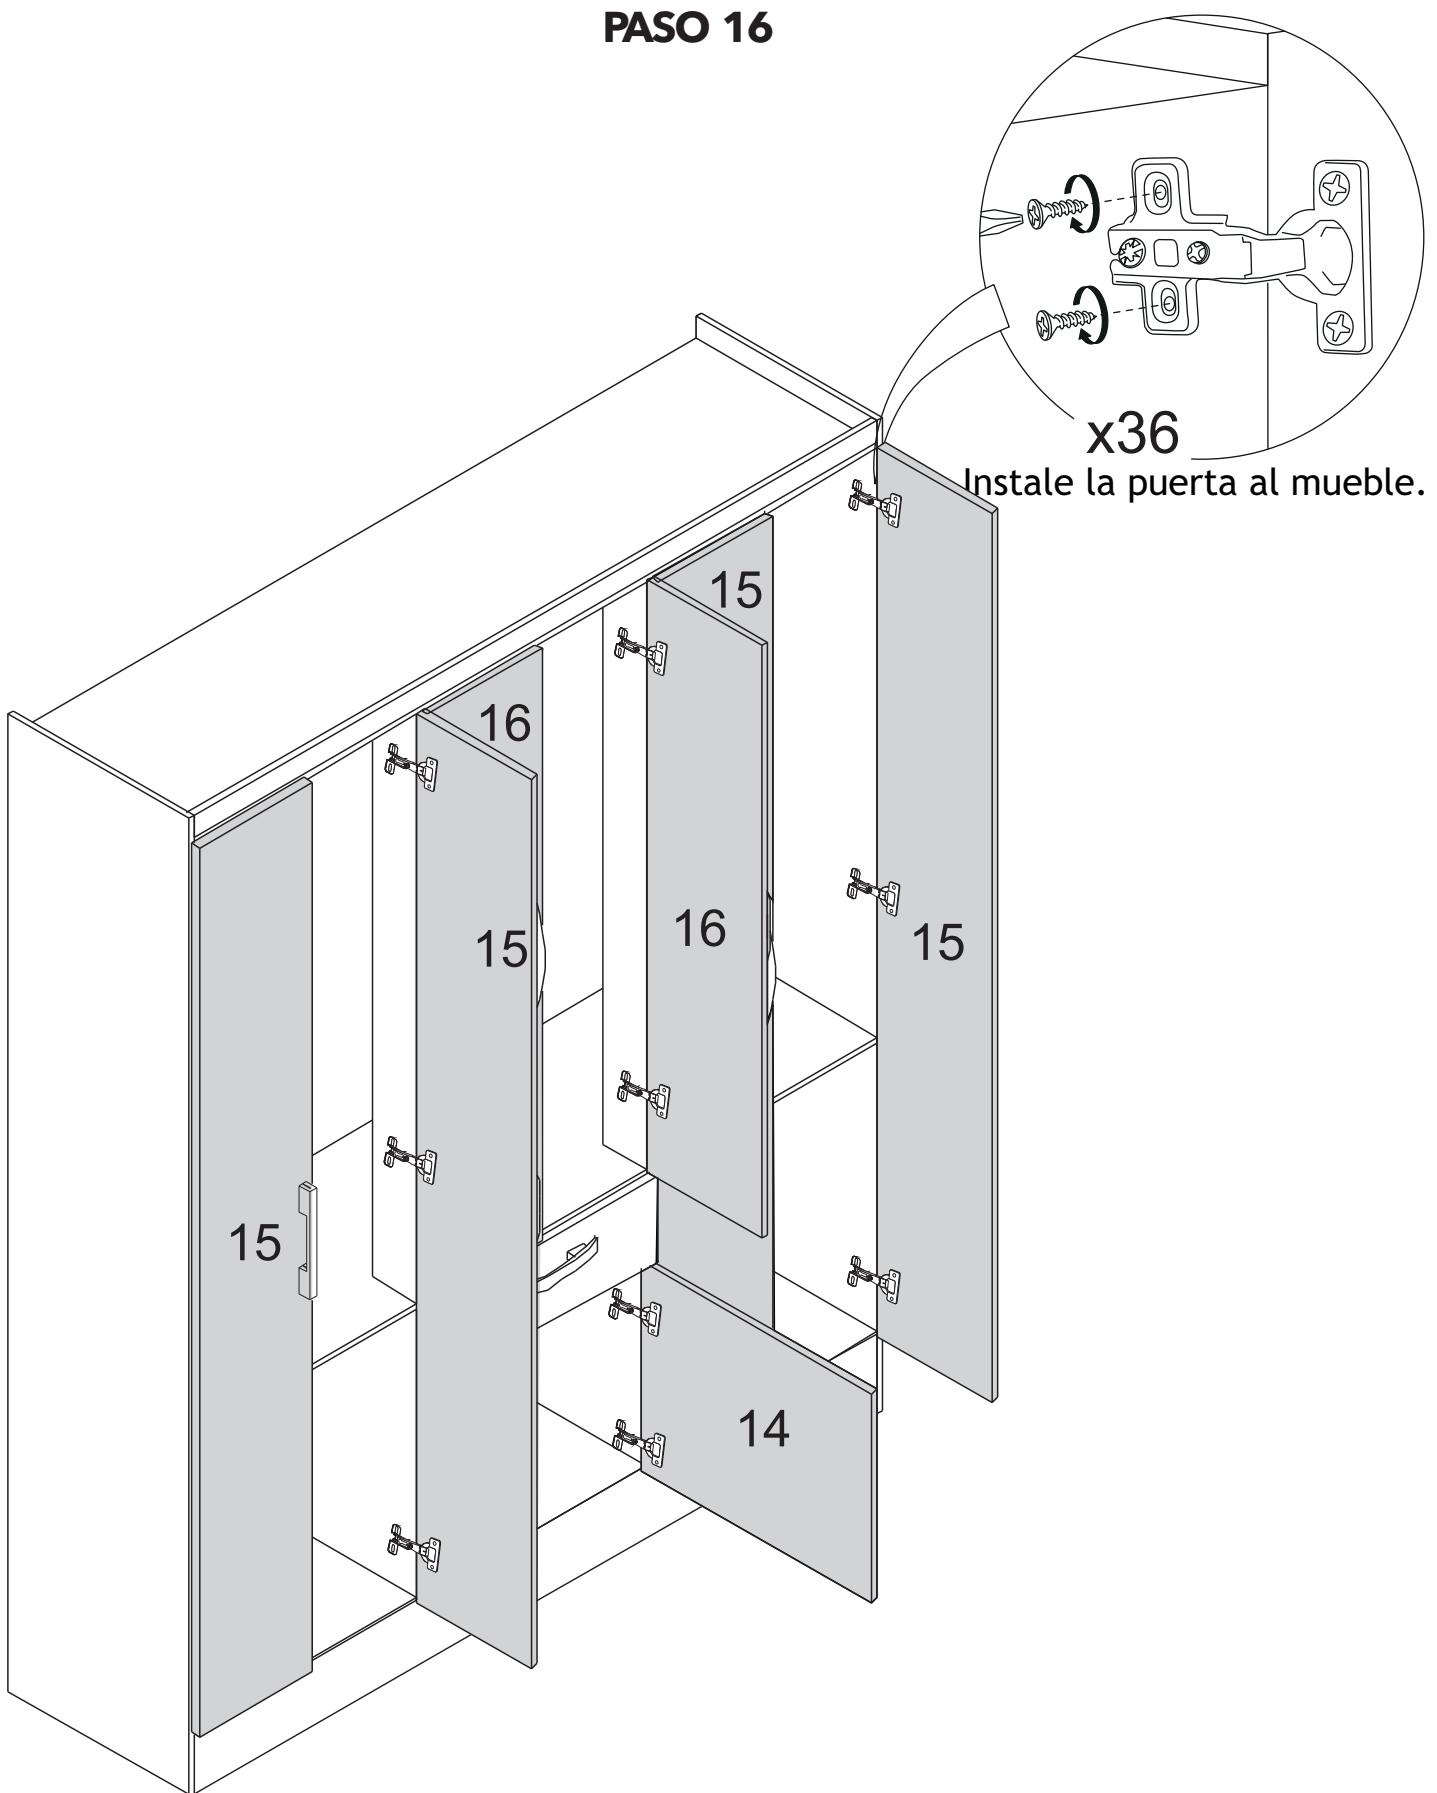



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

