





MANUAL DE INSTRUCCIONES

ZAPATERA 5 REPISAS BOSS
MODELO: MB3609TT23-23

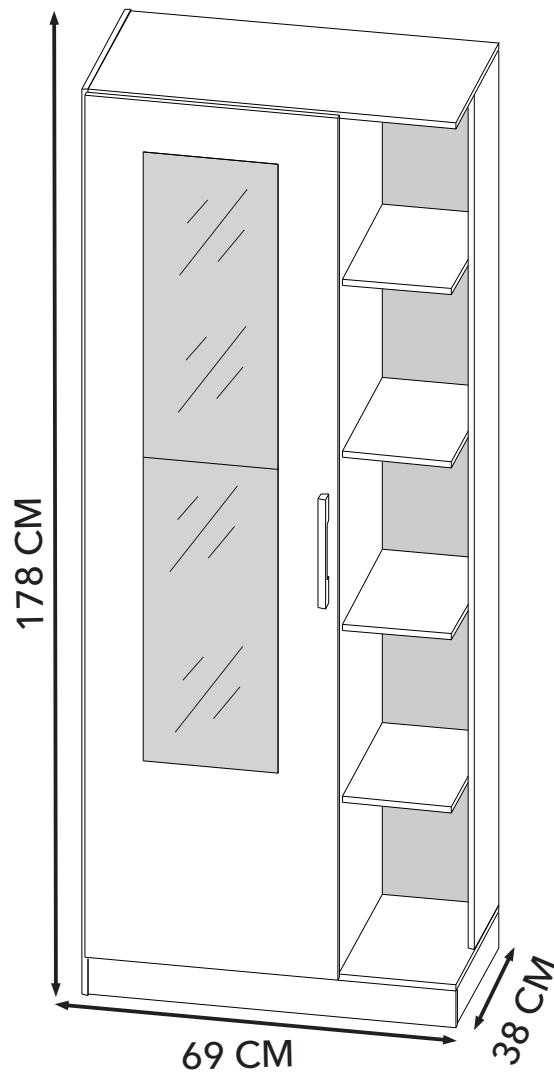

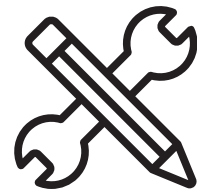

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado




Producto contenido
en 2 cajas


QUINCALLERÍA

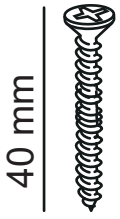

A x25



B x14




C x2



D x70




E x25




F x16




H x7




I x1




J x4

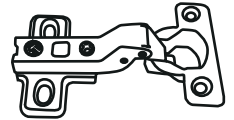

K x3



L x1




M x1




N x37

PIEZAS

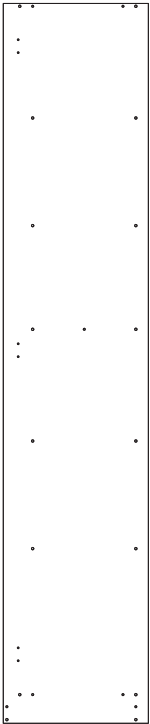


01 x1

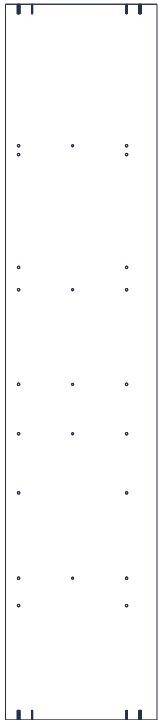


02 x1



03 x1

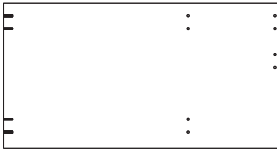

04 x1

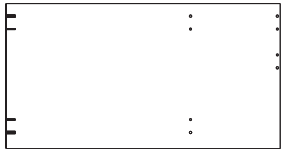

05 x1




07 x4



11 x1



06 x1




08 x4



10 x1



09 x1

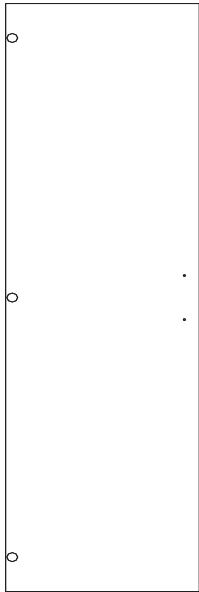



12 x1




13 x1




14 x1

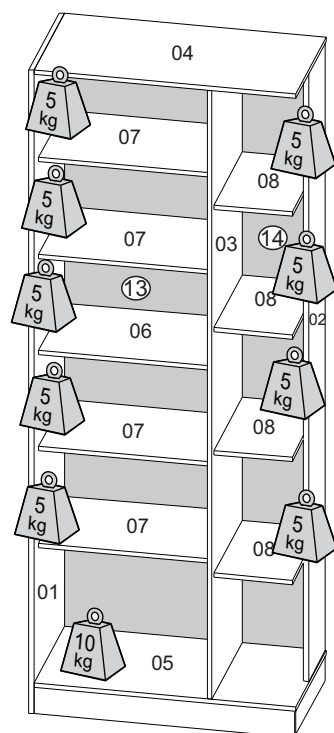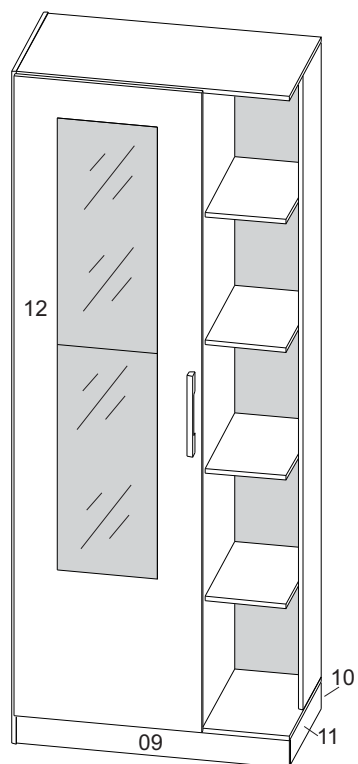


PASO 1

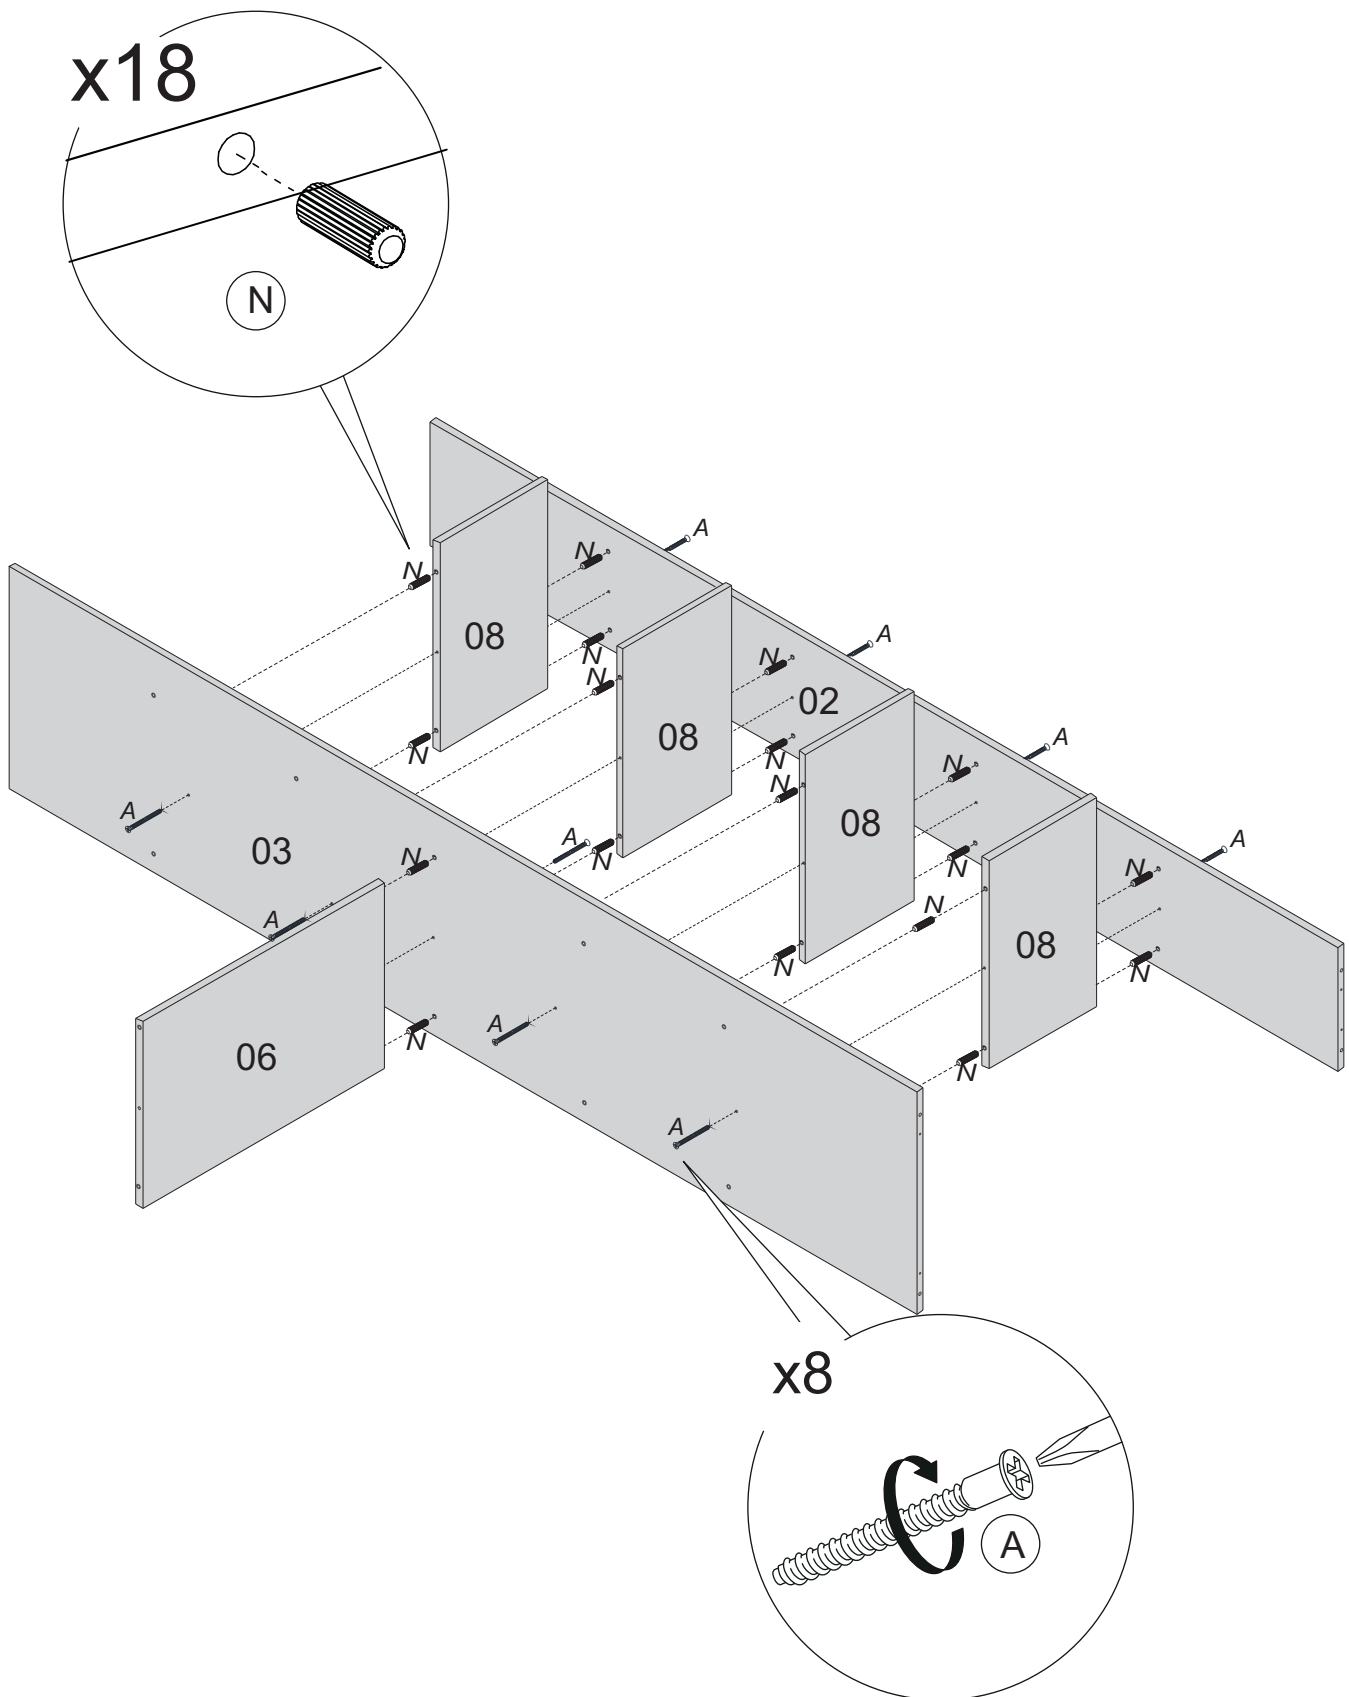


PASO 2

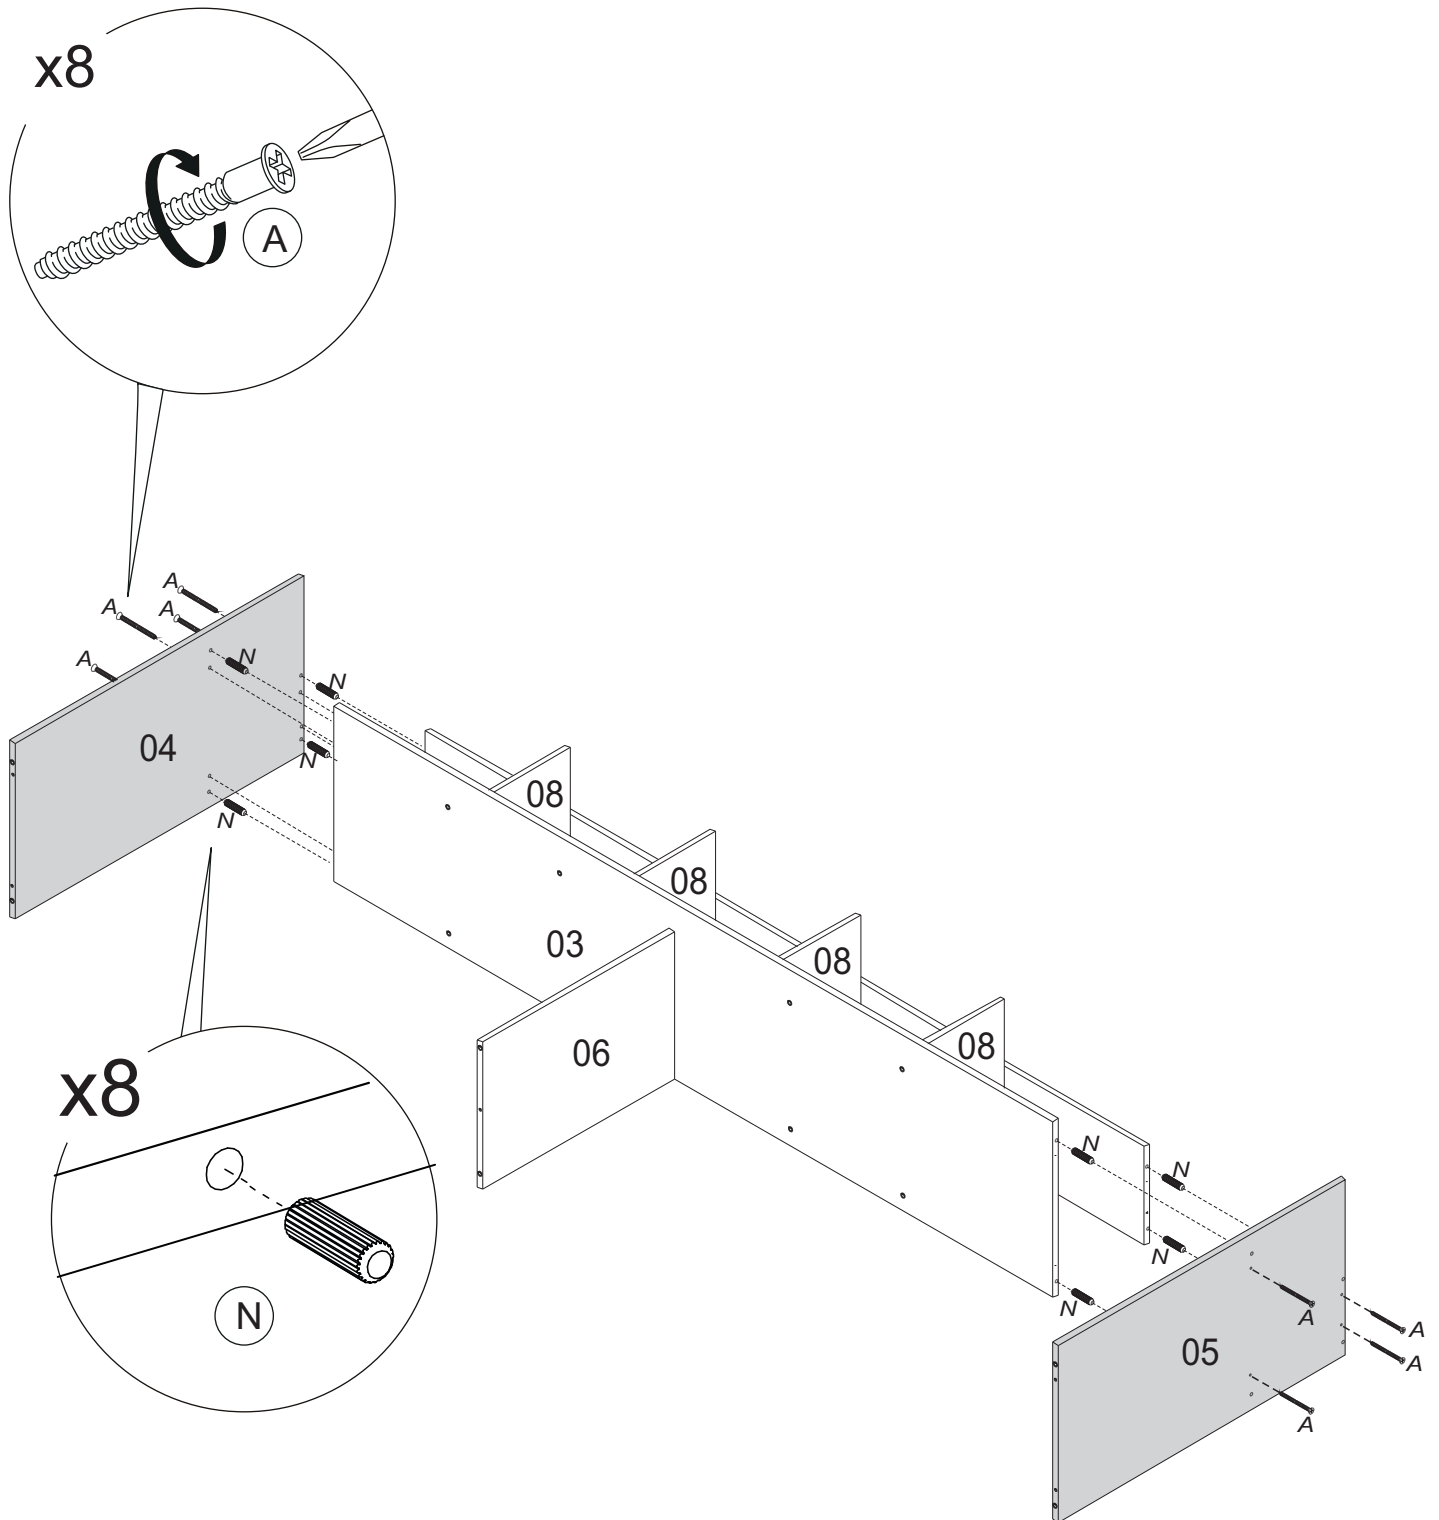


PASO 3

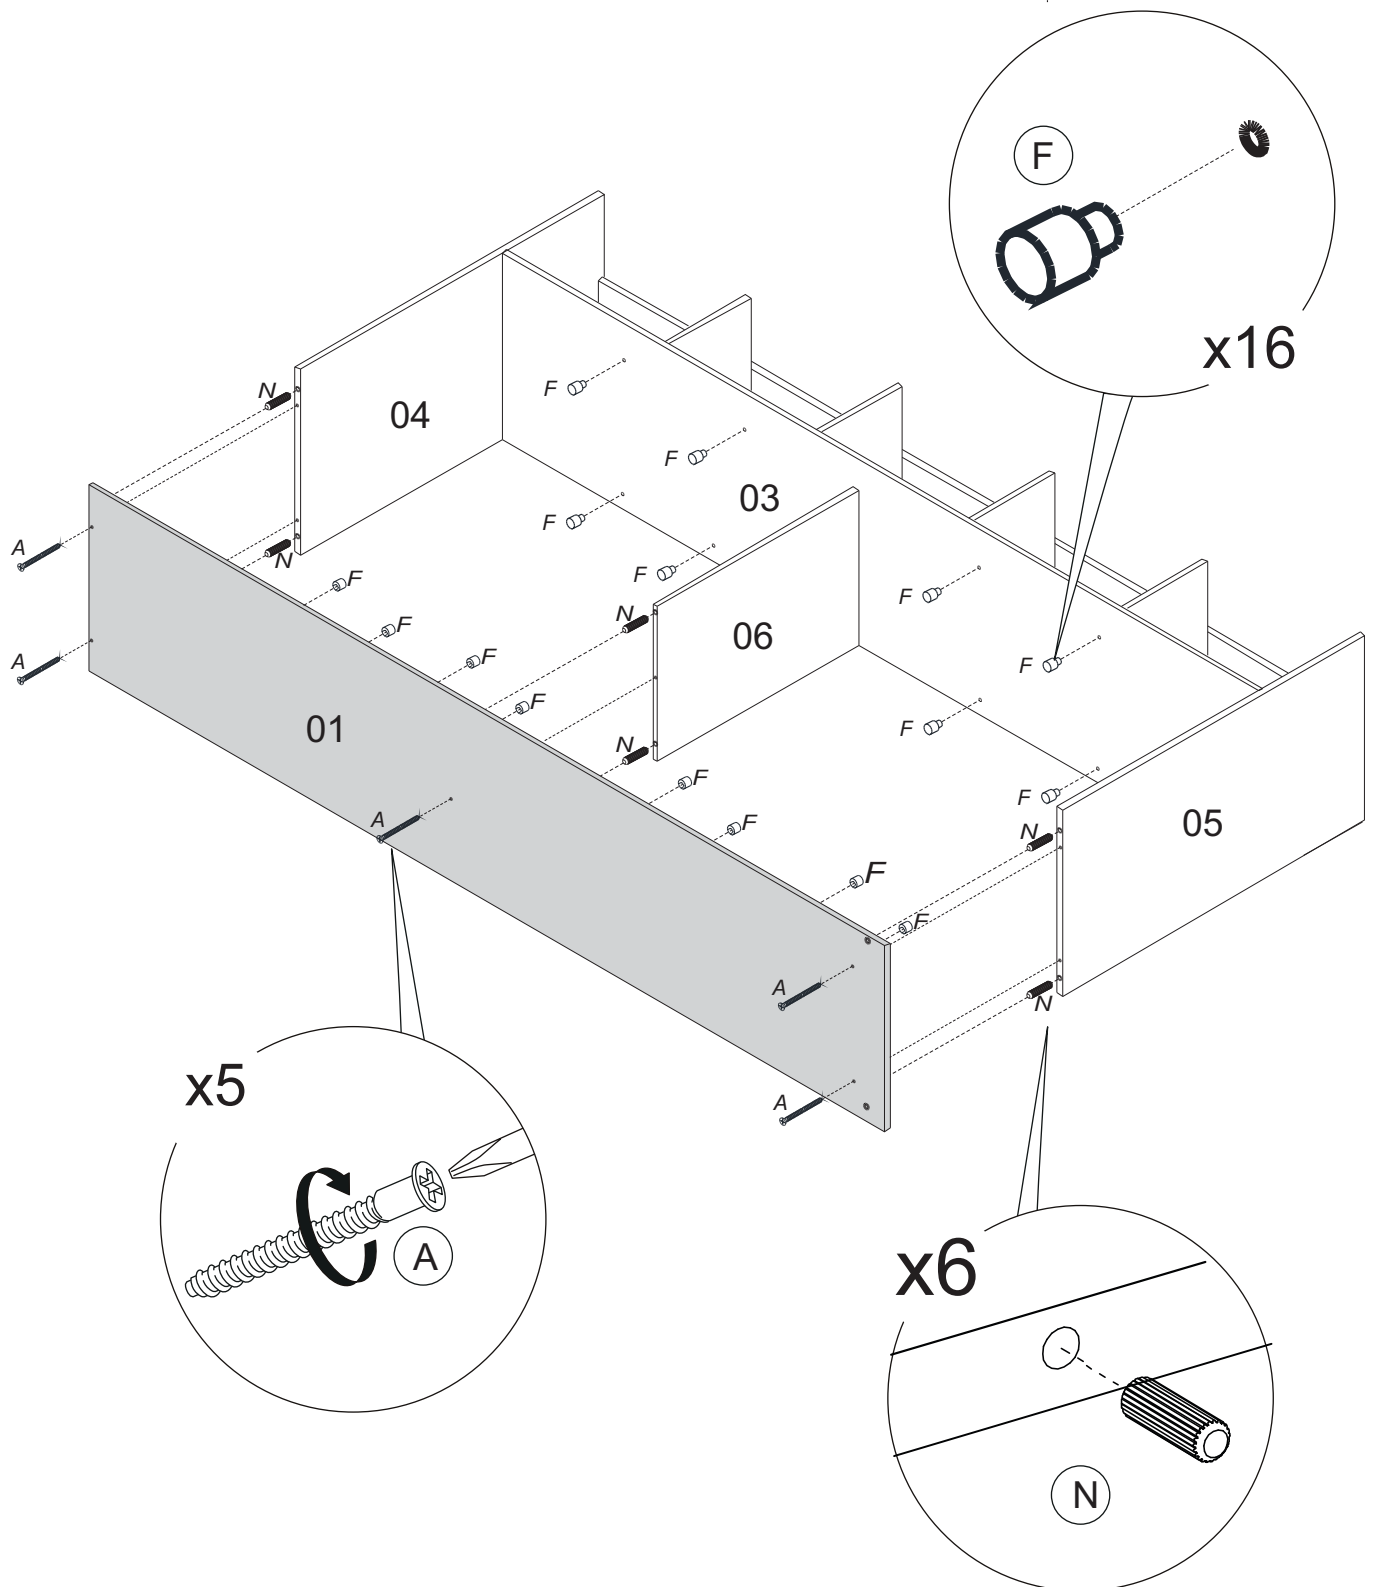


PASO 4

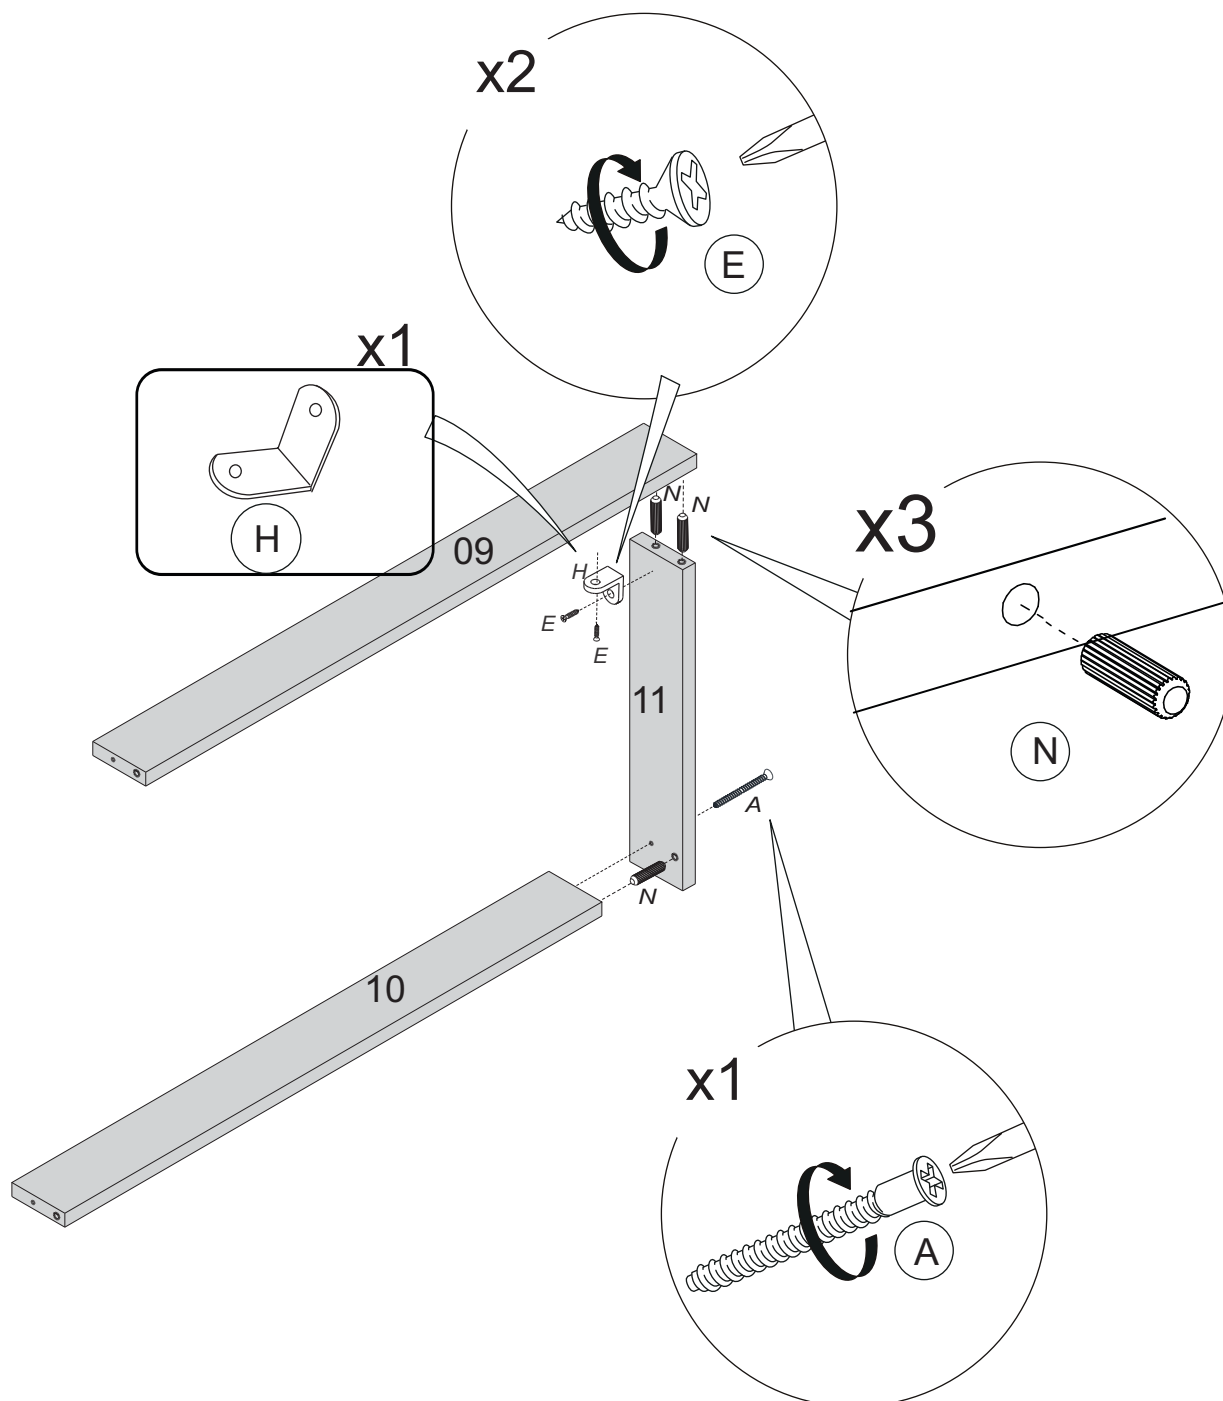


PASO 5

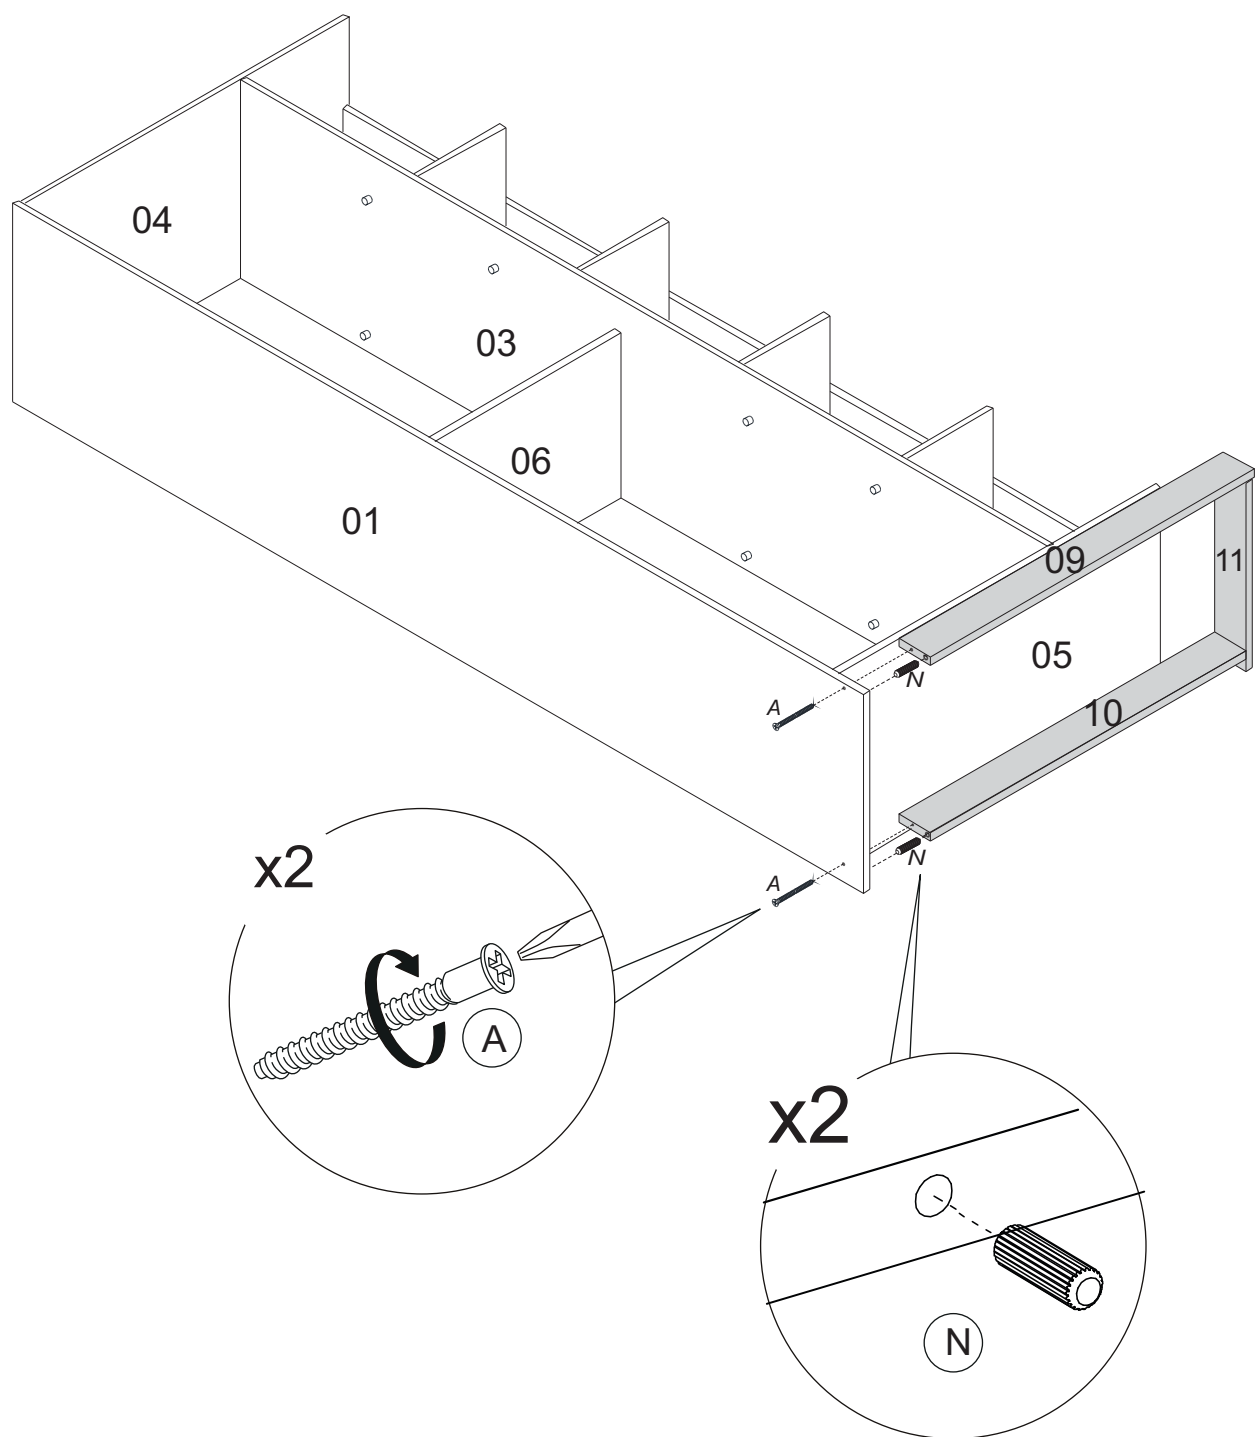


PASO 6

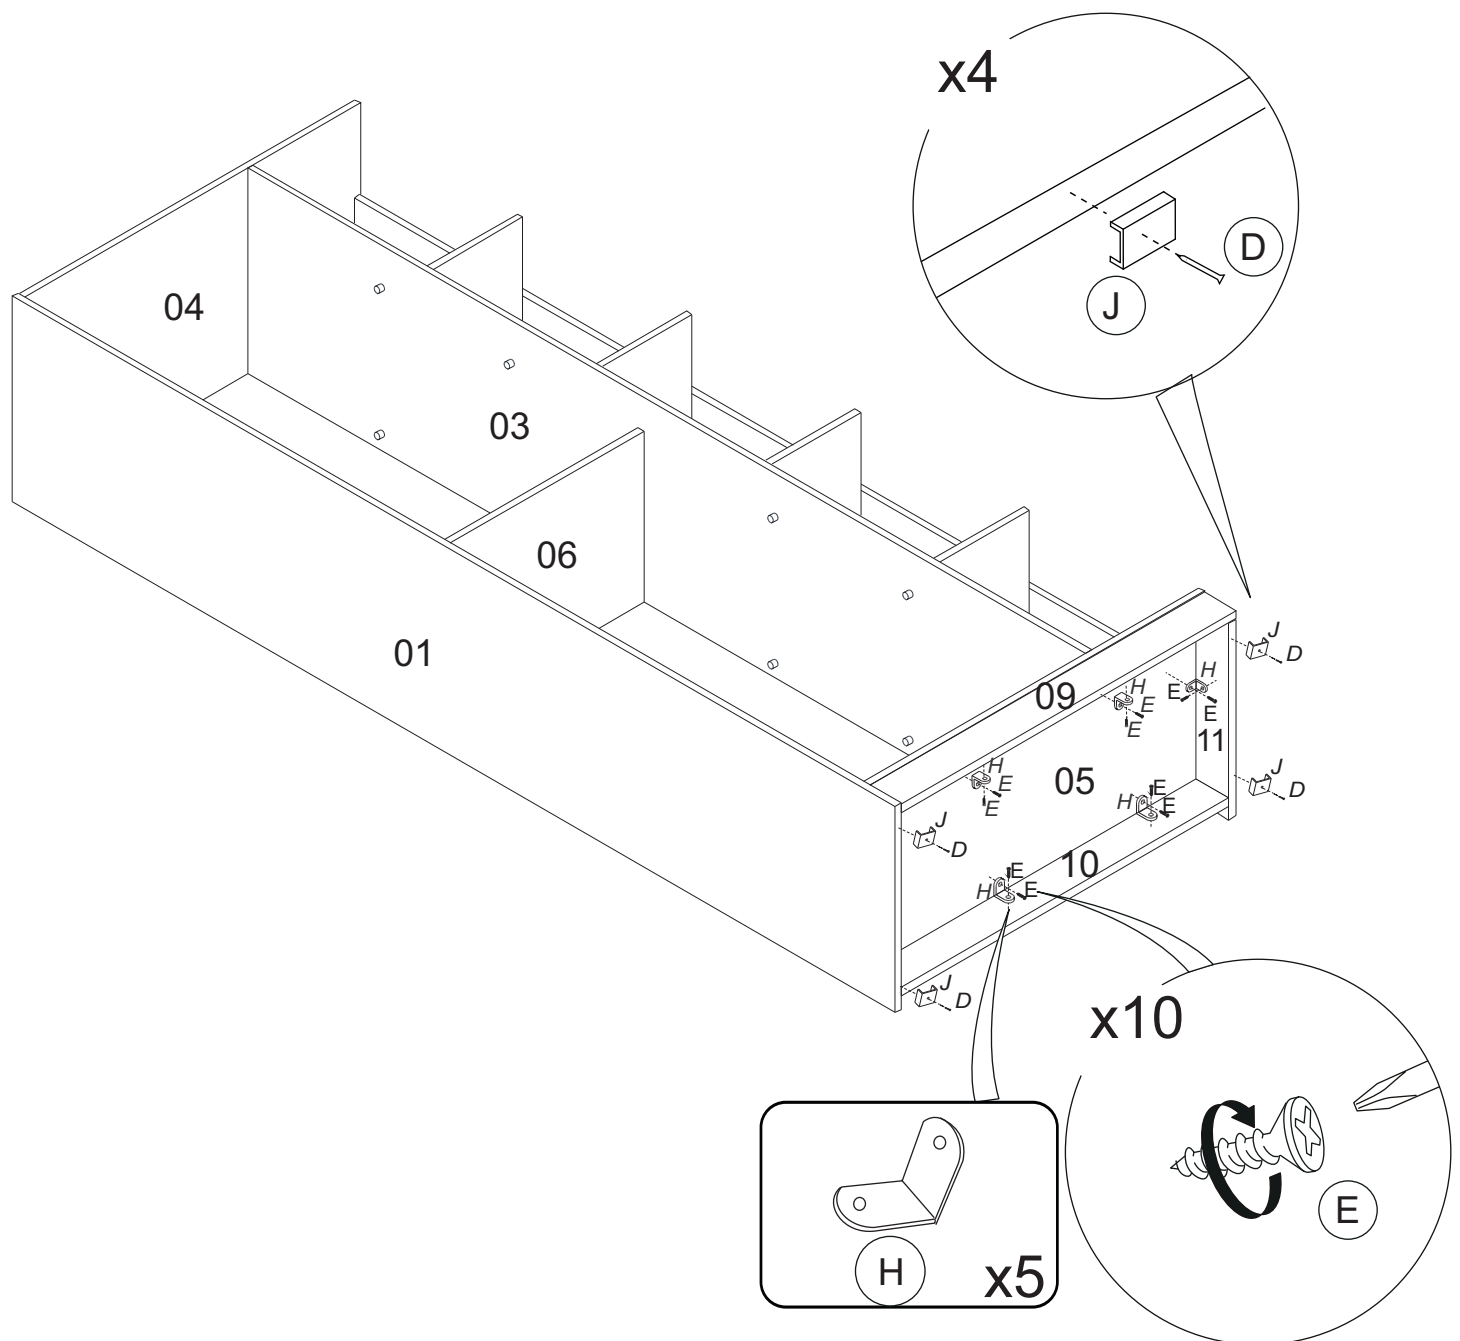

PASO 7

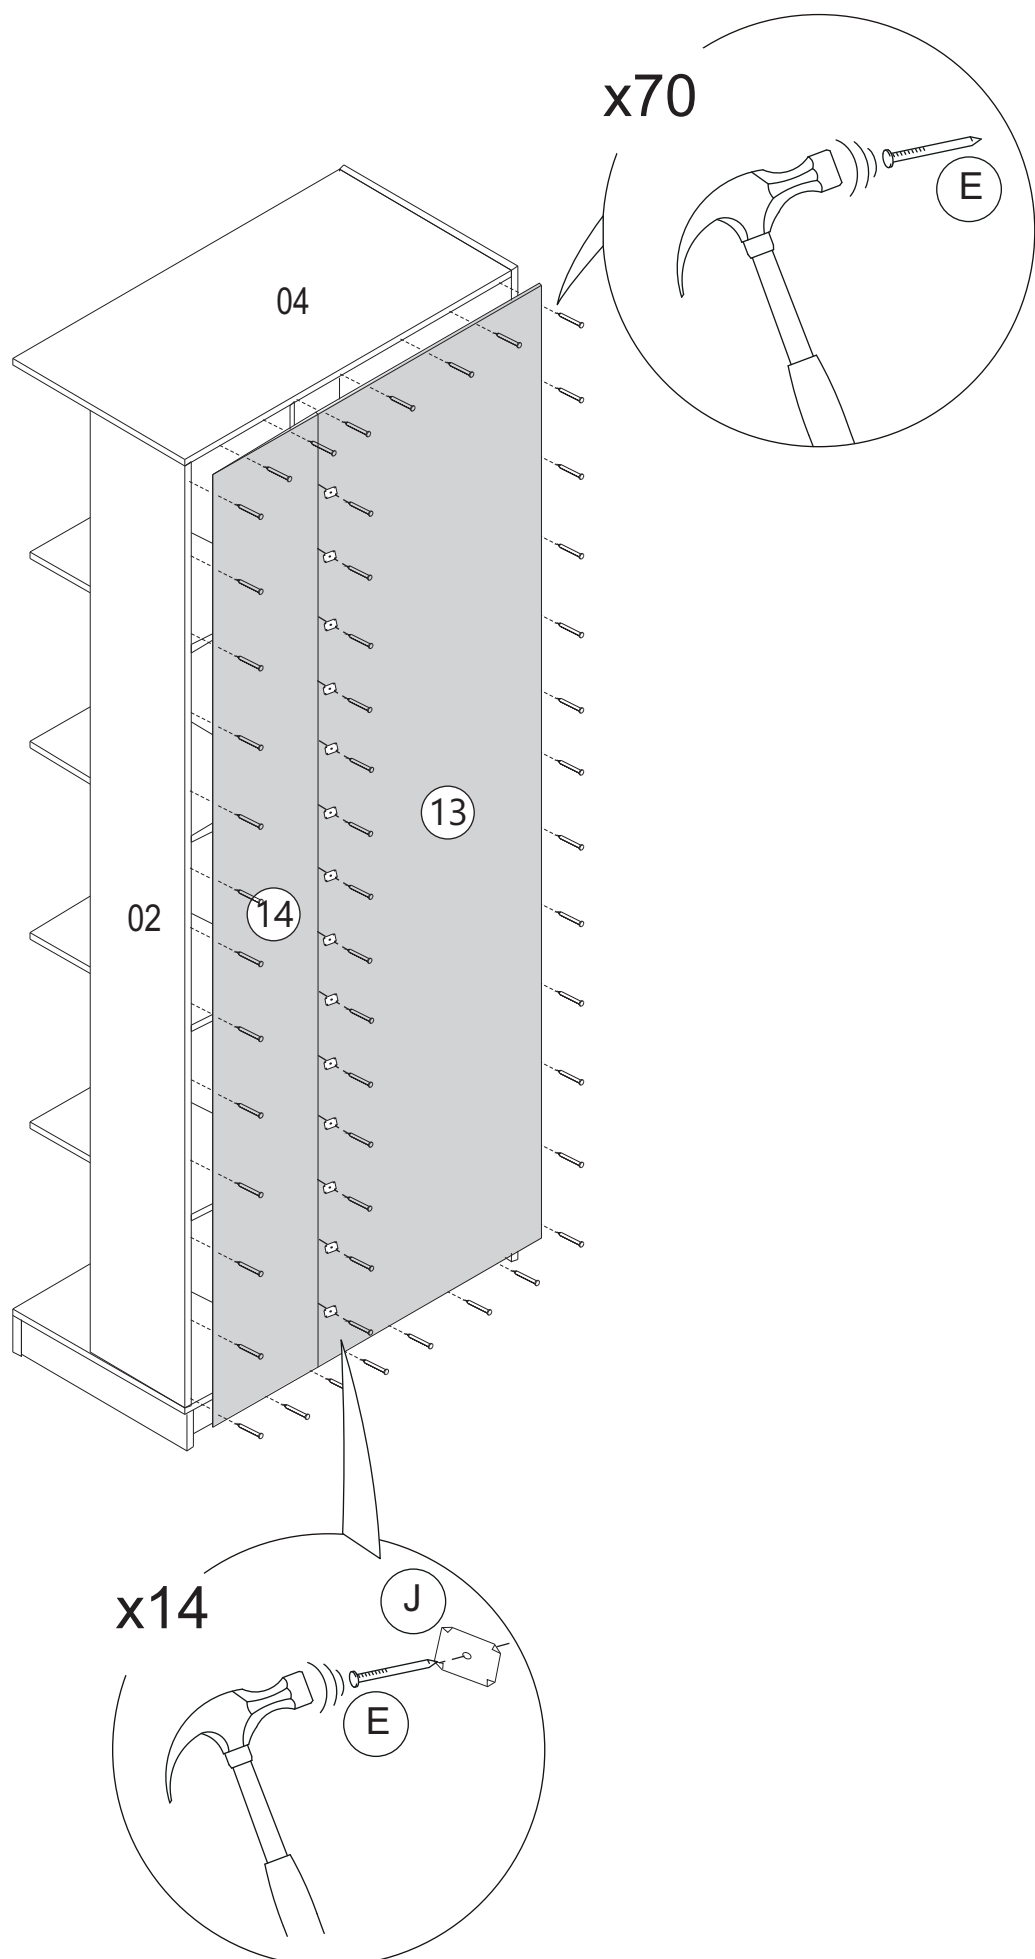


PASO 8

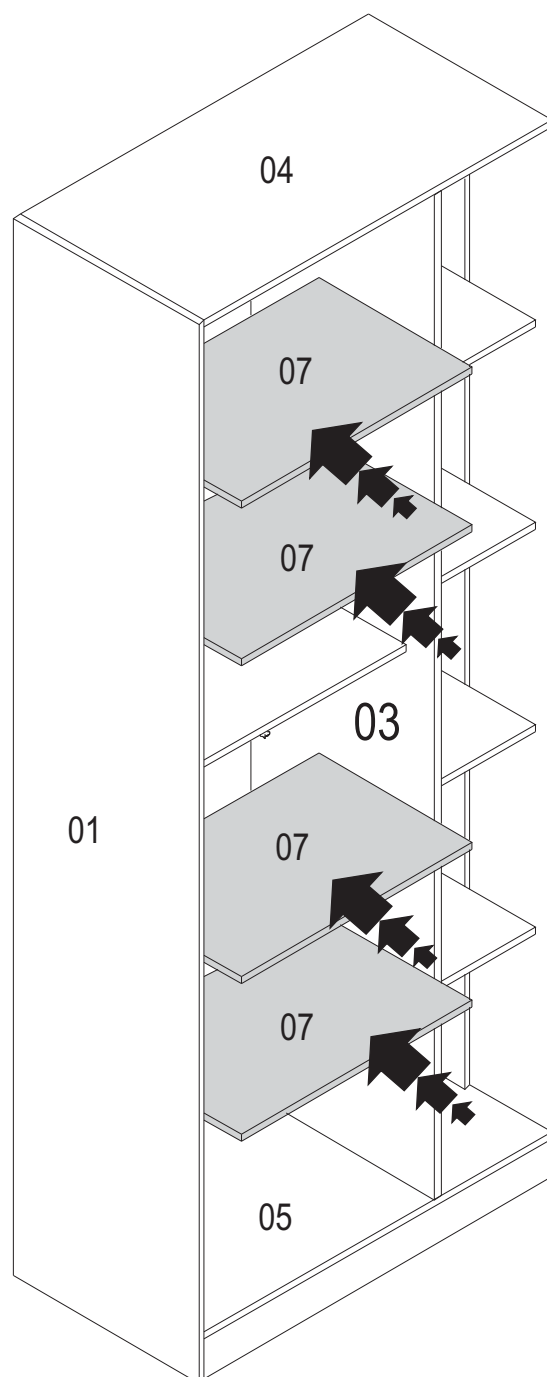


PASO 9


The door must be long clean
with dry cloth to remove dust.

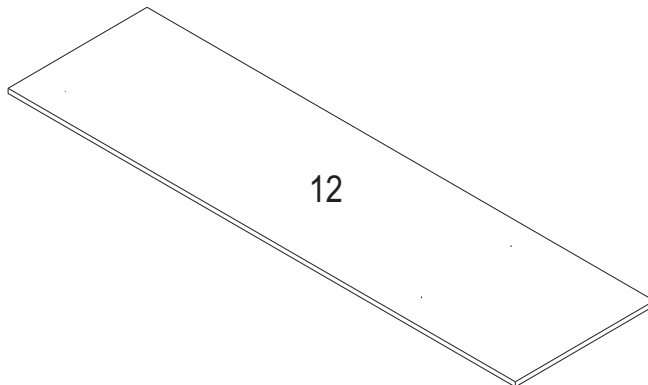


Remove the 3M Protection
as show in the picture:

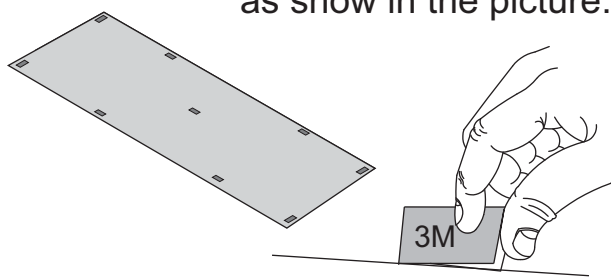

Mirror Size:
600 x 300 mm

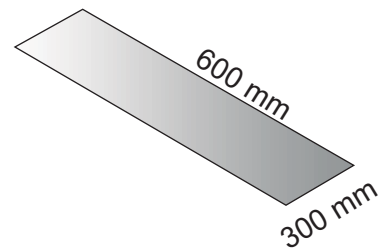

After ready, get up
the door and fix
in the product

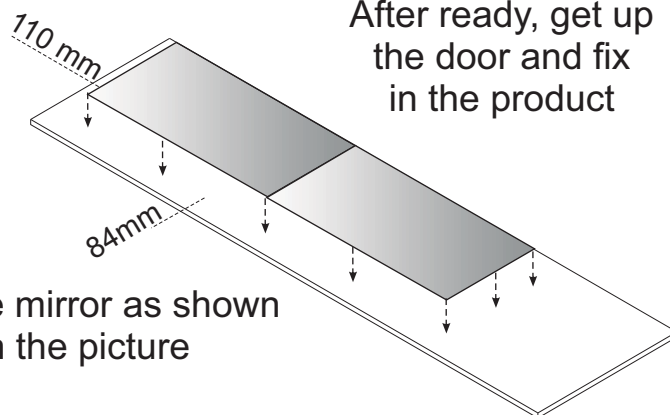


Put the mirror as shown
in the picture

Align and press the mirror
abase the ribbons 3M for perfect fining.


PASO 10

Montaje de las bisagras en la puerta (12) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

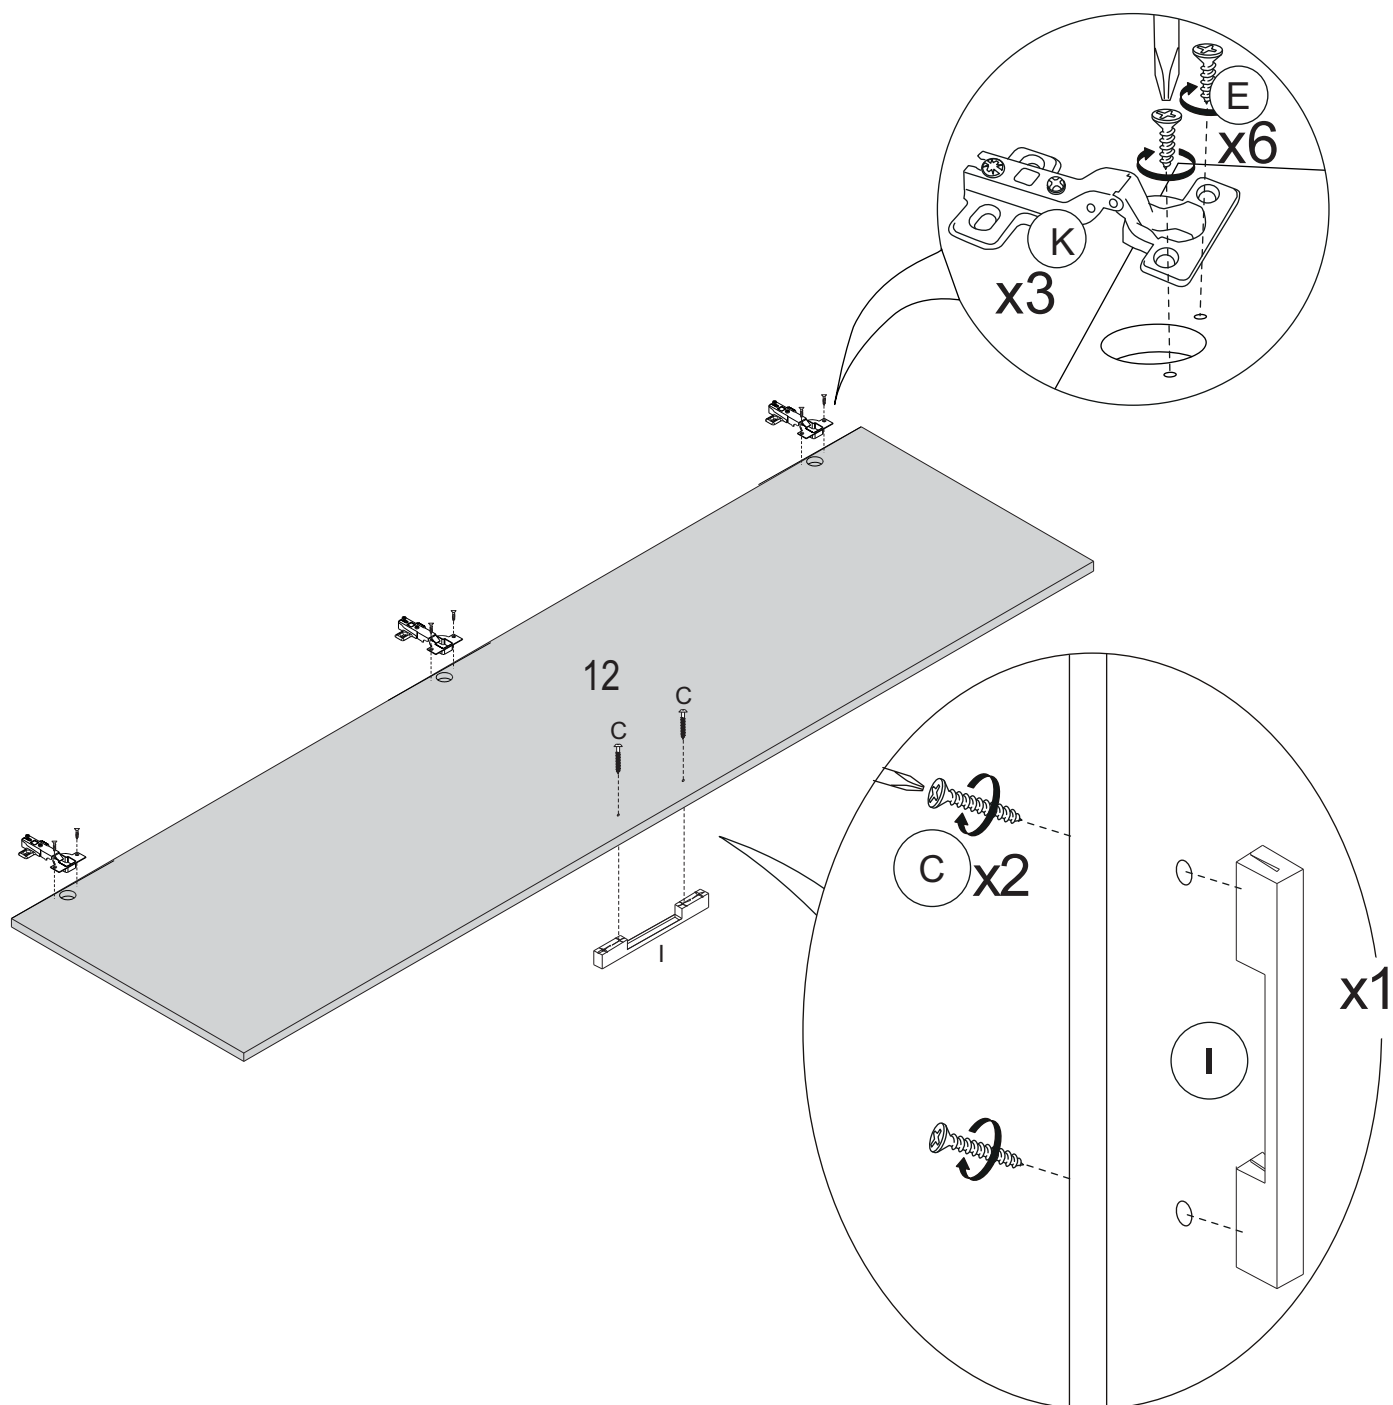

PASO 11

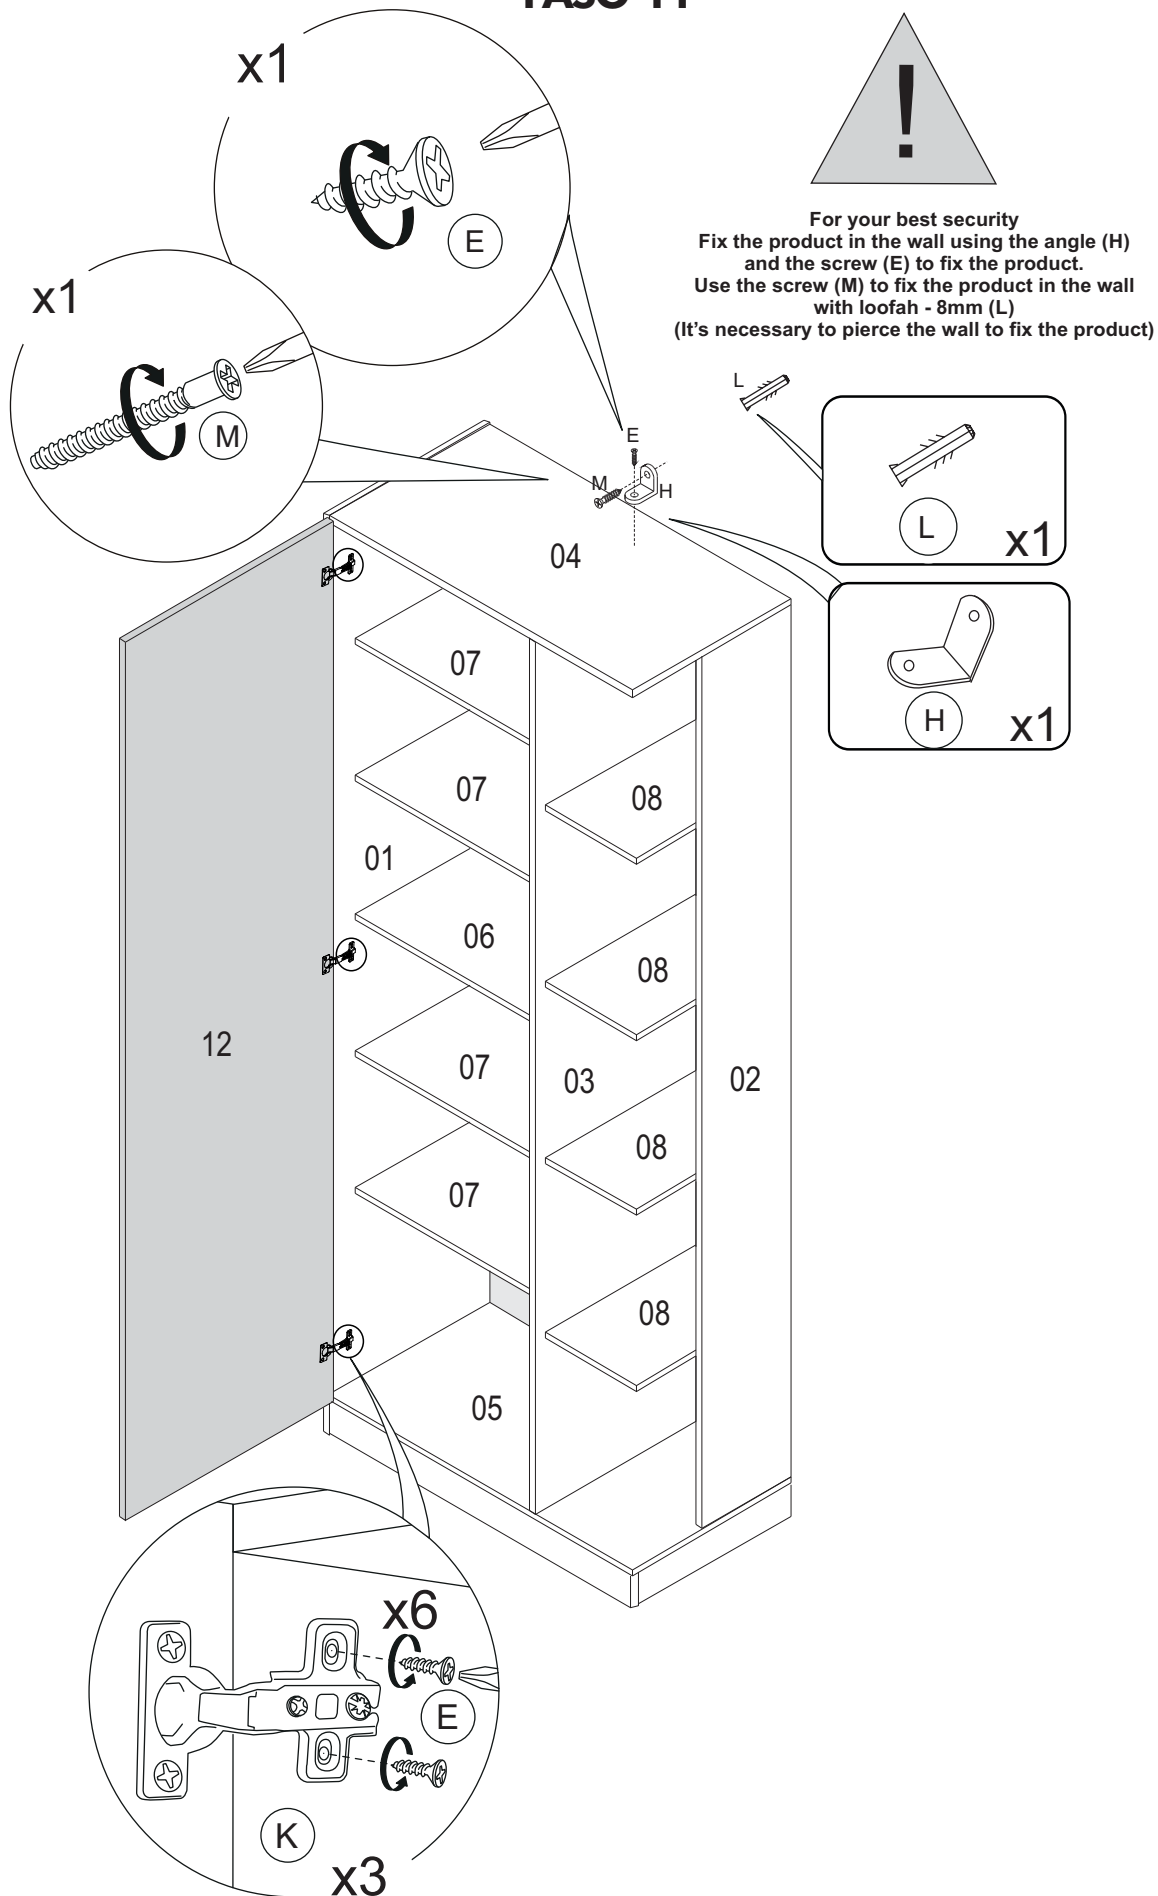

Instale la puerta al mueble.



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

