



REF.: MP3606


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

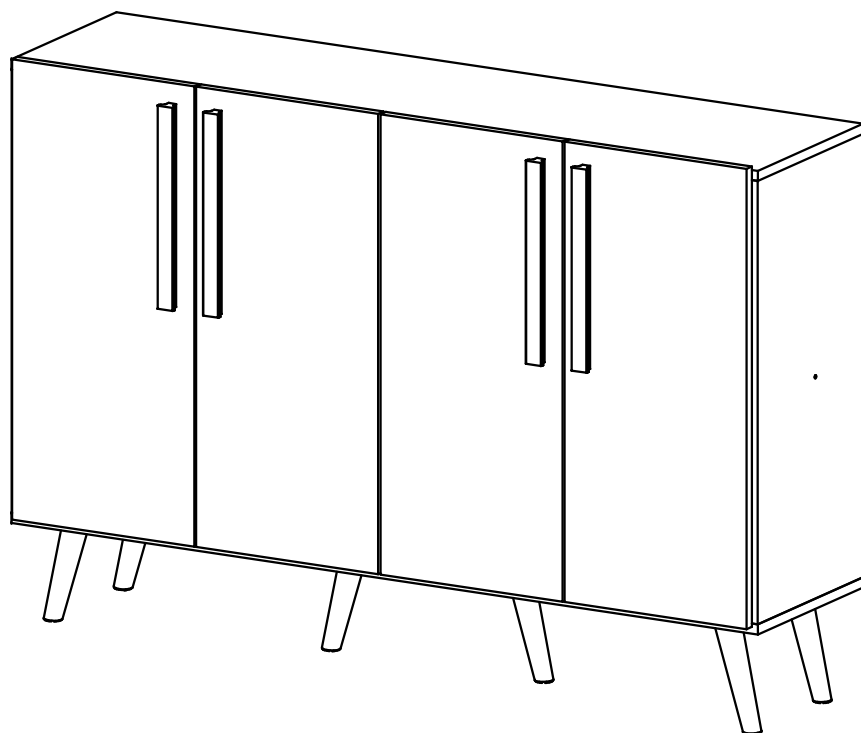


Ref.:MP3602

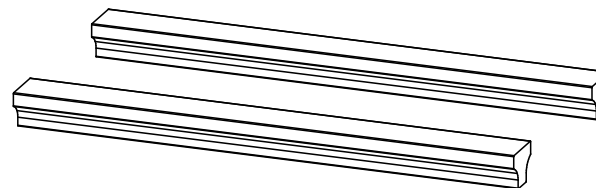

Ref.:MP3076

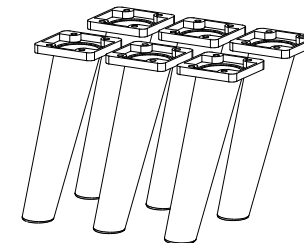

Ref.:MP3555



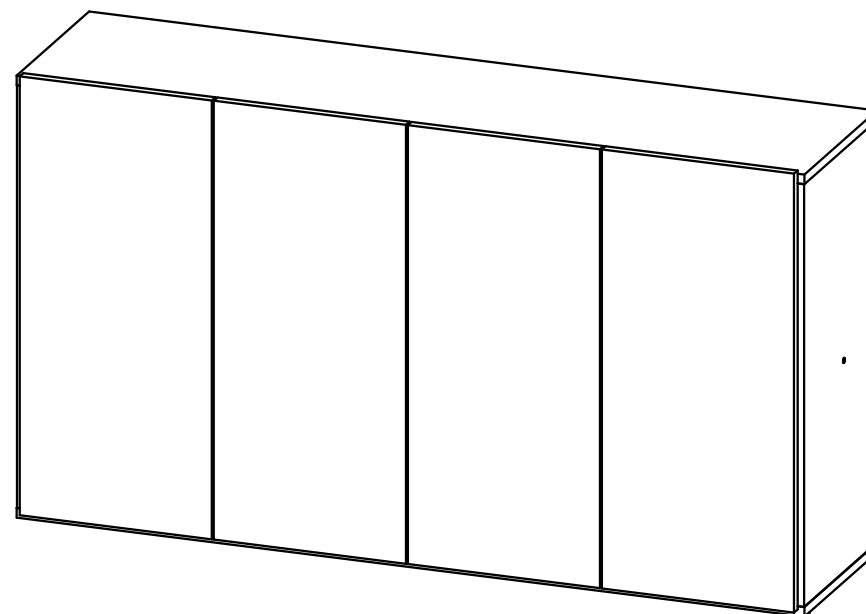


SUGERIDO FIXAR NA PAREDE
SUGIRIO ADJUNTAR A LA PARED
SUGGESTED ATTACHING TO THE WALL

PAREDE
PARED
WALL



PAREDE
PARED
WALL

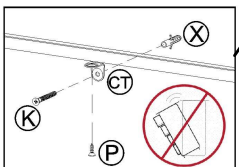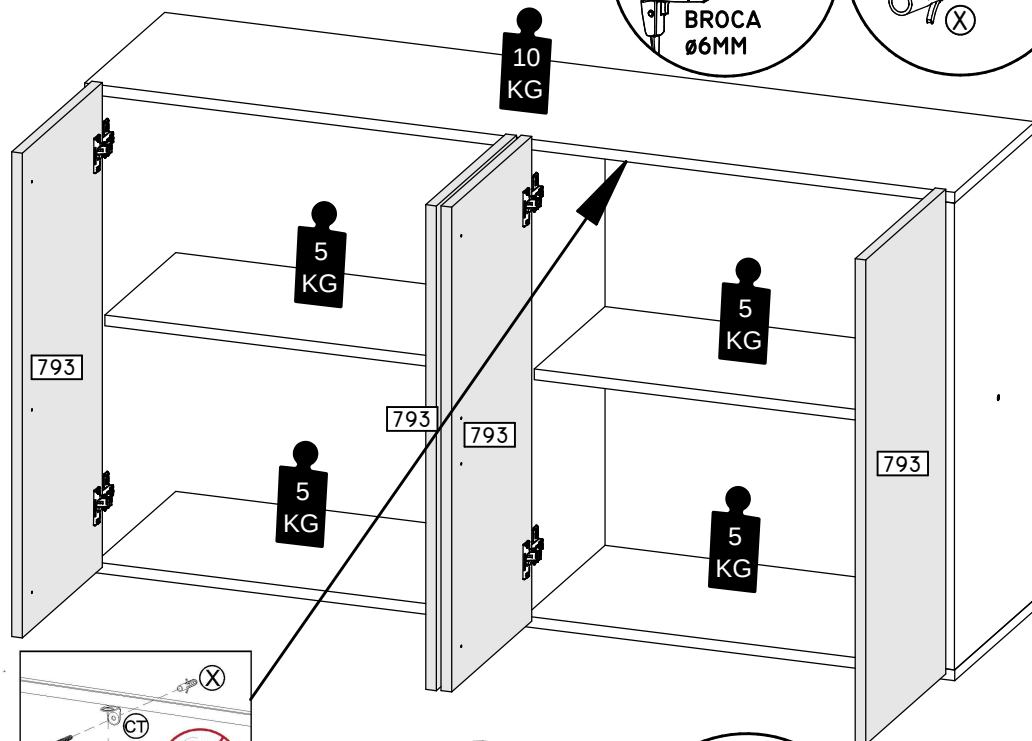

Sistema anti-tombamento


Fixar a cantoneira (CT) com o parafuso (P), no tampo. Após, encostar o móvel na parede e utilizar o parafuso (K), para furar o fundo e fixar na parede com a bucha plástica (X).

Sistema anti-inclinación

Fijar la esquina (CT) con el tornillo (P), en la tapa. Después de, colocar los muebles en la pared y utilizar el tornillo (K), para pegar el fondo y fijar en la pared con el casquillo plástico (X).

Anti-tipping system



Secure the angle bracket (CT) with the screw (P) on the top. Then lay the furniture on the wall and use the screw (K) to drill the bottom and fix it to the wall with the plastic sleeve (X).

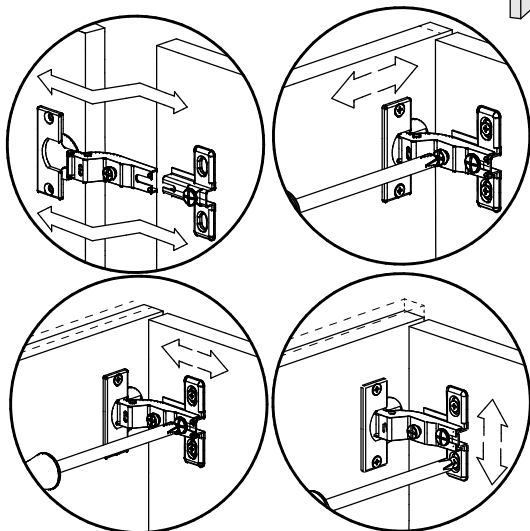

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



SUGERIDO FIXAR NA PAREDE
SUGIRIO ADJUNTAR A LA PARED
SUGGESTED ATTACHING TO THE WALL

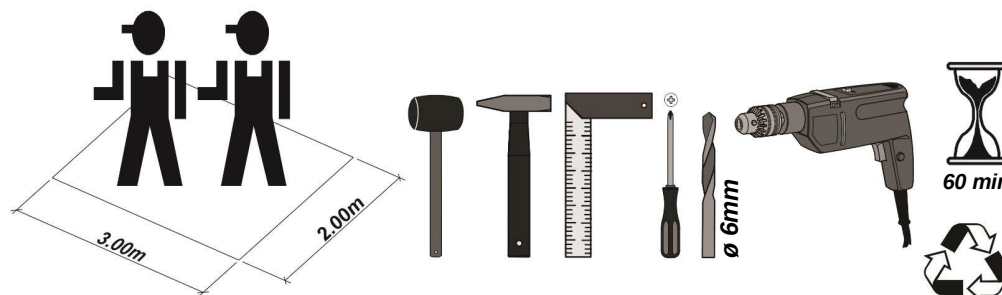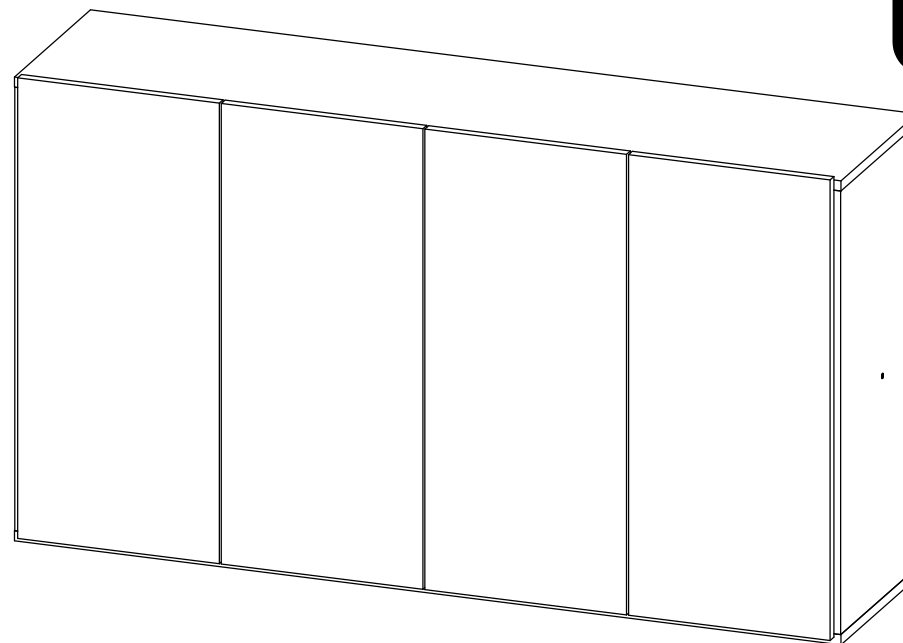

REF. MP3555/L3555



MULTIMÓVEIS

Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350

Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000

www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com






f mutimoveisbr

ig mutimoveis_br

yt mutimoveis_br




Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



medidas em mm

AA		Dobradiça Ø26mm	8
AE		Fixador de Costas	9
B		Paraf. 4,5x50	6
BX		Bisnaga de Cola	1
BZ		Sapata Deslizadora	6
CT		Cantoneira L 18x18	2
E		Paraf. 3,5x14	32
H		Cavilha 8x30	16
J		Cavilha 8x50	2
K		Paraf. 4,0x40	1
KK		Tampa Adesiva	2
N		Parafuso Bigfix	3
O		Tambor Minifix	3
P		Paraf. 3,5x12	9
R		Tampa Plástica	3
X		Bucha Ø 6mm	1
Y		Prego 10x10	47

Passo
Paso
Step

05

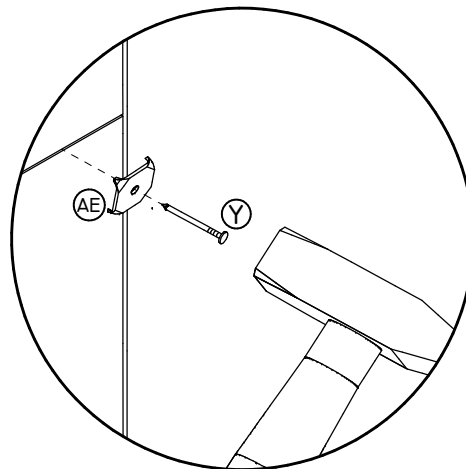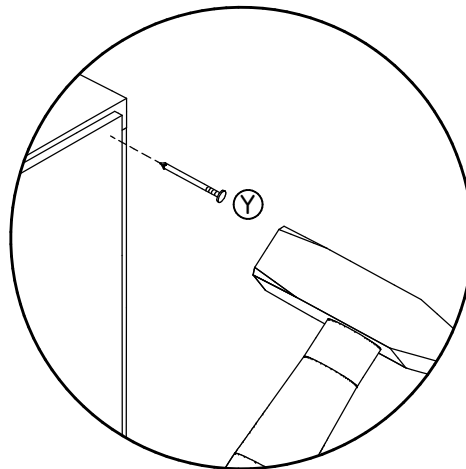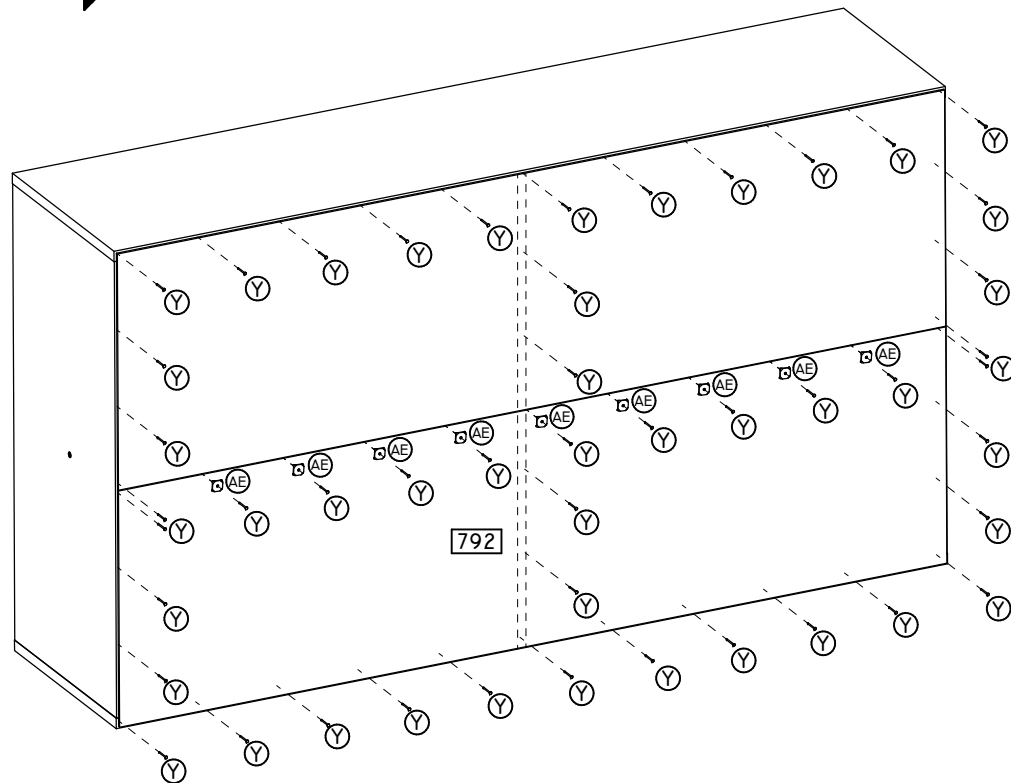

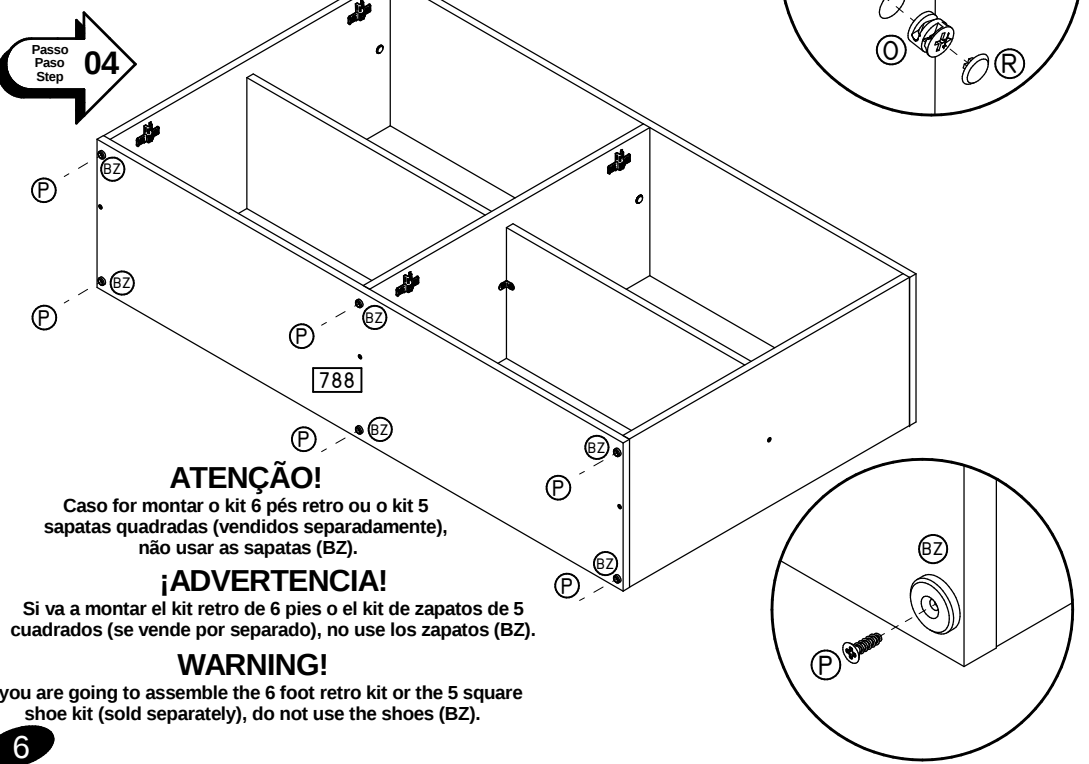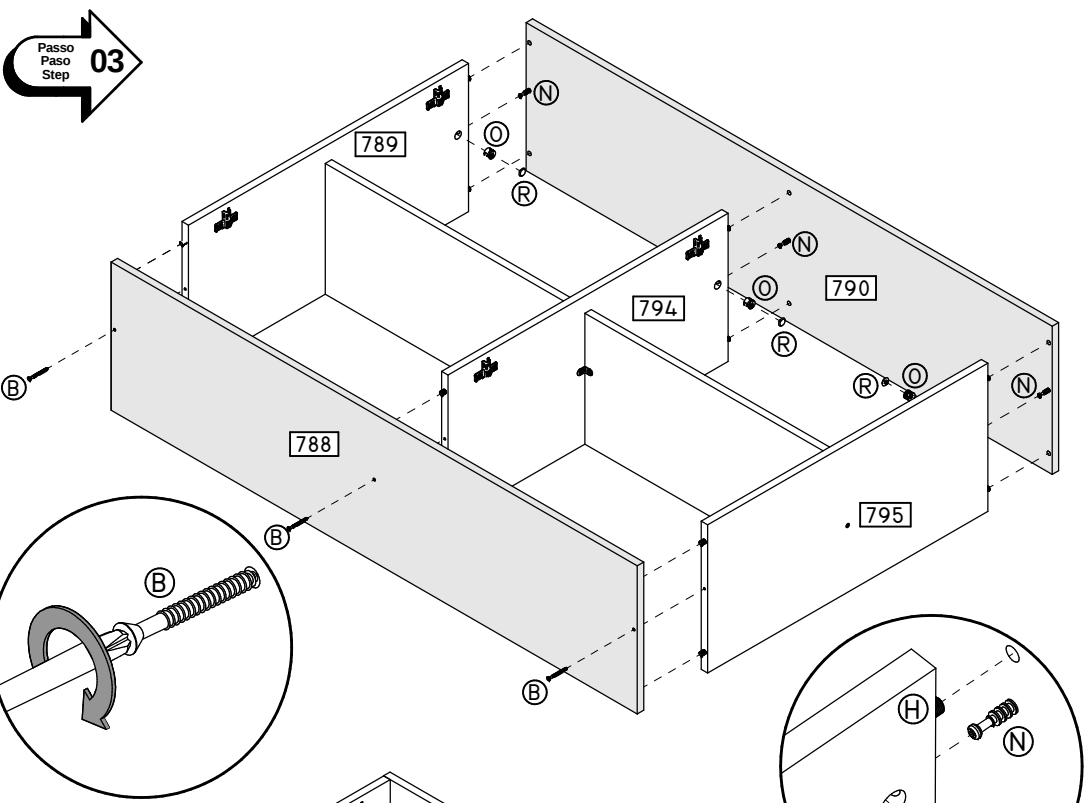

ATENÇÃO!

Caso for montar o kit 6 pés retro ou o kit 5 sapatas quadradas (vendidos separadamente), não usar as sapatas (BZ).

¡ADVERTENCIA!

Si va a montar el kit retro de 6 pies o el kit de zapatos de 5 cuadrados (se vende por separado), no use los zapatos (BZ).

WARNING!


If you are going to assemble the 6 foot retro kit or the 5 square shoe kit (sold separately), do not use the shoes (BZ).



Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.



Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

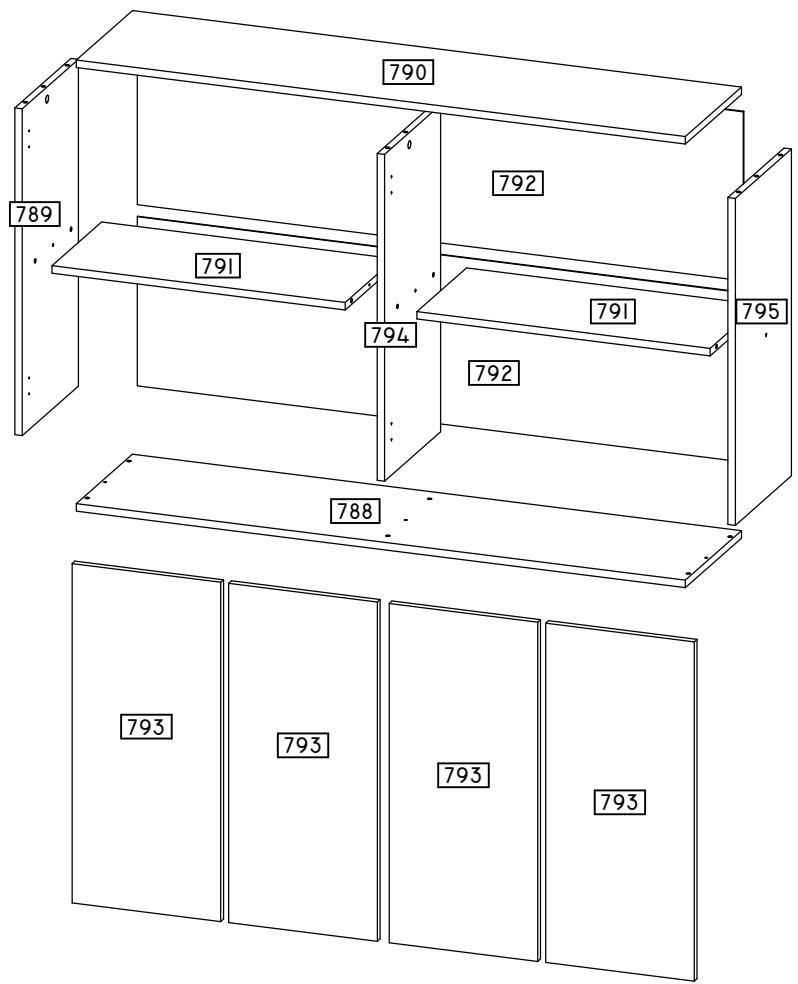


POR		ESP		ENG		MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION	
788	BASE	788	BASE	788	BASE	1230X300X15
789	LATERAL ESQUERDA	789	LATERAL IZQUIERDA	789	LEFT SIDE	655X300X15
790	TAMPO	790	TAPA	790	TOP	1230X300X15
791	PRATELEIRA	791	ESTANTE	791	SHELF	592X265X15
792	COSTA	792	RESPALDO	792	BACK	1224X339X3
793	PORTA	793	PUERTA	793	DOOR	680X300X15
794	DIVISAO	794	DIVISION	794	DIVISION	655X300X15
795	LATERAL DIREITA	795	LATERAL DERECHA	795	RIGHT SIDE	655X300X15





PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

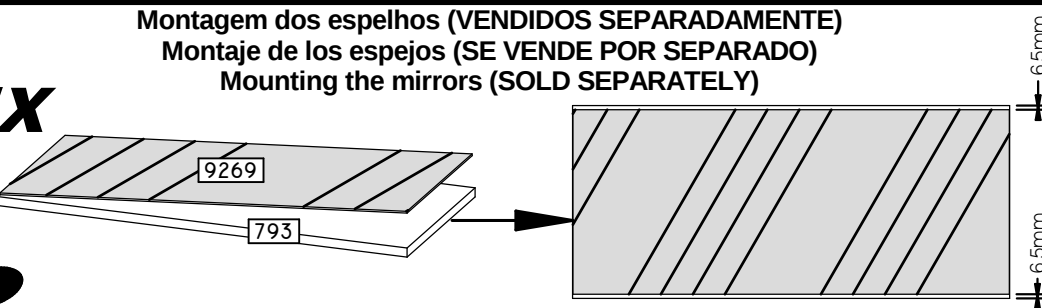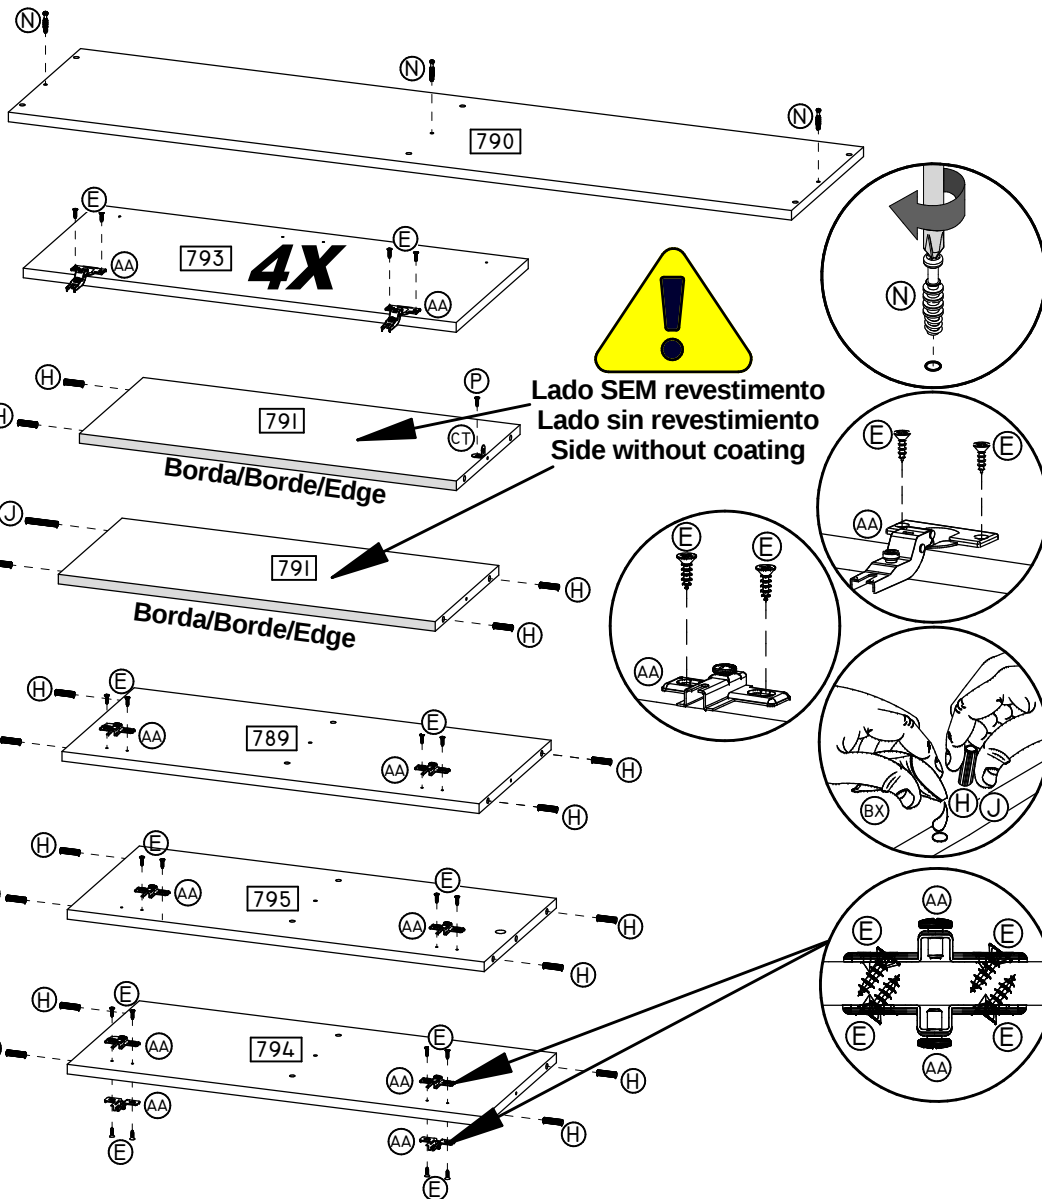

Passo
Paso
Step **01**


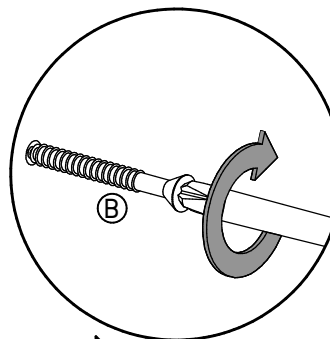


Passo
Paso
Step **02**

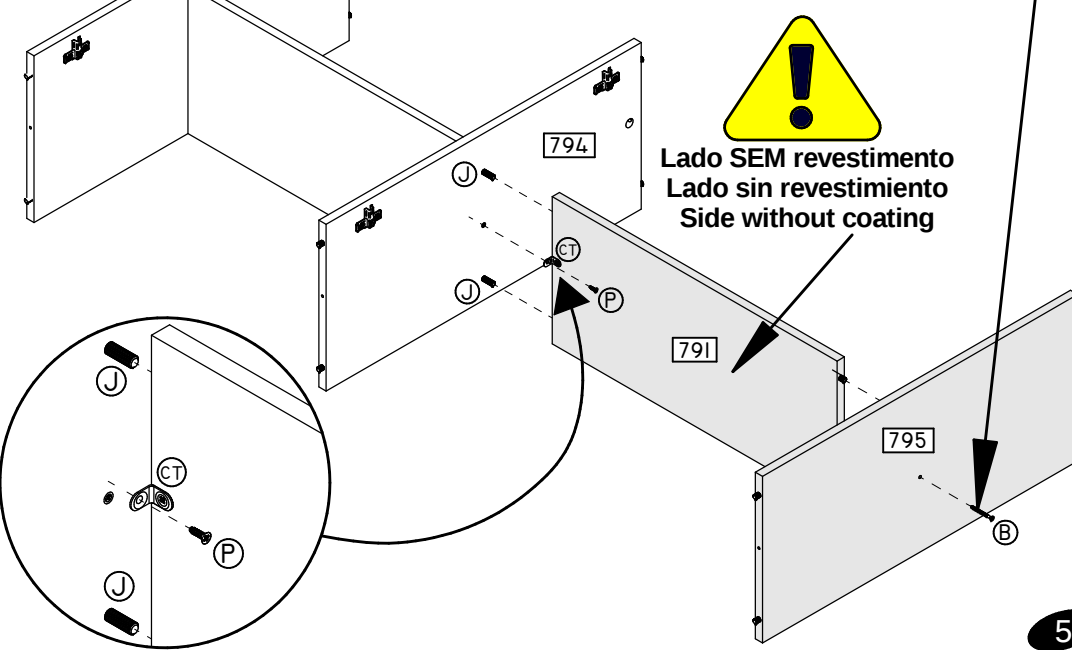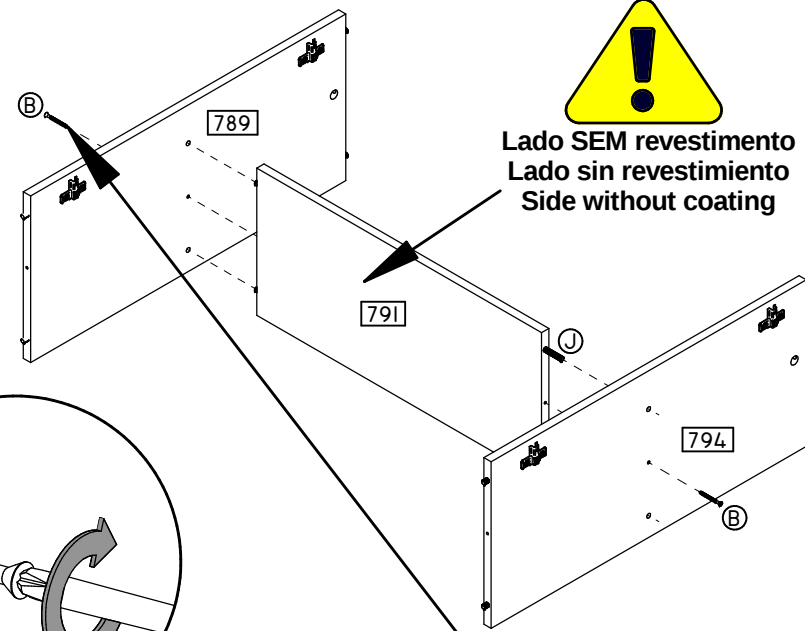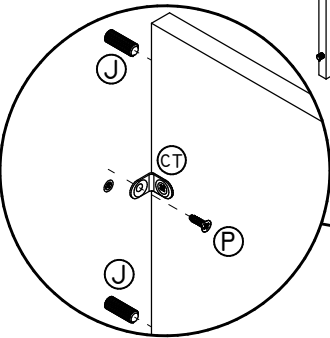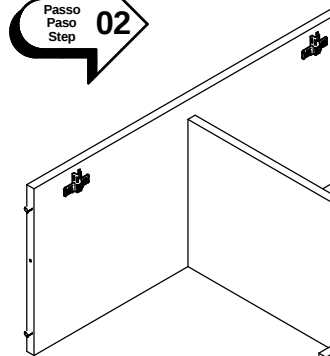

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.: MP3076
L3076

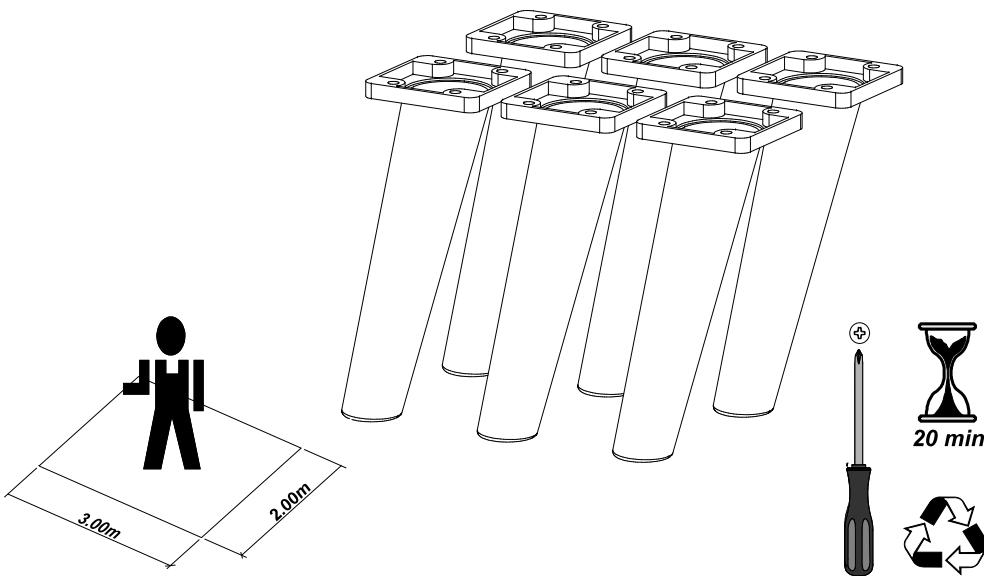

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración
de las piezas encuentranse
arriba de las mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number
of each piece is located on the
top of it, according to the
model shown above.

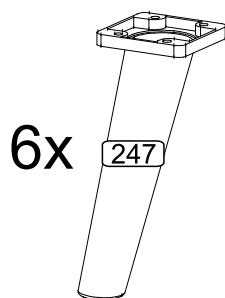

6x

247

Ref.: MP3076/L3076 - 18/Março/2021 - Rev. 03

POR Nº	LISTA DE PEÇAS DENOMINAÇÃO	ESP Nº	LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN	ENG Nº	PART LIST DESCRIPTION
-----------	-------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	--------------------------

247 - PÉS RETRO

247 - PIES RETRO


247 - RETRO FOOT

LISTA DE FERRAGENS/LISTA DE MATERIALES/HARDWARE LIST

RS		Paraf. 4,0 x 16	24
----	--	-----------------	----

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.: MP3076
L3076

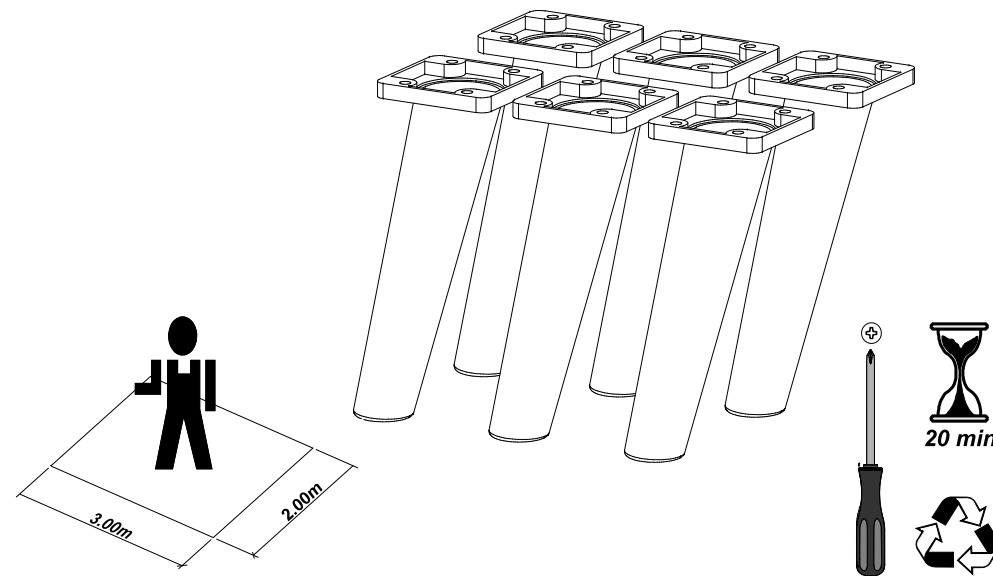

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración
de las piezas encuentranse
arriba de las mismas, de acuerdo al
modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number
of each piece is located on the
top of it, according to the
model shown above.

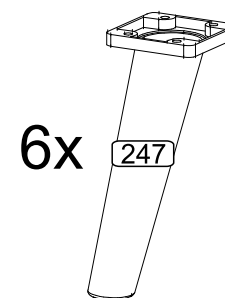

6x

247

Ref.: MP3076/L3076 - 18/Março/2021 - Rev. 03

POR Nº	LISTA DE PEÇAS DENOMINAÇÃO	ESP Nº	LISTA DE PIEZAS DENOMINACIÓN	ENG Nº	PART LIST DESCRIPTION
-----------	-------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	--------------------------

247 - PÉS RETRO


247 - PIES RETRO

247 - RETRO FOOT

LISTA DE FERRAGENS/LISTA DE MATERIALES/HARDWARE LIST

RS		Paraf. 4,0 x 16	24
----	--	-----------------	----


Exemplo de montagem referência MP3059
Ejemplo de montaje referencia MP3059
Assembly example reference MP3059

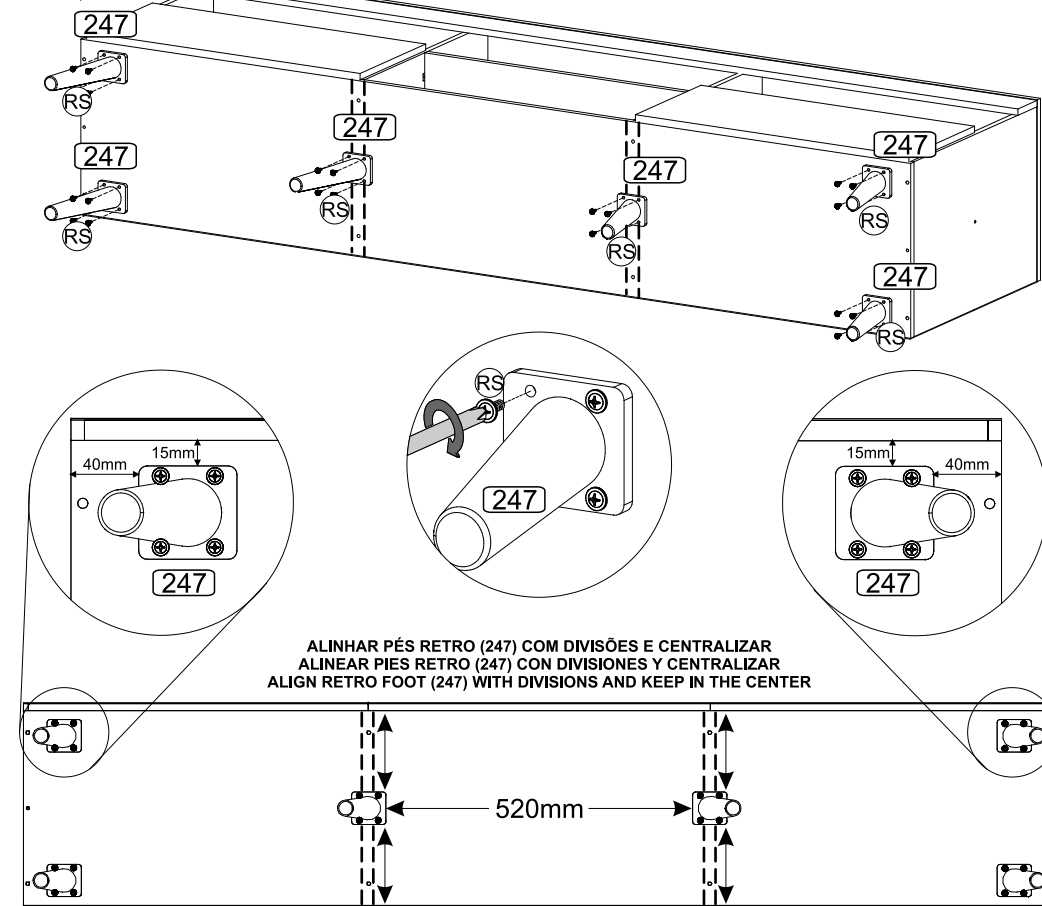

ALINHAR PÉS RETRO (247) COM DIVISÕES E CENTRALIZAR
ALINEAR PIES RETRO (247) CON DIVISIONES Y CENTRALIZAR
ALIGN RETRO FOOT (247) WITH DIVISIONS AND KEEP IN THE CENTER


Exemplo de montagem referência MP3555
Ejemplo de montaje referencia MP3555
Assembly example reference MP3555

CENTRALIZAR PÉS RETRO (247)
CENTRALIZAR PIES RETRO (247)
KEEP IN THE CENTER RETRO FOOT (247)

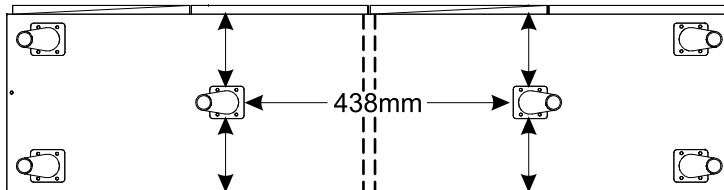

← ATENÇÃO A POSIÇÃO PÉS RETRO (247)
ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE PIES RETROS (247)
ATTENTION TO RETRO FOOT (247) →


Exemplo de montagem referência MP3059
Ejemplo de montaje referencia MP3059
Assembly example reference MP3059

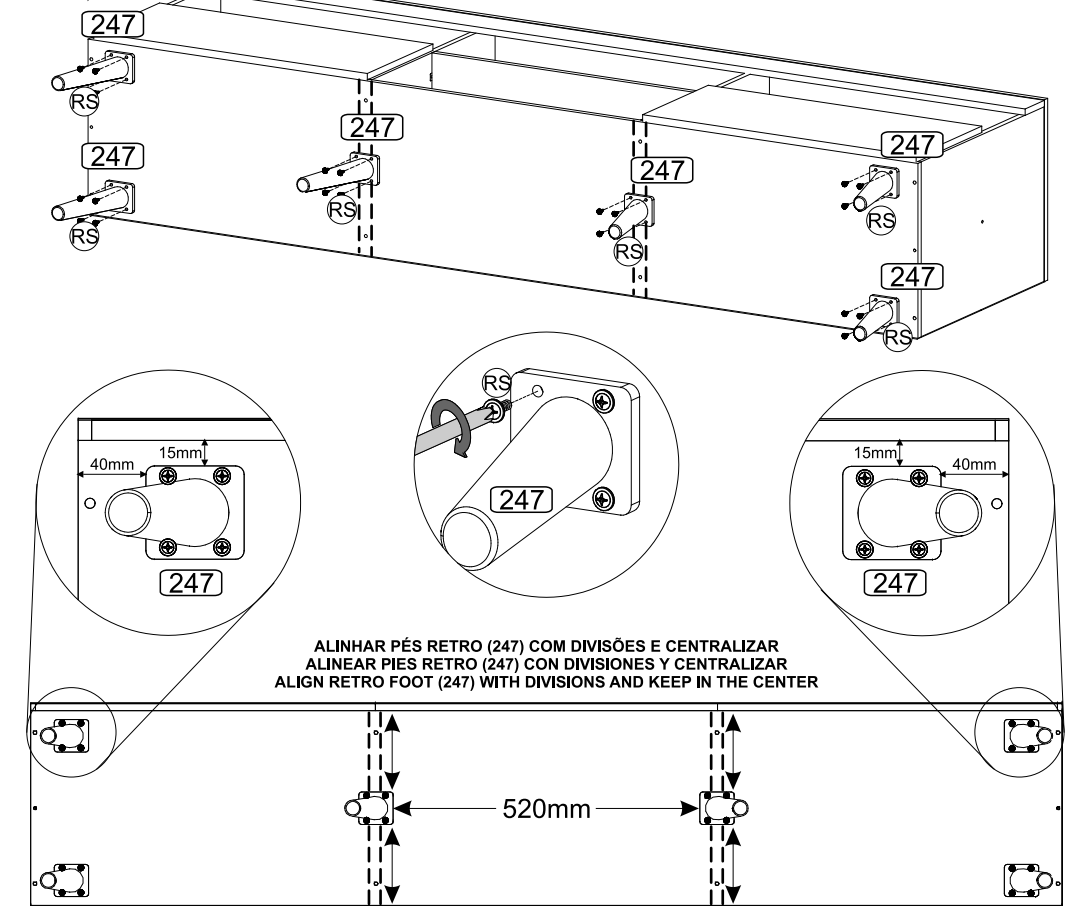

ALINHAR PÉS RETRO (247) COM DIVISÕES E CENTRALIZAR
ALINEAR PIES RETRO (247) CON DIVISIONES Y CENTRALIZAR
ALIGN RETRO FOOT (247) WITH DIVISIONS AND KEEP IN THE CENTER

Exemplo de montagem referência MP3555
Ejemplo de montaje referencia MP3555
Assembly example reference MP3555




CENTRALIZAR PÉS RETRO (247)
CENTRALIZAR PIES RETRO (247)
KEEP IN THE CENTER RETRO FOOT (247)

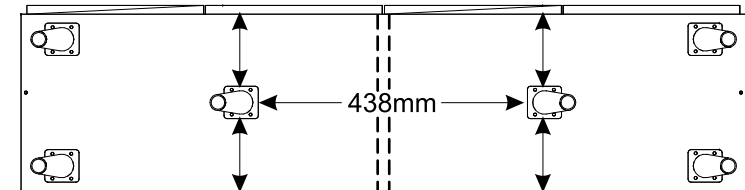


← ATENÇÃO A POSIÇÃO PÉS RETRO (247)
ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE PIES RETROS (247)
ATTENTION TO RETRO FOOT (247) →

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: MP3602
L3602

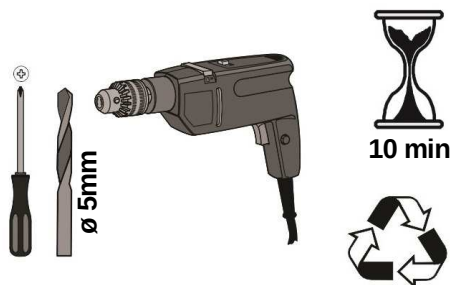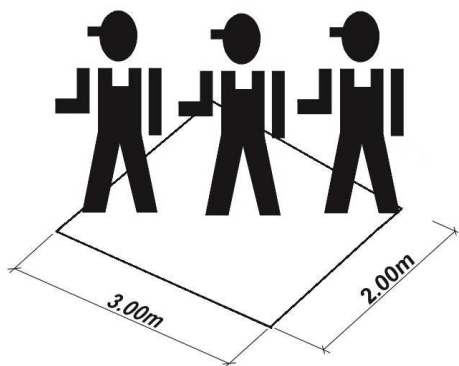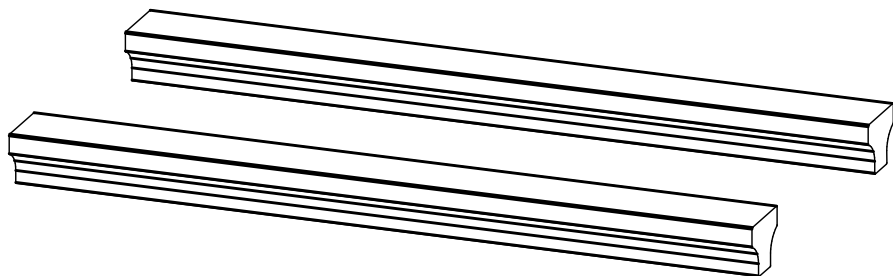

BW		Paraf. 4,0x30	4
PX		Puxador	2




Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



medidas em mm


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.: MP3602
L3602

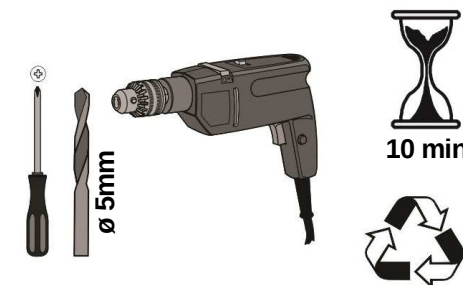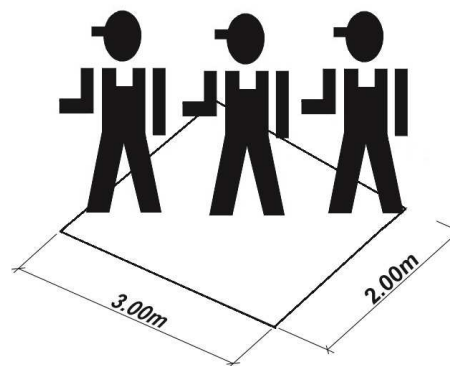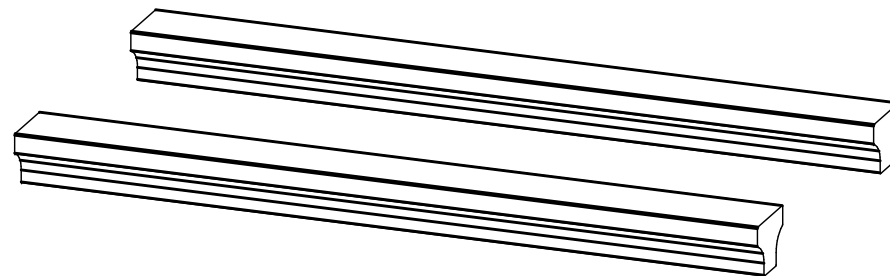

BW		Paraf. 4,0x30	4
PX		Puxador	2



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:





medidas em mm

Ref. MP3602/L3602 - 20 de Abril de 2021 - Rev. 00

Ref. MP3602/L3602 - 20 de Abril de 2021 - Rev. 00

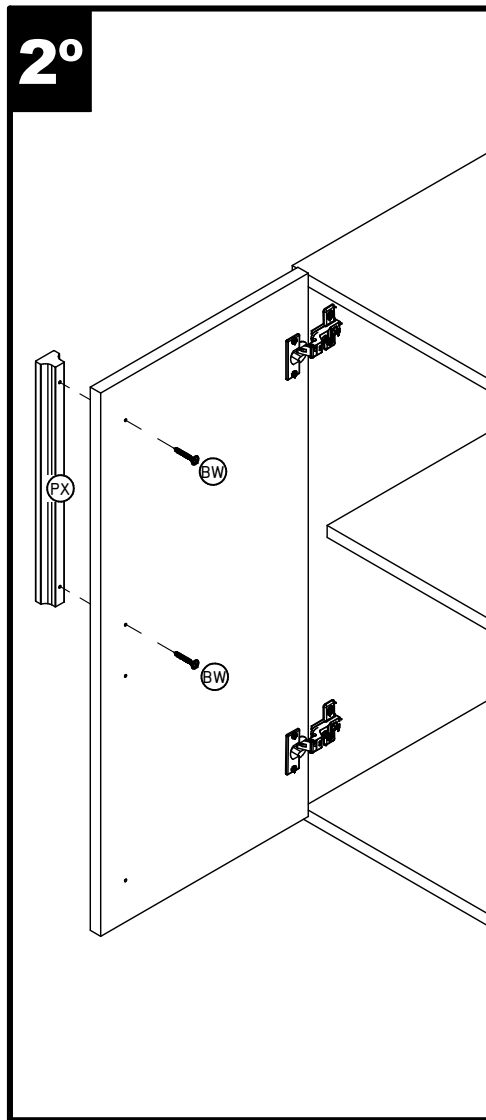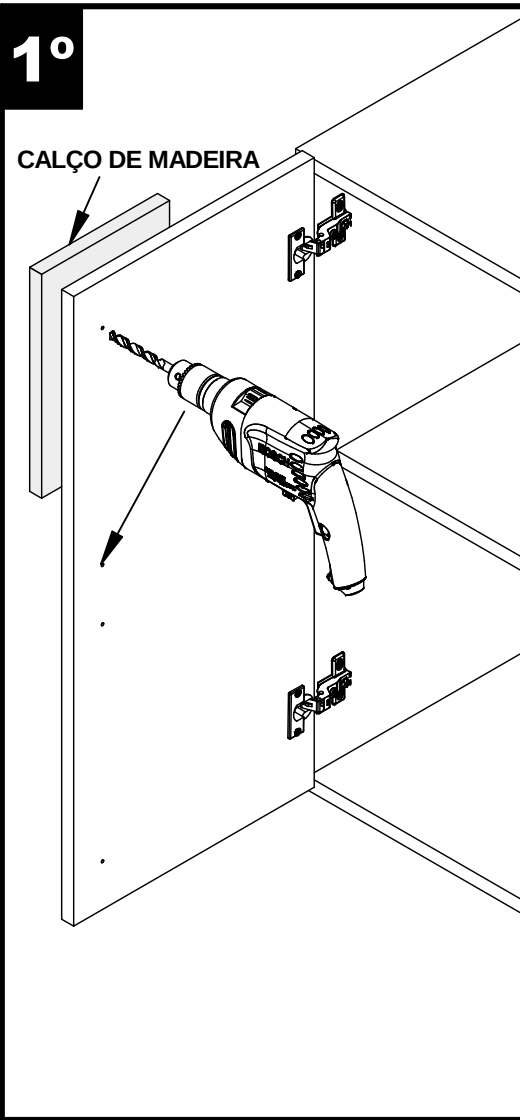

Ref. MP3602/L3602 - 20 de Abril de 2021 - Rev. 00

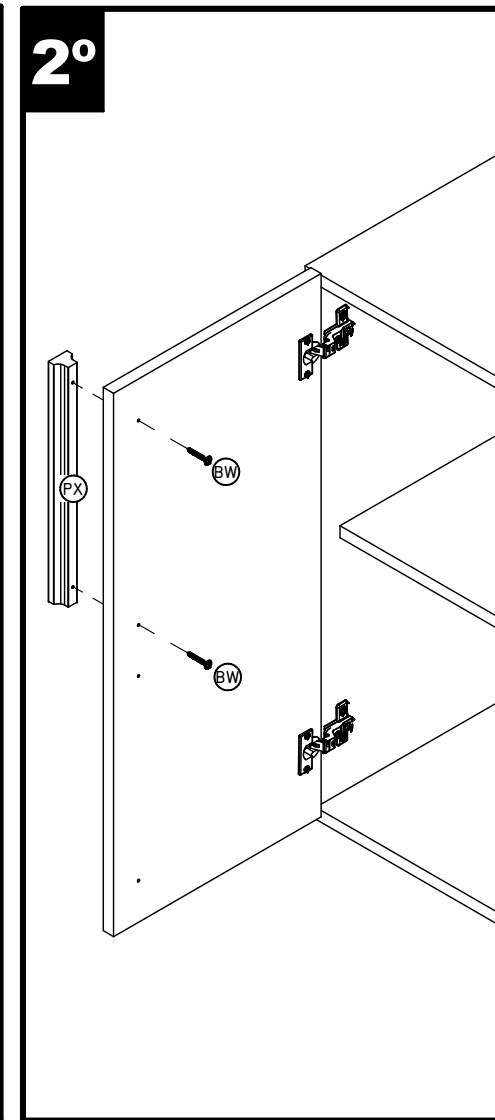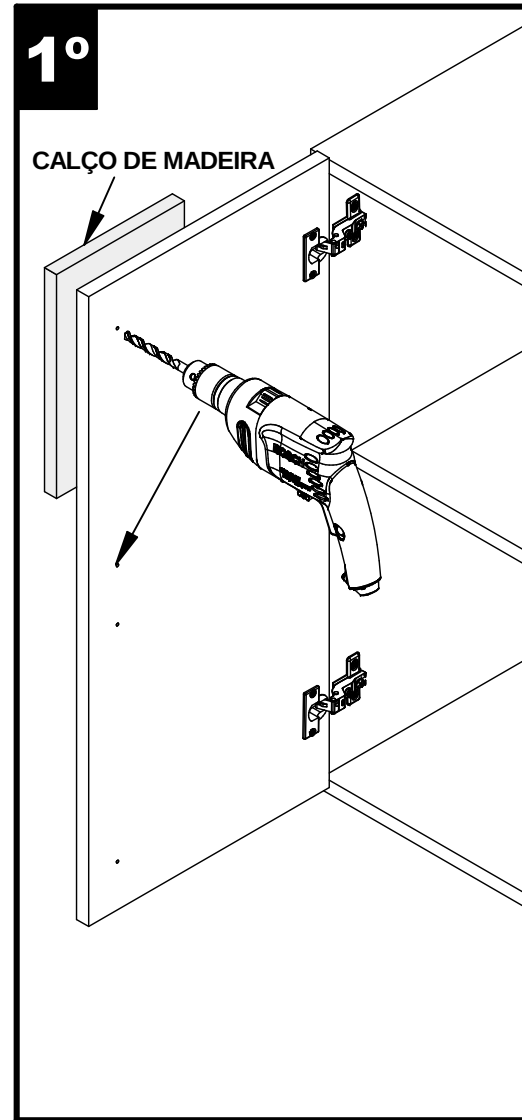

Ref. MP3602/L3602 - 20 de Abril de 2021 - Rev. 00