




**PESO DISTRIBUIDO
DE MANEIRA
UNIFORME** **PESO DISTRIBUIDO
DE MANERA
UNIFORME** **DISTRIBUTED
WEIGHT SO
UNIFORM**

Passo
Paso
Step
09

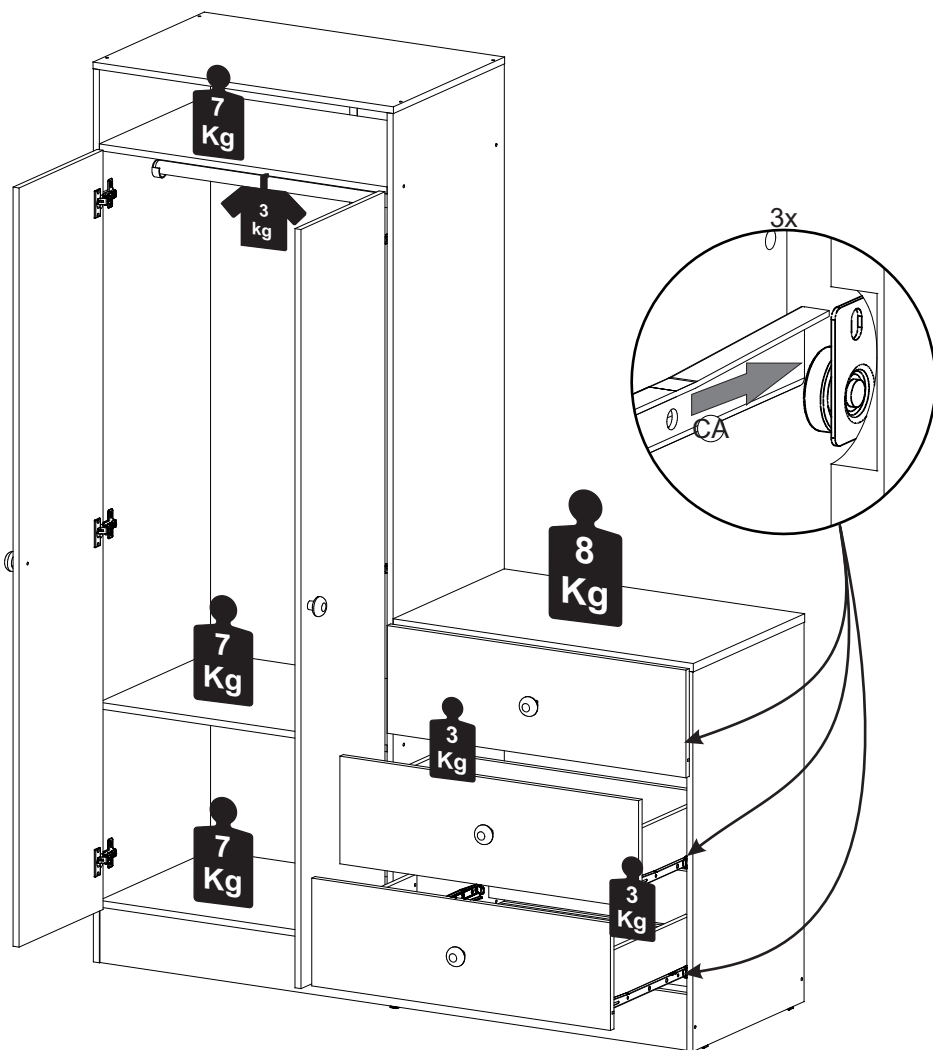


**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

REF.: 3715






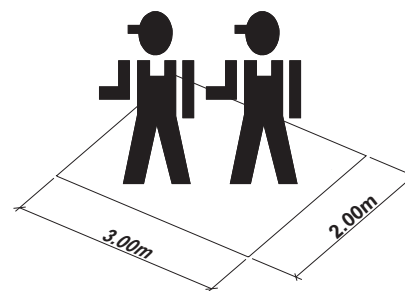
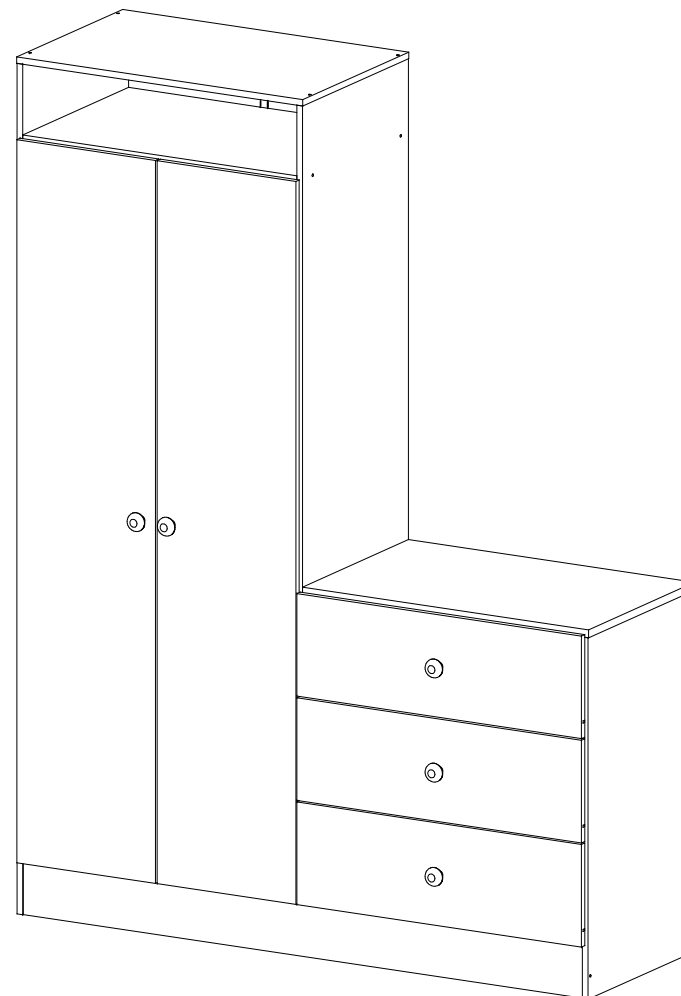


**FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY**

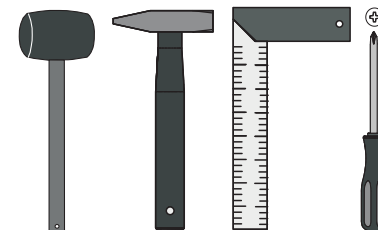


MULTIMÓVEIS


Rua Beatriz Dall'Onder, 266 • Distrito Industrial • CEP: 95706-350
Bento Gonçalves/RS • Brasil • Tel. +55 54 2102 4000
www.multimoveis.com • multimoveis@multimoveis.com
f multimoveisbr i multimoveis_br y multimoveis_br

A		Tampa Adesiva Papel	20
AA		Dobradiça caneco 26mm	06
AB		Distanciador dobradiça	06
AE		Fixador de costas	05
AG		Cavilha 6,0 x 30	18
AT		Cantoneira Plástica 18 x 18	08
B		Paraf. 4,0 x 40	22
BW		Paraf. 4,0 X 30	05
BX		Bisnaga de Cola 5gr	01
BZ		Sapata L p/ 12mm	06
CA		Corrediça 300mm	03
CC		Paraf. 3,5 X 12	24
D		Paraf. 3,5 x 35	14
F		Paraf. 3,5 x 10	02
O		Suporte Cabideiro	02
P		Paraf Cab Peg. 3,5 x 12	58
PX		Puxador	05
Y		Prego 10 x 10	56


Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:








Passo
Paso
Step
08

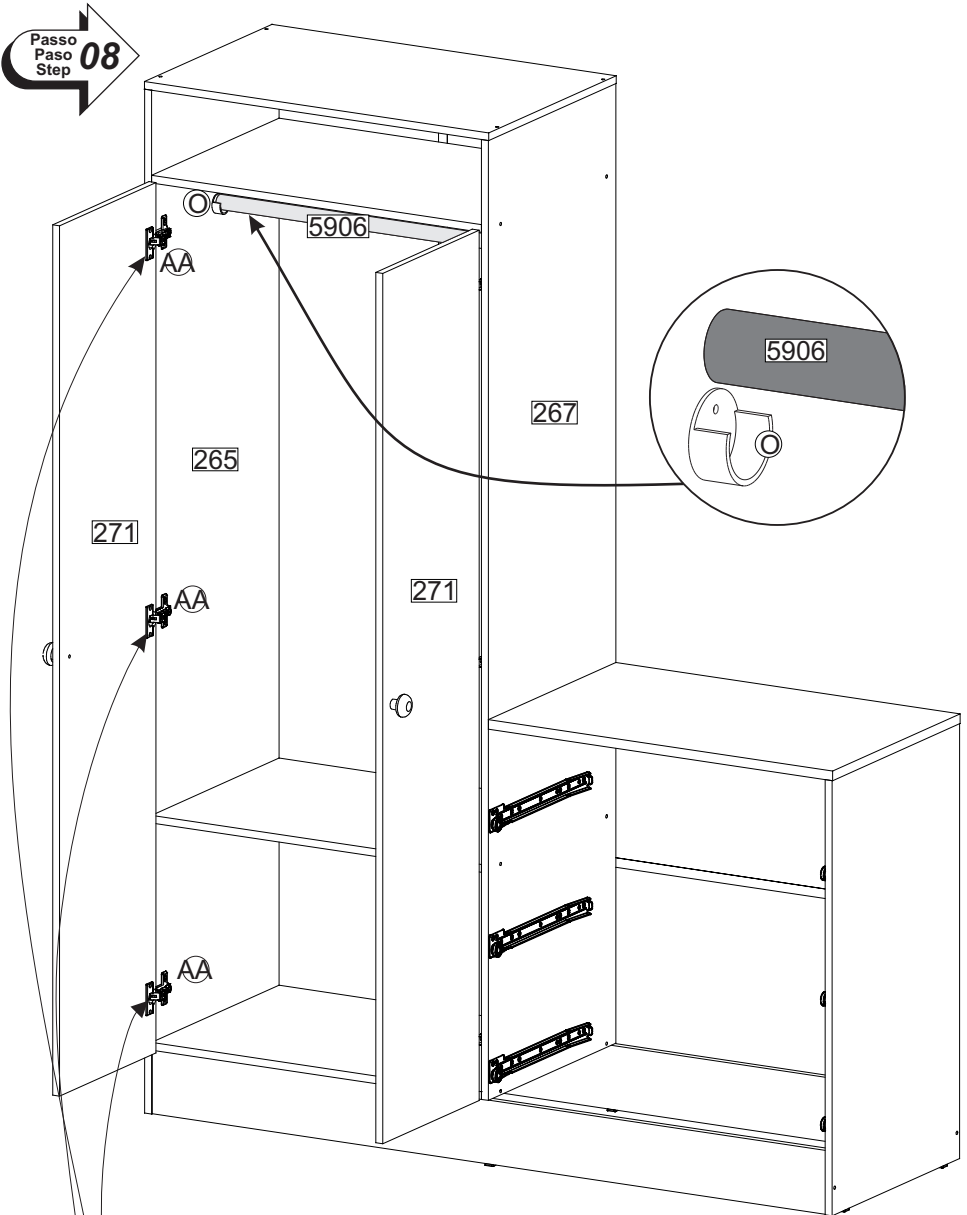

REGULAGEM DAS PORTAS/AJUSTE DE PUERTAS/DOORS ADJUSTMENT

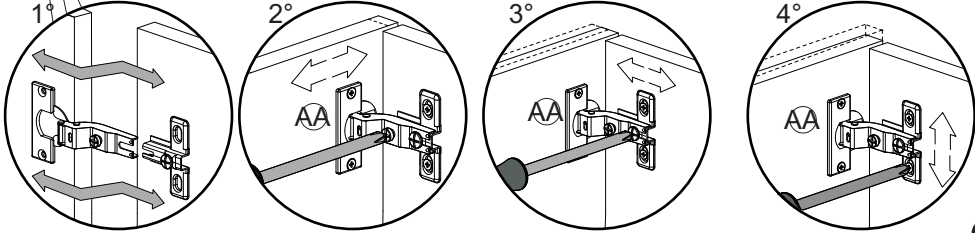


DISTÂNCIA ENTRE CADA PREGO (Y): 120mm
DISTANCIA ENTRE CADA CLAVO (Y): 120mm
DISTANCE BETWEEN EACH NAIL (Y): 120mm

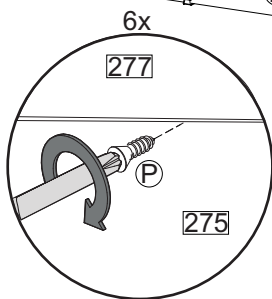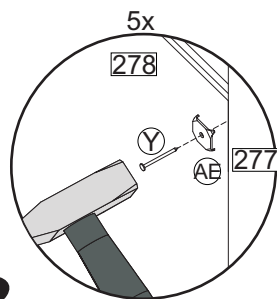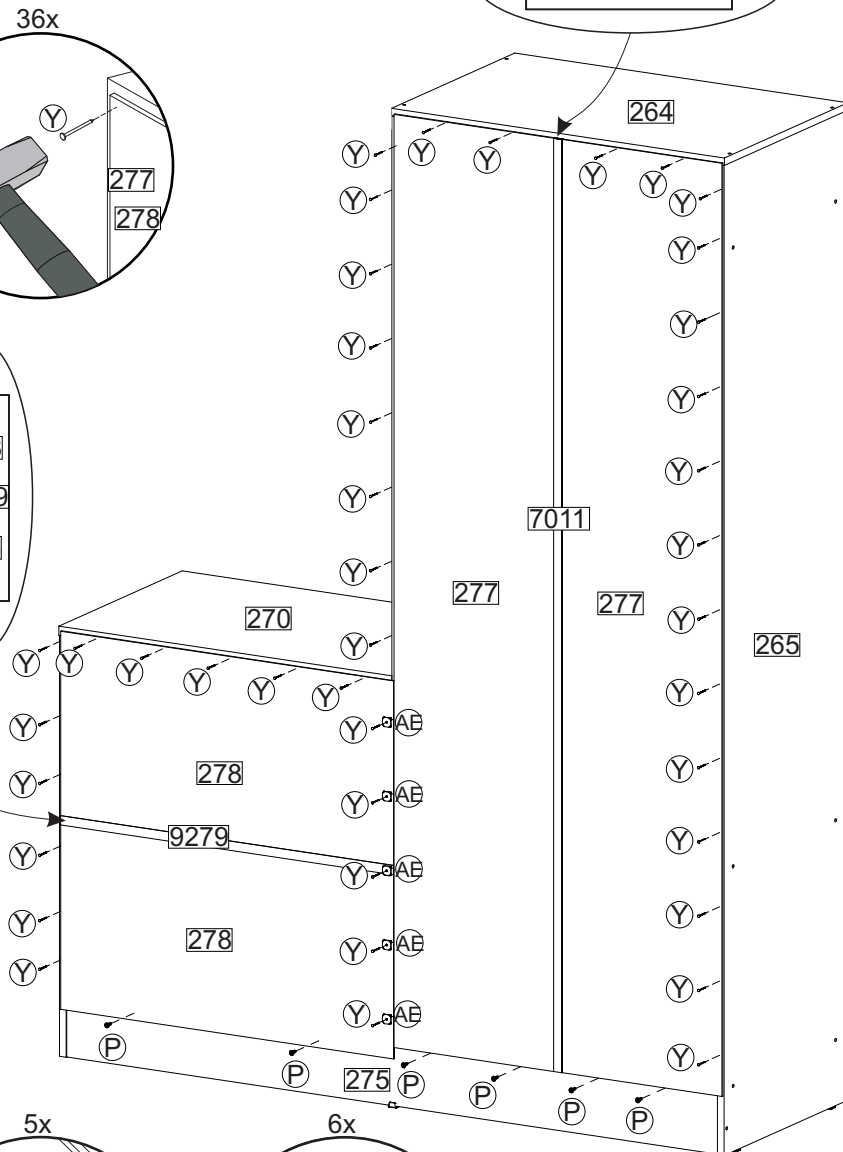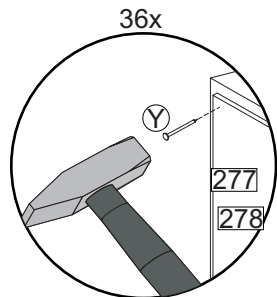


Senhor montador!
 Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho ao lado.

Señor Armador!
 Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo al lado.

Dear Assembler!
 We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown beside.

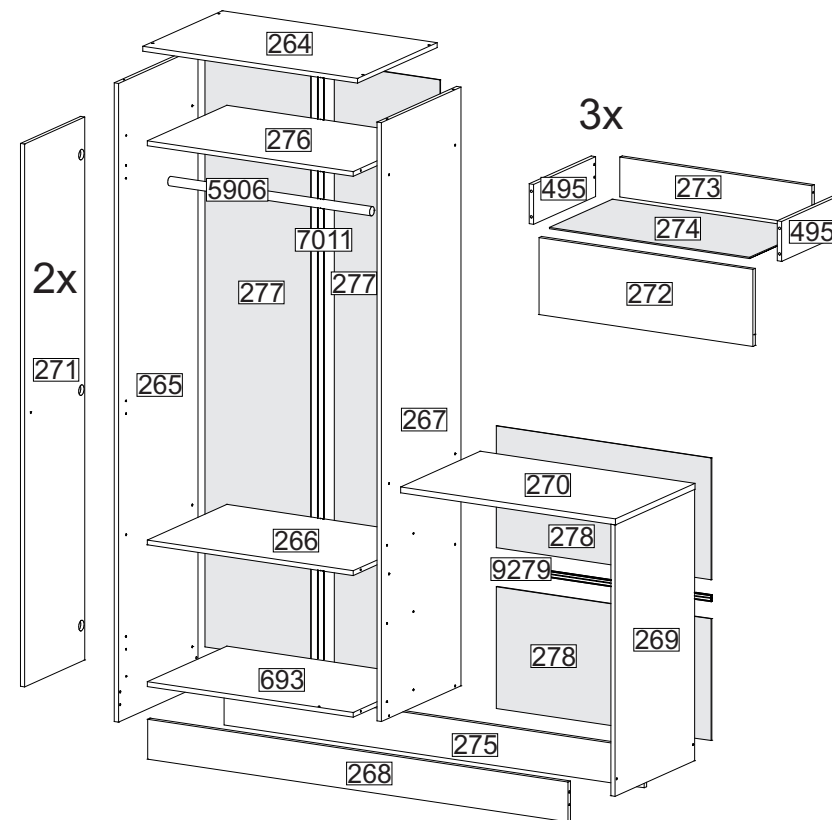


POR	LISTA DE PEÇAS	ESP	LISTA DE PIEZAS	ENG	PART LIST	MEDIDAS (mm)
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION	
264	- TAMPO	264	- TAPA	264	- TOP	600X385X12
265	- LATERAL ESQUERDA	265	- LATERAL IZQUIERDA	265	- LEFT SIDE	1600X385X12
266	- PRATELEIRA INFERIOR	266	- ESTANTE INFERIOR	266	- LOWER SHELF	575X385X12
267	- DIVISÃO	267	- DIVISIÓN	267	- DIVISION	1500X385X12
268	- RODAPÉ FRONTAL	268	- ZÓCALO FRONTAL	268	- FRONT SKIRTING BOARD	1174X100X12
269	- LATERAL DIREITA	269	- LATERAL DERECHA	269	- RIGHT SIDE	680X385X12
270	- TAMPO GAVETA	270	- TAPA CAJÓN	270	- DRAWER TOP	600X385X15
271	- PORTA	271	- PUERTA	271	- DOOR	1360X291X12
272	- FRENTE DE GAVETA	272	- FRENTE CAJÓN	272	- FRONT DRAWER	597X193X12
273	- COSTA DE GAVETA	273	- RESPALDO CAJÓN	273	- DRAWER BACK	537X100X12
274	- FUNDO DE GAVETA	274	- FONDO CAJÓN	274	- BOTTOM DRAWER	559X305X3
275	- RODAPÉ TRASEIRO	275	- ZÓCALO POSTERIOR	275	- BACK SKIRTING BOARD	1174X100X12
276	- PRATELEIRA SUPERIOR	276	- ESTANTE SUPERIOR	276	- UPPER SHELF	575X385X12
277	- COSTA MAIOR	277	- RESPALDO MAYOR	277	- LARGER BACK	1508X295X3
278	- COSTA MENOR	278	- RESPALDO MENOR	278	- SMALLER BACK	600X305X3
495	- LATERAL DE GAVETA	495	- LATERAL CAJÓN	495	- DRAWER SIDE	300X100X12
693	- BASE	693	- BASE	693	- BASE	575X385X12
5906	- CABIDEIRO	5906	- PERCHA	5906	- HANGER	564MM Ø23MM
7011	- PERFIL "I"	7011	- PERFIL "I"	7011	- "I" PROFILE	1508MM
9279	- PERFIL "I"	9279	- PERFIL "I"	9279	- "I" PROFILE	600MM

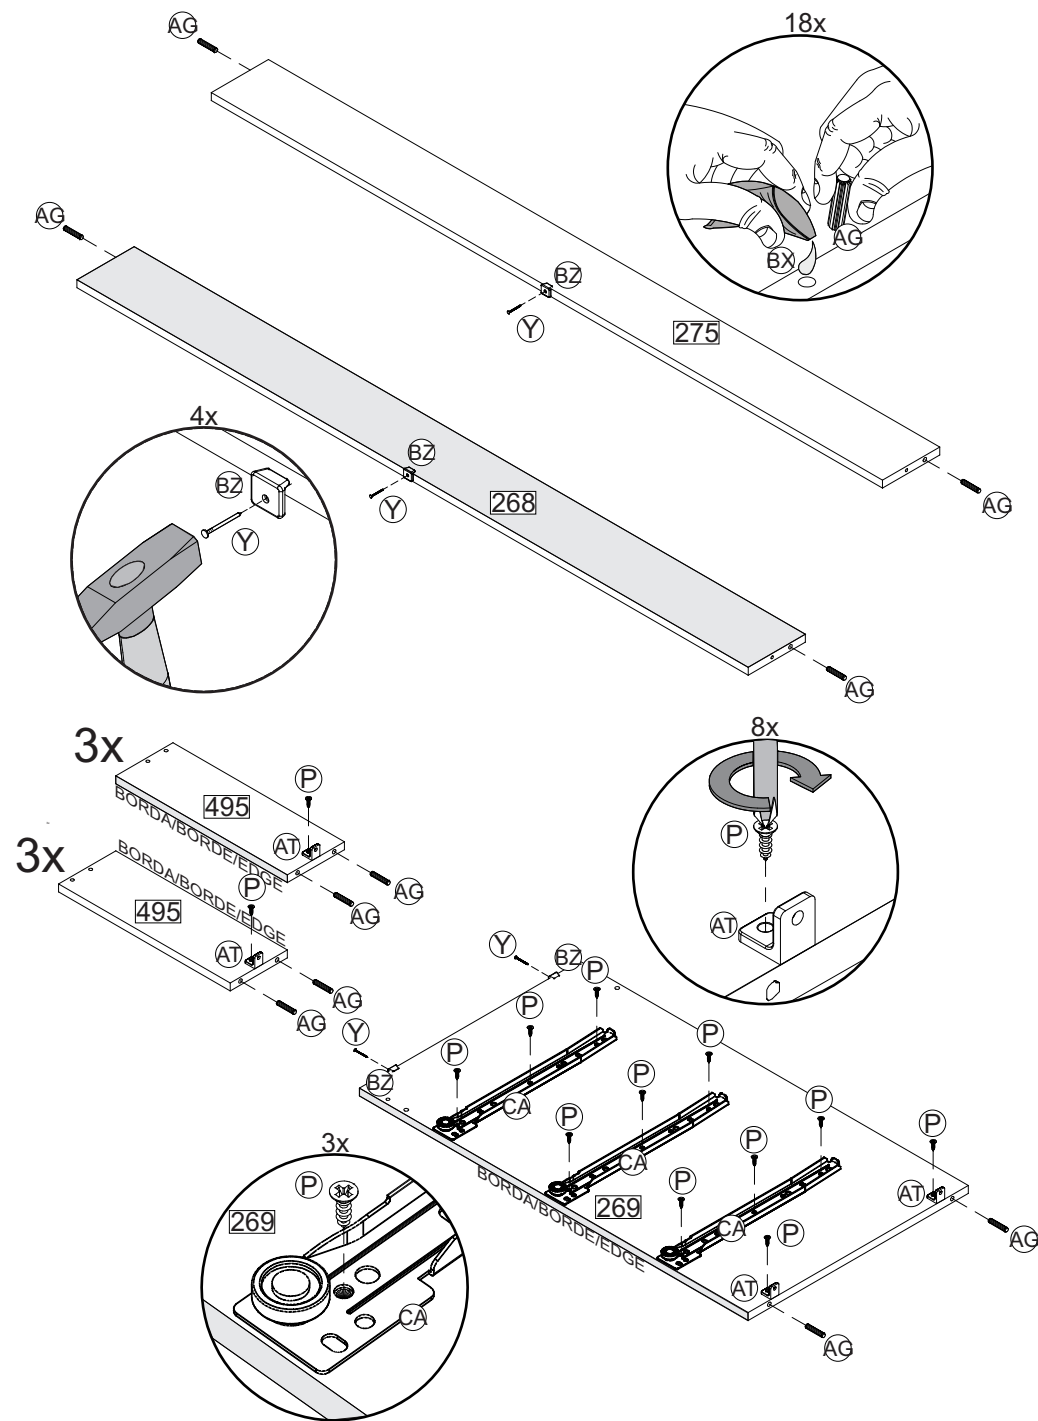

Passo
Paso
Step

06

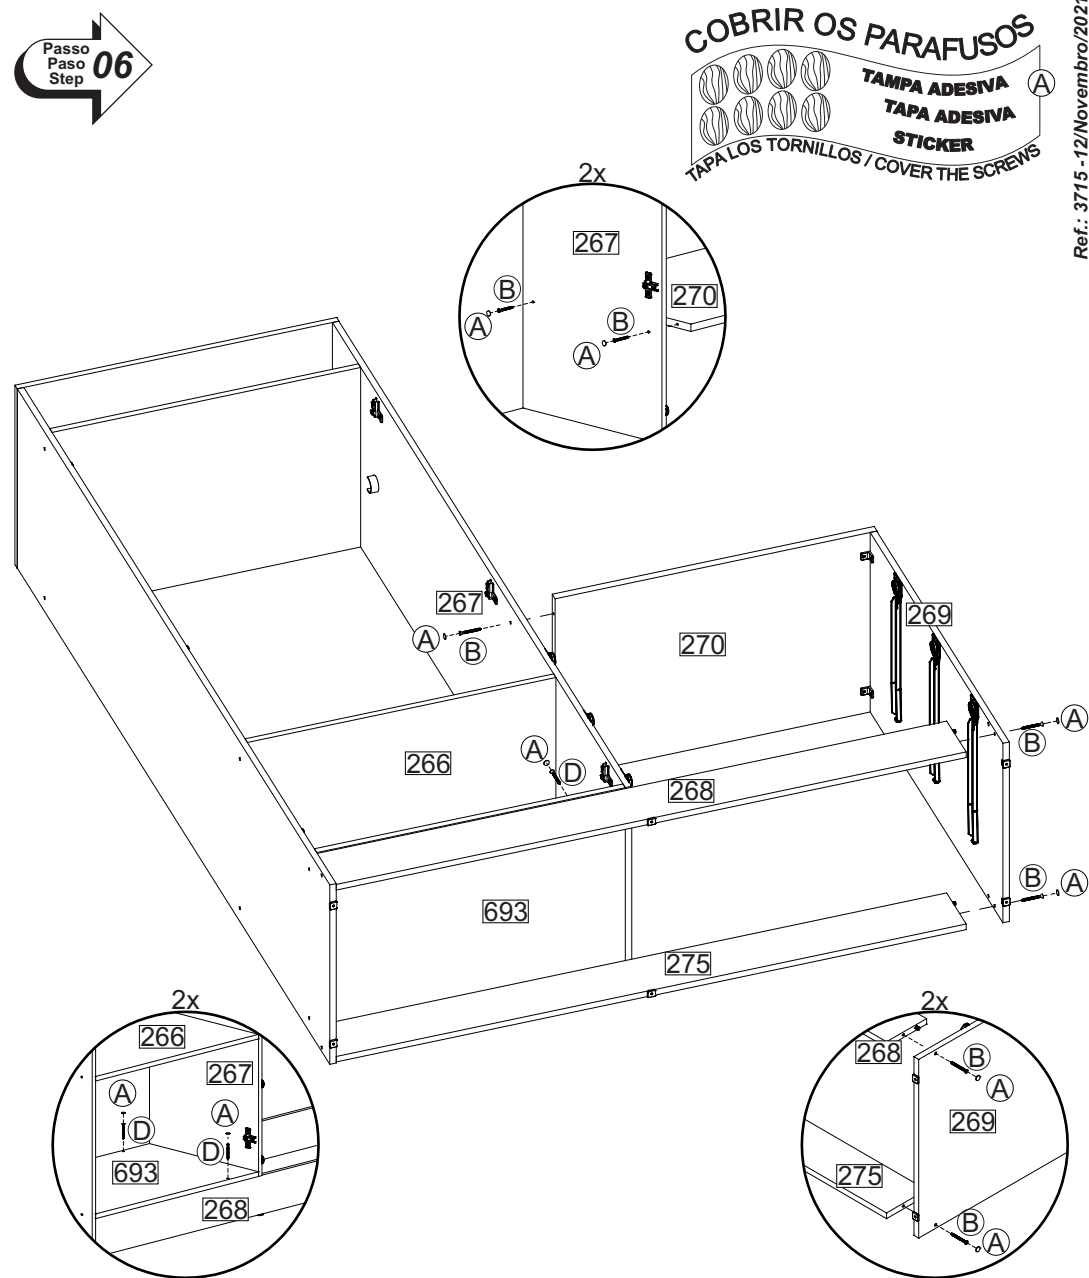


COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

Passo
Paso
Step


04

COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

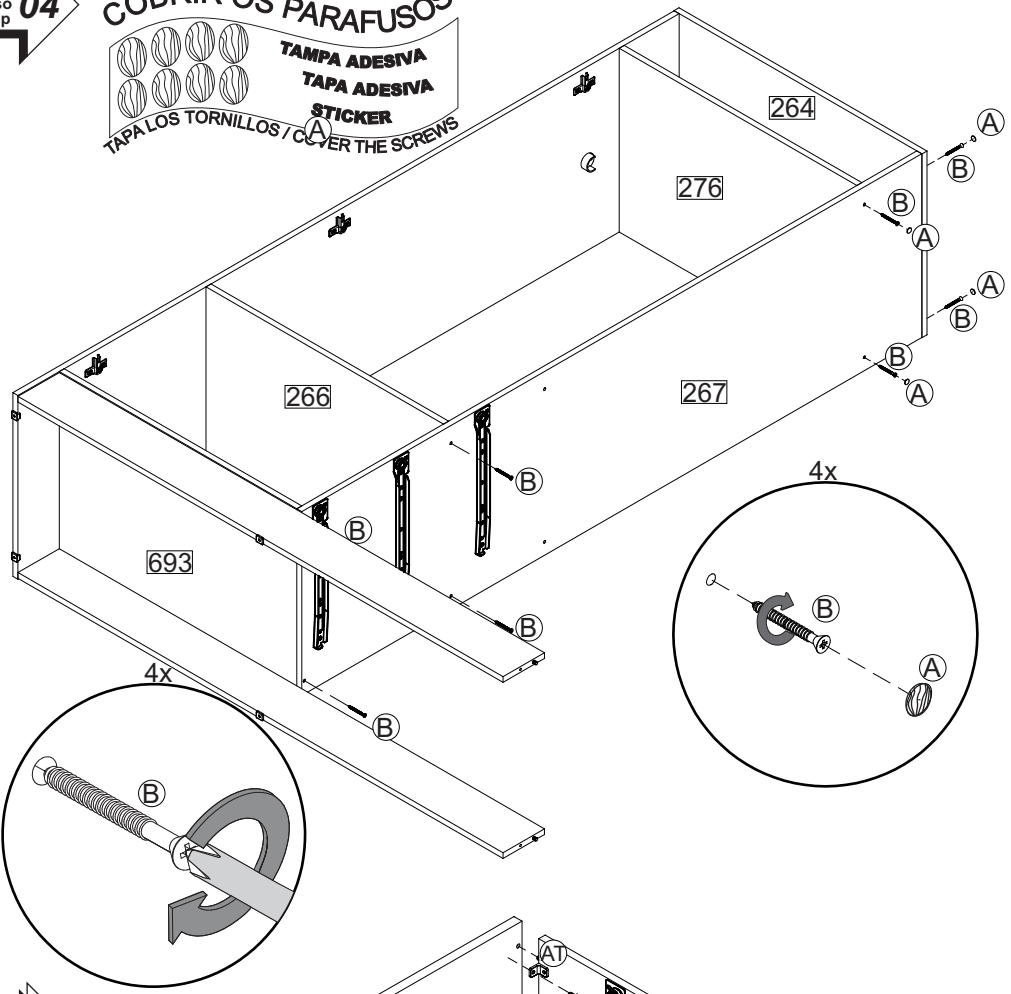


Passo
Paso
Step

05


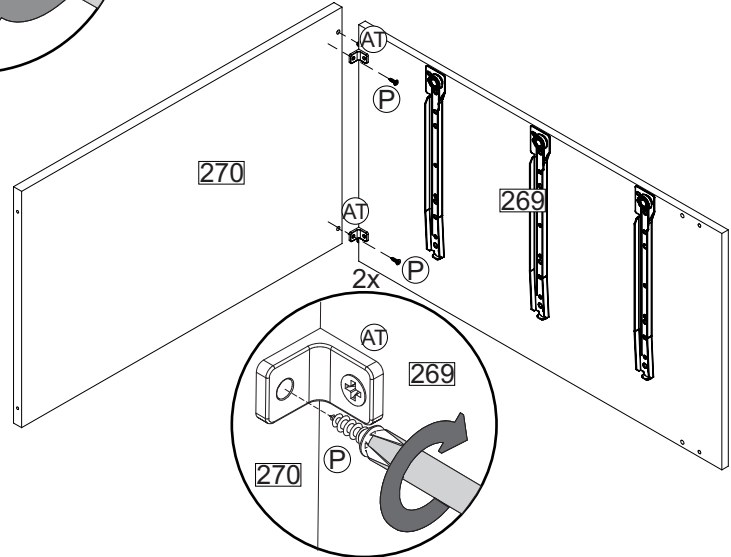


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE


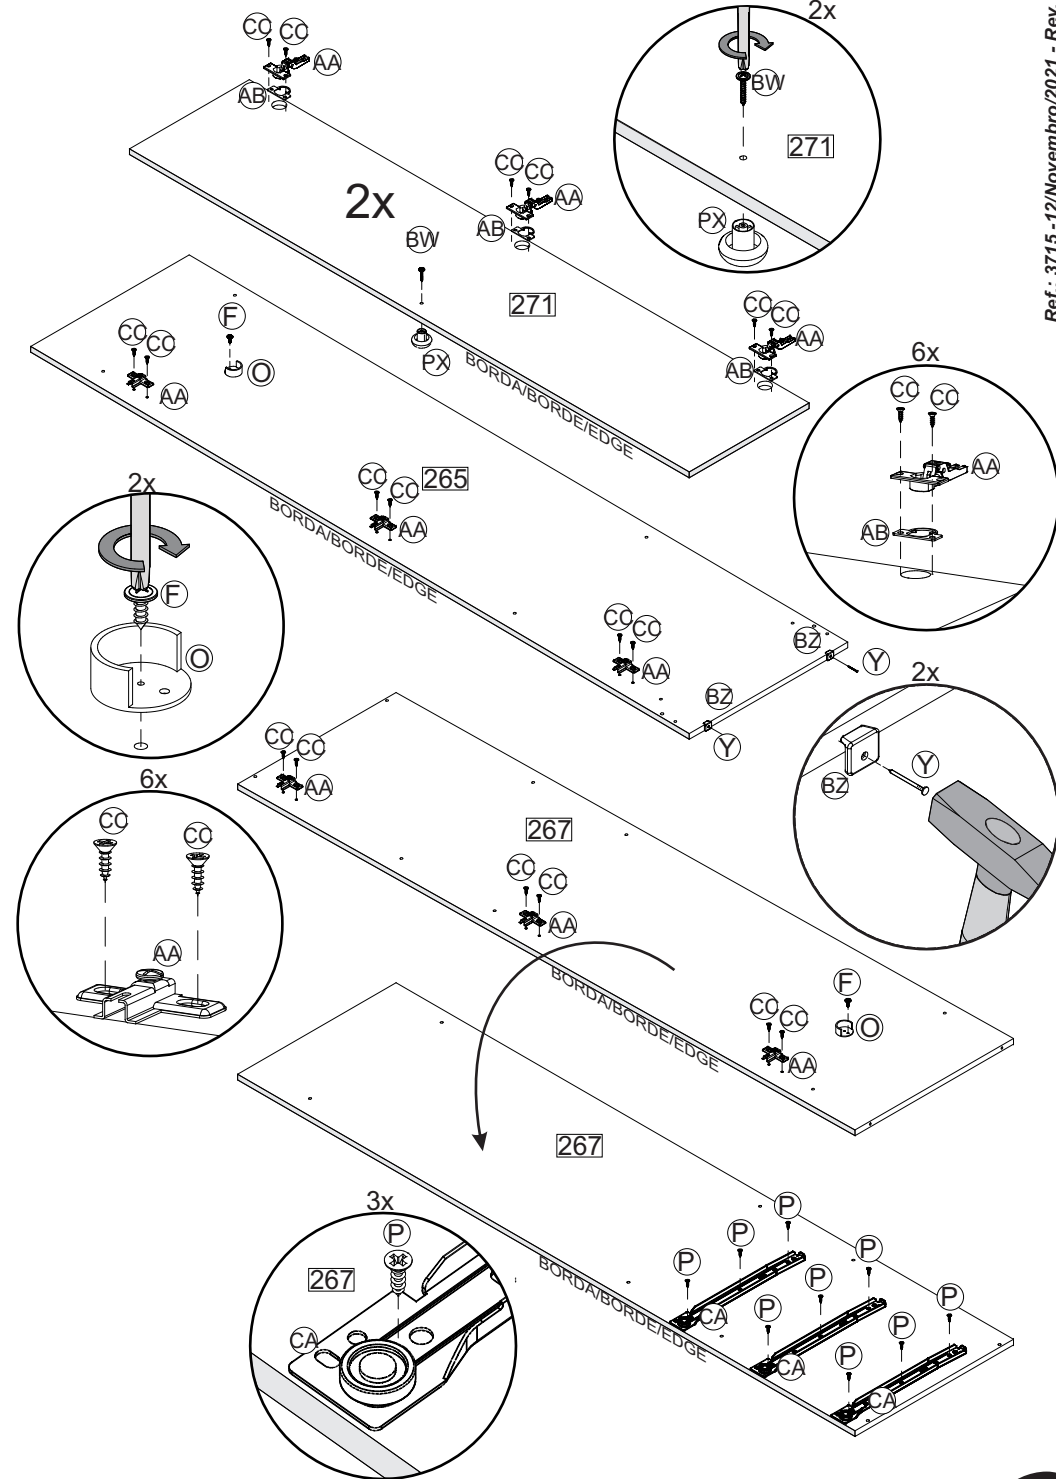


Passo
Paso
Step



1°

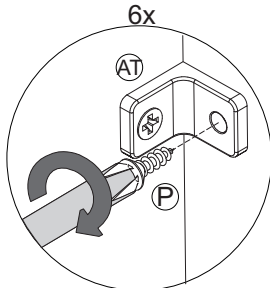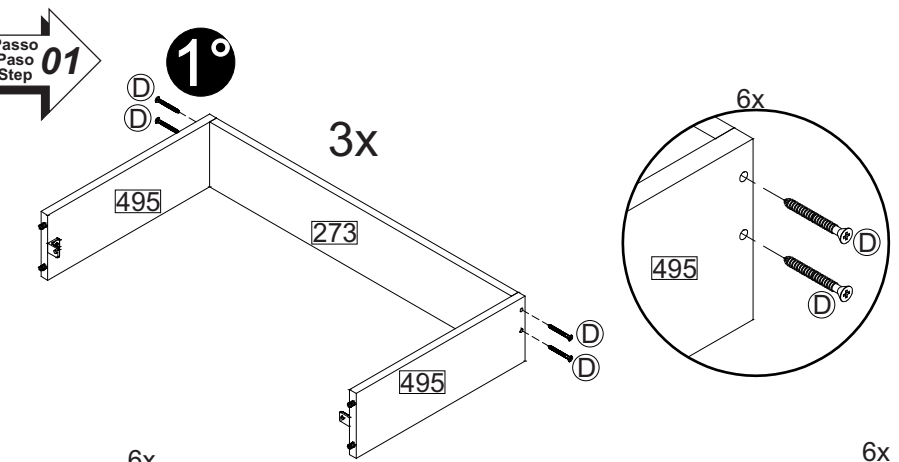

2°

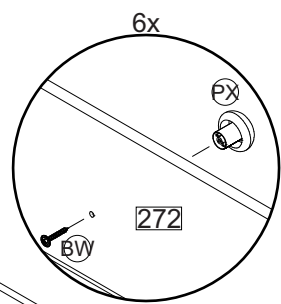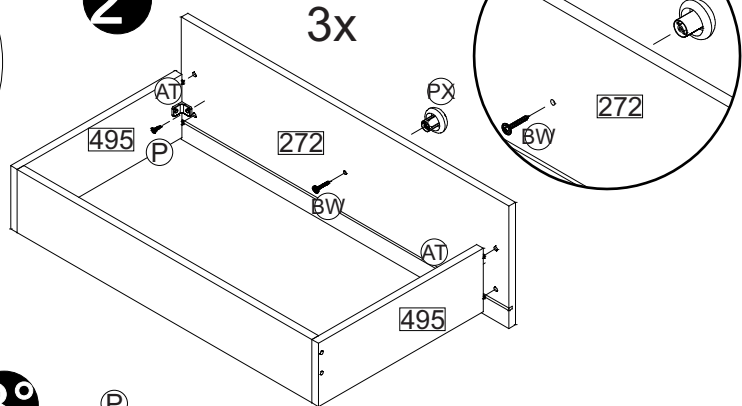


3°

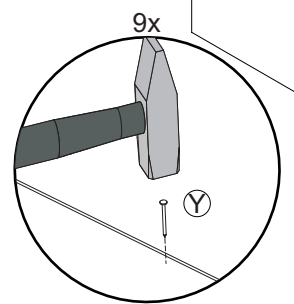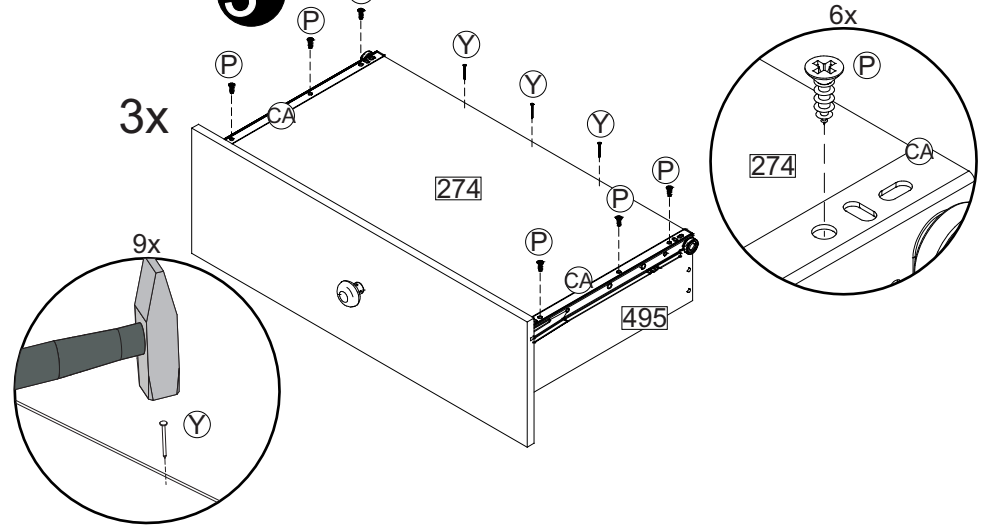



Passo
Paso
Step

02

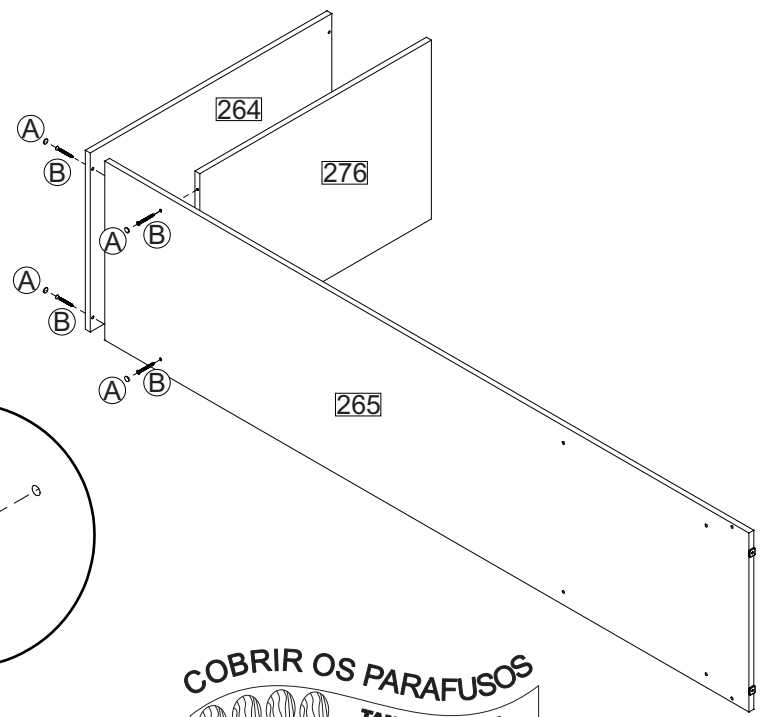

Passo
Paso
Step

03

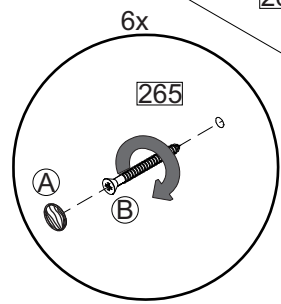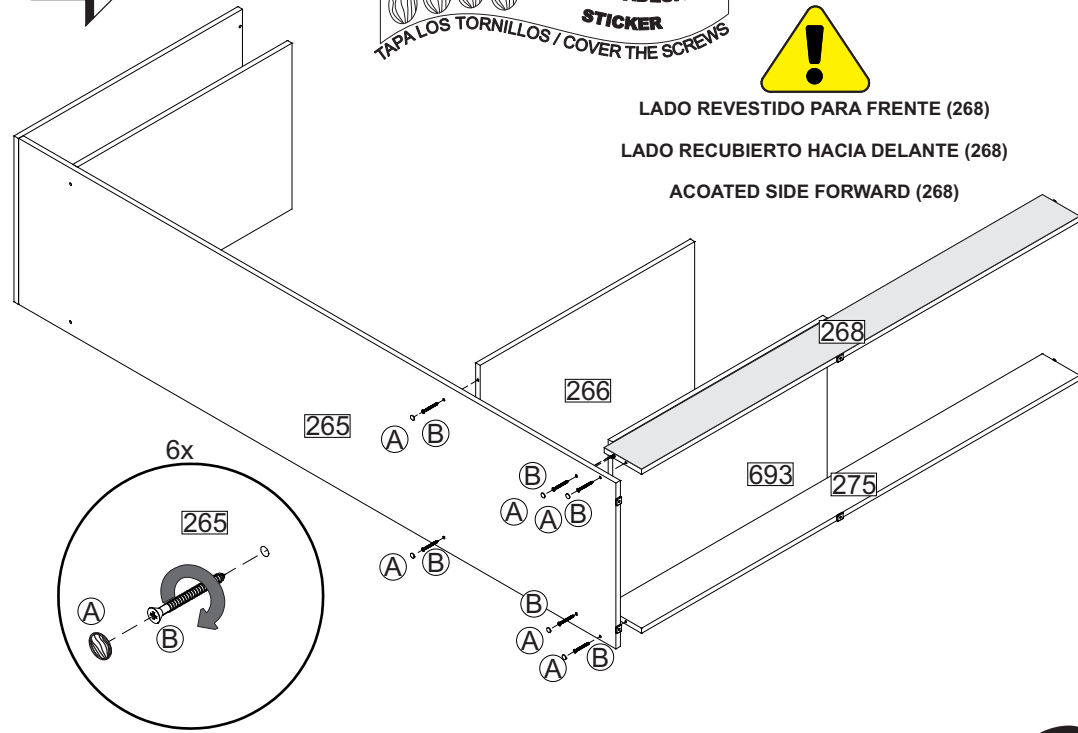

COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS



LADO REVESTIDO PARA FRENTE (268)
LADO RECUBIERTO HACIA DELANTE (268)
ACOATED SIDE FORWARD (268)