



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CLOSET 6 PTA 4 CJN
MODELO: MB3701TT99-10-2

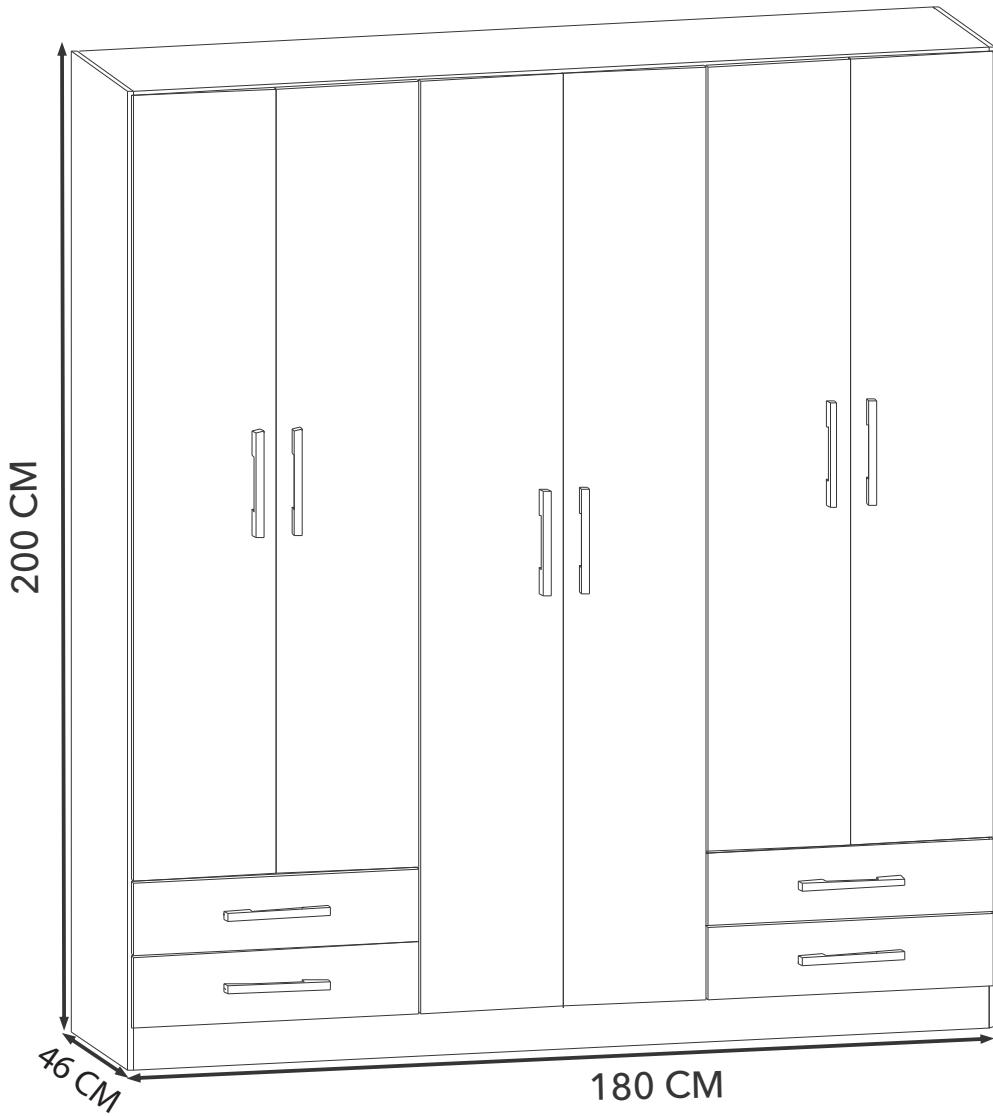

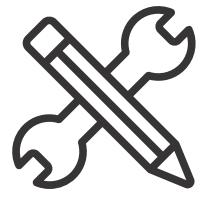

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x20



B x160



C x20

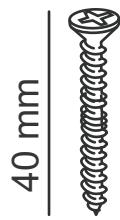

D x40




E x100



F x22



G x32




H x18



I x16




J x4



K x8



L x4

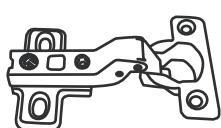

M x20




N x4



O x2



P x4




Q x10




R x1


PIEZAS

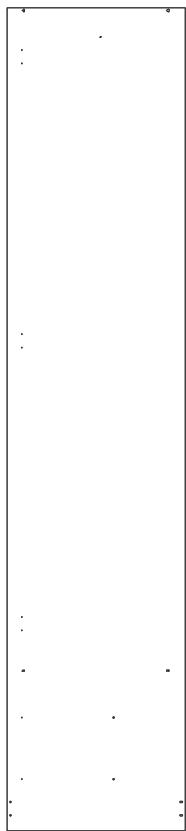

01 x1

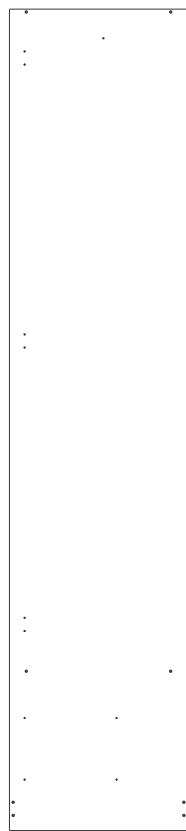


02 x1

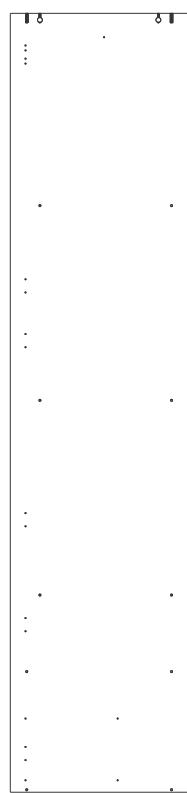

03 x1




04 x1

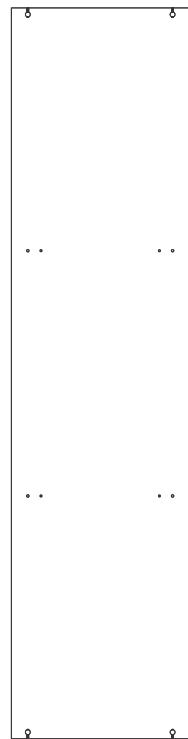


05 x1



06 x3




13 x4



12 x1



09 x4




08 x8



10 x1



11 x1




14 x4



15 x2




07 x3

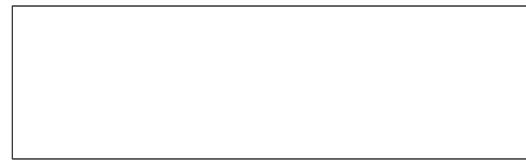


16 x3




17 x4

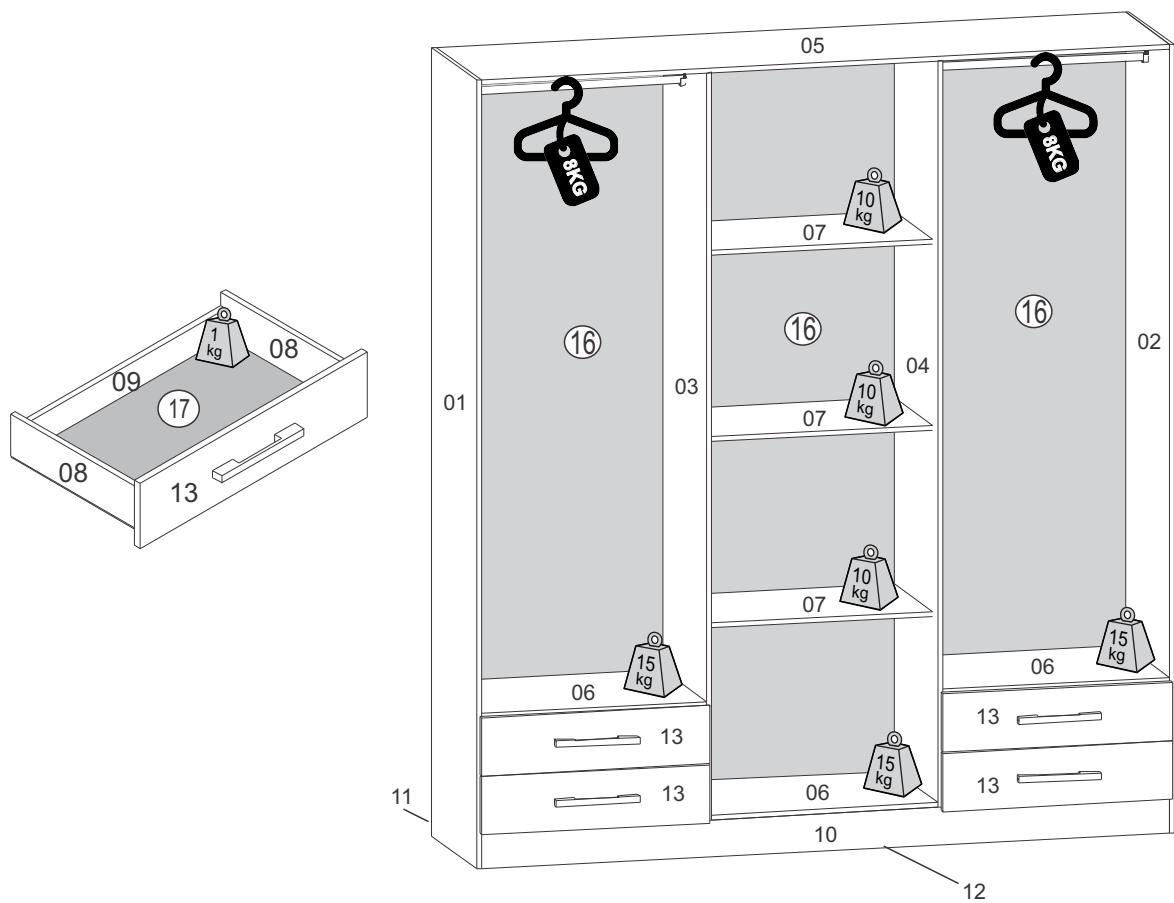


PASO 1

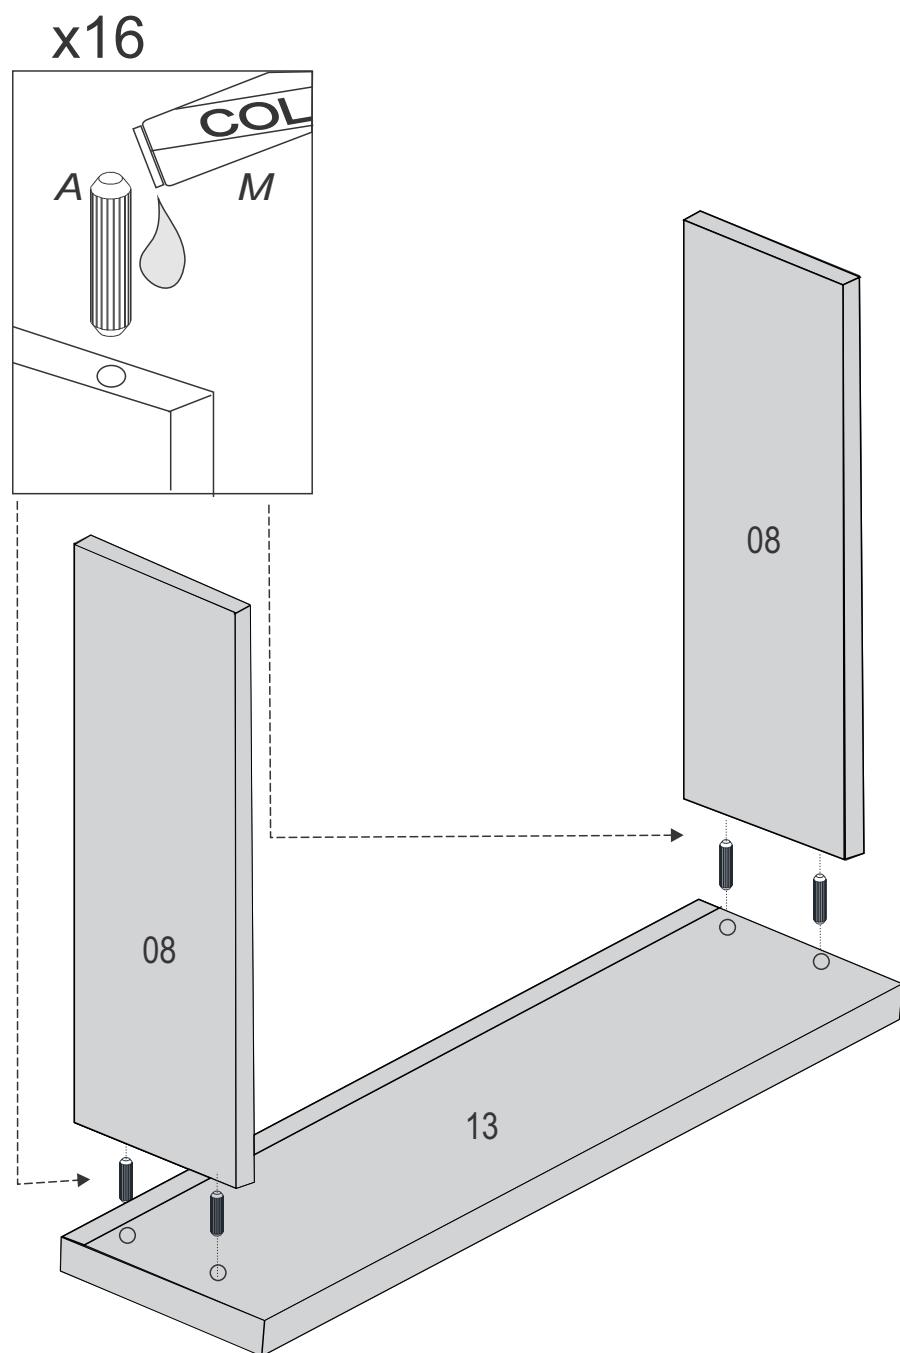


PASO 2

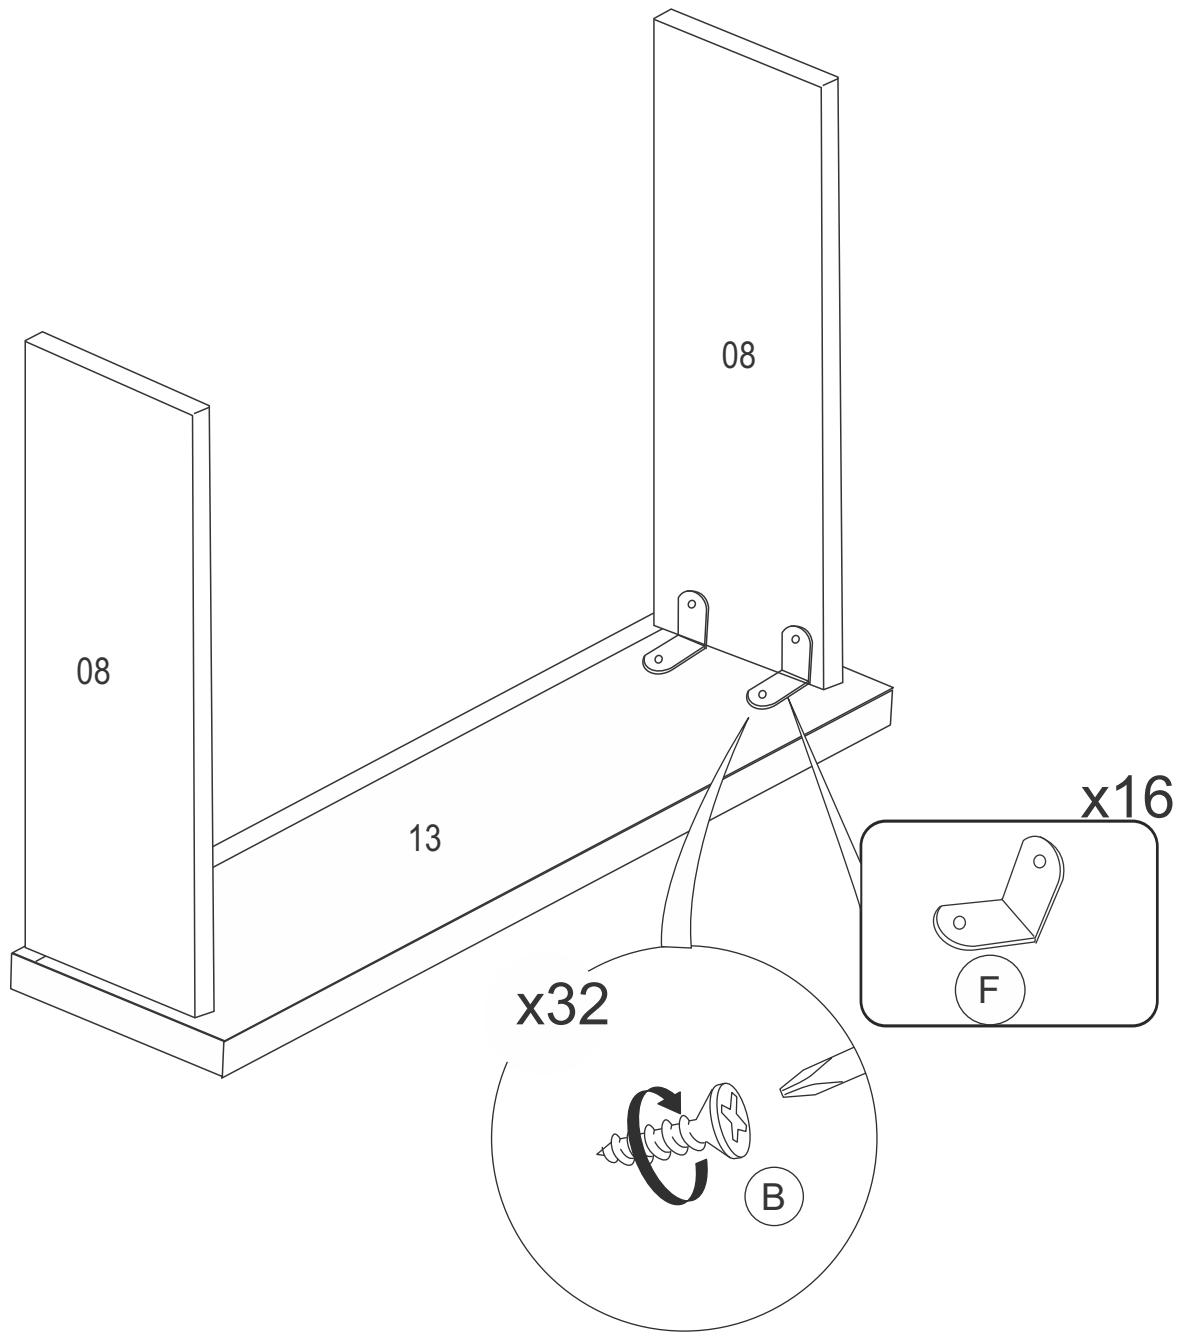


PASO 3

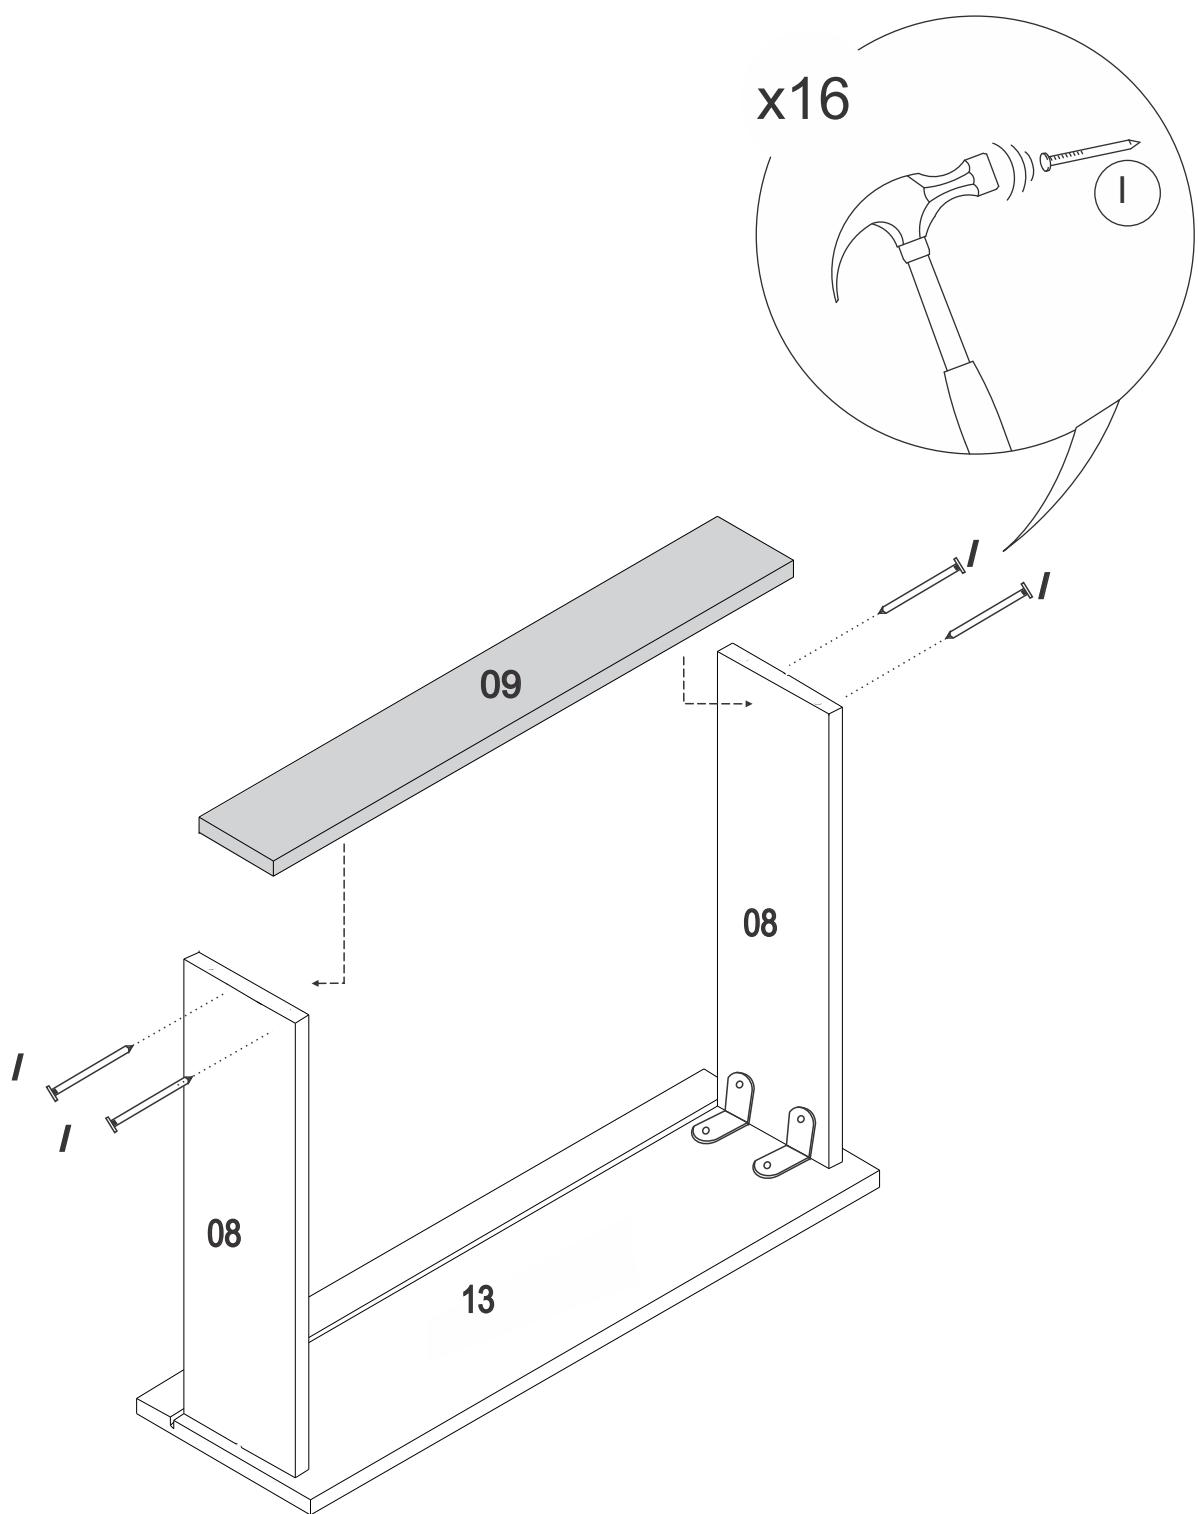


PASO 4

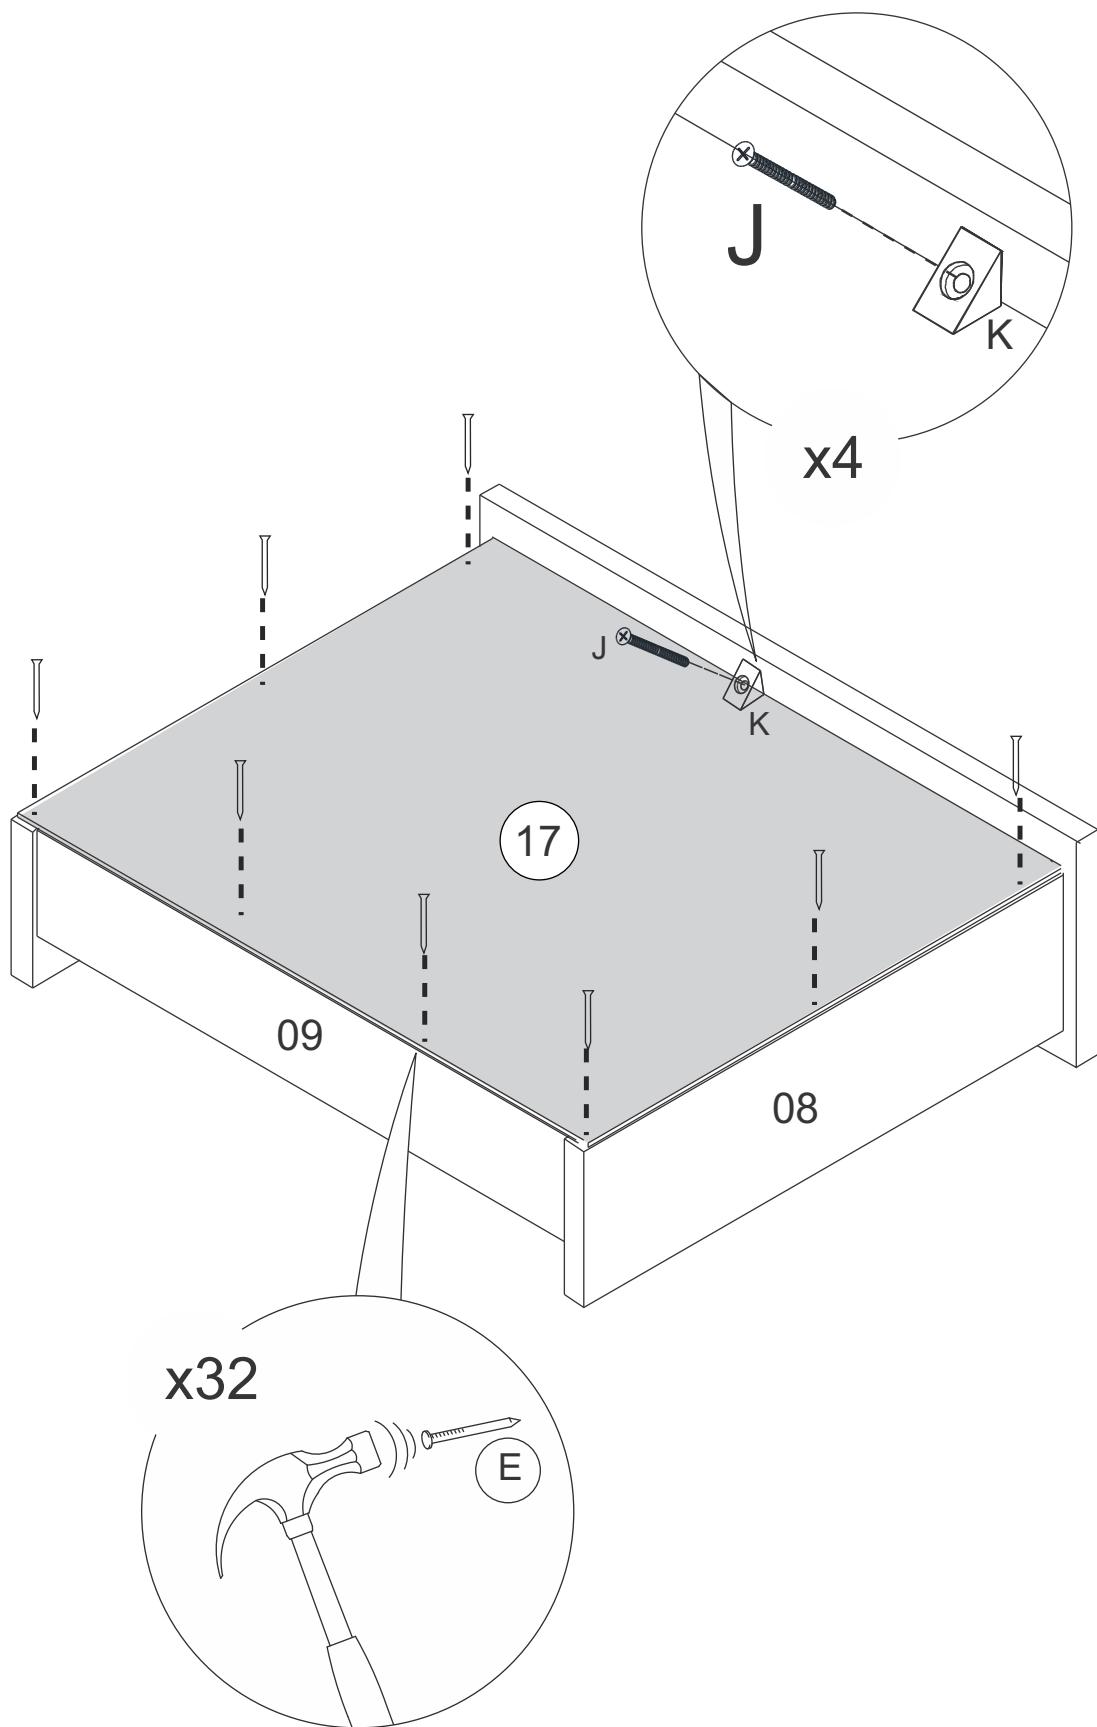


PASO 5

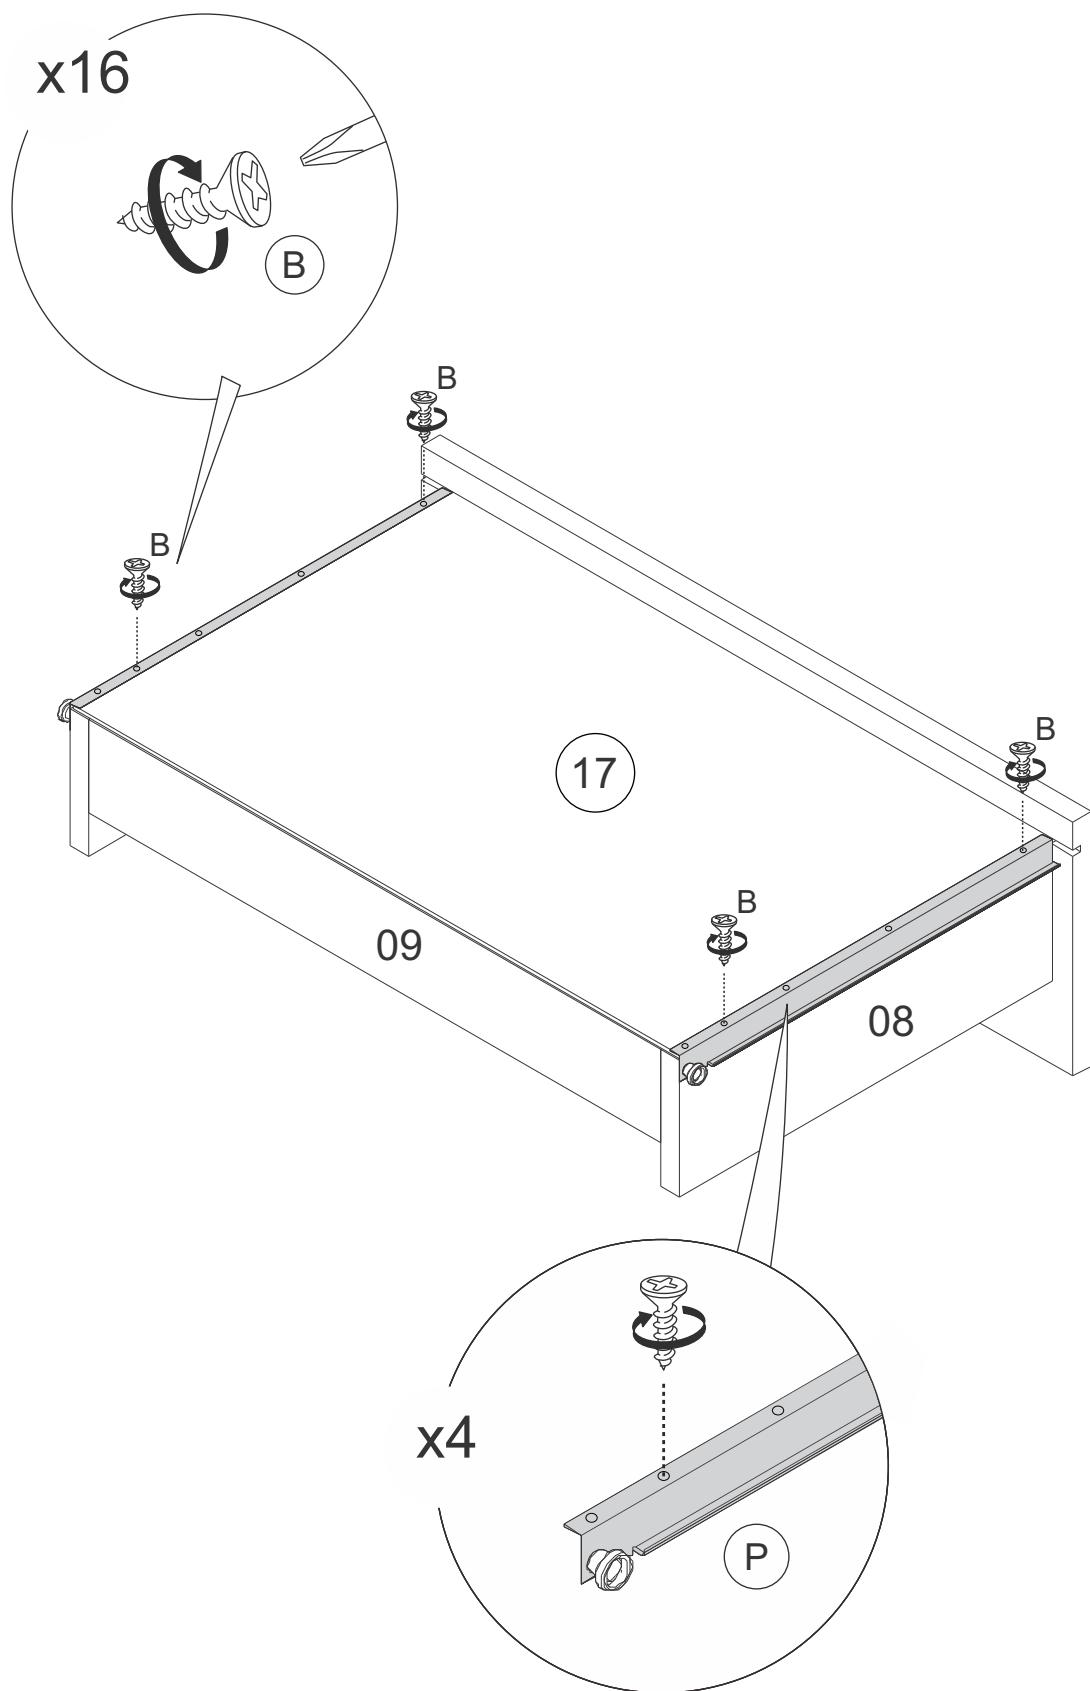

PASO 6

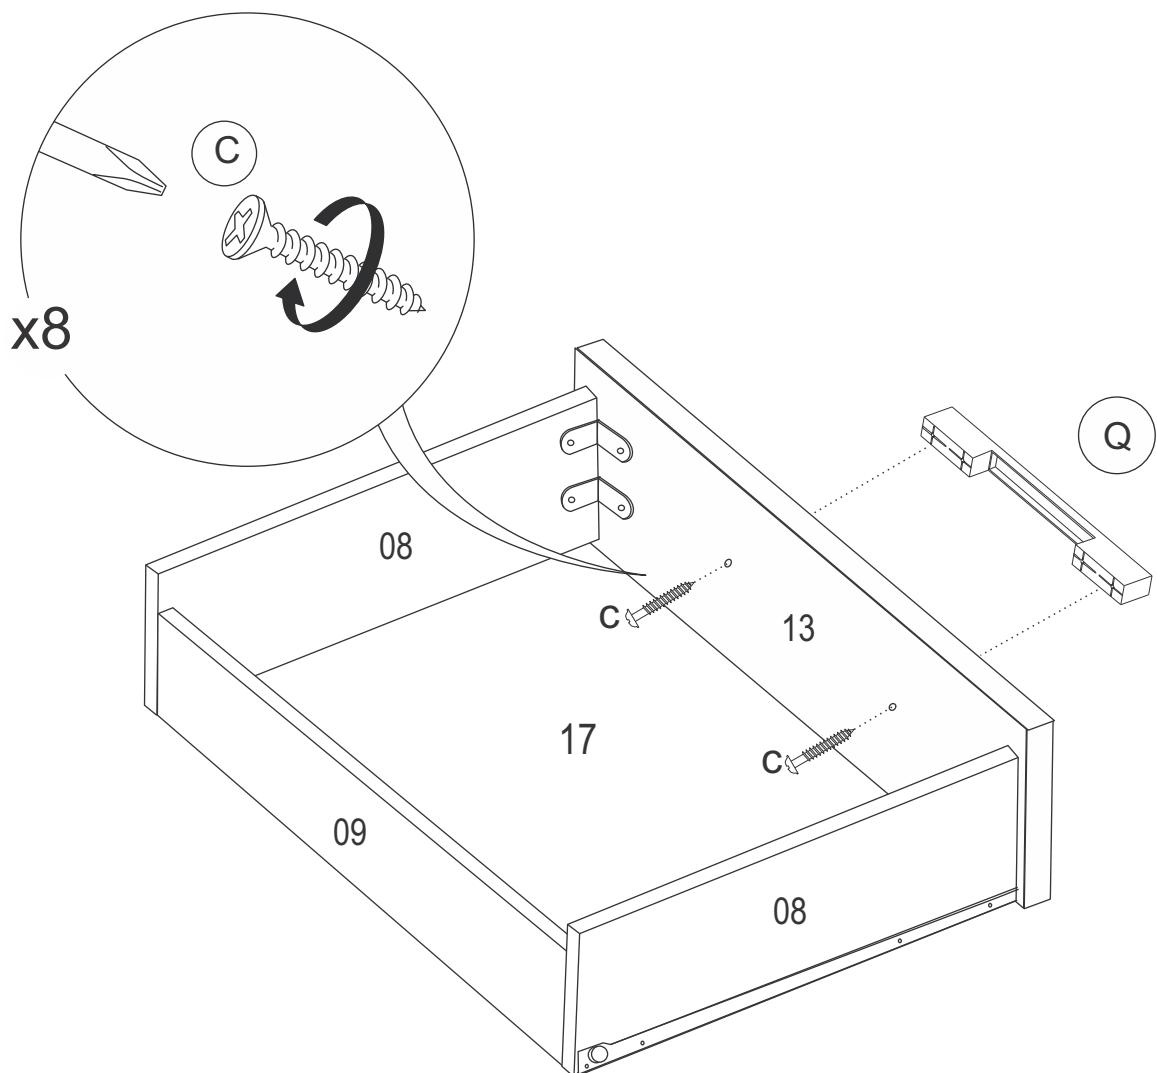


PASO 7

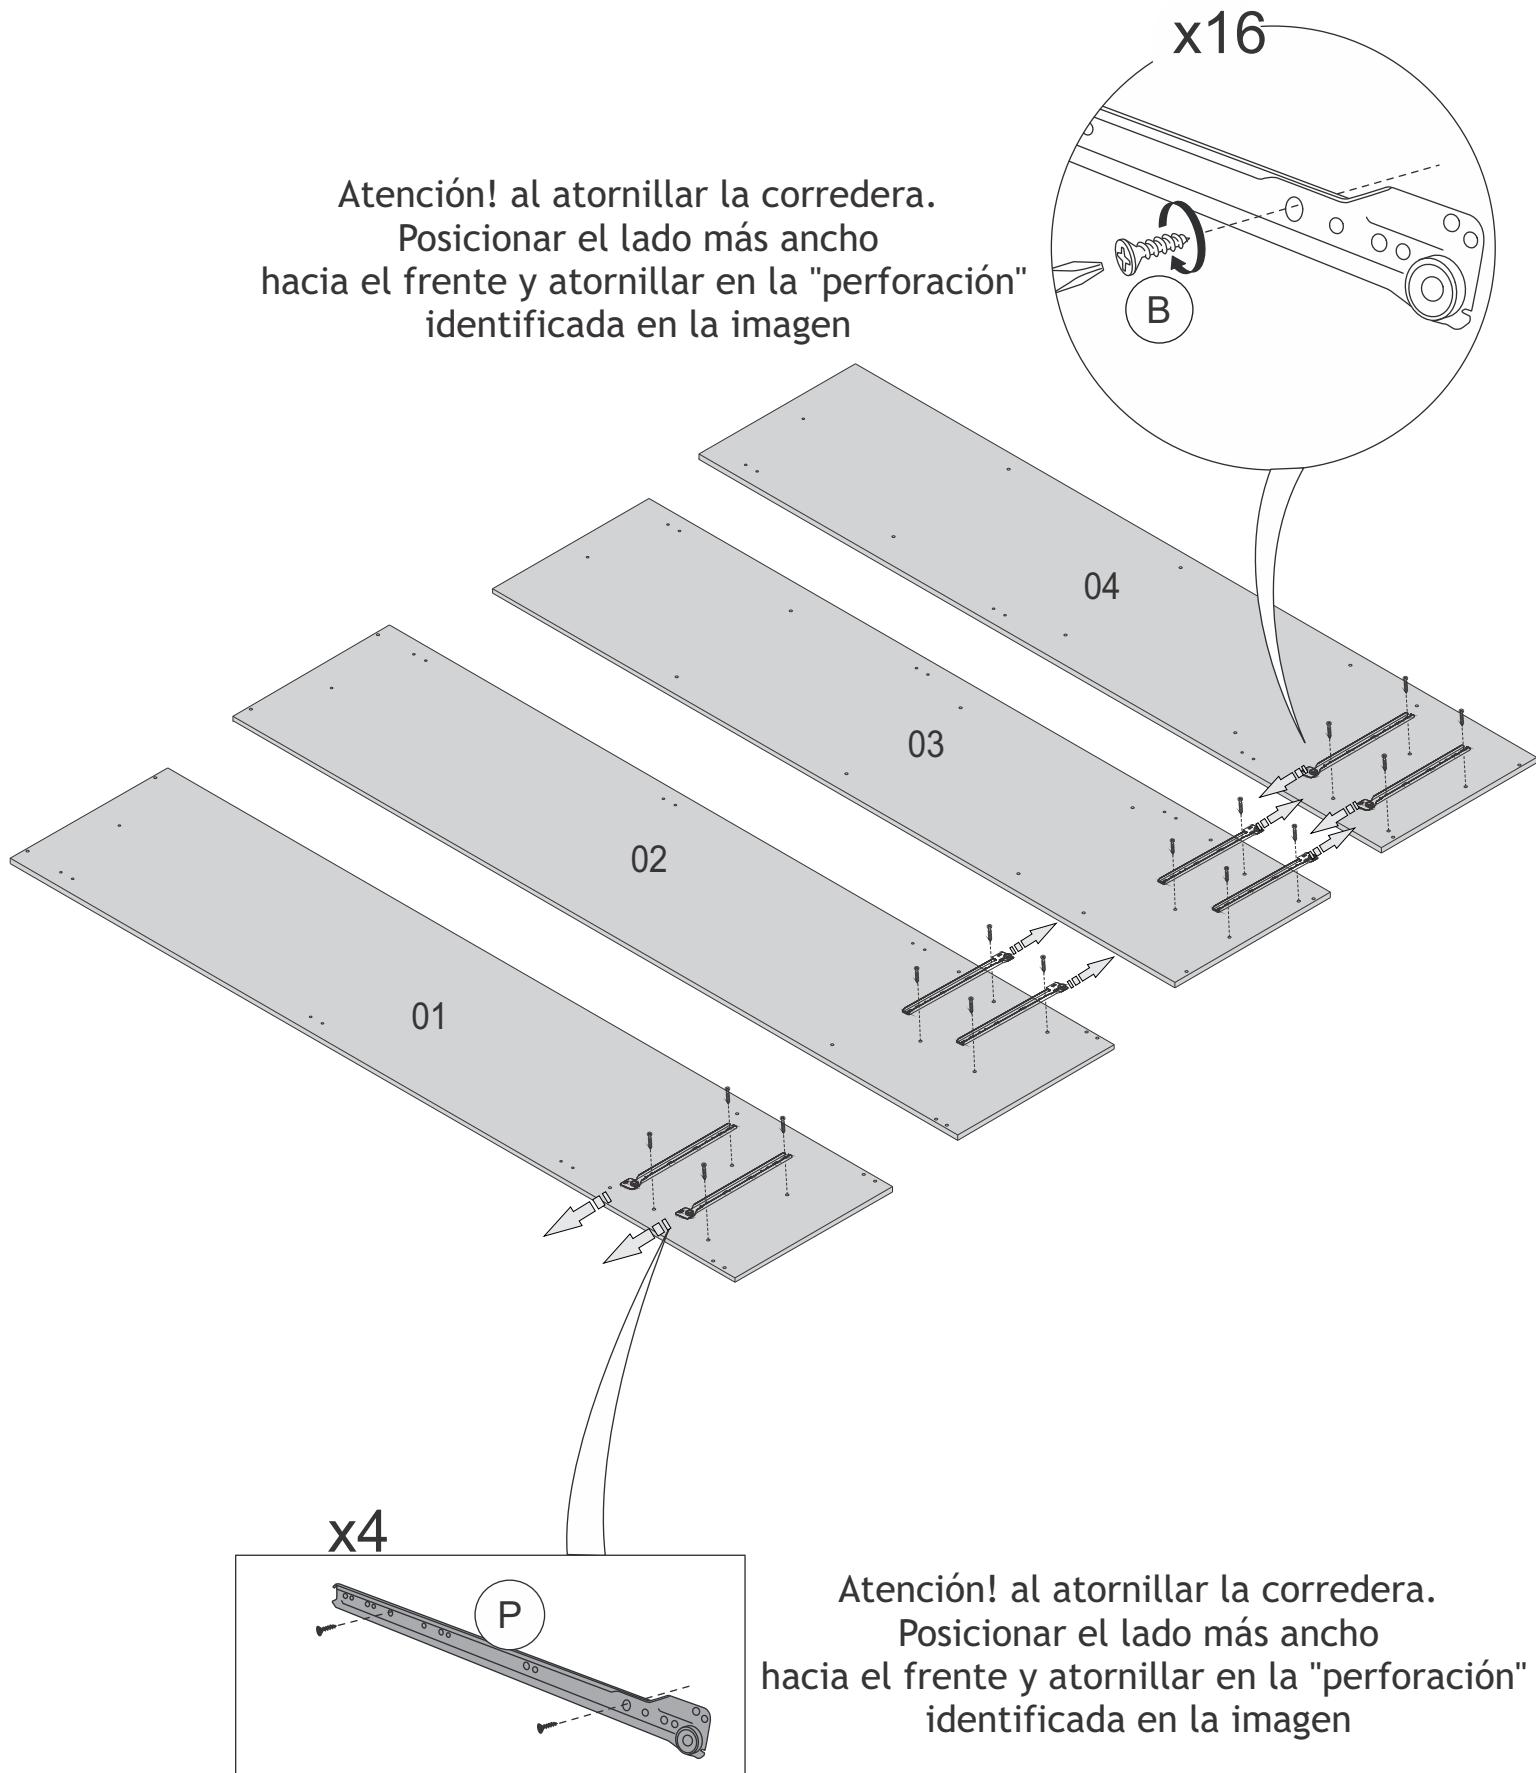


Atención! al atornillar la corredera.
Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen


PASO 8

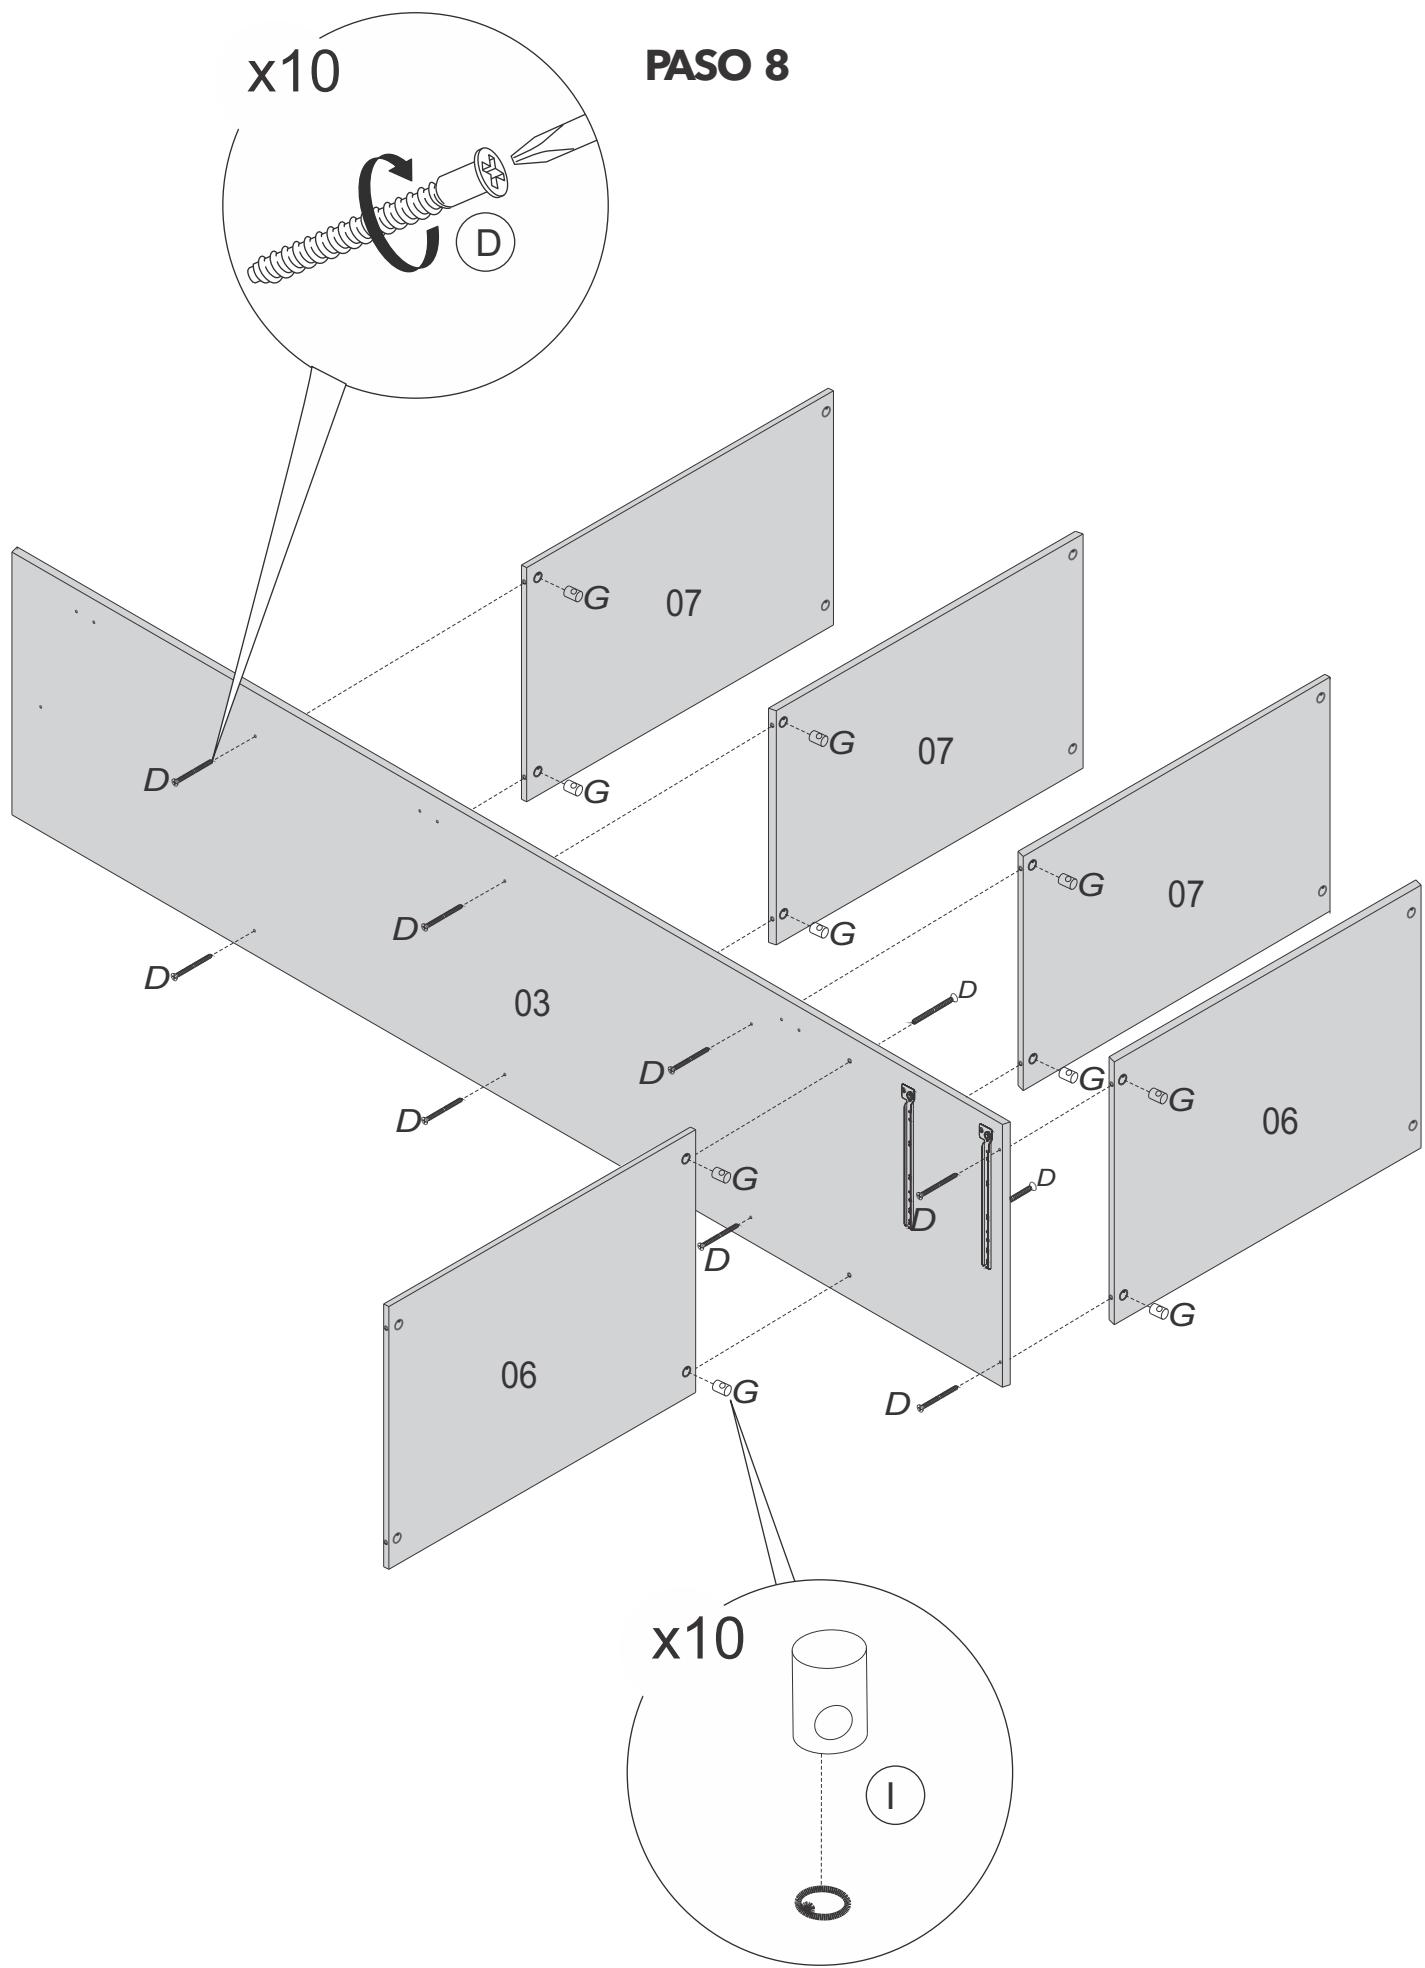


PASO 9

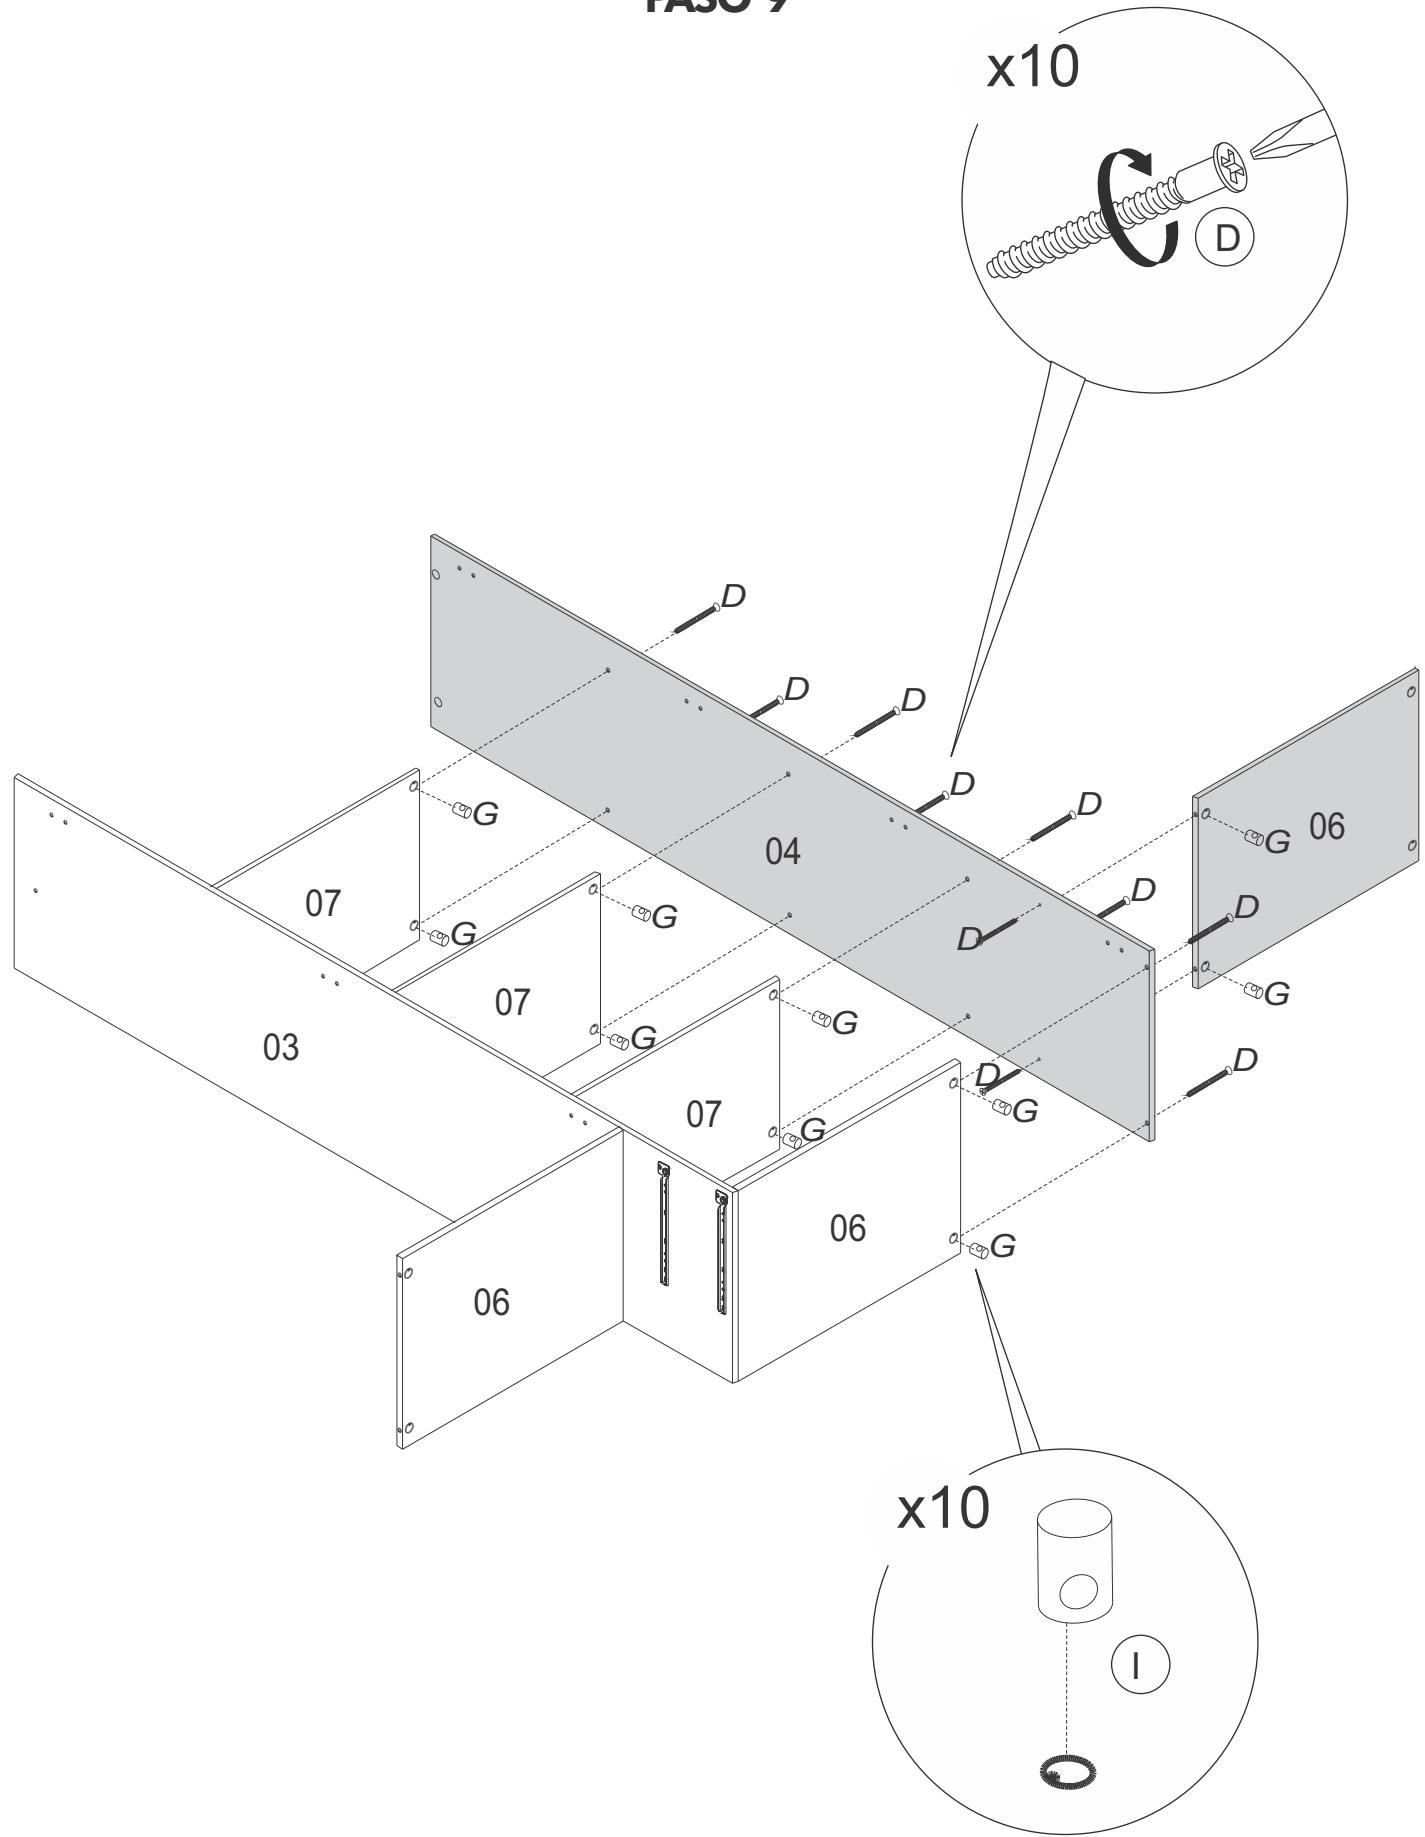

PASO 10


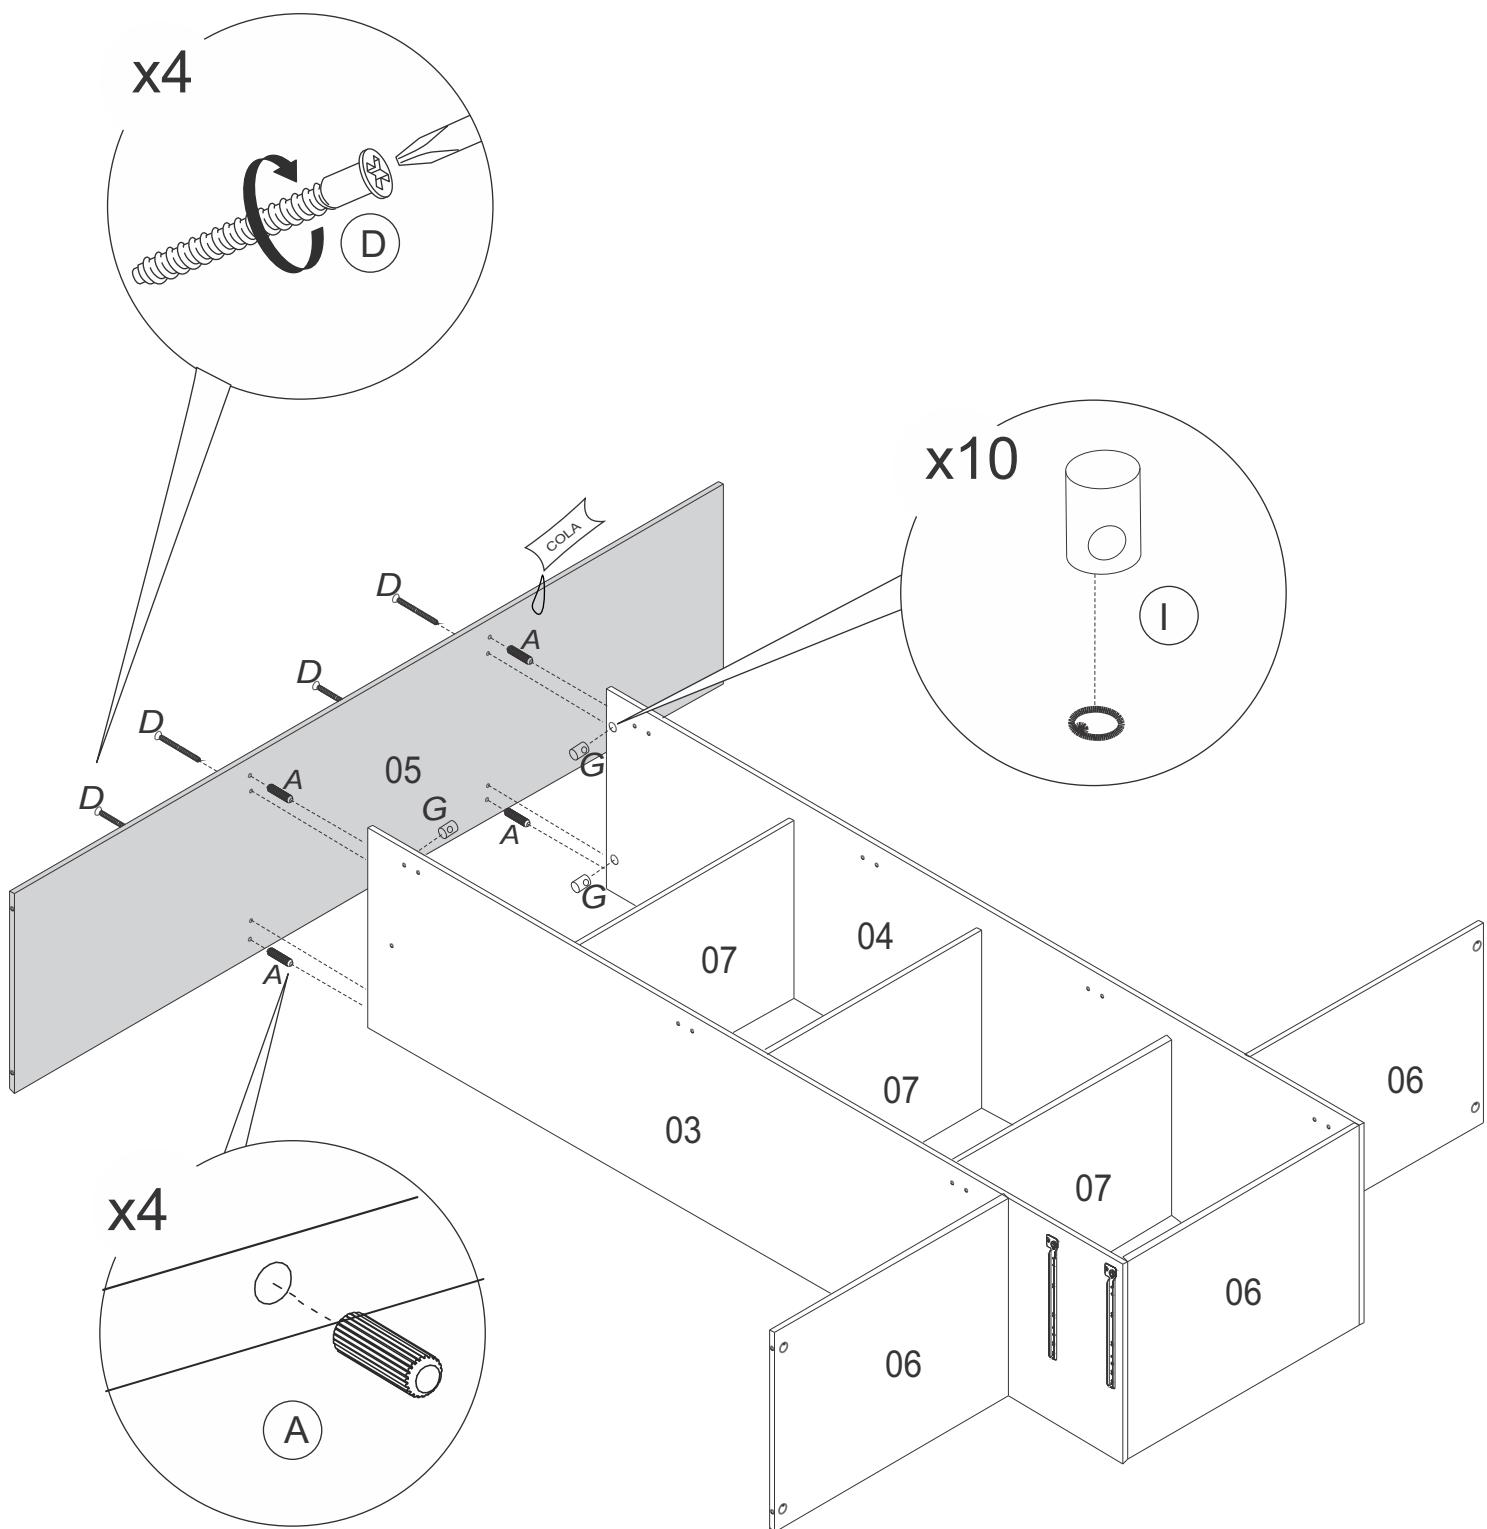


PASO 11

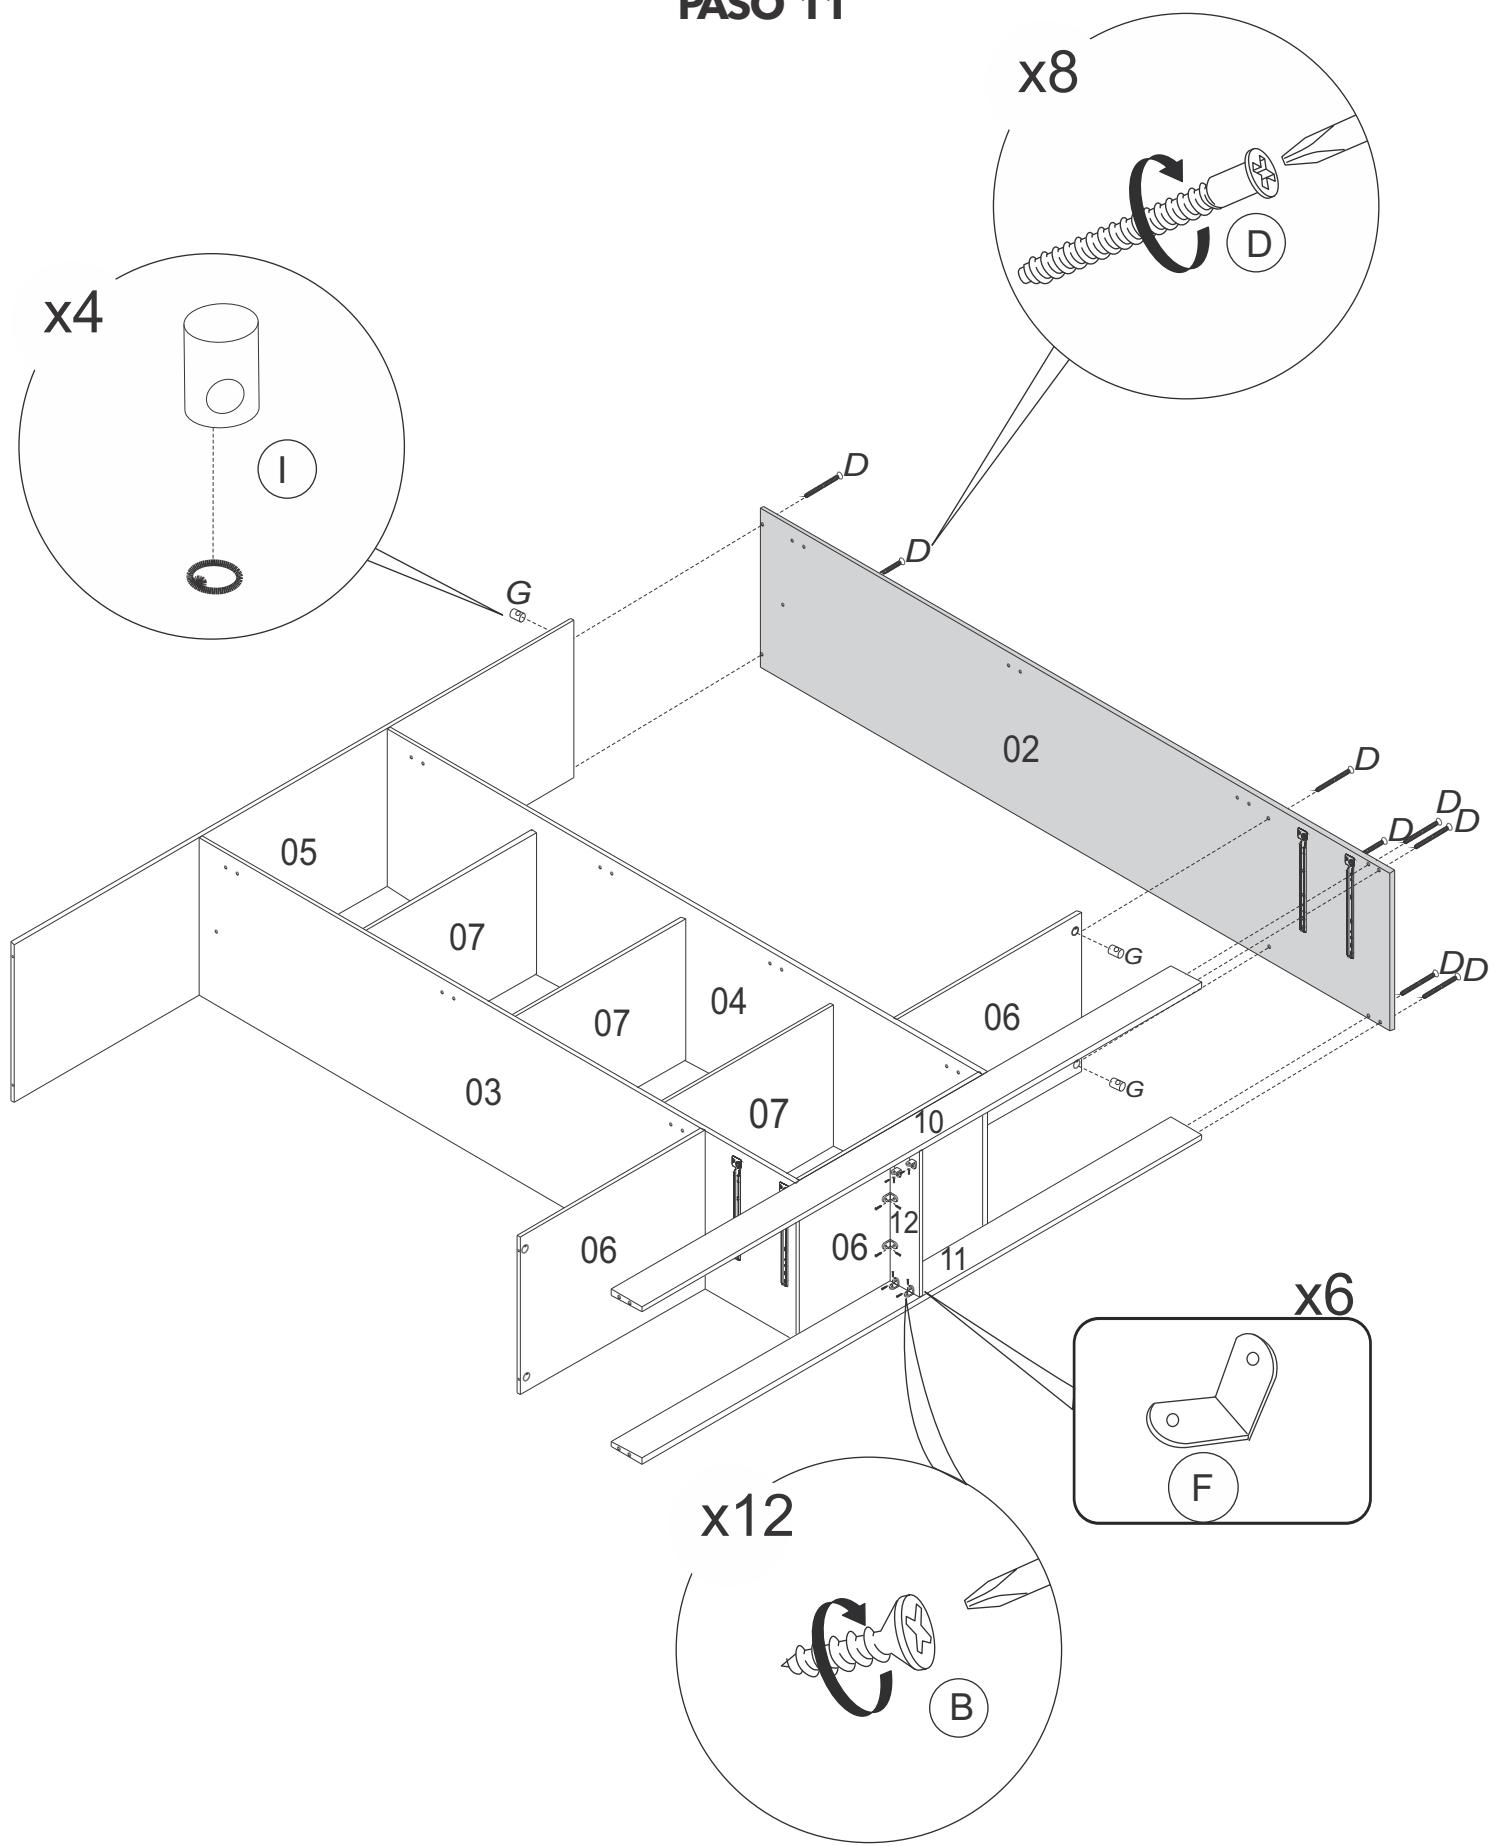


PASO 12


x4

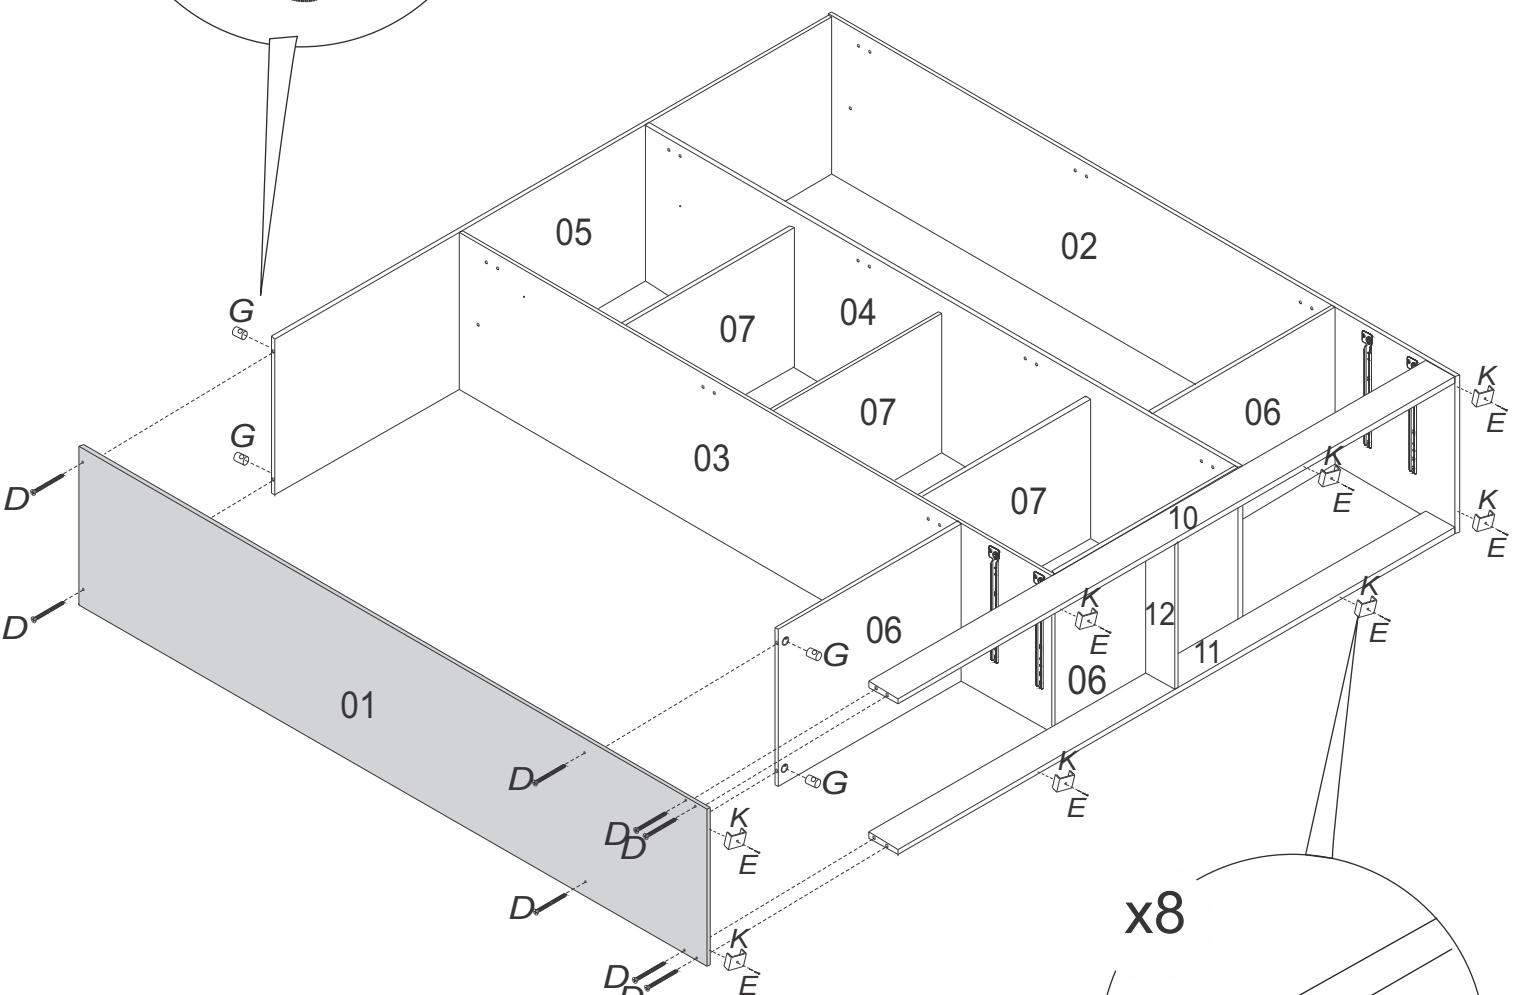

x8

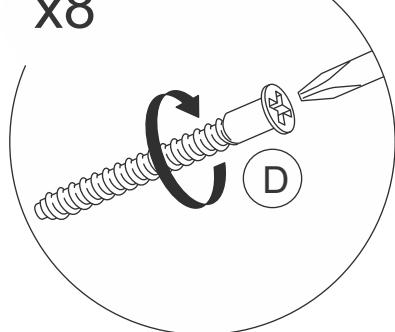


x8

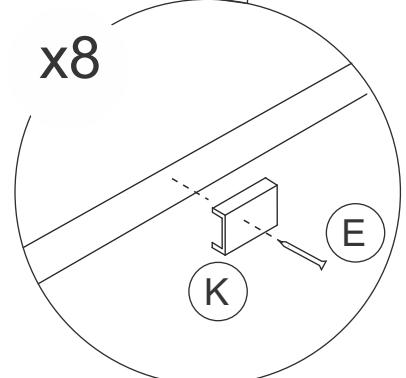

Poner las protecciones inferiores como indica la imagen.

PASO 13


x42

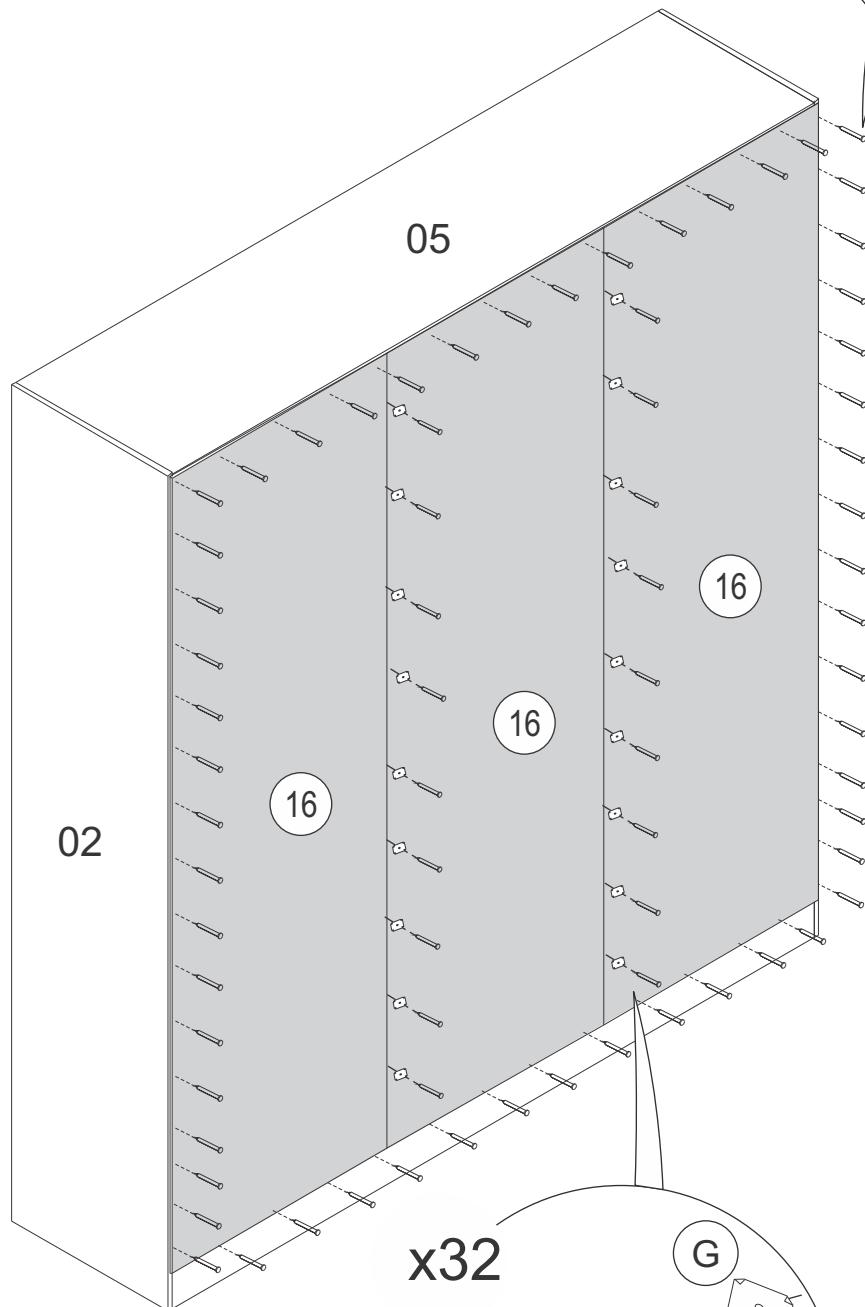


x32



PASO 14

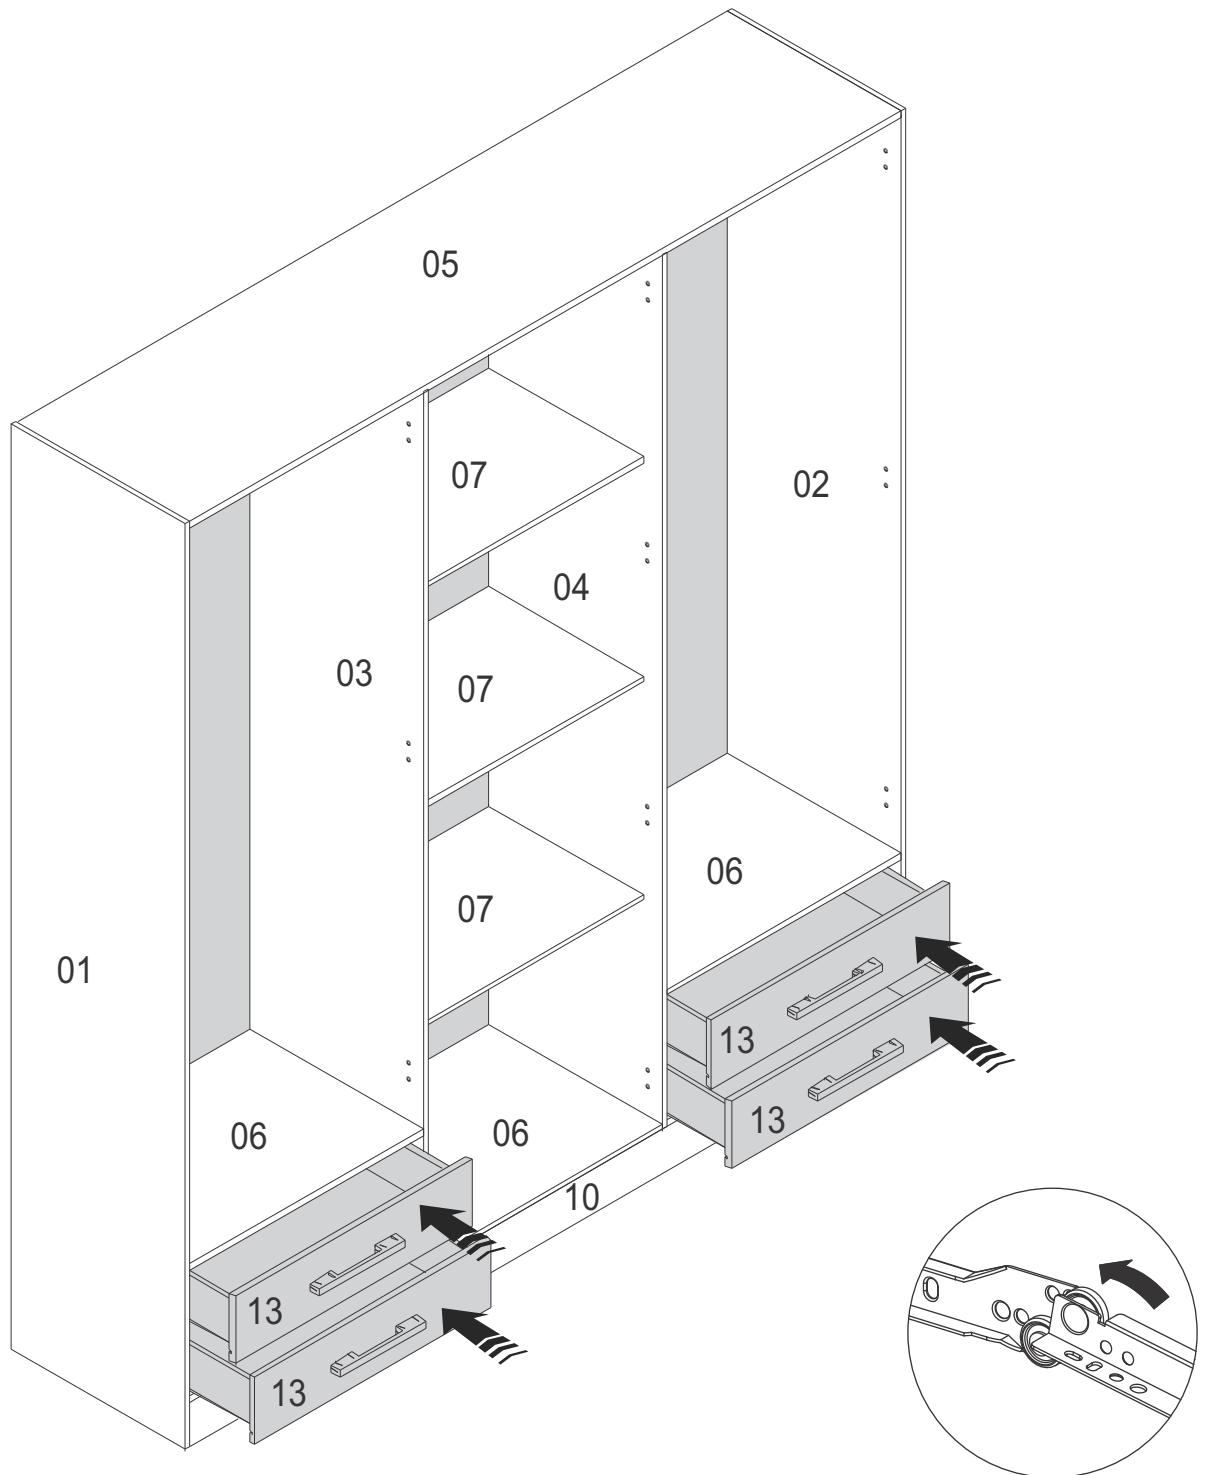


PASO 15

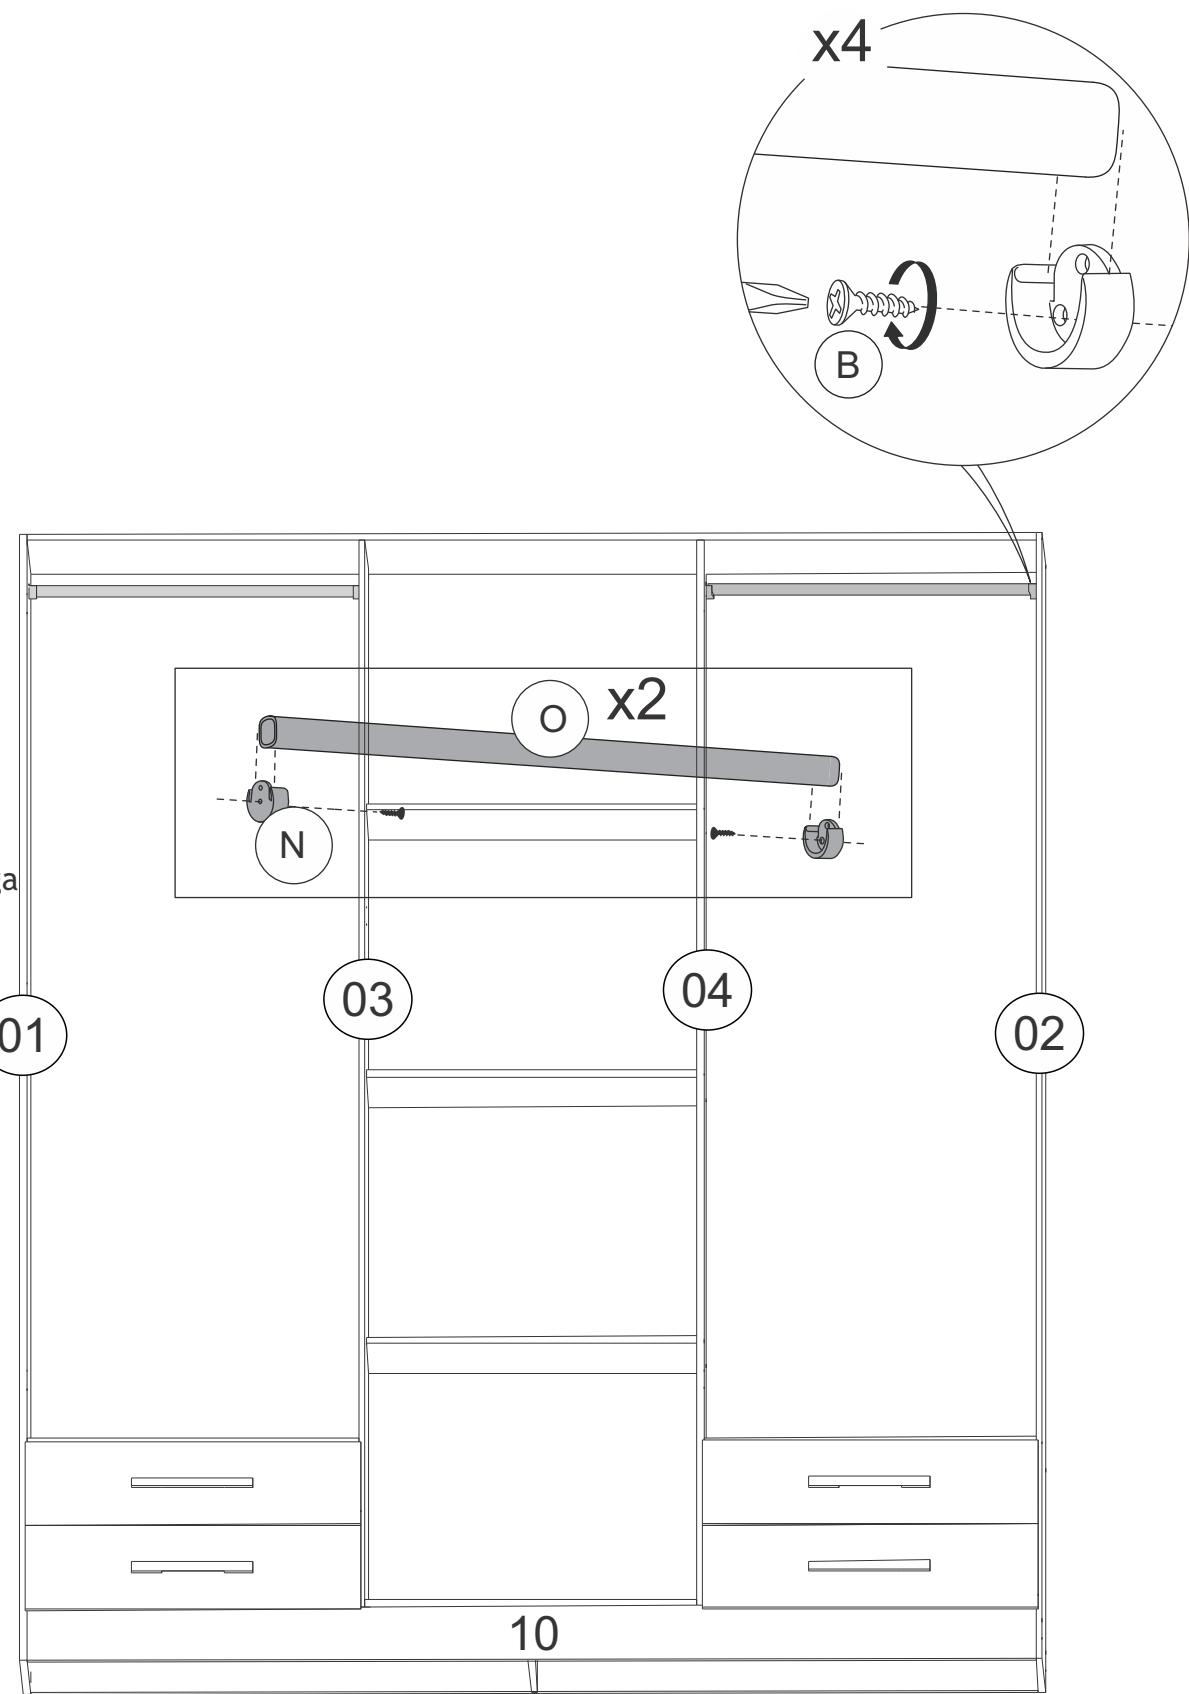


PASO 16

Montaje de las bisagras en las puertas (14 y 15) Poner la base y bisagra.


Instale las bisagras en las puertas,
sobre una superficie plana y
protegida (con frazadas o cartones).

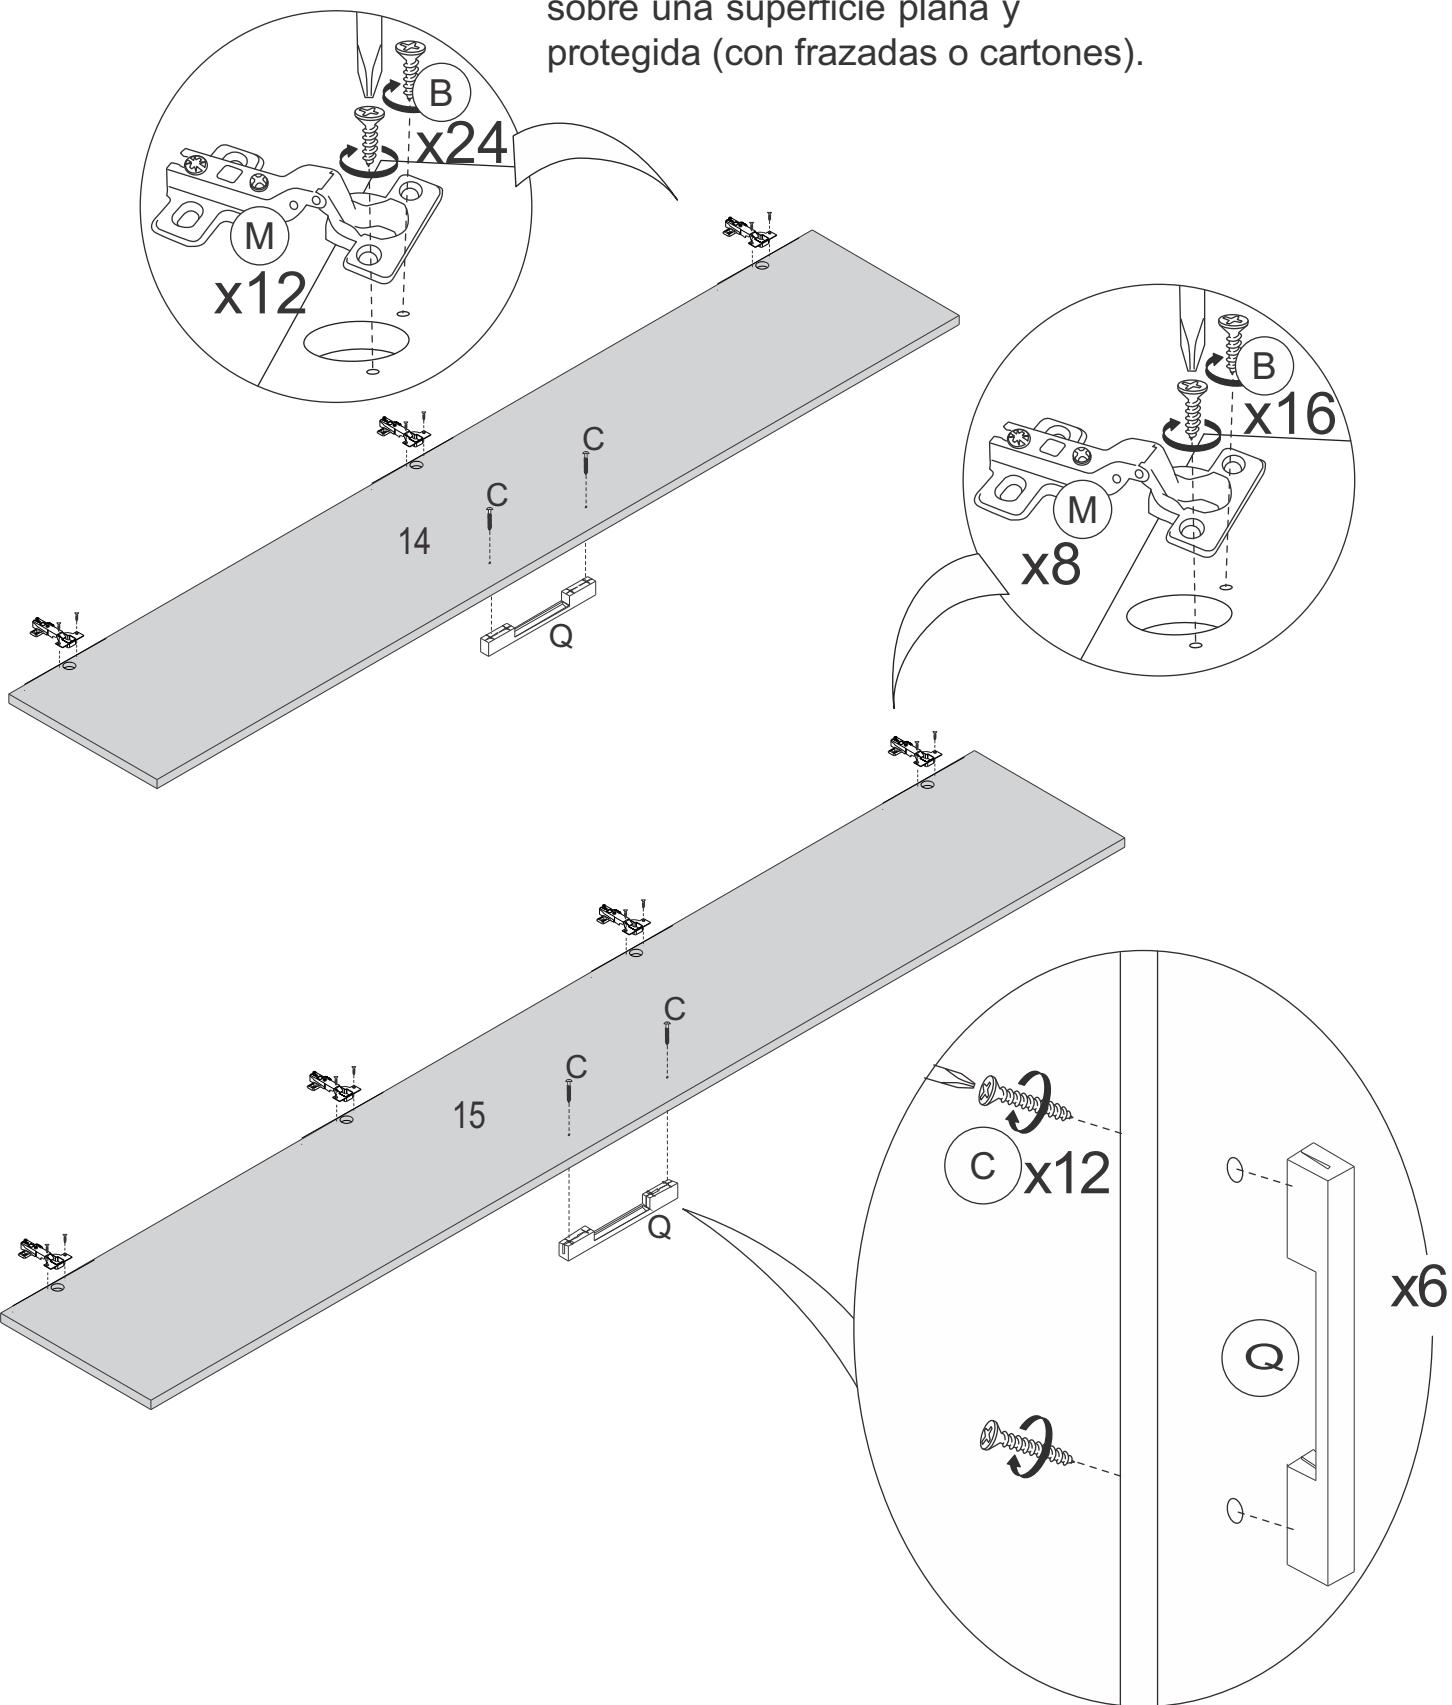

PASO 17

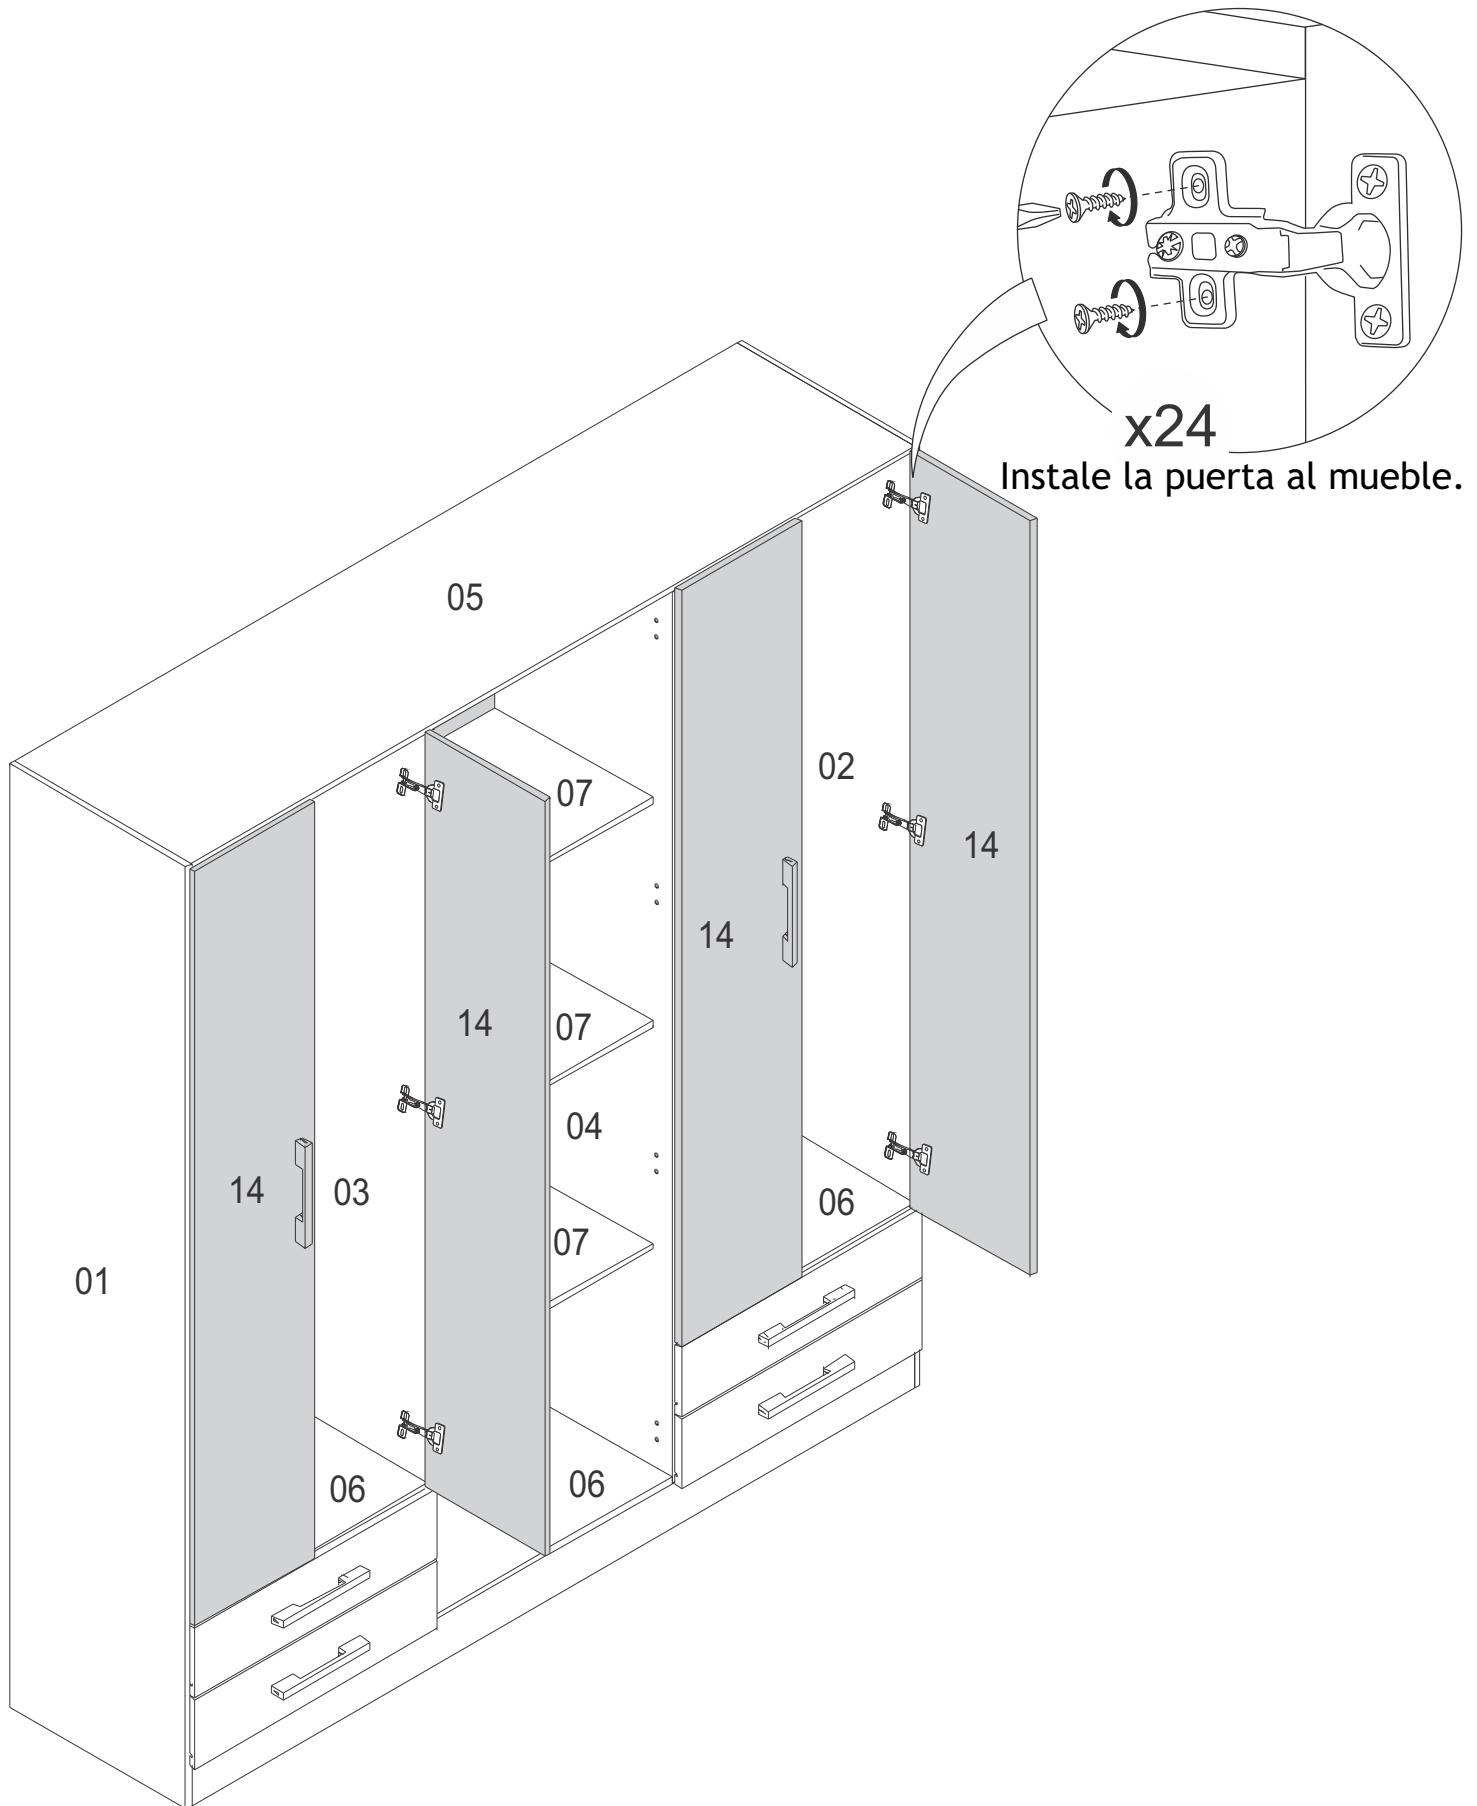

PASO 18

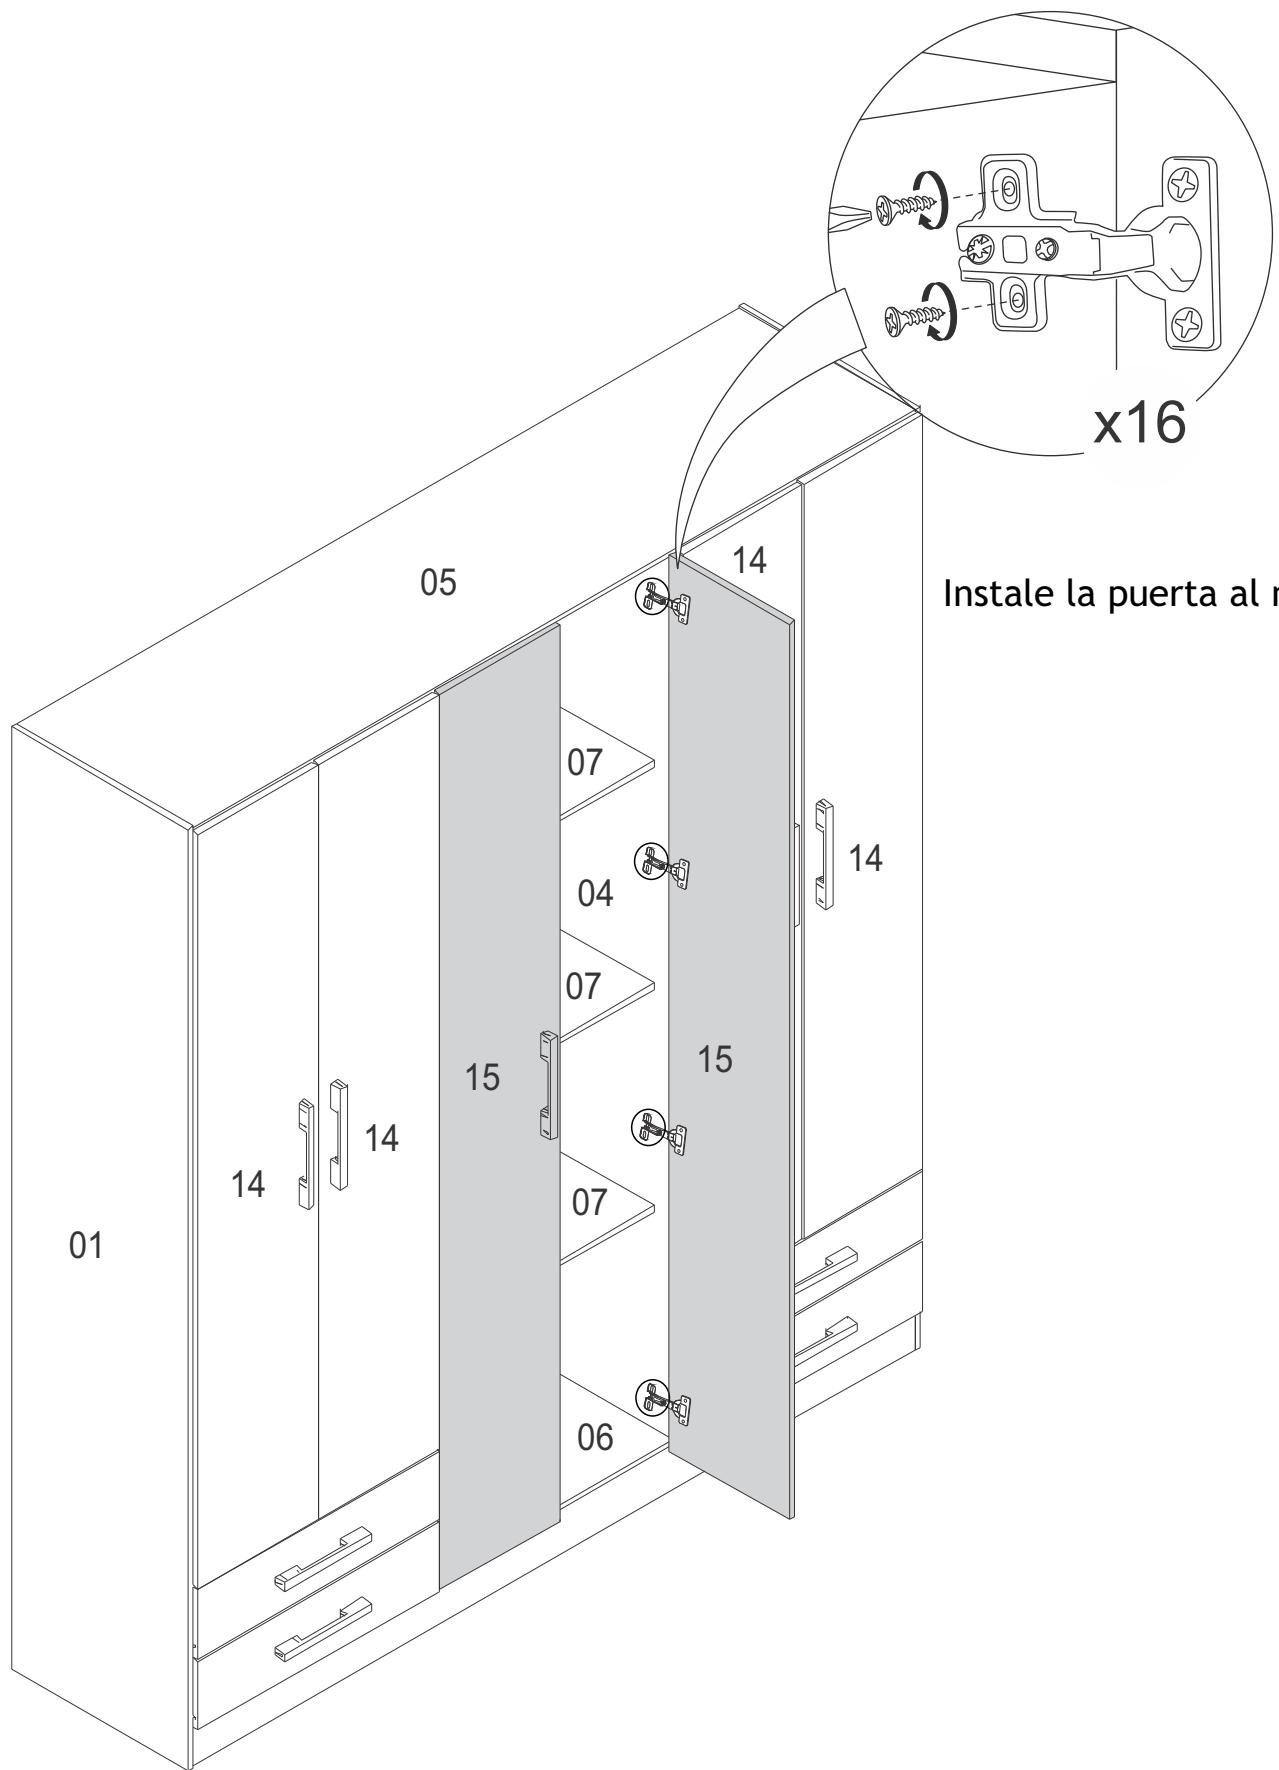



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

