




SET LEGNO - ESPRESSO 2 PLAZAS - KING

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

12	minifix		50	clavo	
12	perno conector		2	par correderas	
28	tornillo		20	tornillo fijación correderas	
20	tapa tornillo		4	bisagra	
20	tapa autoadhesiva		2	tope puerta	
8	tarugo		2	tornillo fijación tope puerta	

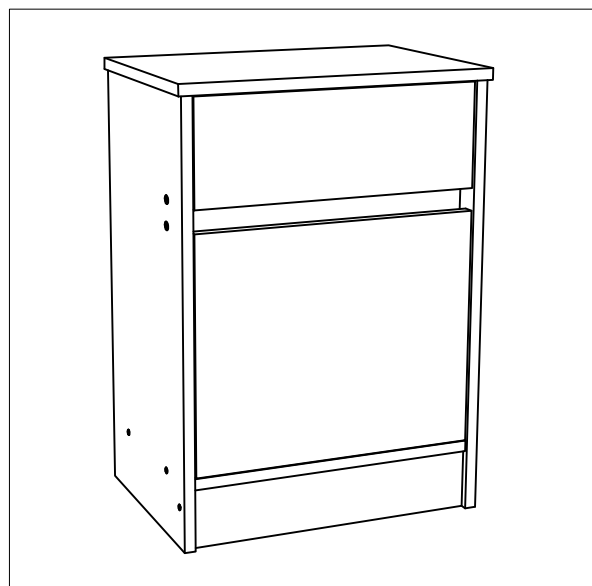

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO



HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)


PREPARACION DE PIEZAS



En las siguientes piezas, proceda a colocar los minifix, pernos conectores, tarugos, tornillos y tope puerta según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

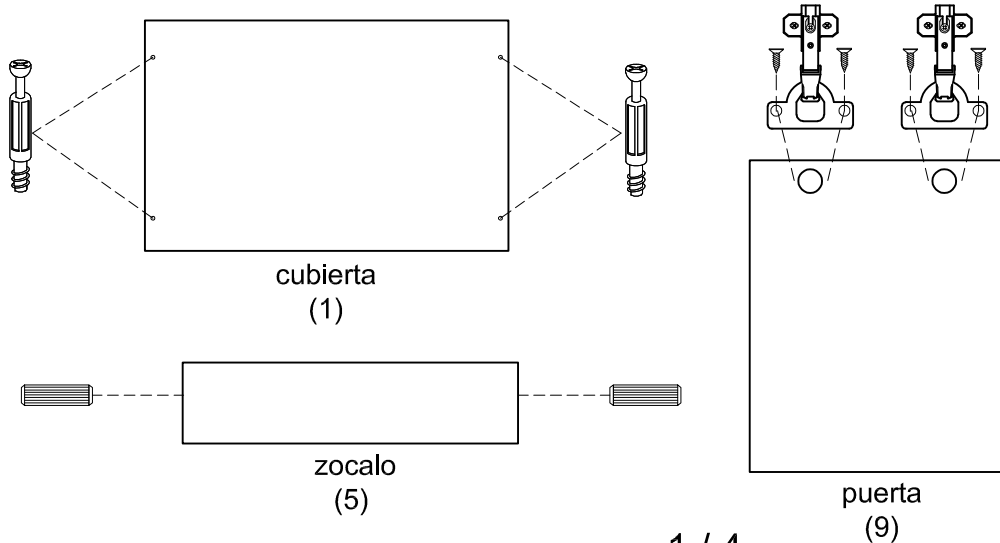



⚠ PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

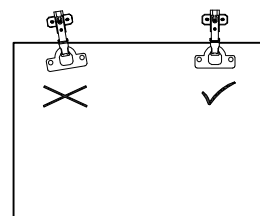

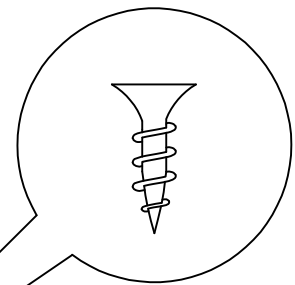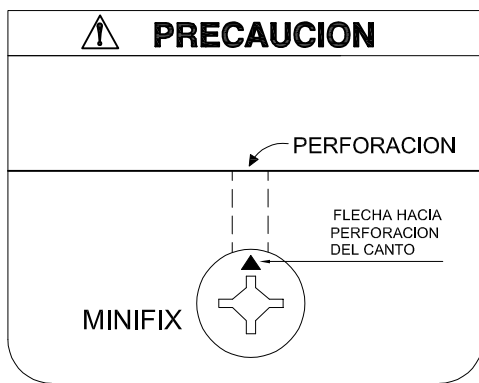

use este tipo de tornillo para fijar las correderas a los costados

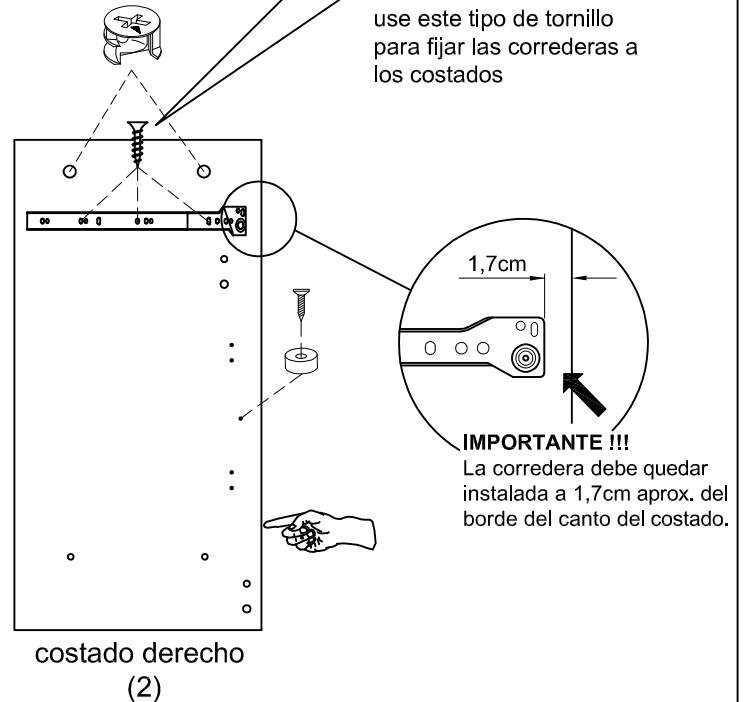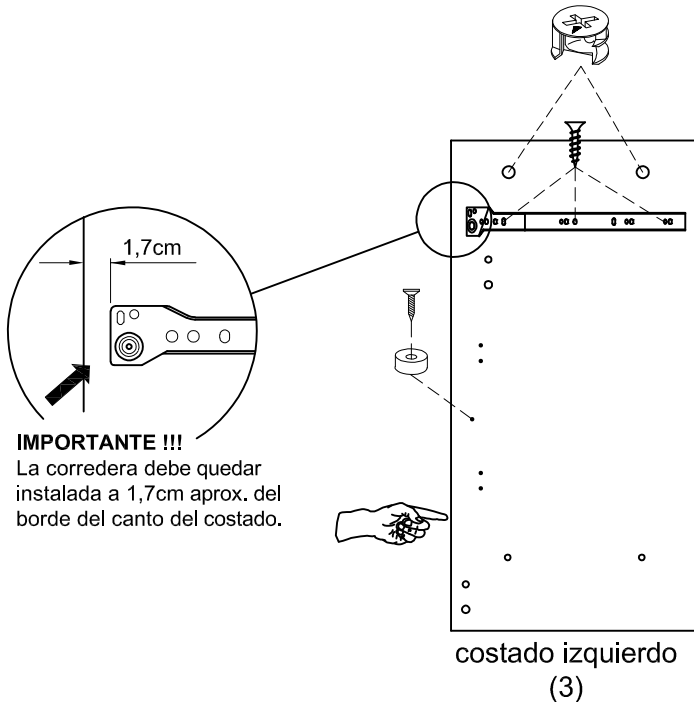


Presente las correderas sobre los costados, dejándolas a 1,7cm aprox. del canto enchapado de las piezas, como se indica. Antes de fijarlas, asegúrese que coincidan tres perforaciones de la corredera en el costado. Utilice los tornillos disponibles para fijarlas (destacados en el detalle superior).

PRECAUCIÓN: Las correderas no son iguales, son izquierda y derecha dependiendo del costado. Guíese de estos dibujos para su correcta ubicación (las ruedas siempre van hacia abajo).

SECUENCIA DE ARMADO


1

Una el costado izquierdo (3) y costado derecho (2) a la barra (6), zócalo (5) y fondo (4), haciendo coincidir los tornillos en sus respectivas perforaciones, como se muestra en el dibujo.

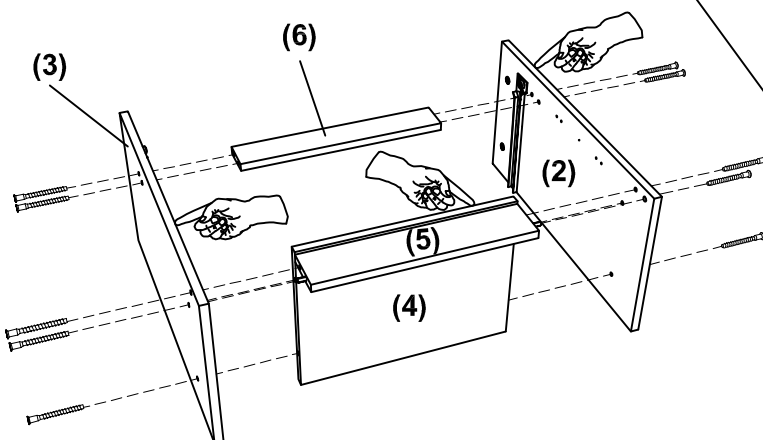

2


Una la cubierta (1) al subconjunto armado anteriormente, haciendo coincidir los pernos conectores de la cubierta en las perforaciones de los costados (2) y (3). Después gire los minifix en el sentido de las agujas del reloj, como muestra el dibujo.

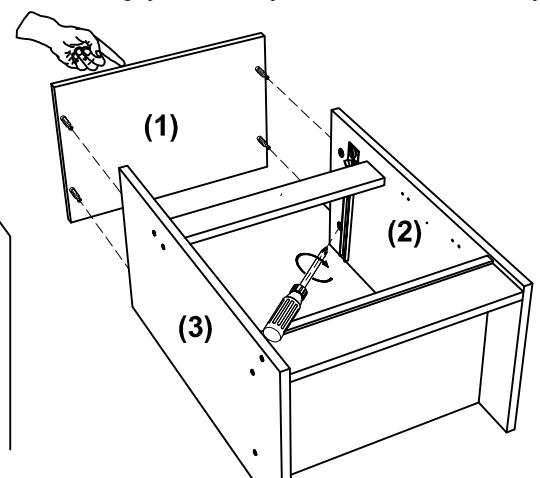

- 3** Voltée el mueble, dejando su parte posterior hacia arriba.
Fije la trasera al mueble, como muestra la figura, utilizando los clavos disponibles.

NOTA:

- Del total de los clavos utilice 15 para la trasera del velador y 10 para el fondo de cajón, por cada velador.

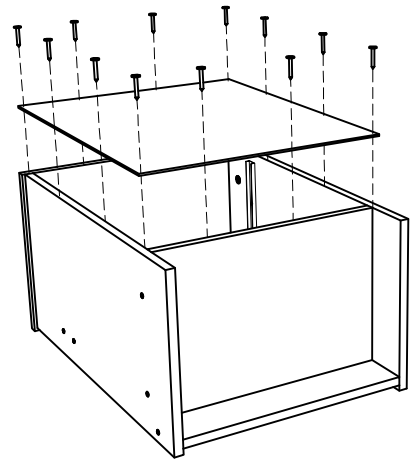



4

Enderece el mueble.

Instale la puerta en el mueble, según lo siguiente:



- 1.- Suelte levemente el tornillo 1 para permitir movimiento entre la bisagra y base-bisagra (no deben separarse completamente ambas partes).
- 2.- Fije las base-bisagras en los costados, utilizando los tornillos disponibles para esto.
- 3.- Regule la separación entre puerta y costado (la puerta debe abrir y cerrar sin rozar el canto del costado). Una vez definida esta separación apriete el tornillo 1, como lo muestra la figura.

IMPORTANTE: LA PUERTA DEBE QUEDAR INSTALADA EN EL COSTADO CONTRARIO RESPECTO AL TOPE PUERTA INSTALADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS COSTADOS.


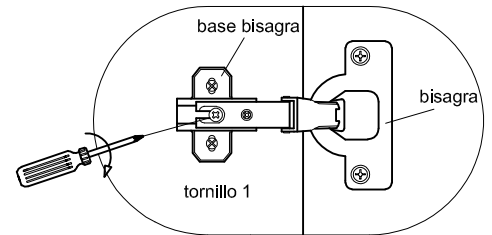
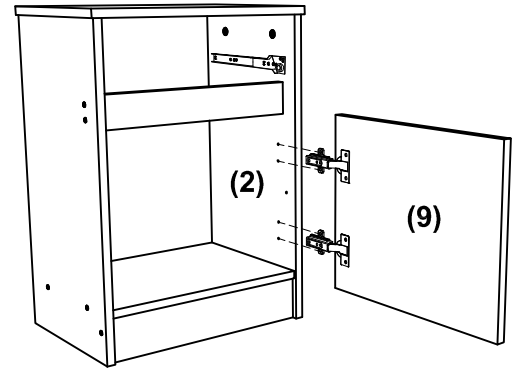


Regule y ajuste la posición de la puerta, aflojando y apretando el tornillo 2, como se muestra en las figuras.


A: afloje
B: apriete

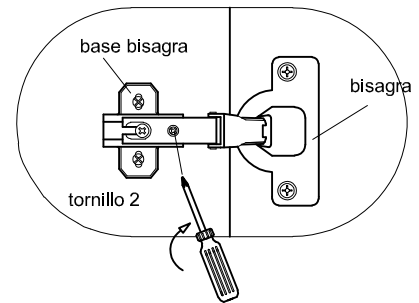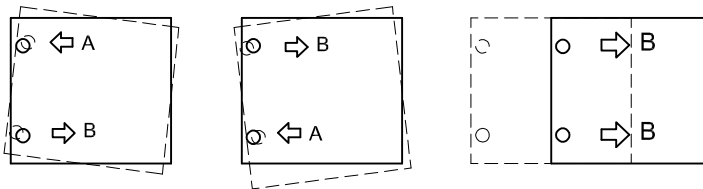




ARMADO DE CAJÓN

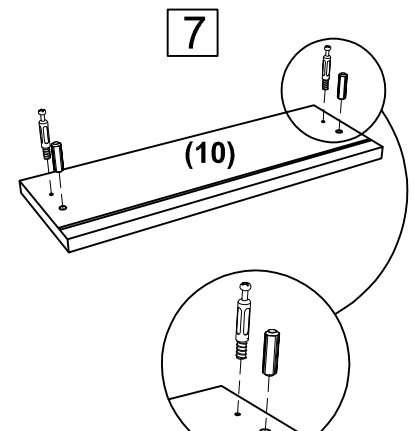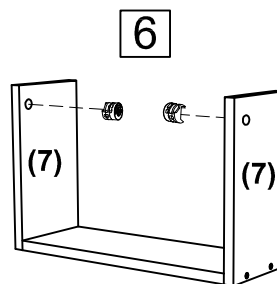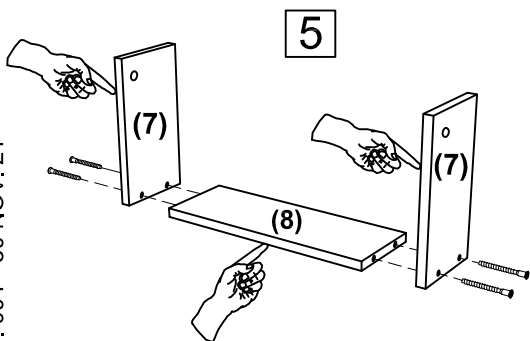

- 8** Inserte el subconjunto armado anteriormente sobre el frente de cajón, haciendo coincidir los pernos conectores y tarugos en sus respectivas perforaciones, después, aprete los minifix en sentido de las agujas de reloj. Como muestra el dibujo.

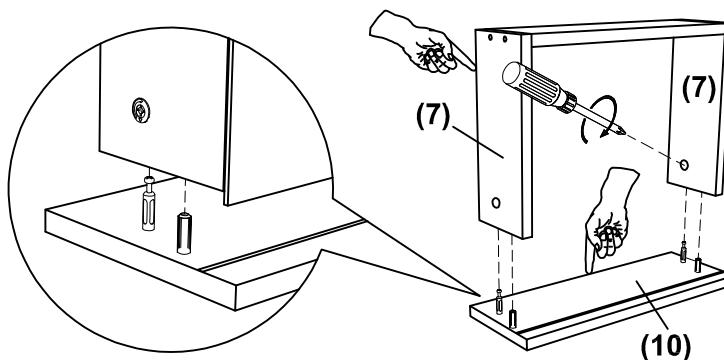


- 9** Coloque el subconjunto armado (costados, frente y trasera) con su parte inferior hacia arriba, como indica el dibujo. Deslice el fondo de cajón por los costados hasta tocar el fondo de la ranura del frente cajón. Centre el fondo de cajón y clávelo a los costados y trasera cajón, como muestra el dibujo.

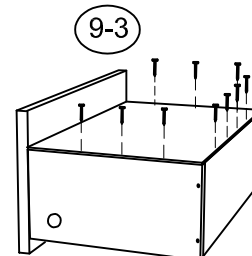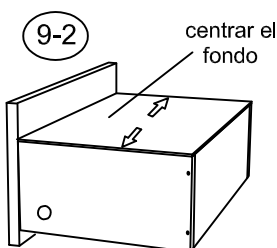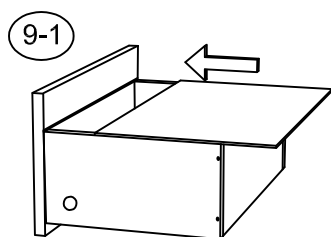


- 10** Presente las guías de correderas sobre el fondo de cajón, como se muestra en el dibujo. Al igual que las correderas que instaló en los costados de mueble, estas guías tampoco son iguales entre sí, son derecha e izquierda dependiendo del costado. Usando martillo y clavo, realice encaminados en los costados de cajón, según muestra el detalle. Luego, instale las correderas en estas perforaciones guía, usando los tornillos disponibles, como se indica.

LAS PERFORACIONES DEBE HACERLAS, COLOCANDO LA GUIA A TOPE CON EL FRENTE CAJON Y LUEGO PERFORANDO CON MARTILLO Y CLAVO

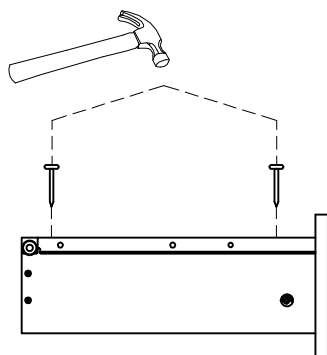

la rueda va hacia atras

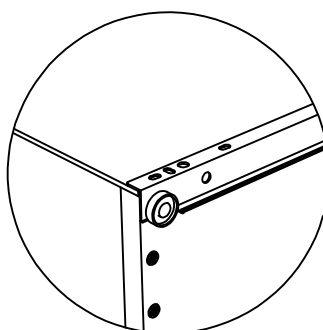


use este tipo de tornillo para fijar las guía de correderas a los costados de cajón



- 11** Instale el cajón en el mueble, deslizándolo sobre las correderas de los costados, como muestra la figura.

Finalmente, coloque las tapas sobre los tornillos visibles del mueble, según el color que corresponda.

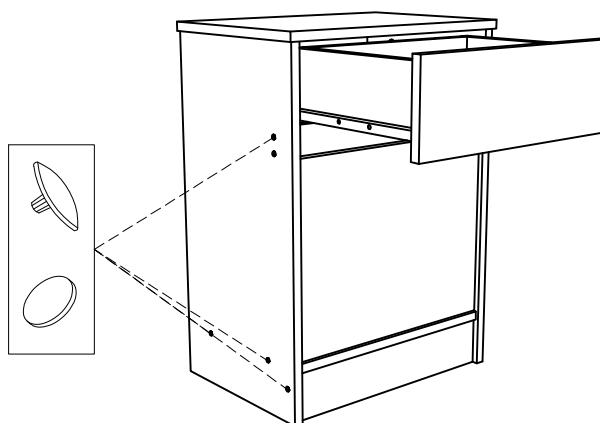

RESPALDO

INSTRUCTIVO DE INSTALACION

HERRAJES


6 tornillo fijación patas a respaldo




4 perno fijación patas a base




4 golilla para perno

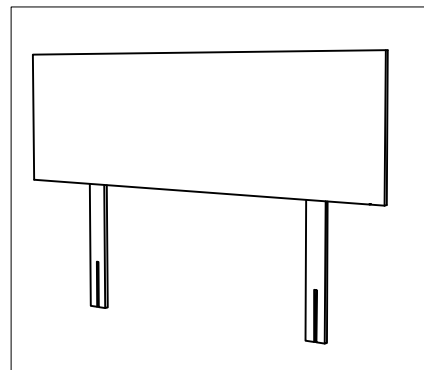


1 Fije las patas a la base de Cama Americana, atornillando los 4 pernos (2 por cada pata), como indica la figura.

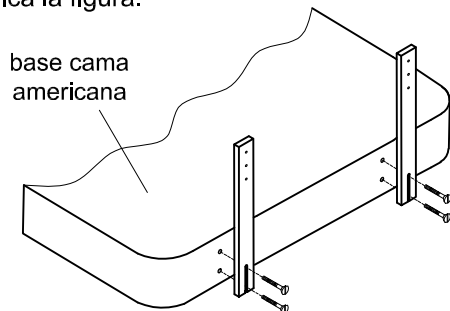


2 Con ayuda de otra persona, apoye el respaldo sobre ambas patas, centrándolo horizontalmente y a una altura deseada, considerando el espacio que luego ocupará el colchón. Mantenga el respaldo en esta posición, sin moverlo.

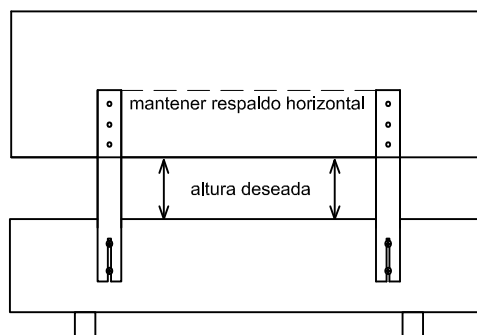


3 A través de cada pata, marque con un lápiz, un clavo o algo con punta, las 3 perforaciones para tornillo de cada una, como se muestra en la figura.

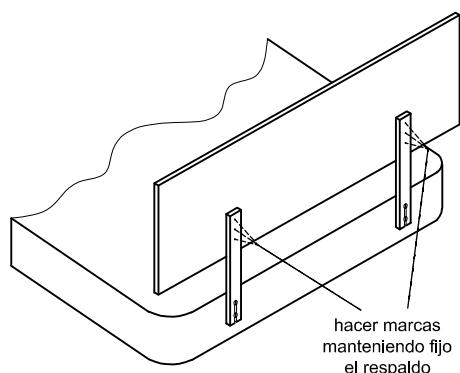

4 Coloque el respaldo sobre una superficie horizontal, con las marcas hacia arriba. Utilizando martillo y clavo, agrande las marcas hechas en el respaldo, haciéndolas levemente más grandes y profundas, pero teniendo la precaución de no atravesar el tablero (el clavo no debe asomar hacia la cara).

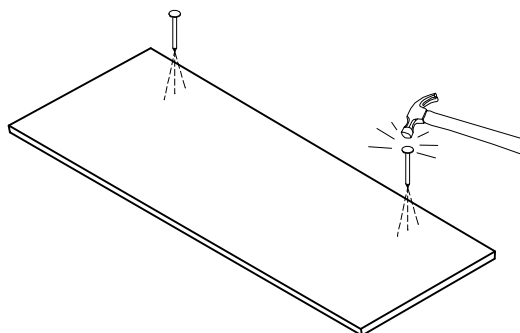

5 Desatornille las patas de la base. Colóquelas sobre el respaldo y fíjelas utilizando los 6 tornillos disponibles, como muestra la figura.

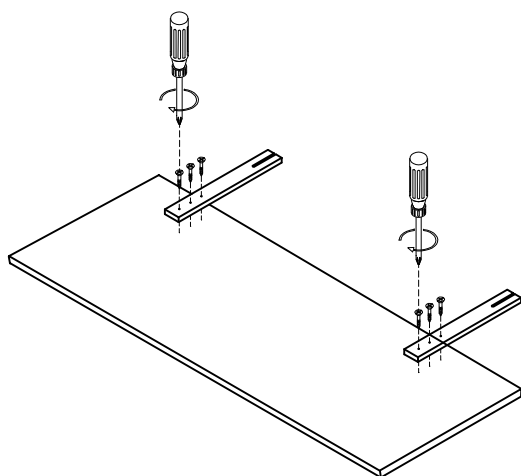

6 Finalmente, fije el conjunto a la base de Cama Americana, atornillando los 4 pernos a la base (2 por cada pata) y utilizando las golillas entre perno y pata, como indica el dibujo.

