

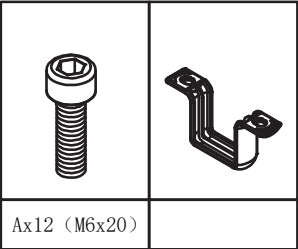
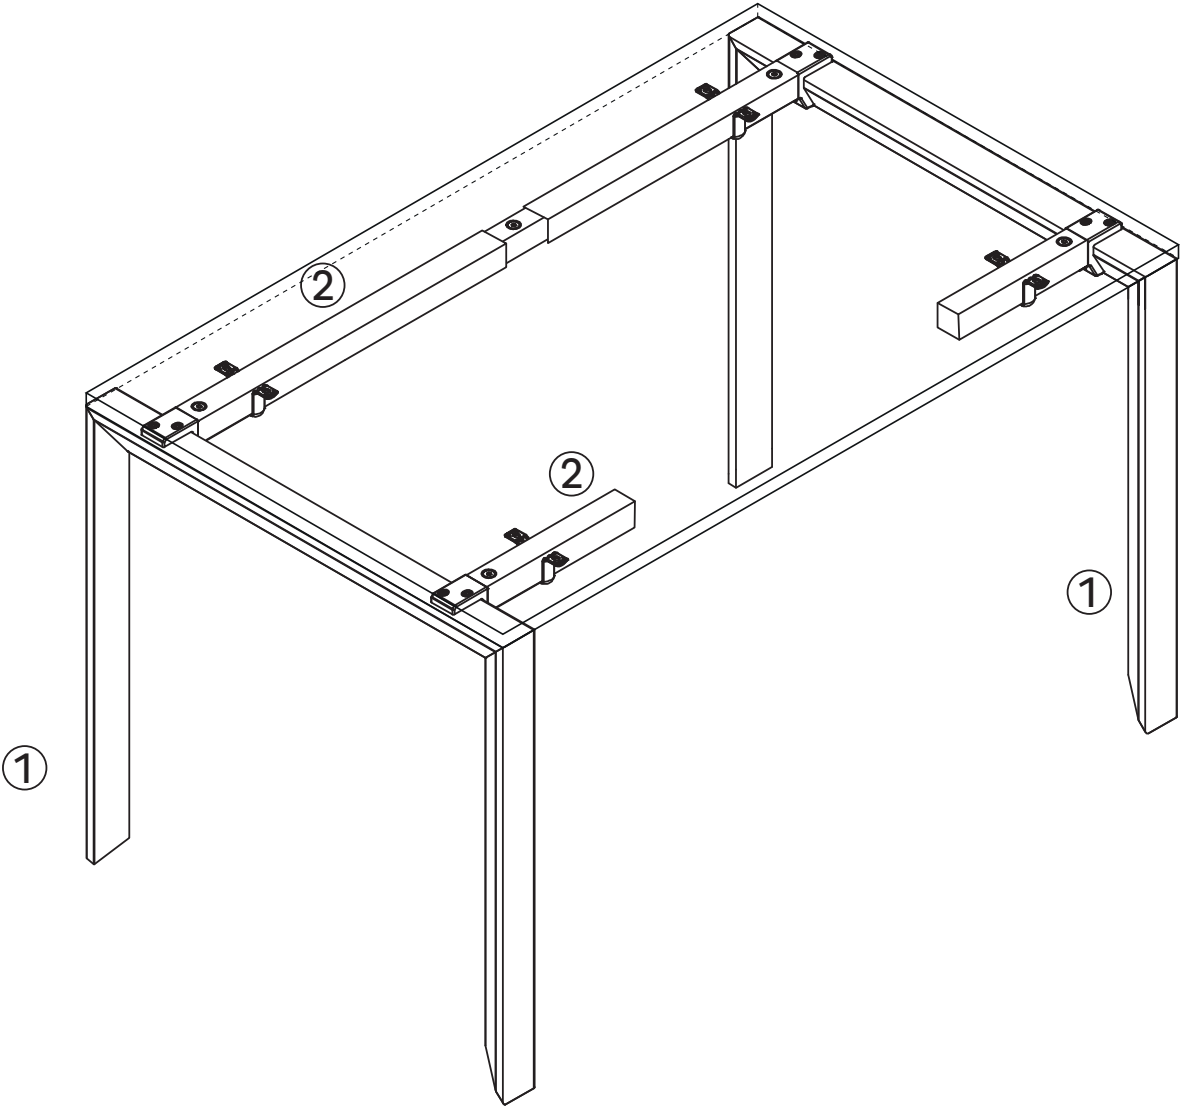
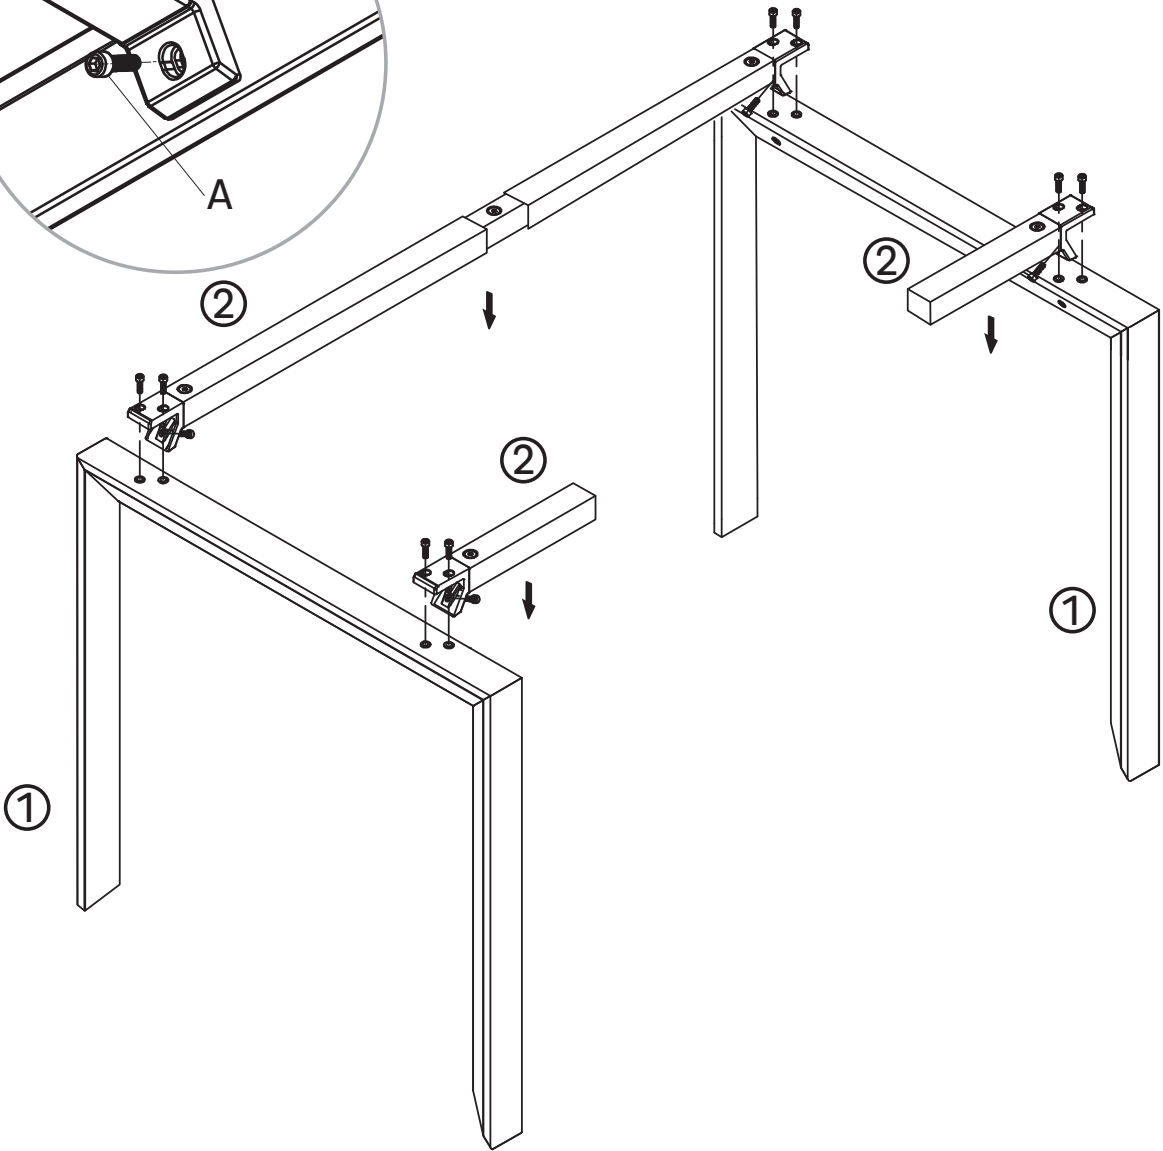


NOTA: El presente manual de instalación es aplicable a todas las medidas de este modelo con y sin pasacables.

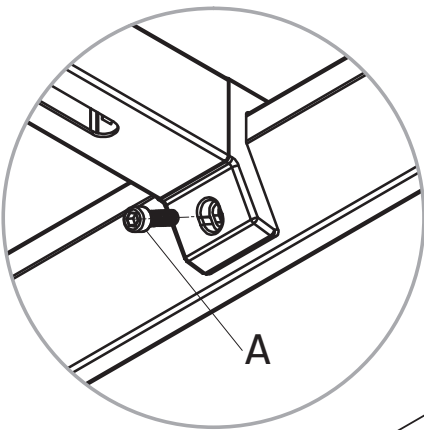



PASO 1

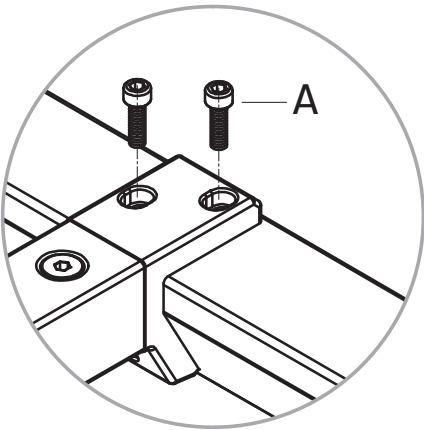


Ax12 (M6x20)

PASO 2

Ajustar travesaño trasero según el largo de la cubierta.

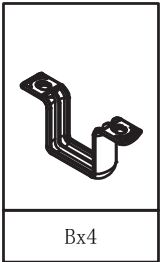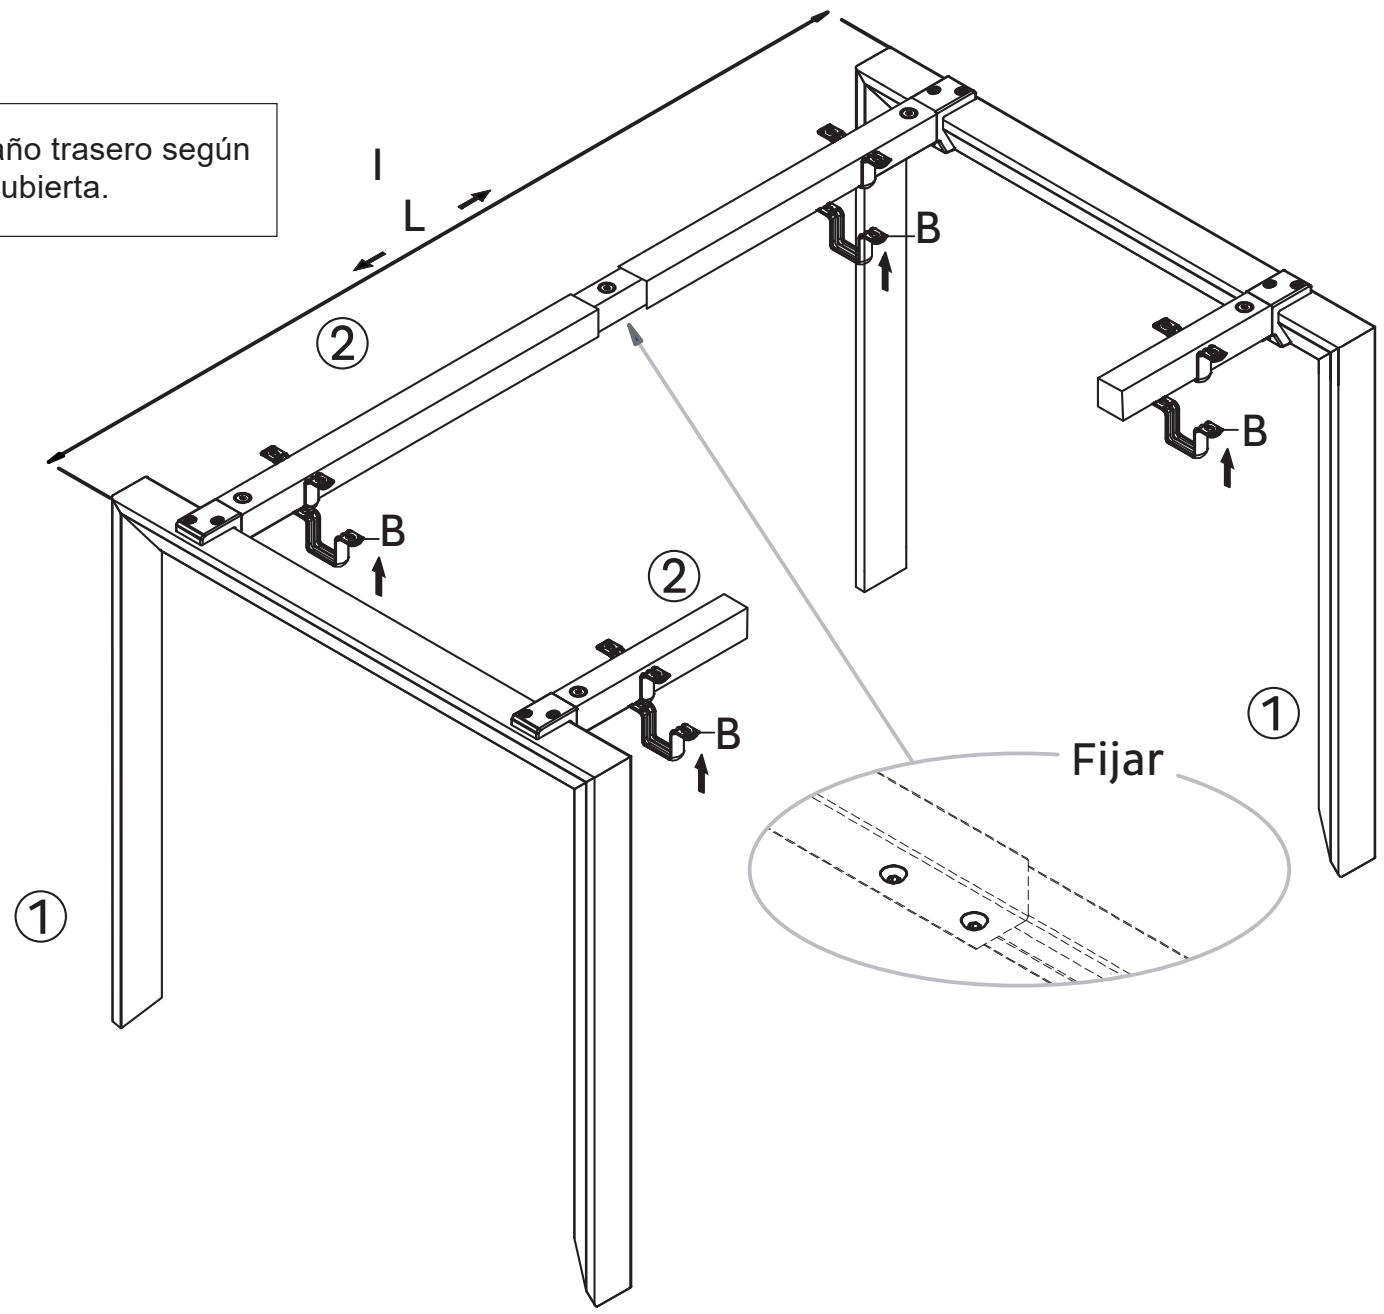

PASO 3

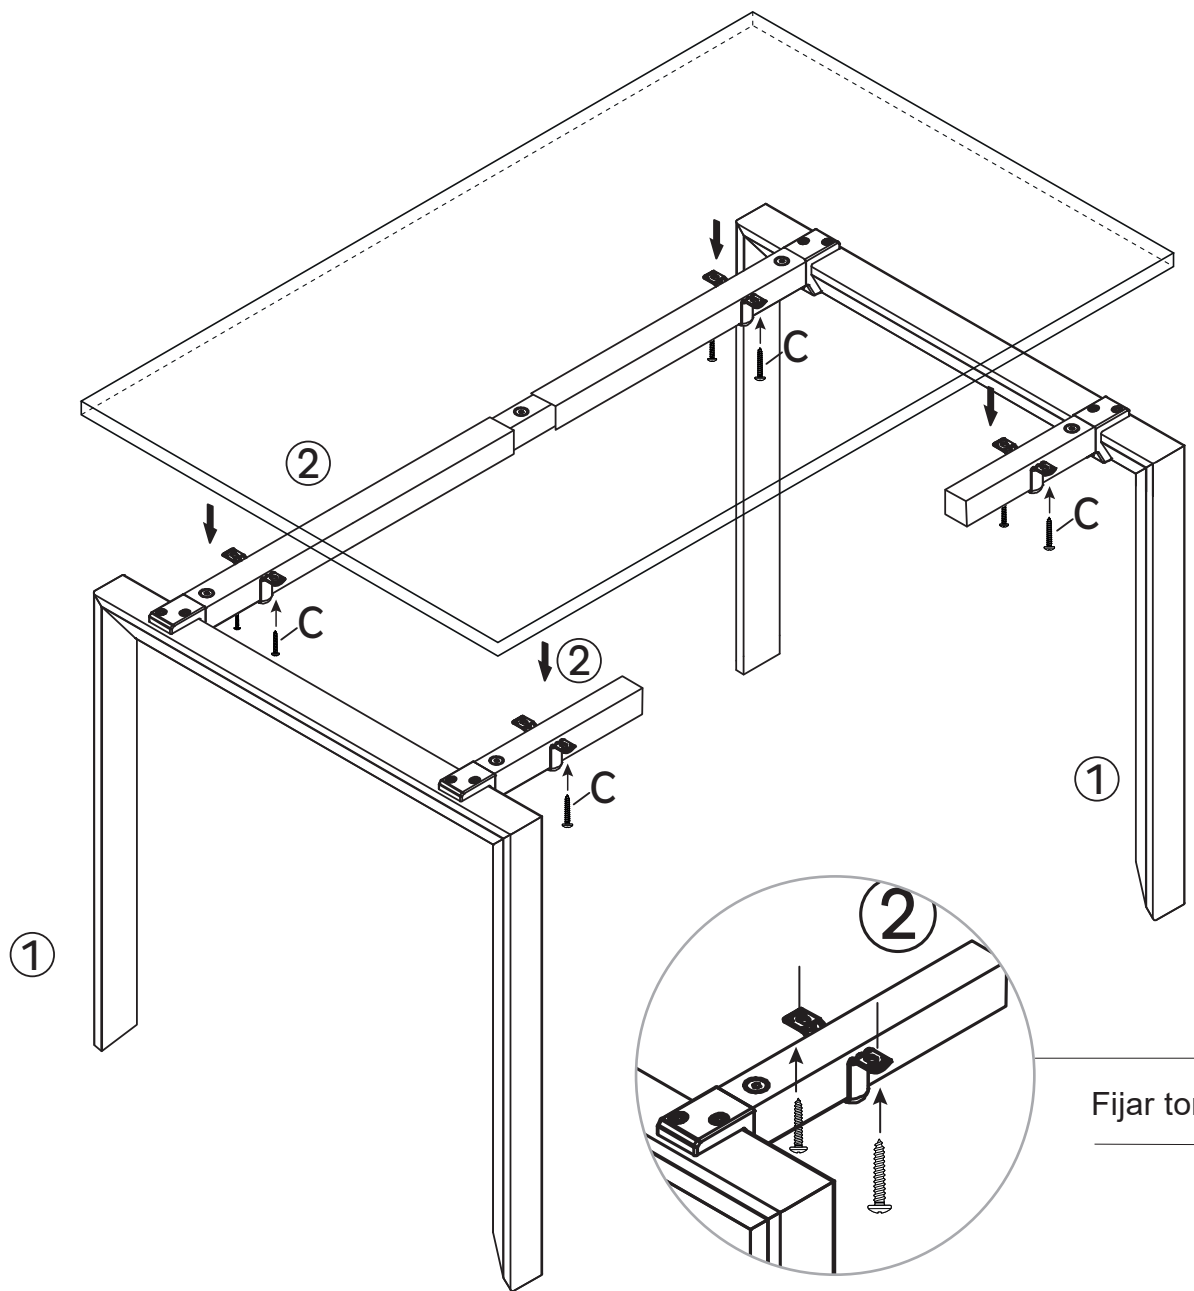

Fijar tornillos a la cubierta

