




RACK BAJO COLBUN 2 PUERTAS 2 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

52	conector plástico blanco	
4	conector plástico café	
4	bisagra	
20	tornillo fijación corredera	
25	clavo	
2	correderas	

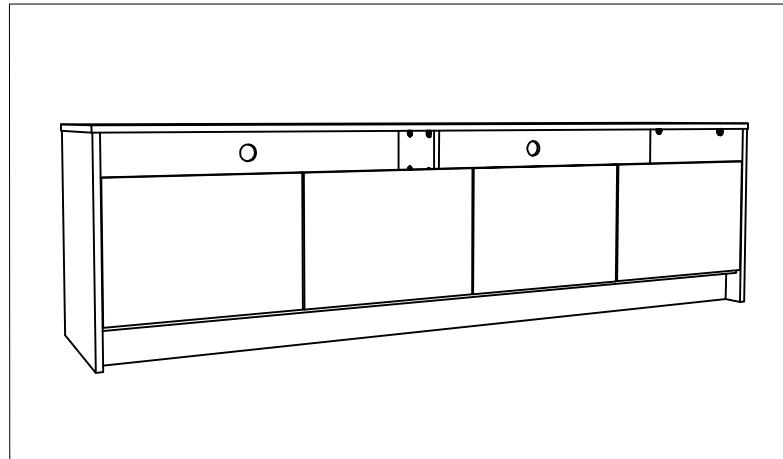

IMPORTANTE




- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS



A las siguientes piezas coloque bisagras y conectores plásticos, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

PRECAUCION: Los 4 conectores plásticos CAFE, sólo van colocados en los costados derecho (2) e izquierdo (3).

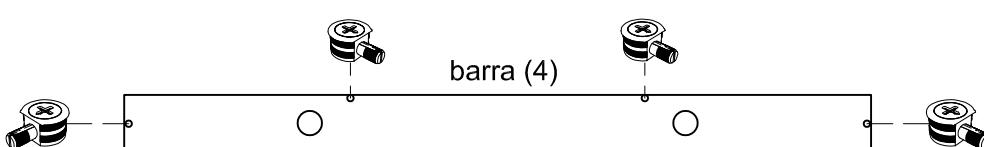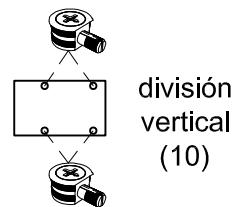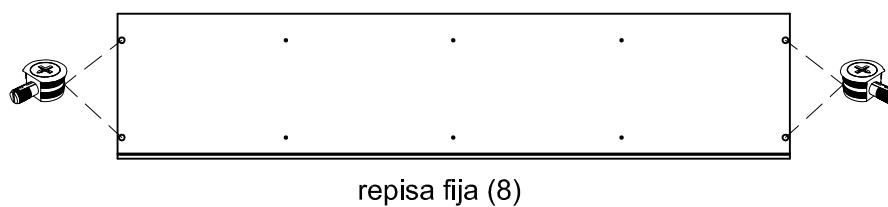


PRECAUCIÓN

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

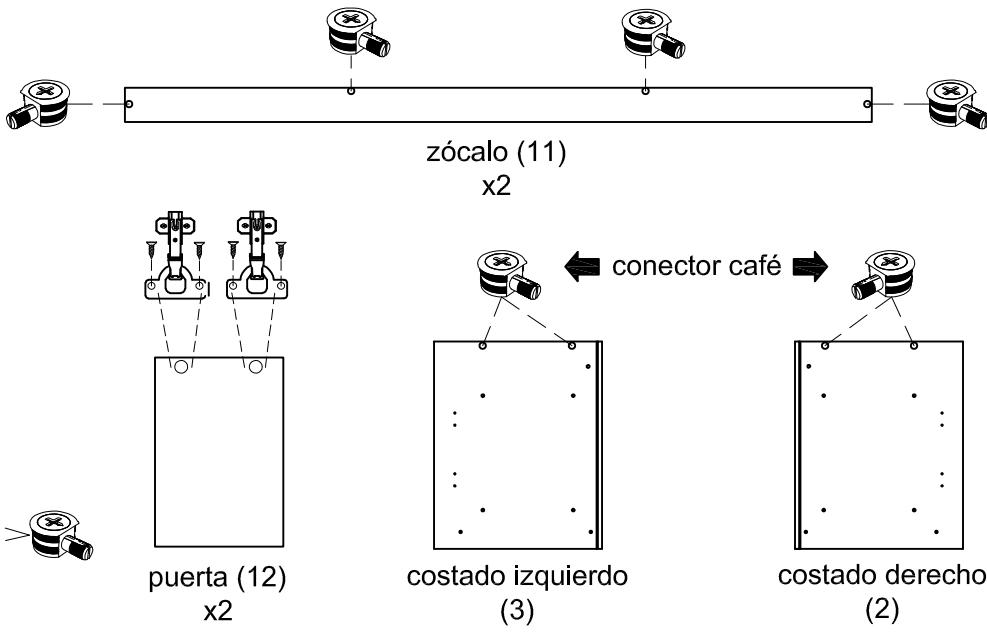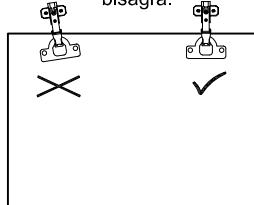

costado central interior (7) cara der. costado central interior (7) cara izq.

IMPORTANTE !!!
La corredera debe quedar instalada casi a ras del canto del costado.

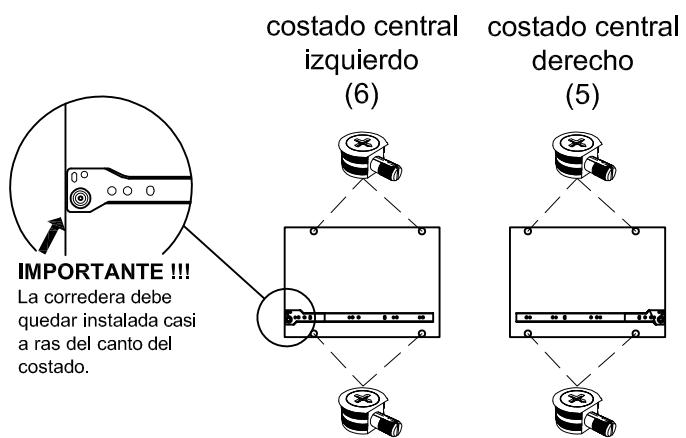


Presente las correderas sobre los costados, dejándolas casi a ras del canto enchapado de las piezas, como se indica. Antes de fijarlas, asegúrese que coincidan tres perforaciones de la corredera en el costado. Utilice los tornillos disponibles para fijarla.


PRECAUCIÓN: Las correderas no son iguales, son izquierda y derecha dependiendo del costado. Guíese de estos dibujos para su correcta ubicación (las ruedas siempre van hacia abajo).



SECUENCIA DE ARMADO

El conector plástico debe entrar en la perforación de la cara de la pieza a unir. Luego, gire el conector en sentido de las agujas del reloj para fijarlo.




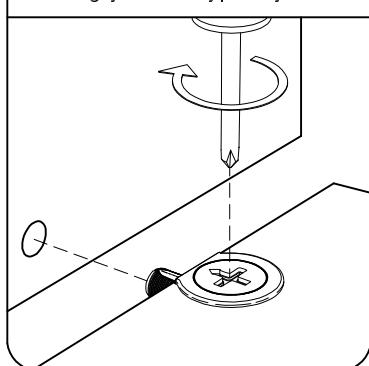


- 1 Una la repisa fija (8) y fondo (9) a los costados centrales 5, 6 y 7 (con la corredera hacia el fondo (9)) haciendo coincidir los conectores plásticos en sus respectivas perforaciones, como muestra la figura.

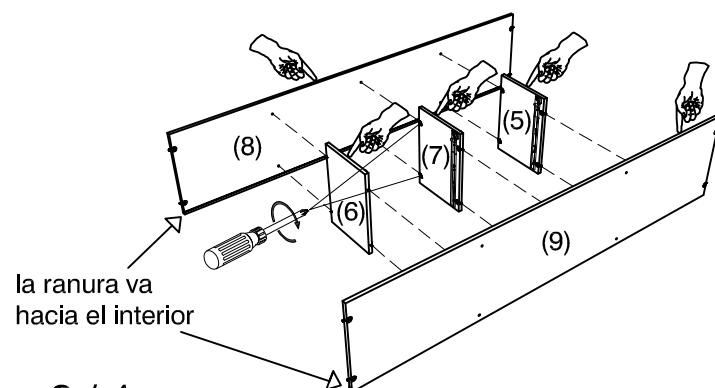

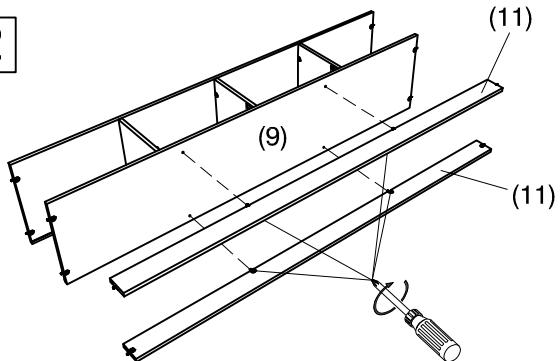
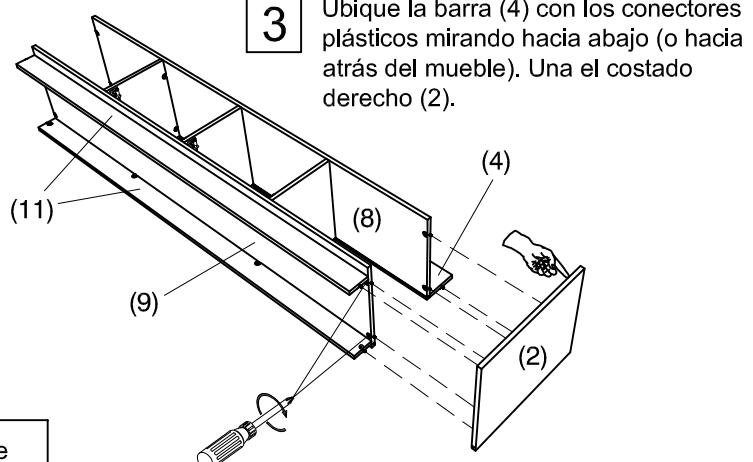
2**3****4**

Instale la trasera en el mueble, deslizándola por entre las ranuras de la repisa fija (8) y fondo (9), hasta tocar el fondo de la ranura del costado derecho (2), como muestra la figura.

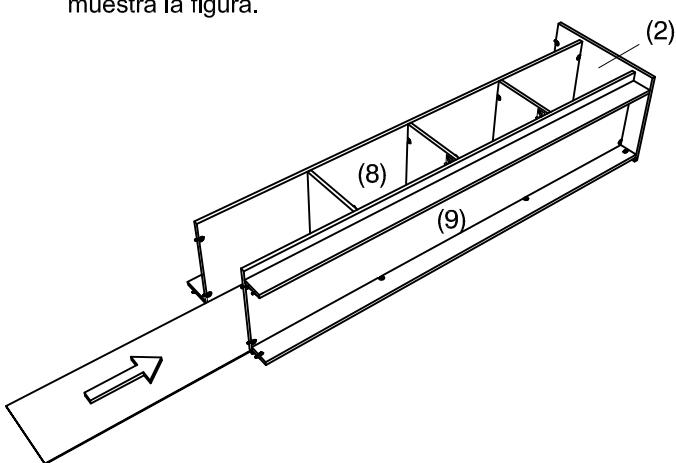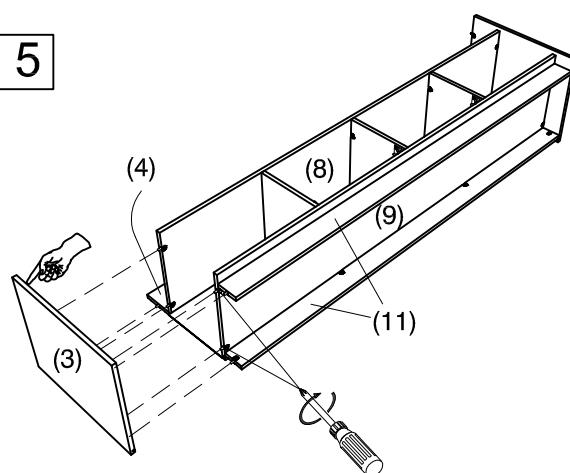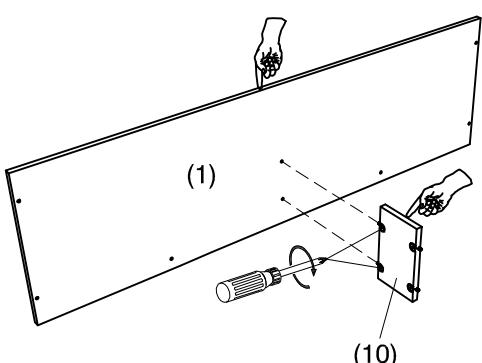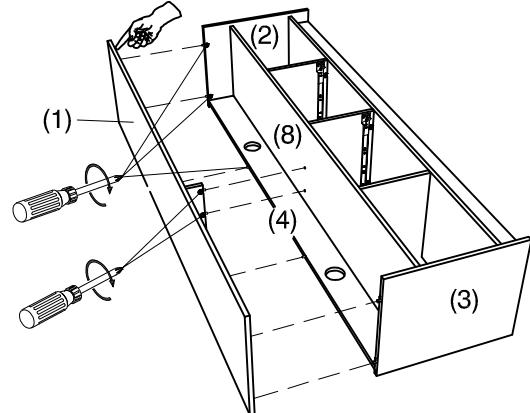**5****6****7****8**

Enderece el mueble e instale las puertas (12), según lo siguiente:





- 1.- Suelte ligeramente el tornillo 1 para permitir movimiento entre la bisagra y base-bisagra (no deben separarse completamente ambas partes).
- 2.- Fije las base-bisagras en los costados, utilizando los tornillos disponibles para esto.
- 3.- Regule la separación entre puerta y costado (la puerta debe abrir y cerrar sin rozar el canto del costado). Una vez definida esta separación apriete el tornillo 1, como lo muestra la figura.

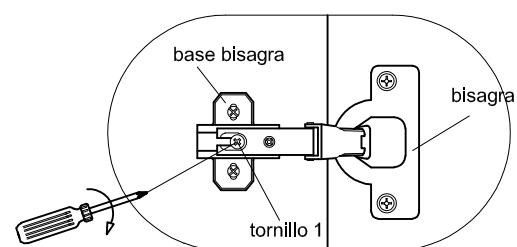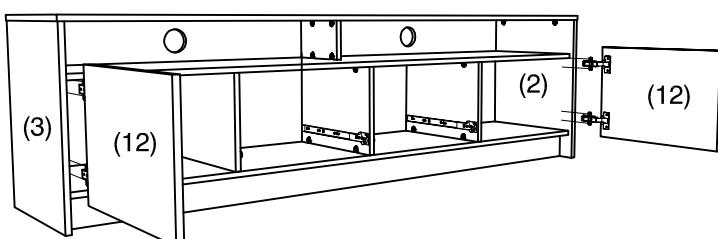


9

Regule y ajuste la posición de las puertas, aflojando y apretando el tornillo 2, como se muestra en las figuras.


A: afloje
B: apriete

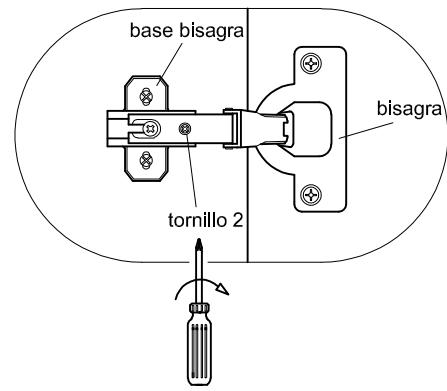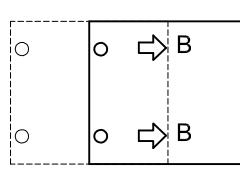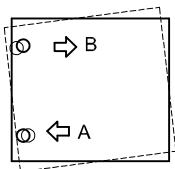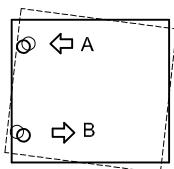

10

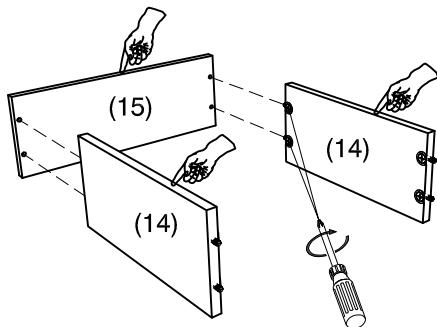


11

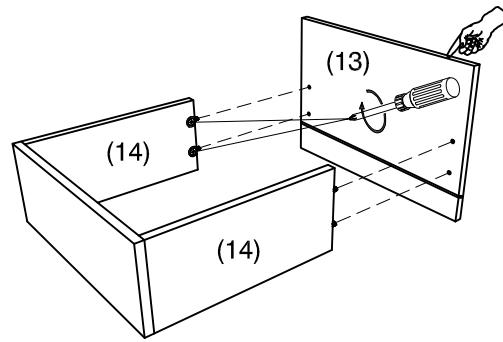


12

Coloque el subconjunto armado (costados, frente y trasera) con su parte inferior hacia arriba, como indica el dibujo. Deslice el fondo de cajón por los costados hasta tocar el fondo de la ranura del frente cajón, centre el fondo de cajón y clávelo a los costado y trasera cajón como muestra el dibujo.

12-1

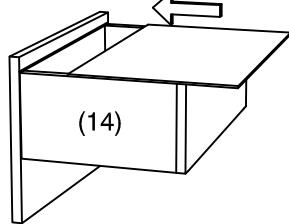


12-2

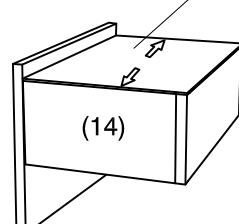


centrar el fondo

12-3

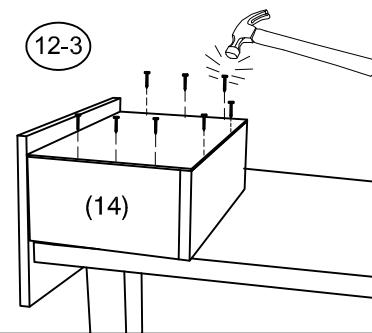


13

Presente las guías de correderas sobre el fondo de cajón, como se muestra en el dibujo. Al igual que las correderas que instaló en los costados de mueble, estas guías tampoco son iguales entre sí, son derecha e izquierda dependiendo del costado. Usando martillo y clavo, realice encaminados en los costados de cajón, según muestra el detalle. Luego, instale las correderas en estas perforaciones guía, usando los tornillos disponibles, como se indica.

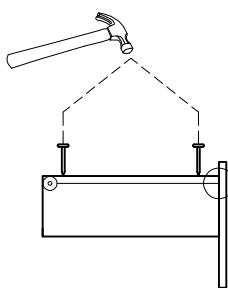

LAS PERFORACIONES DEBE
HACERLAS, COLOCANDO LA
GUIA A TOPE CON EL FRENTE
CAJON Y LUEGO
PERFORANDO CON MARTILLO
Y CLAVO

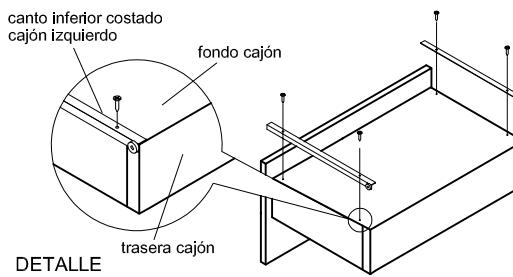

14

Finalmente, instale los cajones en el mueble, deslizándolos sobre las correderas del mueble, como muestra el dibujo.

