




Cômoda Gold

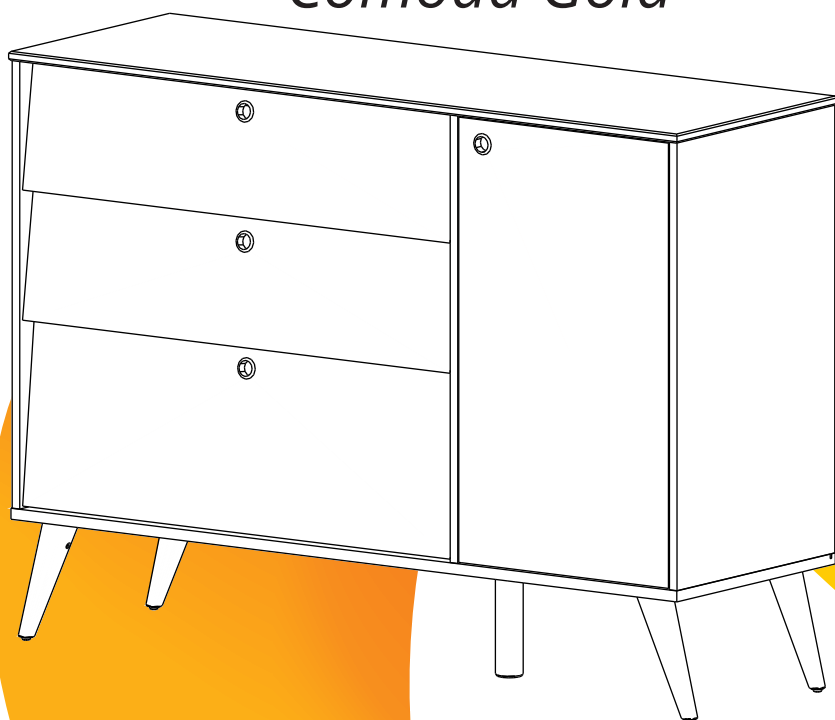


Cômoda Up



ACESSÓRIOS

ACCESORIOS


A



PARAFUSO ROSCA
MÁQUINA 1/4x60

05 x


B



PARAFUSO CHATO
5,0x50

06 x


C



PARAFUSO CHATO
3,5x35

06 x


D



PARAFUSO CHATO
3,5x22

24 x


E



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x25

03 x

F



PARAFUSO CHATO
3,5x12

68 x


G



PARAFUSO FLANGEADO
3,0x10

02 x

H



PORCA CILÍNDRICA
1/4x10x20

05 x

I



CAVILHA 6x30

32 x


J



PINO MINI FIX

06 x


K



CASTANHA MINI FIX

06 x

L



TRAPÉZIO

03 x


M



PÉ BOTÃO

05 x


N

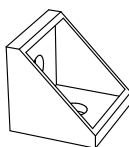

CONECTOR
ANGULAR

06 x


O

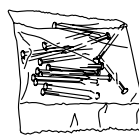

PREGO
8x8

15 x

P



SUORTE P/
FUNDO

36 x


Q



DOBRADIÇA
CURVA

02 x


R



CALÇO
DOBRADIÇA

02 x


S

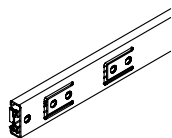

CORREDORA
TELESCÓPICA

03 x


T

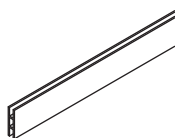

PERFIL H
730mm

01 x


U



PINO PRAT.
MÓVEL

04 x

V



CHAPINHA P/
FUNDO

05 x


W



PARADA
DE PORTA

01 x

X

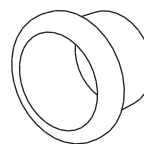

PUXADOR
COLEIRA

04 x


Y



SACHÊ COLA

02 x

Z

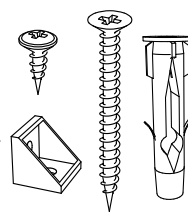


KIT ANTI TOMBAMENTO

01 x


VISTA GERAL

VISIÓN DE CONJUNTO

Cômoda Gold

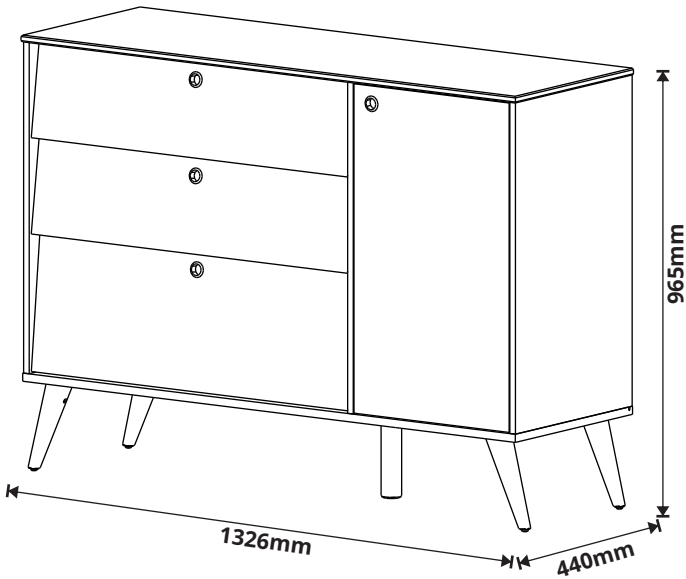


Cômoda Up

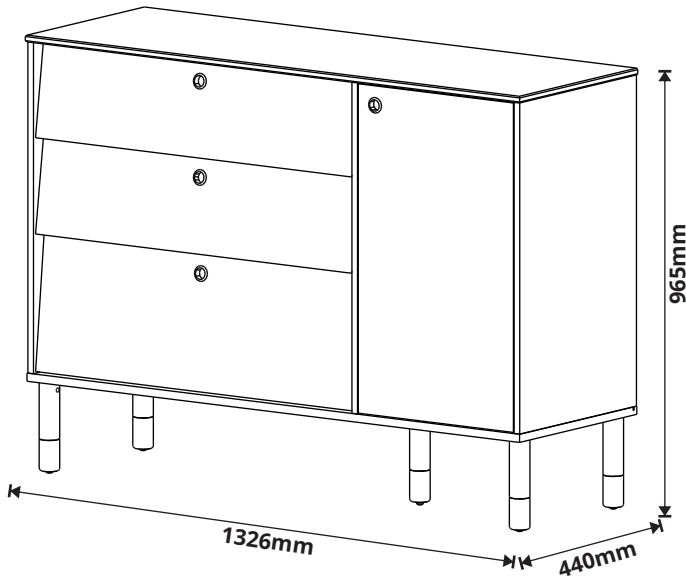

PEÇAS

PIEZAS

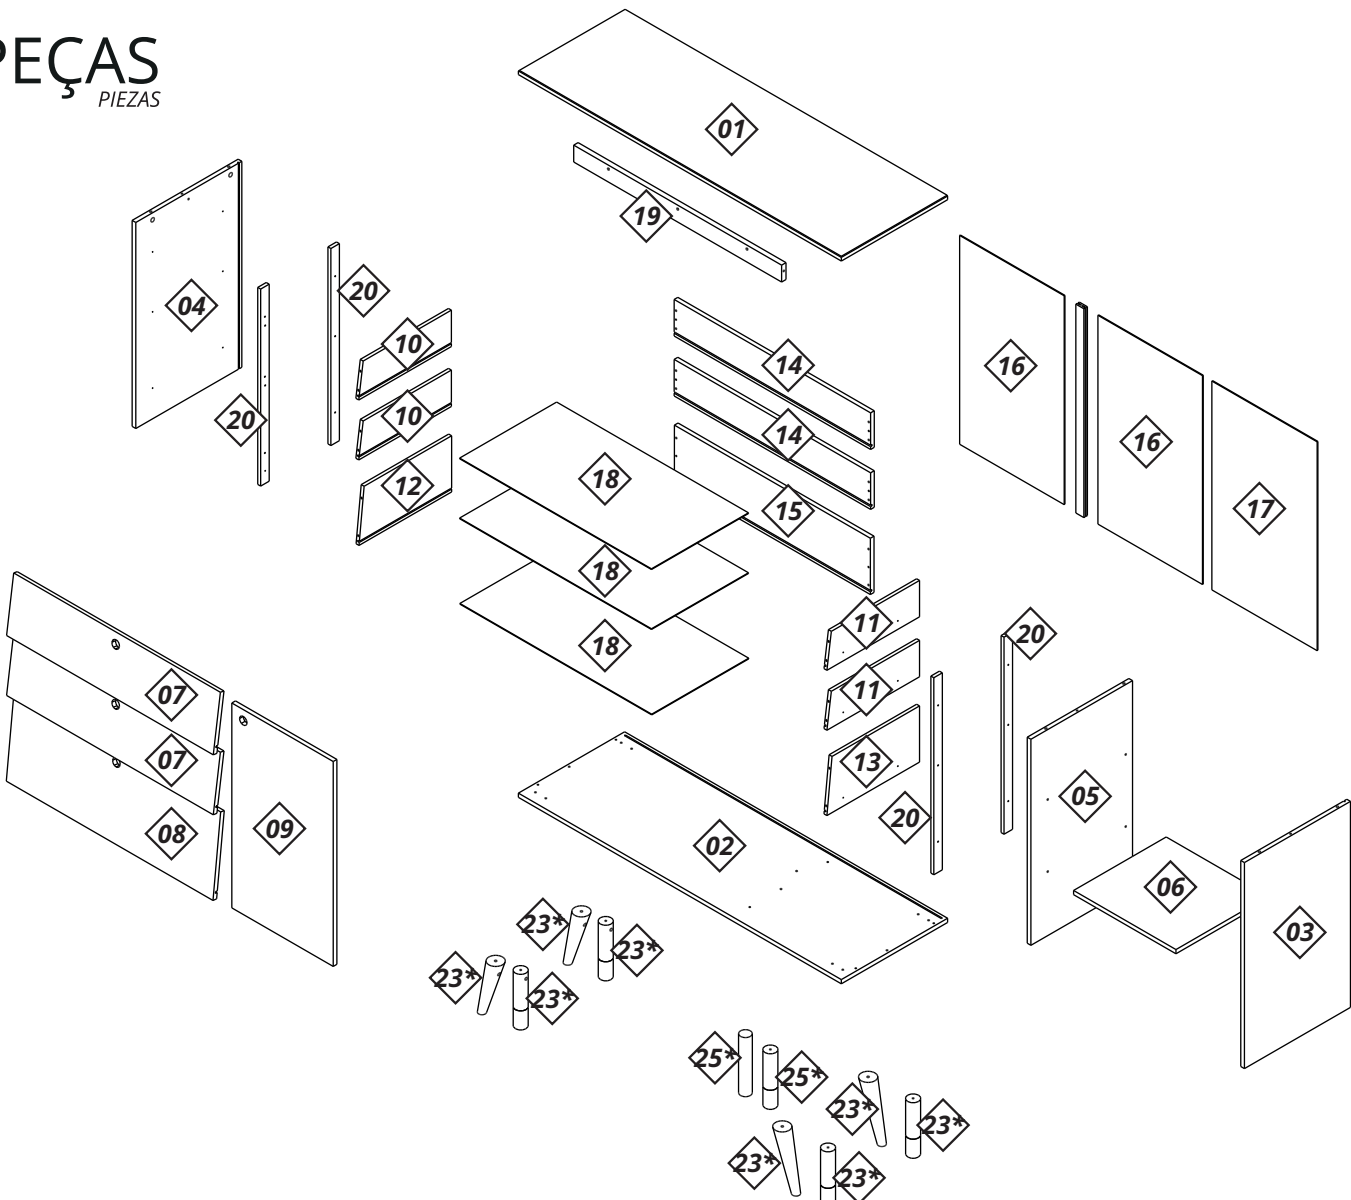

*incluso pés do modelo adquirido

PRÉ-MONTAGEM


PRÉ-MONTAJE

IMPORTANTE

IMPORTANTE

A MONTAGEM DEVE SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL DE MONTAGEM.
EL MONTAJE DEBE SER HECHO POR UN MONTADOR DE MUEBLES.


1

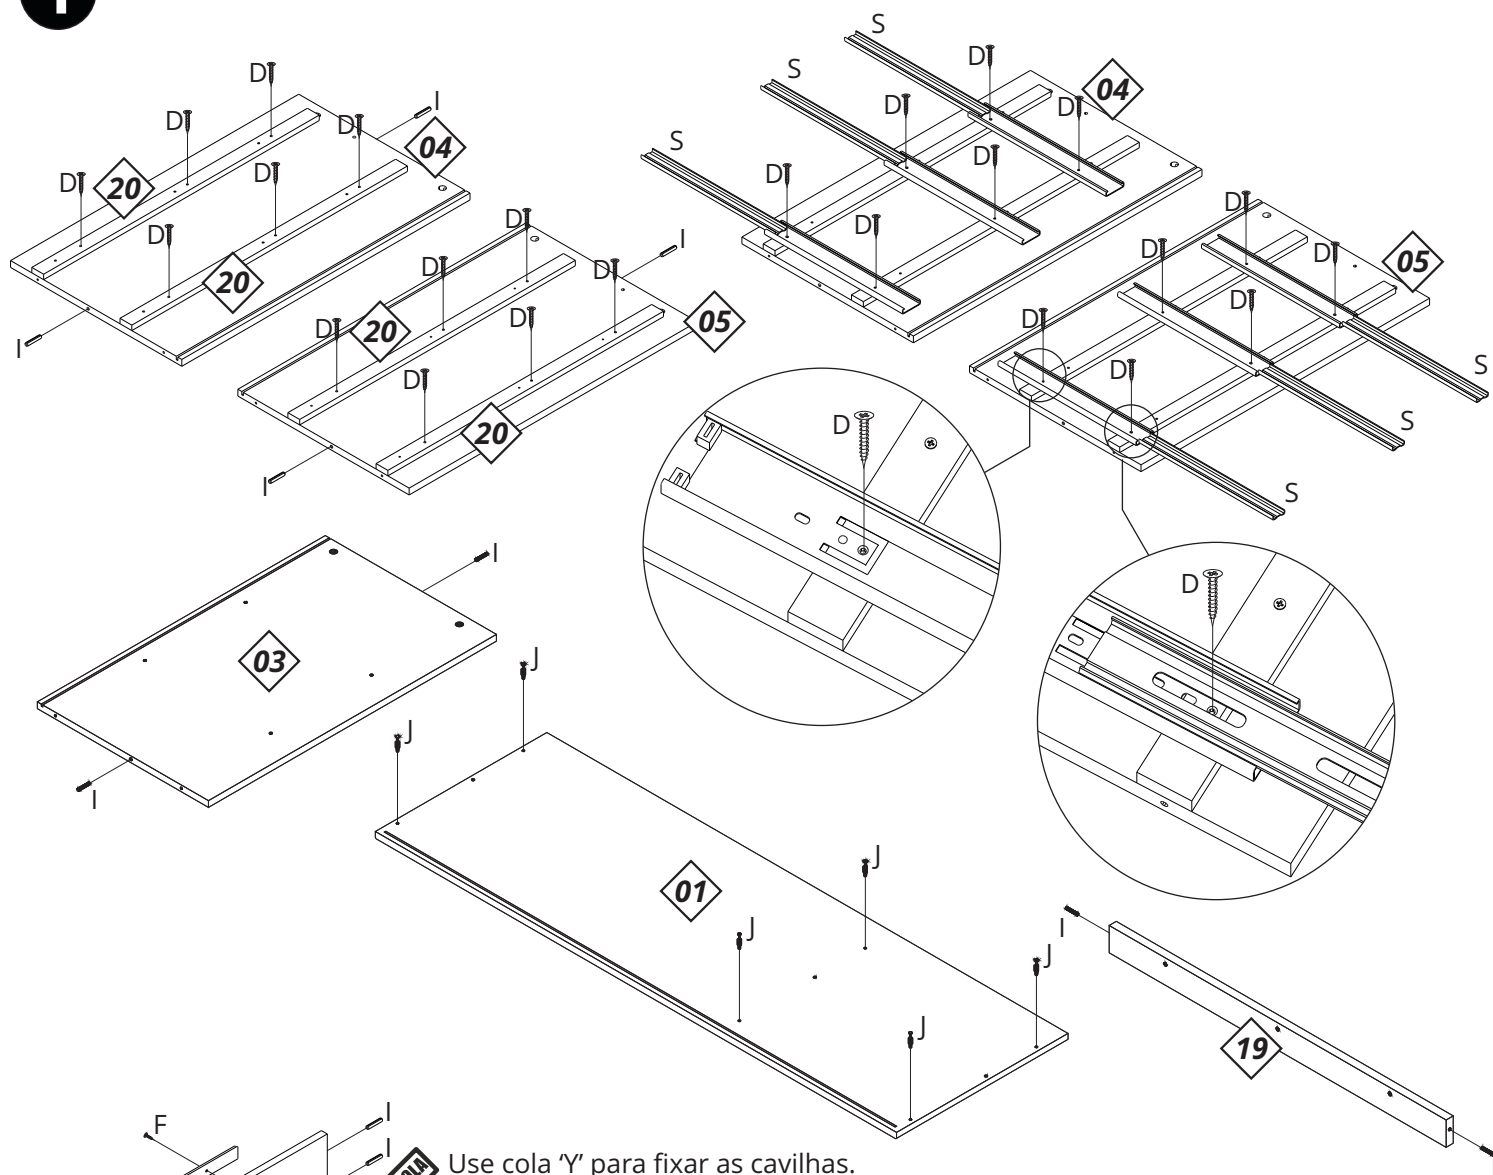

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES


Para separar a corredeira é necessário movimentar o aplico de plástico que encontra-se no verso da mesma. Mova o aplico para cima, segure e puxe a parte removível da corredeira.
Para separar la corredera es necesario mover la pieza de plástico que se encuentra en la parte posterior de la misma. Mover la pieza de plástico, mantenga y tire de la parte móvil de la corredera.

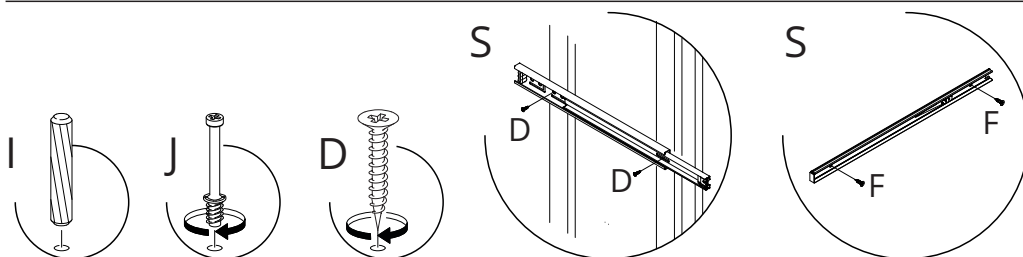


MONTAGEM

MONTAJE

1



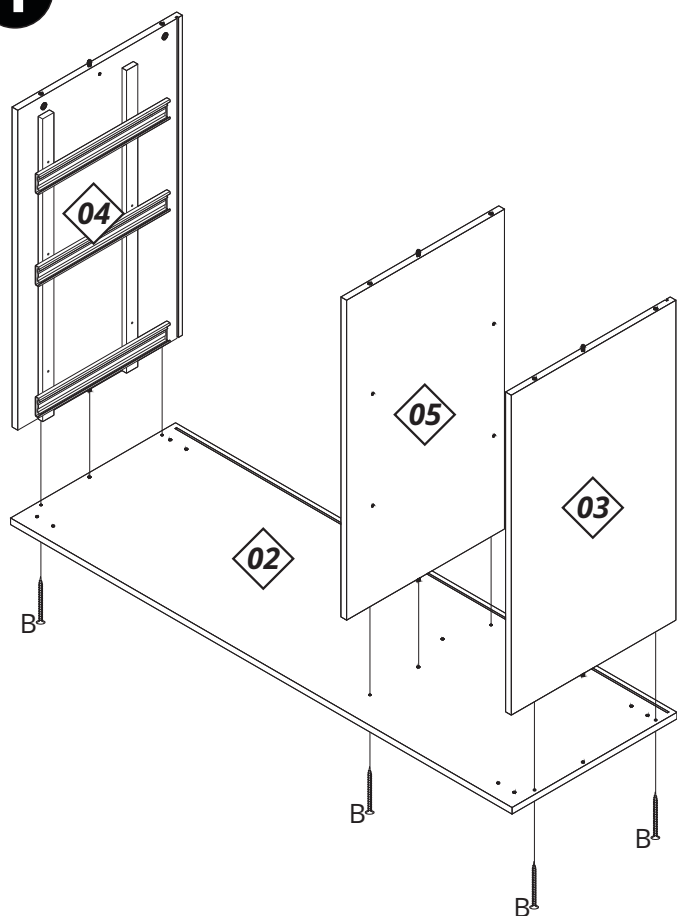


2

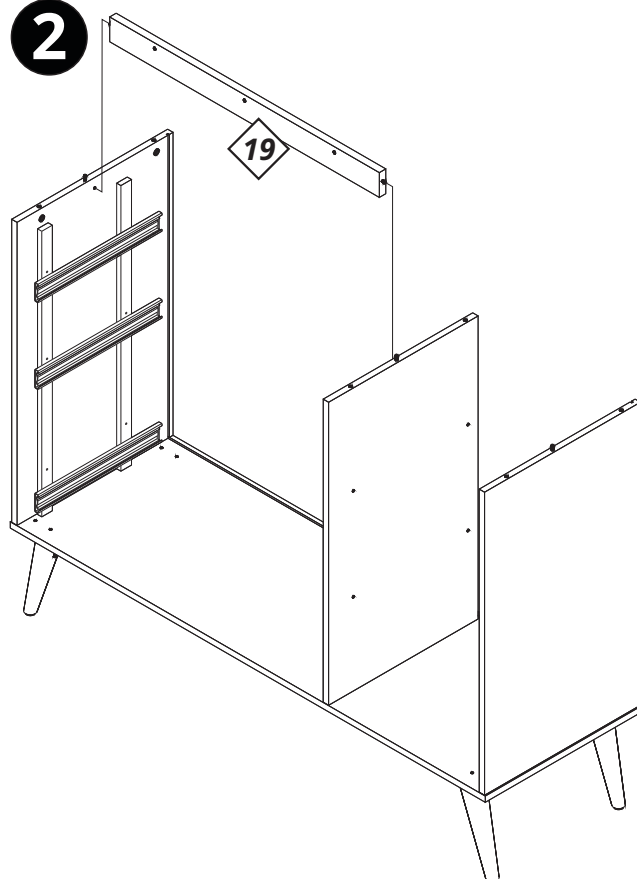

3





Gaveteiro Gold

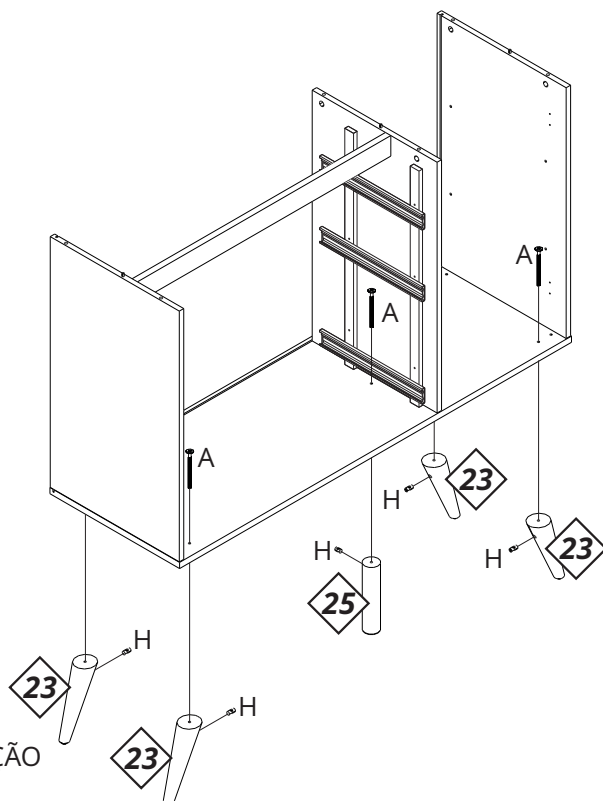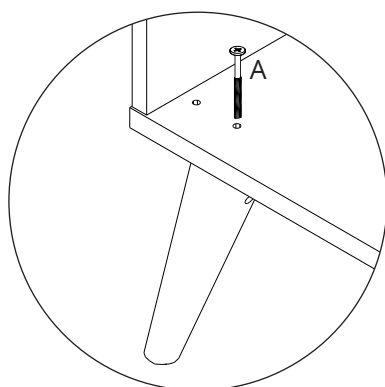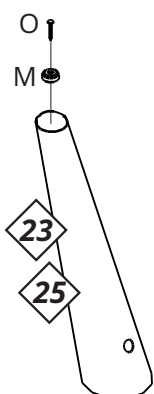

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES



NO MODELO GOLD, UTILIZE A 2ª FURAÇÃO
PARA FIXAR OS PÉS

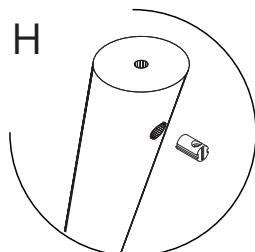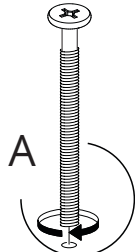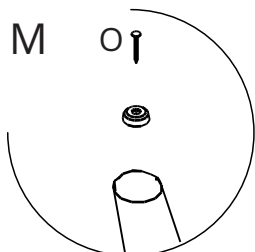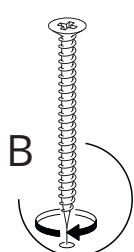


MONTAGEM

MONTAJE


3 Cômada Up

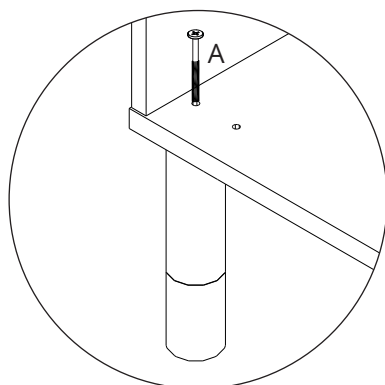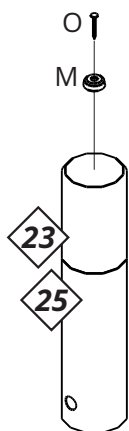

NO MODELO UP, UTILIZE A 1ª FURAÇÃO
PARA FIXAR OS PÉS



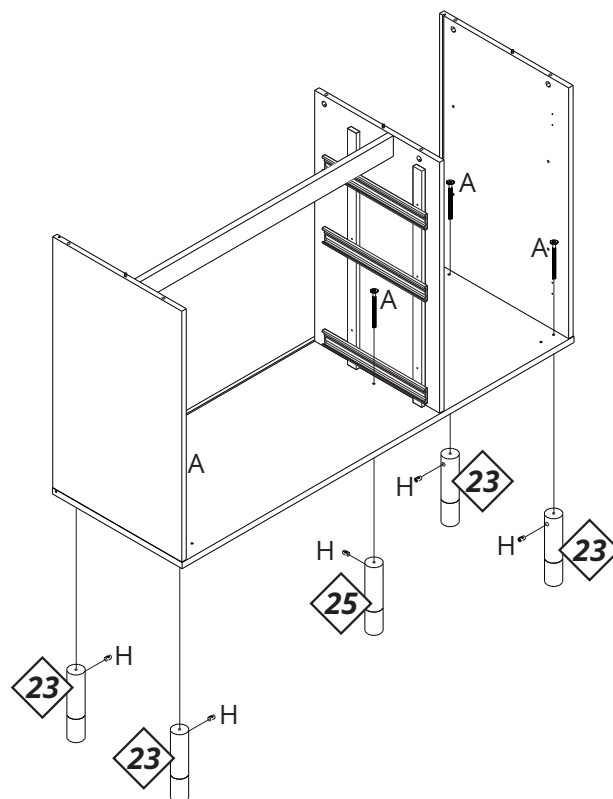


4

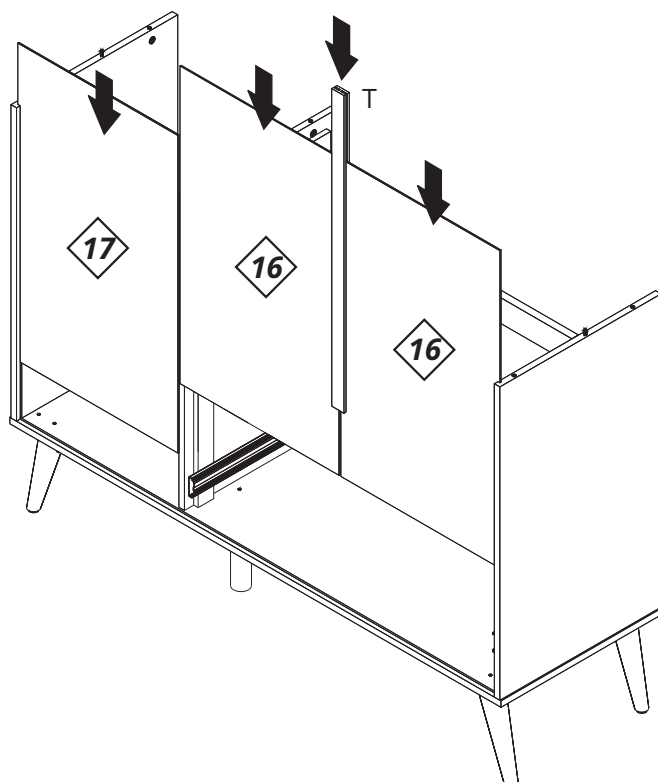

INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

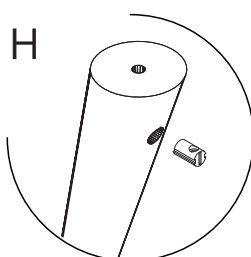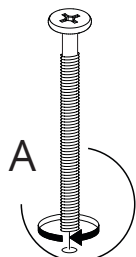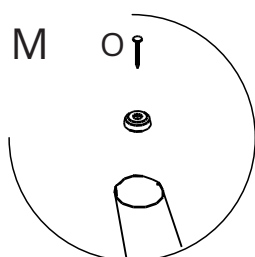


MONTAGEM

MONTAJE





5

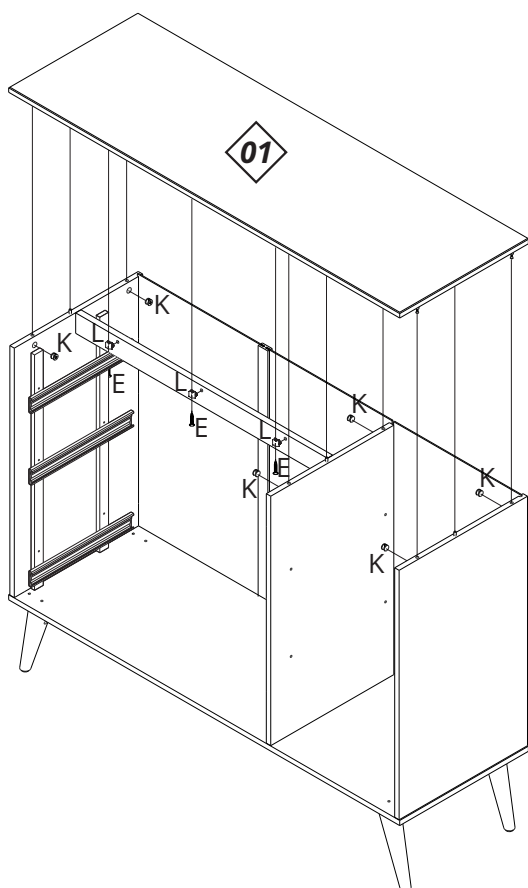

6






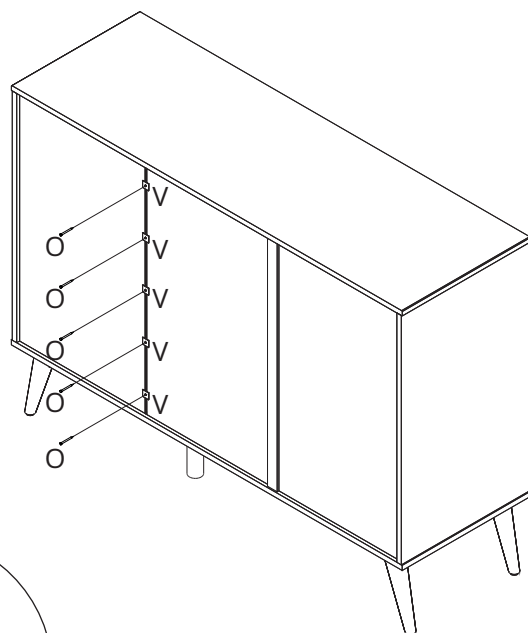


7

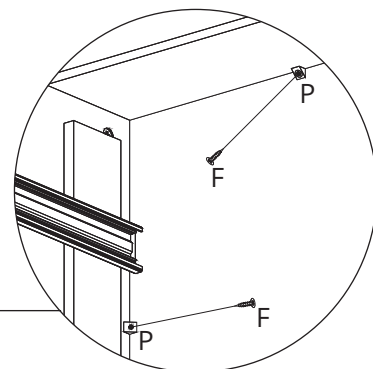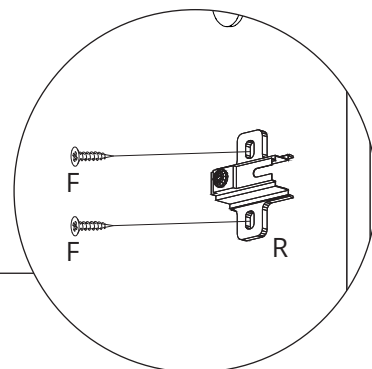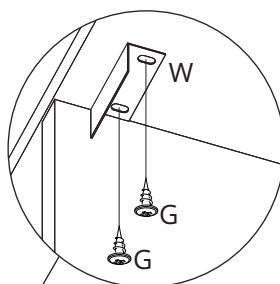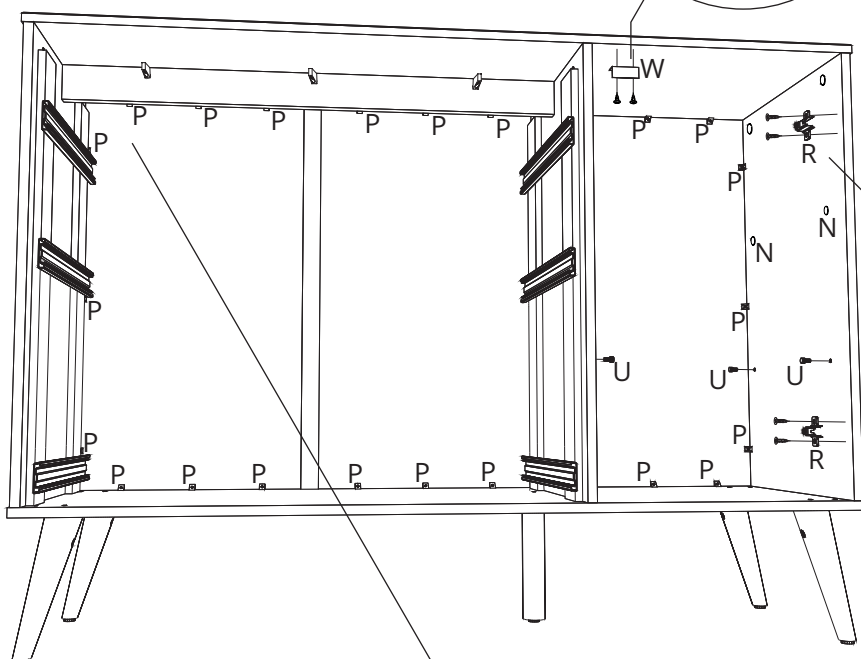

INSTRUÇÕES


INSTRUCCIONES

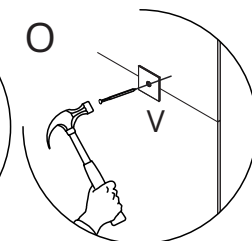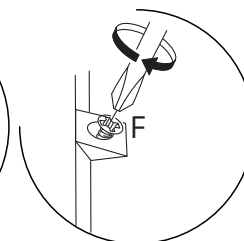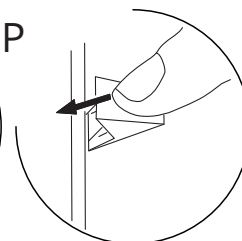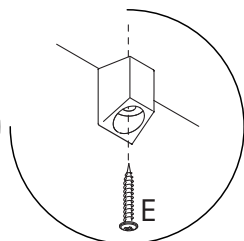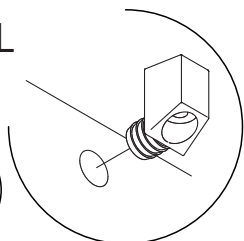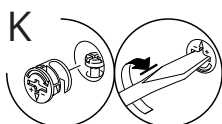


MONTAGEM

MONTAJE


8

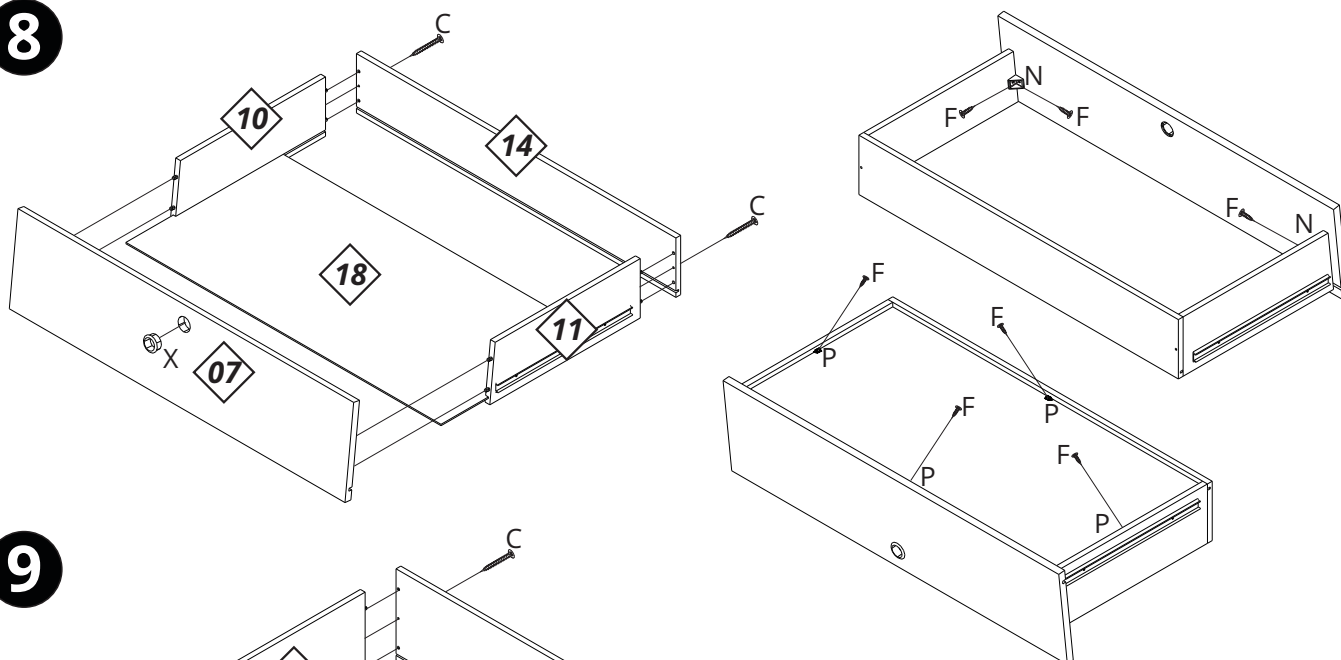

9

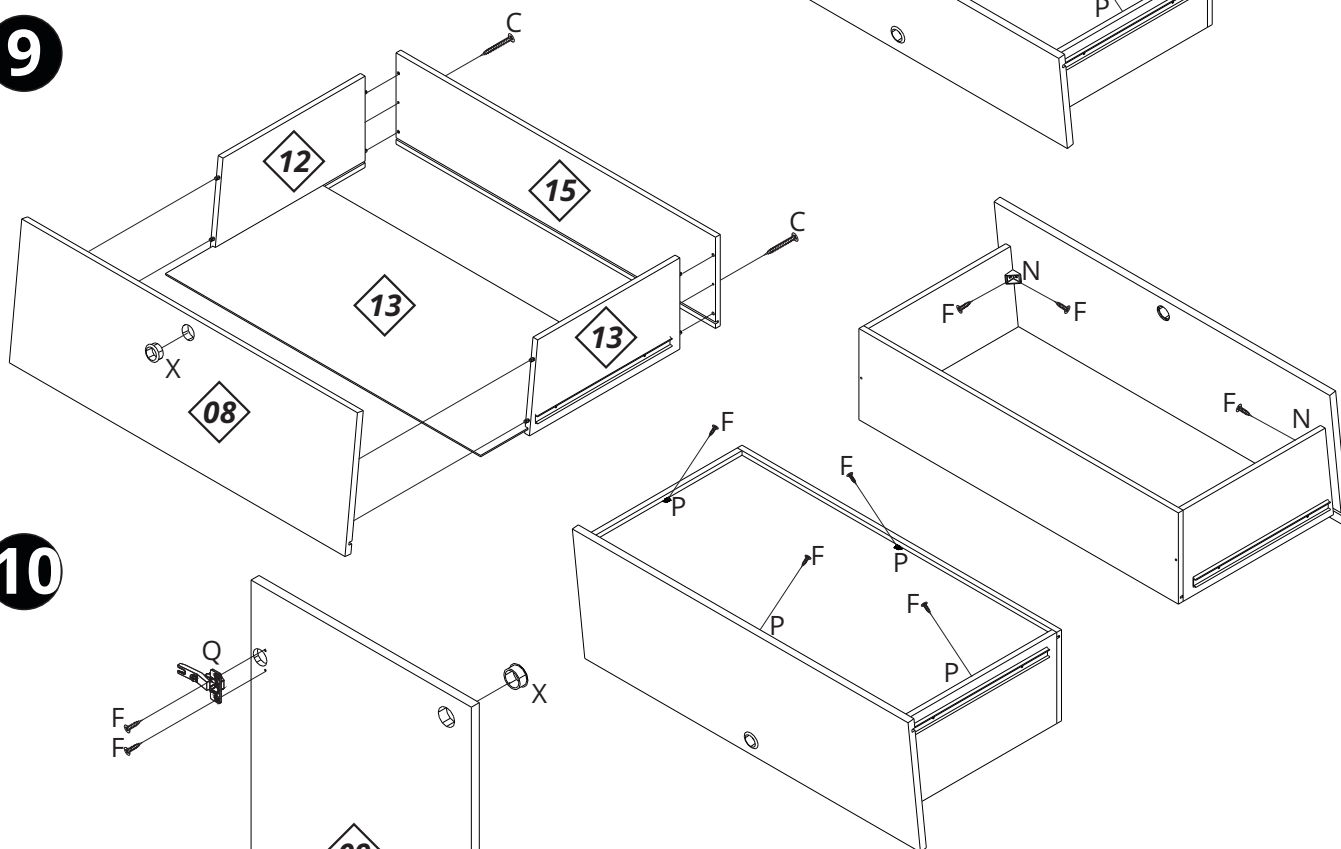


10

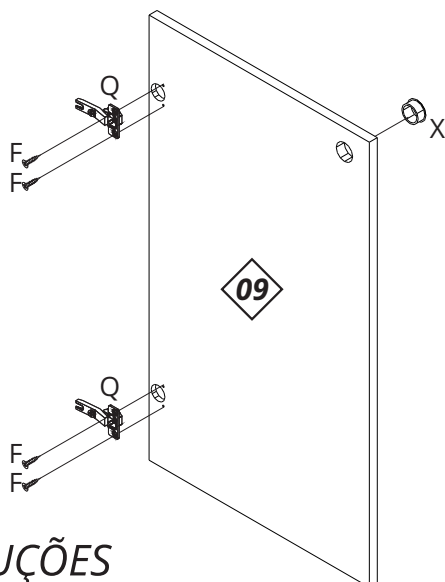

INSTRUÇÕES

INSTRUCCIONES

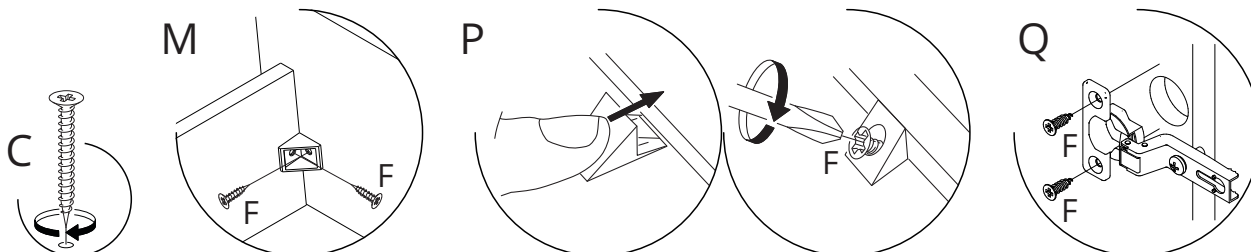


MONTAGEM SISTEMA ANTI TOMBAMENTO


MONTAJE

CÓMODA ANTI TOMBAMENTO


- 11** Fixar o conector vermelho no tampo.
Fijar conector rojo en la tapa.

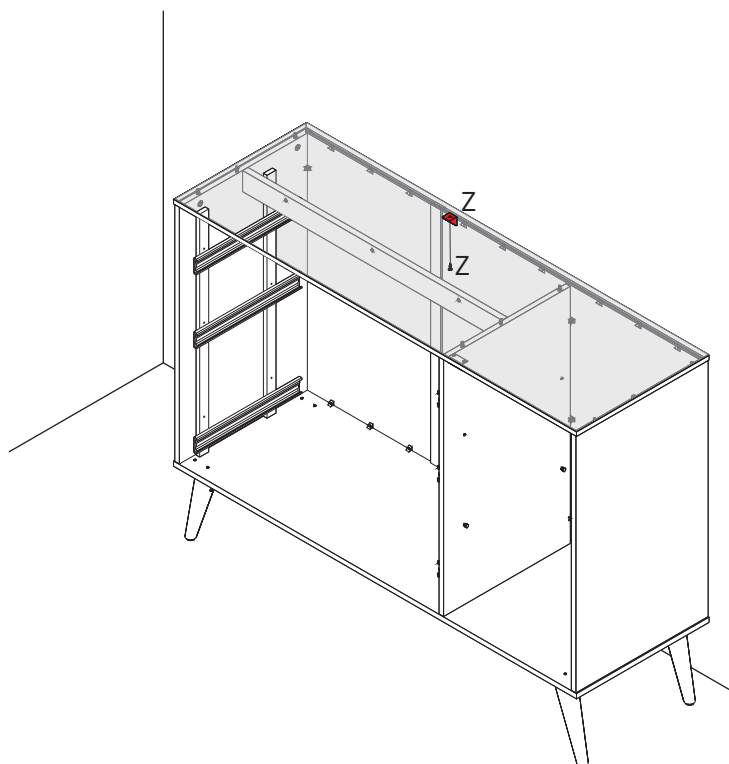


- 12** Encoste a cômoda na parede e utilize o parafuso "Z" para furar o fundo e marcar a parede.
Encuesta la cómoda en la pared y utilice el tornillo "Z" para furar el fondo y marcar la pared.

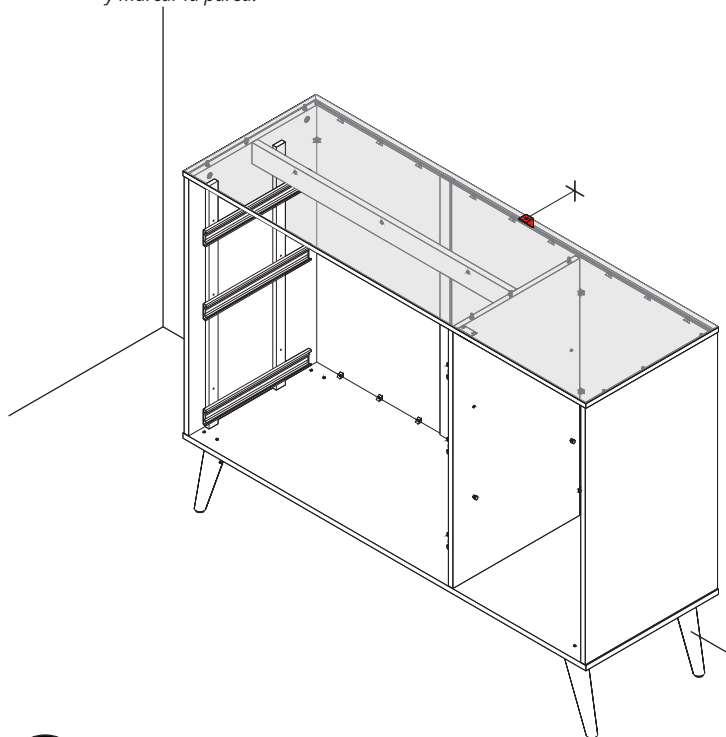


- 13** Afaste a cômoda, fure a parede e encaixe a bucha "Z".
Afaste la cómoda, fure la pared y encaja la bucha "Z".

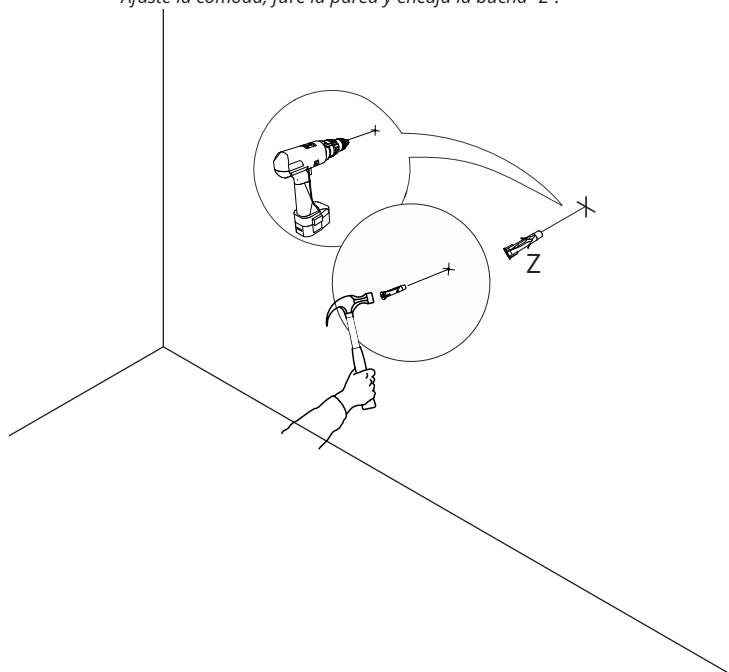


- 14** Fixe a cômoda na parede com o parafuso "Z".
Fecha la cómoda en la pared con el tornillo "Z".

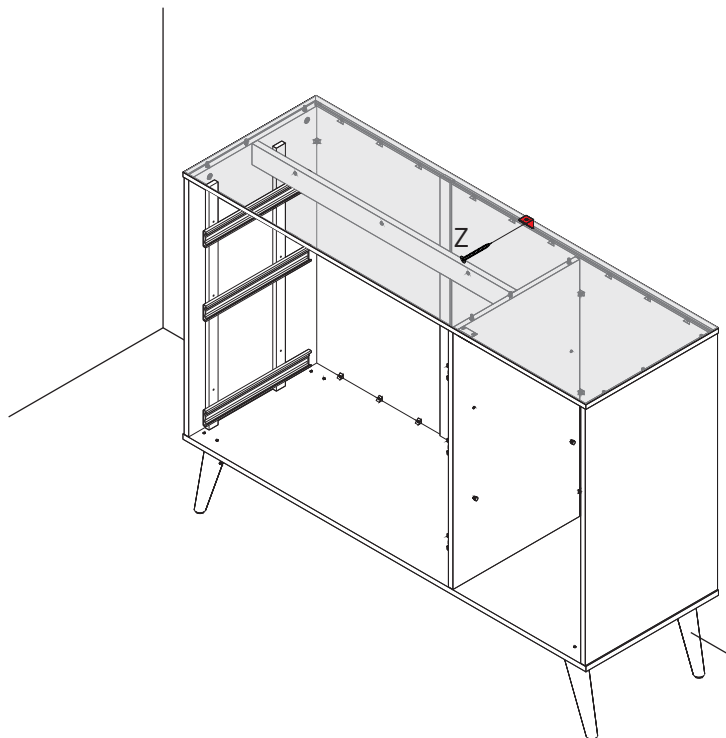

INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES

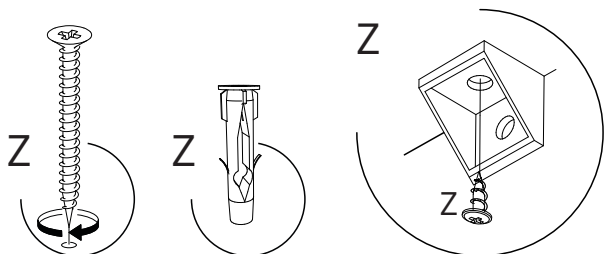

15 *Cômoda Gold*

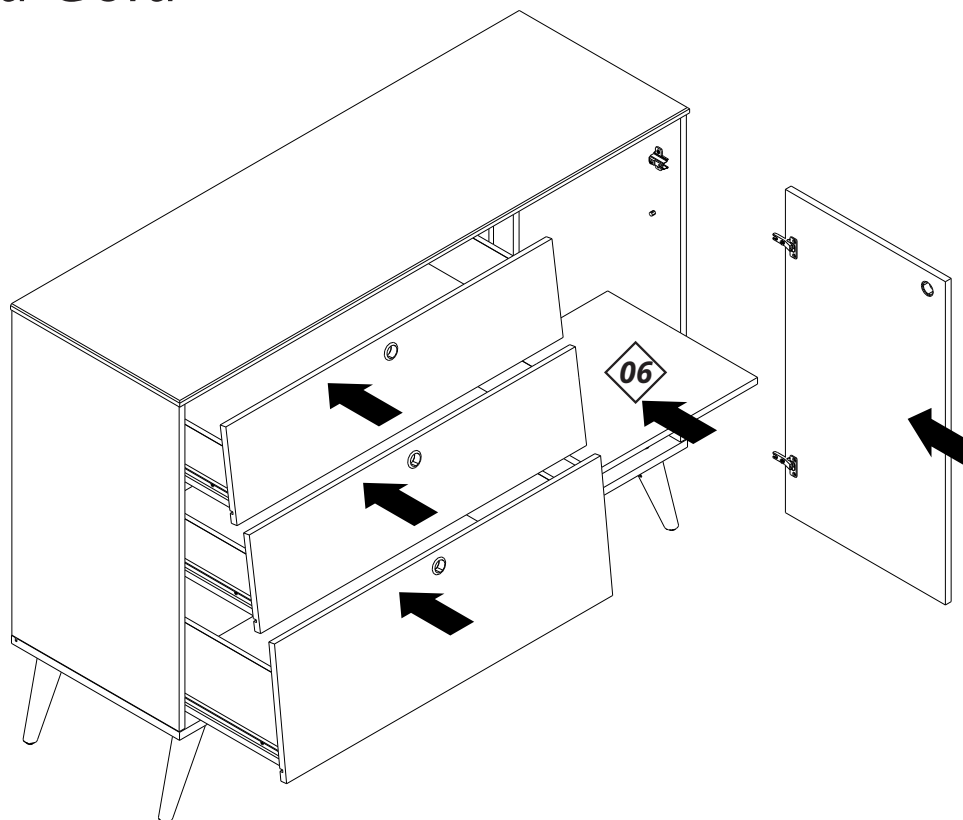

15 *Cômoda Up*

