


ORGANIZADOR 6 ESPACIOS

1200X400X885

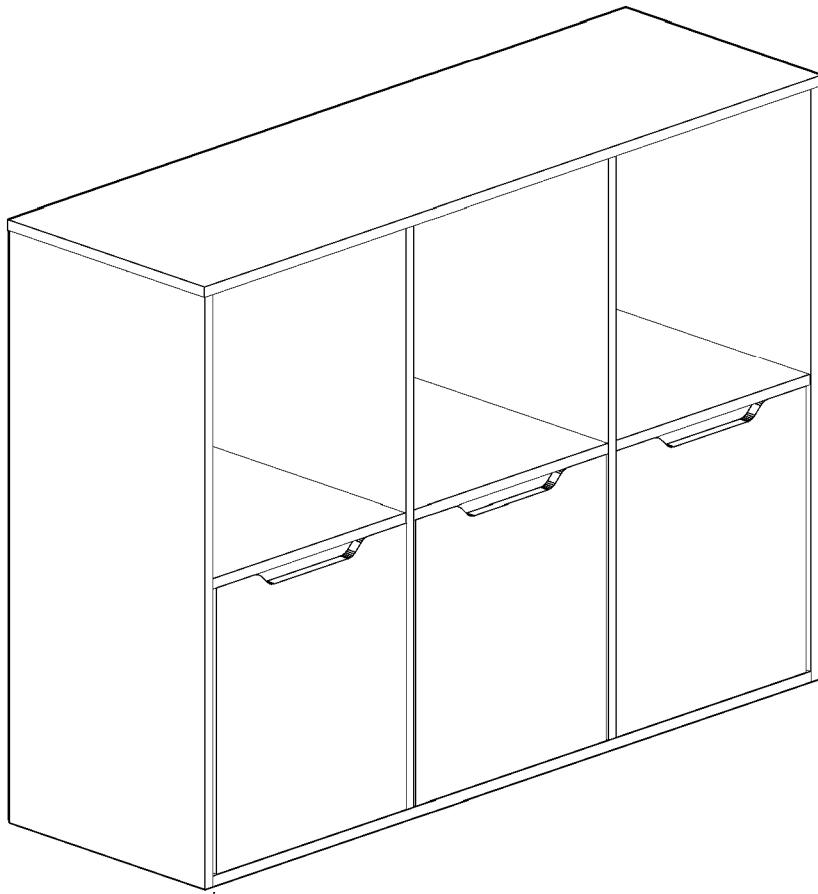

INDUSTRIA CHILENA

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS: ORGANIZADOR 6 ESPACIOS

ITEM	DESIGNACIÓN	MEDIDAS	CANTIDAD
(1)	COSTADO DERECHO	870x379x15mm	1
(2)	COSTADO IZQUIERDO	870x379x15mm	1
(3)	CUBIERTA	1200x381x15mm	1
(4)	REPISAS A	378x378x15mm	2
(5)	REPISA B CENTRAL	378x378x15mm	1
(6)	DIVISOR DERECHO	855x379x15mm	1
(7)	DIVISOR IZQUIERDO	855x379x15mm	1
(8)	FRENTE DE CAJON	408x374x15mm	3
(9)	COSTADO CAJÓN DERECHO	340x350x15mm	3
(10)	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	340x350x15mm	3
(11)	BARRA PISO	80x1164x15mm	2
(12)	TRASERA CAJÓN	340x323x15mm	3
(13)	TRASERA	1192x441x3mm	2
(14)	FONDO CAJÓN	355x348x3mm	3

FERRETERÍA: ORGANIZADOR 6 ESPACIOS

ITEM	DESIGNACIÓN	CANTIDAD	
(A)	SOBERBIO	4	
(B)	TARUGO	29	
(C)	MINIFIX	32	CABEZA VASTAGO
(D)	SPAX 3,5 X 15mm (Para rieles)	36	
(E)	SPAX 3,5 X 45mm (Para trasera de cajón)	6	
(F)	CLAVOS 3/4 (para trasera)	60	
(G)	LLAVE ALLEN #5	1	
(H)	RIEL METÁLICO 350mm	3	
(I)	TAPA MINIFIX	12	

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :

- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERÍA. PARA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.
- 3.-INSERTAR TARUGOS B EN TODAS LAS PERFORACIONES PARA ESTE FIN ANTES DE EMPEZAR ARMADO.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS

ORGANIZADOR 6 ESPACIOS

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA PIEZA

○ PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA

⊕ PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA

✖ PUNTOS GUIAS

① NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO









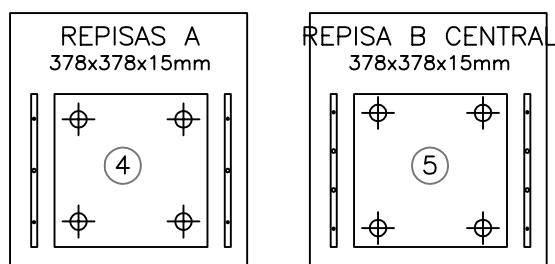


DIAGRAMA 1 : DETALLE INSTALACIÓN DE RIELES

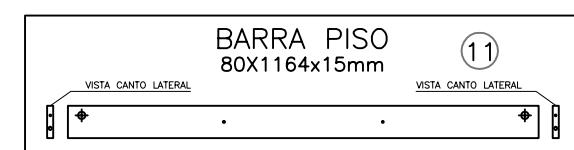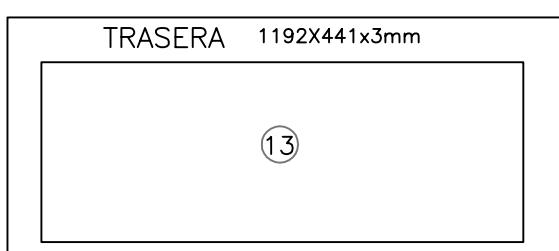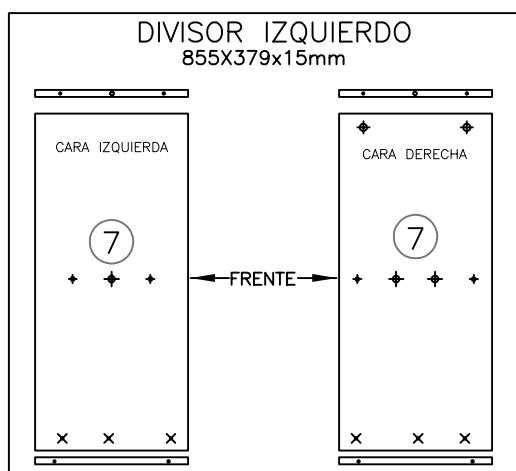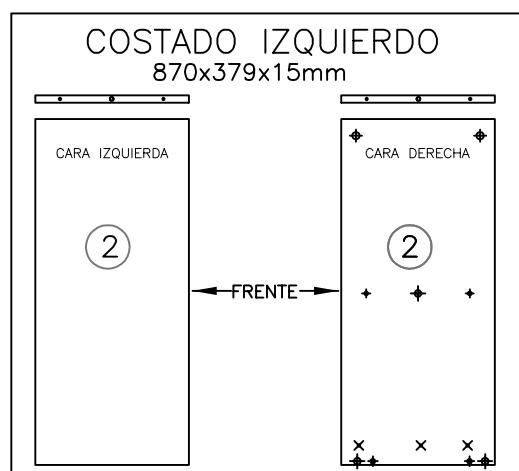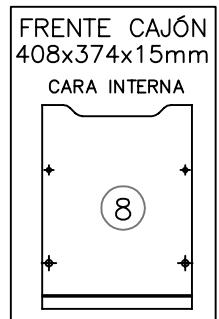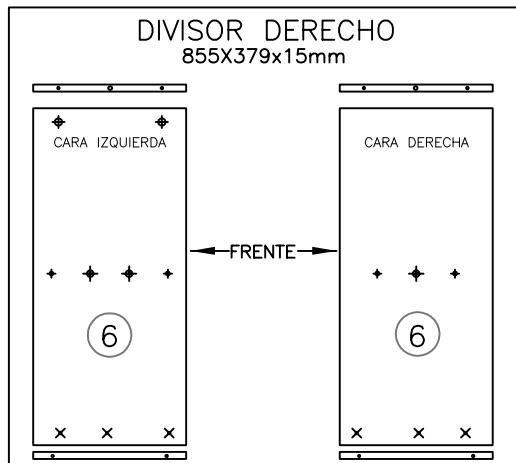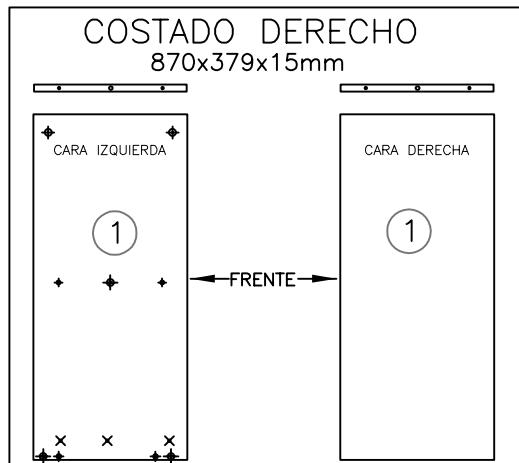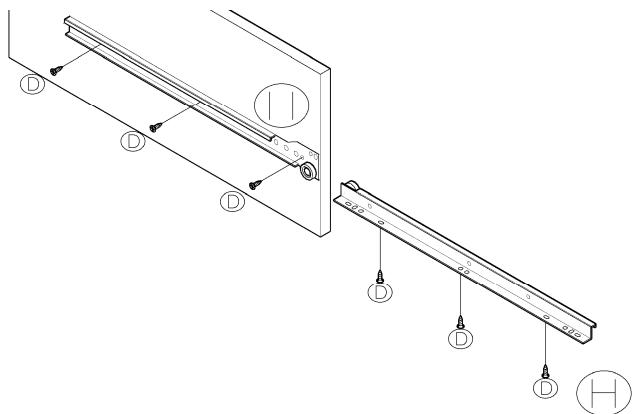

1º UBIQUE LA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE U) FRENTE A LOS PUNTOS DE GUIA EN LOS LATERALES Y FIJELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX (D) PARA RIELES.

2º SITUE LA OTRA PARTE DEL RIEL (CON FORMA DE Z) EN EL CANTO INFERIOR DEL COSTADO DE CAJON Y FIJELO FIRMEMENTE CON SPAX (D) .

DIAGRAMA 2 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

1º INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.

2º INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.


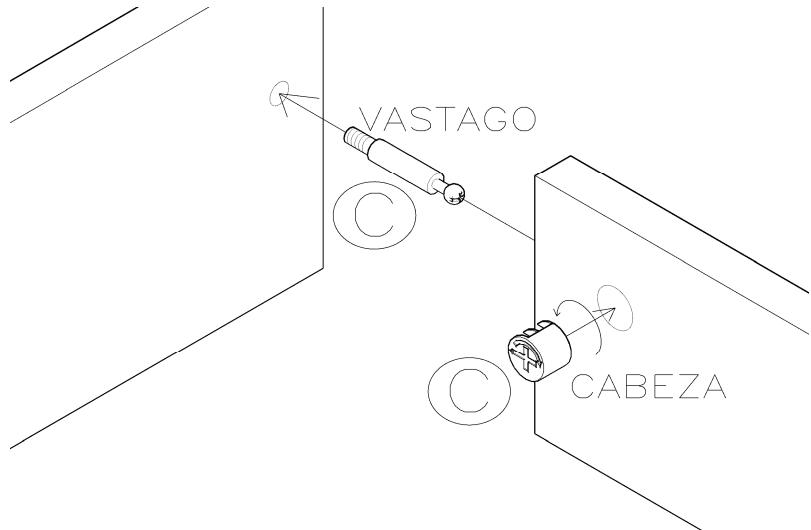


DIAGRAMA 3 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

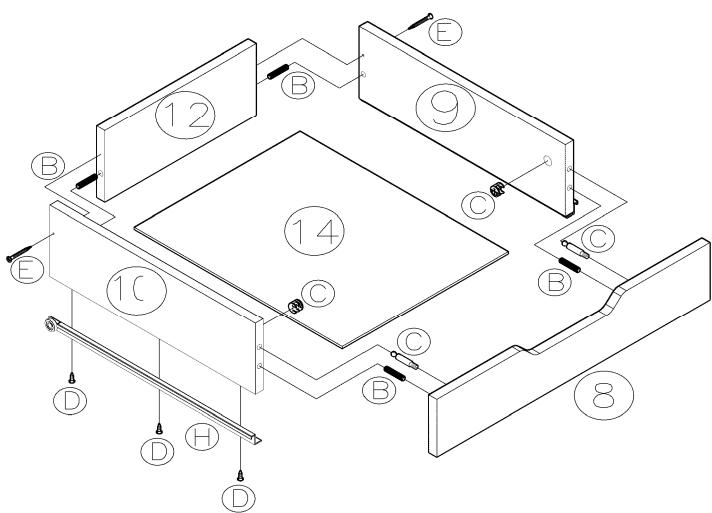


1º UNA EL FRENTE DE CAJÓN (8) A COSTADO DE CAJÓN DERECHO (9) E IZQUIERDO (10) POR MEDIO DE DOS TARUGOS (B) Y DOS MINIFIX (C) (VER DIAGRAMA 2 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX)PAG 4 .

2º UNIR COSTADOS DE CAJÓN (9) Y (10) A TRASERA DE CAJÓN (12) CON TARUGOS (B) Y SPAX PARA CAJÓN (E).

3º INSERTAR FONDO DE CAJÓN (14) A RANURA DE FRENTE DE CAJÓN (8) , UNIR A COSTADOS (9) Y (10) CON PARTE Z DE RIELES (H) Y FIJAR CON SPAX (D) Y A TRASERA DE CAJÓN (12) DIRECTAMENTE CON SPAX (D)

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

- 1.- ARMAR LOS 3 CAJONES (VER DIAGRAMA 3 : DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN PAG. 4).
- 2.- INSTALAR LOS RIELES (H) EN EL COSTADO DERECHO (1) Y COSTADO IZQUIERDO (2) USANDO SPAX (D) (VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE INSTALACIÓN DE RIELES PAG. 4).

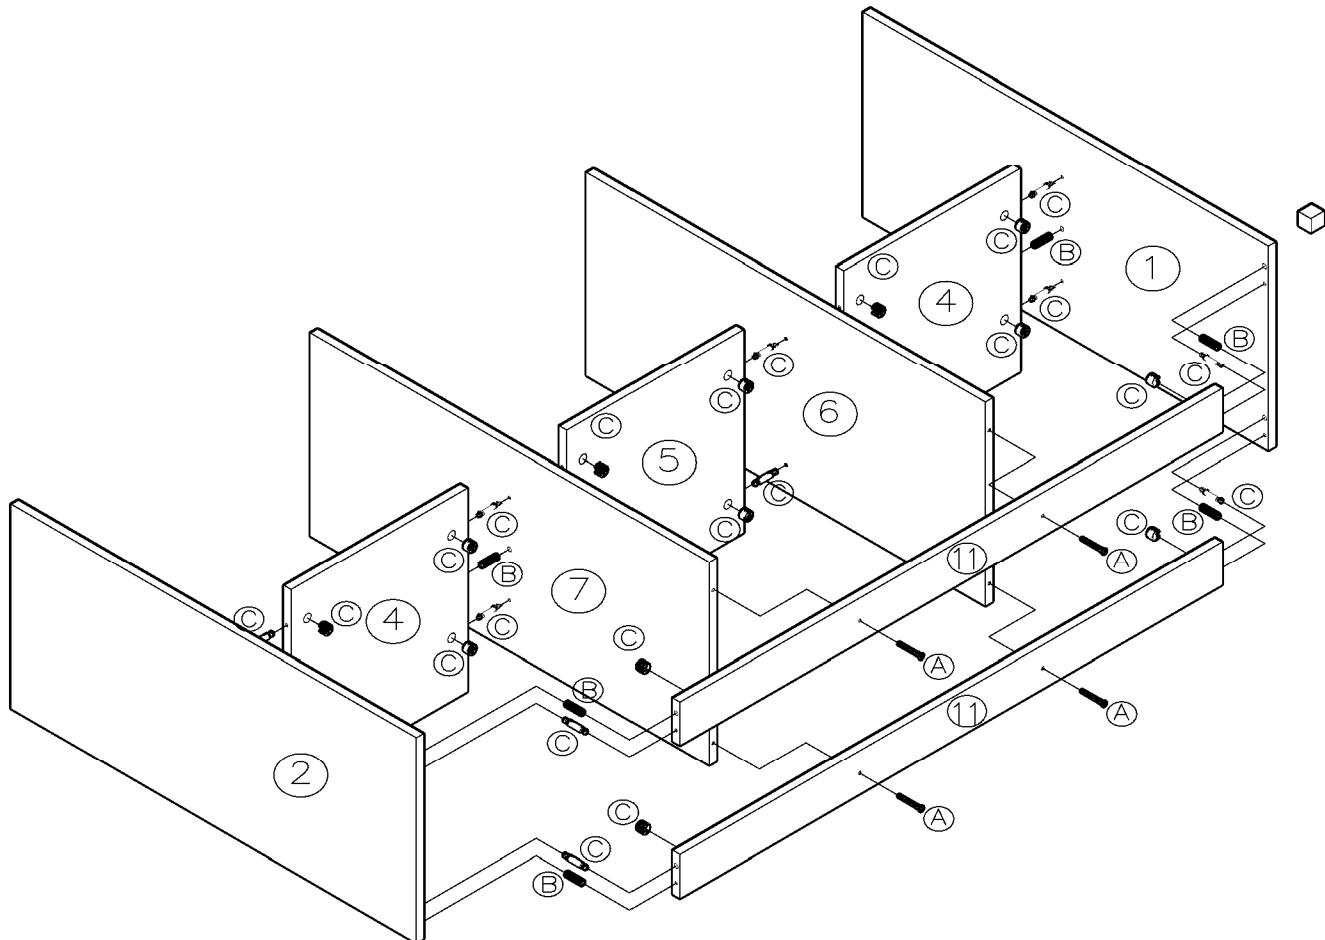

SE RECOMIENDA EMPEZAR EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DESDE EL CENTRO HACIA AFUERA, AÑADIENDO LAS PIEZAS UNA A UNA.



3.-RECOSTAR DIVISOR DERECHO (6) , DIVISOR IZQUIERDO (7) Y REPISA CENTRAL (5) (CON EL CANTO ENCHAPADO HACIA ARRIBA), UNIR CON DOS TARUGOS (B) Y DOS MINIFIX (C) (VER DIAGRAMA 2: DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX) PAG 4.

4.-SEGUIR UNIENDO BARRA PISO A CANTO INFERIOR DE DIVISOR DERECHO (6) Y DIVISOR IZQUIERDO (7) CON SOBERBIOS (A) .

5.-UBICAR REPISAS POR CARAS EXTERIORES DE DIVISOR DERECHO (6) Y DIVISOR IZQUIERDO (7) Y UNIR CON UN TARUGOS CENTRAL (B) Y DOS MINIFIX (C) .

3.-POR ULTIMO AÑADIR A CADA EXTREMO COSTADO DERECHO (1) Y COSTADO IZQUIERDO (2) FIJANDO A REPISAS (4) CON UN TARUGO CENTRAL (B) Y DOS MINIFIX (C) Y BARRAS PISO (11) CON UN TARUGO (B) Y UN MINIFIX (C)

5.—LUEGO, SE DEBE UNIR LA CUBIERTA (3) AL COSTADO DERECHO (1), COSTADO IZQUIERDO (2), DIVISOR DERECHO (6) Y DIVISOR IZQUIERDO (7) CON UN TARUGO CENTRAL (B) Y DOS MINIFIX (C) (VER DIAGRAMA 2 : DETALLE DEL MONTAJE DE MINIFIX) PAG. 4

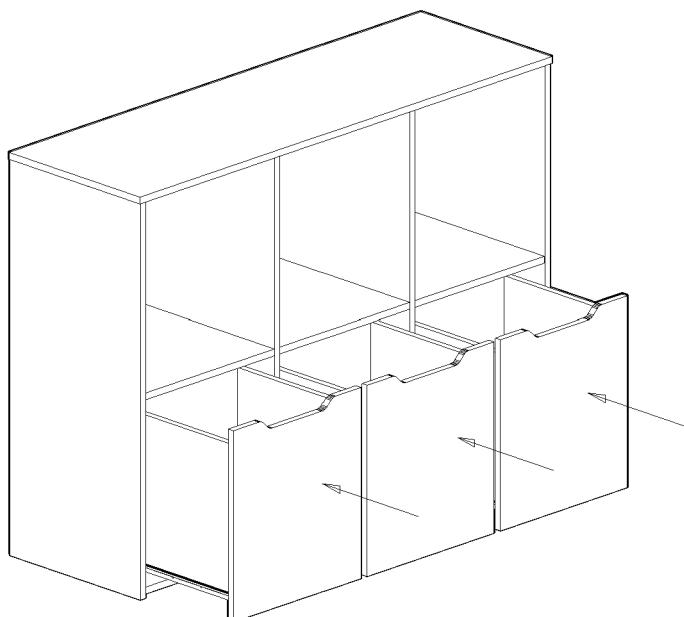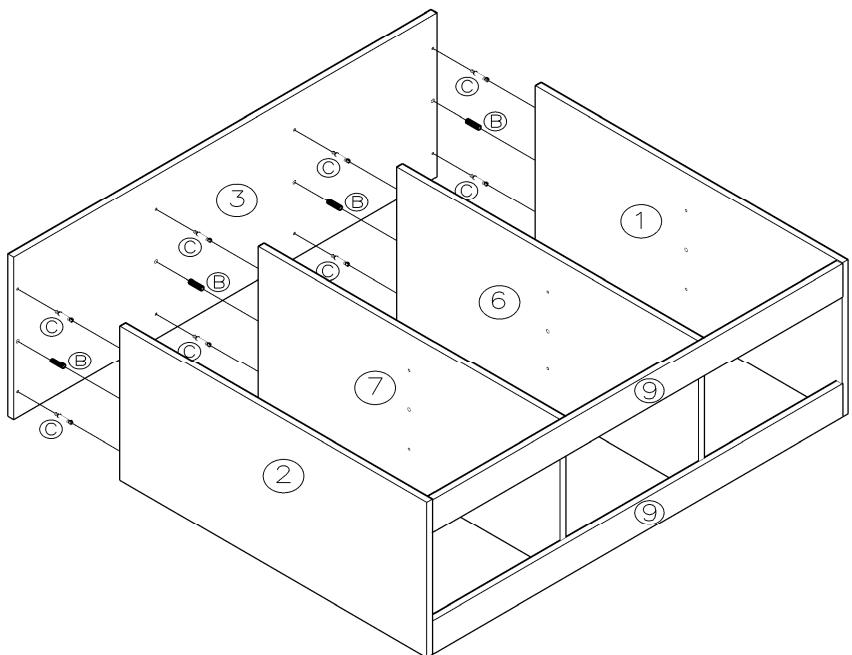

6.—POR ULTIMO, DEBEMOS LEVANTAR EL MUEBLE Y UBICAR EL CAJÓN PREVIAMENTE ARMADO EN LA PARTE QUE CORRESPONDE DENTRO DEL MUEBLE. (VER DIAGRAMA 3: ARMADO CAJÓN, PAG. 4)

DE ESTE MODO UD. TIENE LISTO SU ORGANIZADOR 6 ESPACIOS

SERVICIO TECNICO
FONO: +56985494217