






FERRAGENS / herrajes / hardware

A	Parafuso 3,5 x 40 Tornillo Screw		28
B	Puxador Tirador Handle		08
C	Dobradiça metálica Bisagra Hinge		18
D	Parafuso 3,5 x 25 c/c Tornillo 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25		16
F	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 Screw 3,5 x 12		96
G	Prego 10 x 10 c/c Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		80
H	Prego 13 x 15 c/c Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		04
I	Cavilha 6 x 50 Tacos		04
J	Suporte Cabideiro Apoyo Percha Support Hanger		06
K	Cantoneira Esquinera Corner		06
L	Sapata PÉ ROUPEIRO Shoe		06
M	Cavilha 6 x 30 Tacos Pegs		08
N	Corrediça Corrediza Slider		02
P	Parafuso 4,0 X 16 c/c Tornillo 3,5 x 20 Screw 3,5 x 20		04
Q	Parafuso 3,5 X 20 Tornillo 3,5 x 20 Screw 3,5 x 20		14
R	Calço para dobradiças		18
S	Fixador de Costa Fixador Fixador		04

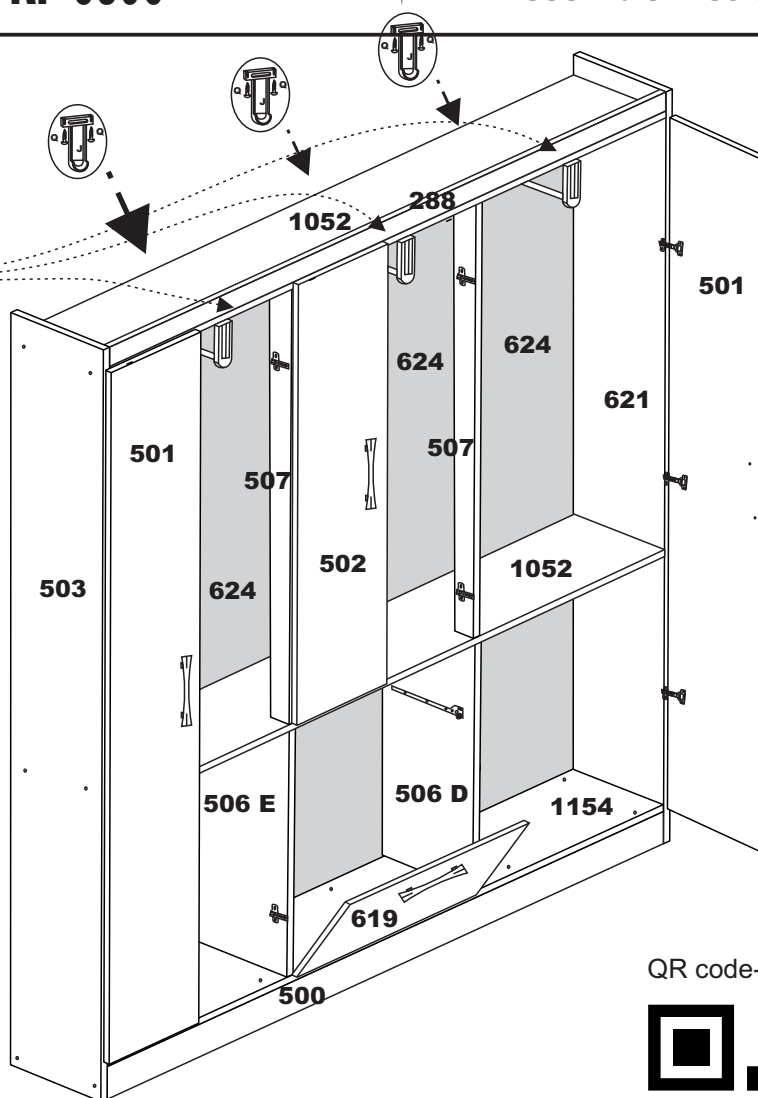

Ferramentas necessárias (Não fornecidas)
Tools Required (Not Provided)
Herramientas necesarias (no incluidas)

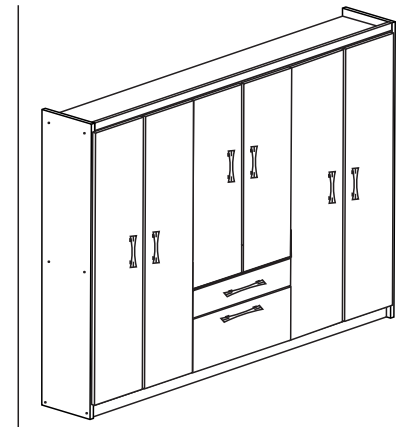


NUMERAÇÃO DE PEÇAS

N°	DESCRIÇÃO
503	Lateral Esquerda / Lateral izquierda/Left side
621	Lateral direita / Lateral derecha/Right side
500	Rodapé Frontal / Rodepié Frente/Front footer
500	Rodapé traseiro / Rodapié trazoero/Back drawer
622	Roda-forro / Roda-forro/wheel-liner
620	Frente gaveta / Delantera cajón/back drawer
122	Lateral gaveta / Lateral cajón/side drawer
625	Trazeiro gaveta / Trazeiro cajón/back side drawer
623	Fundo gaveta / Fondo cajón/back drawer
624	Costas / Espalda/back
501	Porta grande / Puerta grande/big door
502	Porta pequena / Puerta pequeña/little door
1052	Tampo superior / Tampo superior/top higher
505	Tampo baixo / Tampo abajo/top dawn
1052	Tampo meio / Tampo medio/
506	Divisão / División
501	Porta Grande
507	Pilastra / Pilastra
619	Gavetão / Cajón/front drawer

ACESSÓRIOS



N°	DESCRIÇÃO
42714	Pau cabide / Madera percha/stick hanger
618	Perfil H / Perfil H/profile h
2126	Puxador penha 96 mm
2558	Corrediça plastica 250mm
F5806 SD	Kit ferragem

QR code-vídeo de montagem

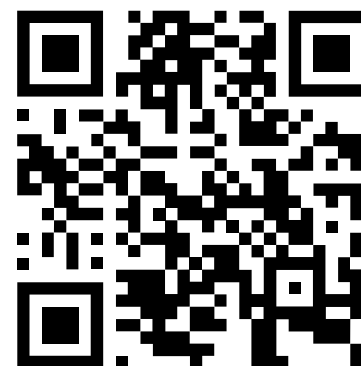



I.R

R
uso obrigatório dos calços

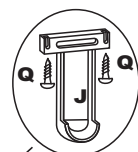
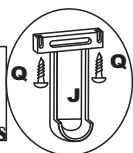


2º Passo / 2 Paso / 2 Step

x 2

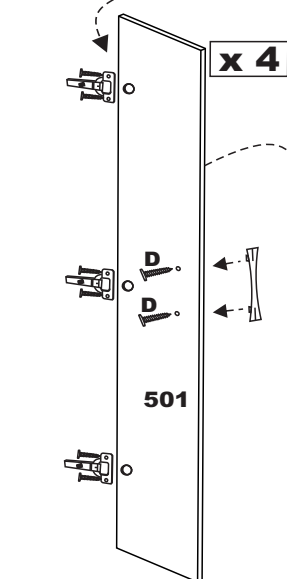

x 4

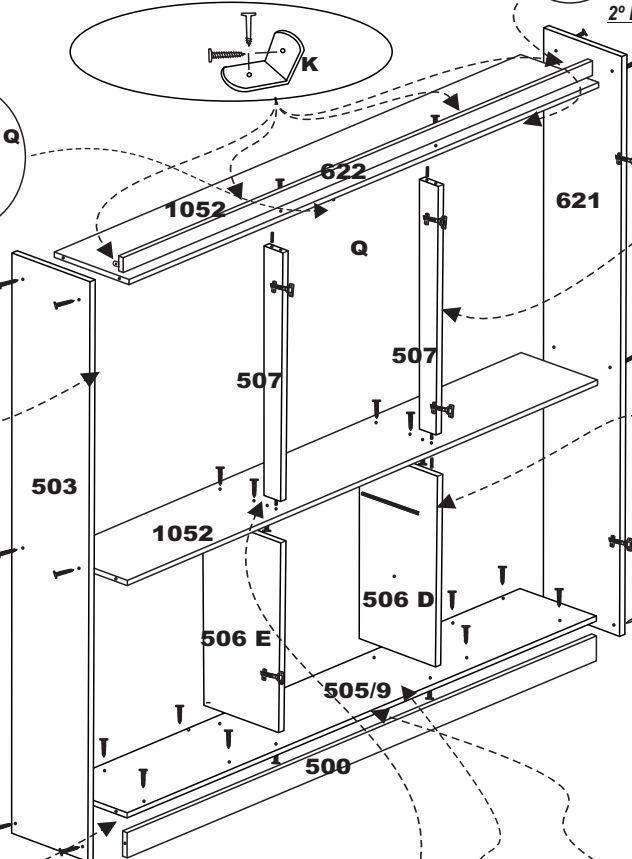


TAMPO BAIXO
FIXAR PARAFUSO 3.5 X 40
NO RODAPÉ . COMO MOSTRA
O DESENHO


usar cavilha 6x50
entre pilastra e divisão



USAR PARAFUSOS
4,0X16 P/FIXAR DOBRADIÇA
NO TAMPO. (P)

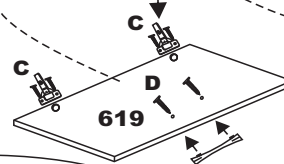

CALÇO PARA DOBRADIÇAS




CALÇO PARA DOBRADIÇAS



uso obrigatório dos calços
nas dobradiças

3º Passo / 3 Paso / 3 Step

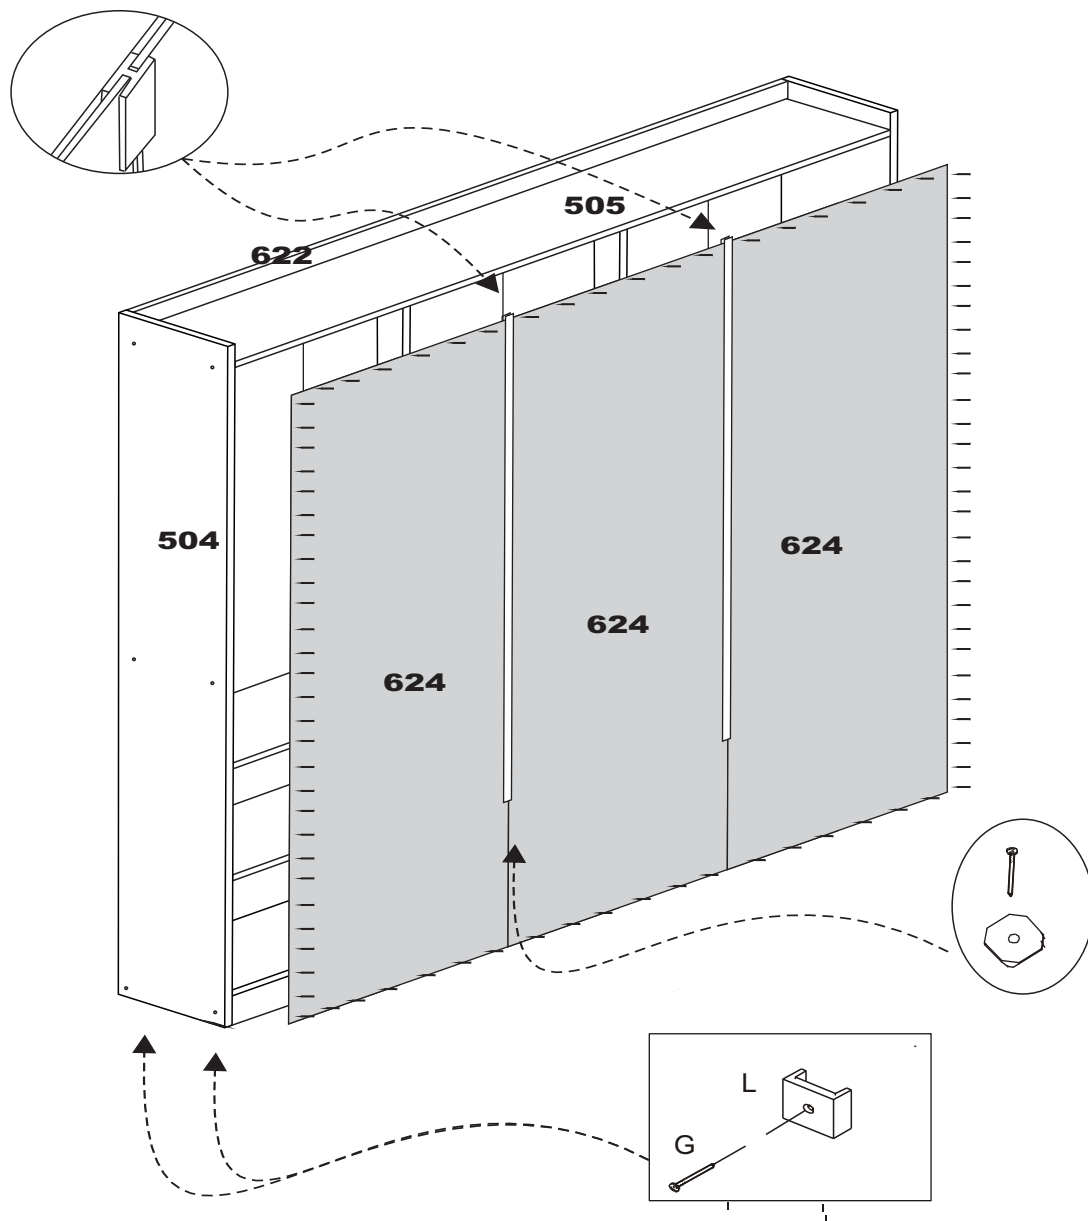

1º Passo / 1 Paso / 1 Step

