


**RECOMENDACION**

- INSTALAR EL MUEBLE EN UNA PARED SOLIDA.
- NO INSTALAR SOBRE MUROS EN PANEL YESO, LADRILLO FAROL ó SUPERFICIES QUE NO PUEDAN SOPORTAR MAYOR PESO.

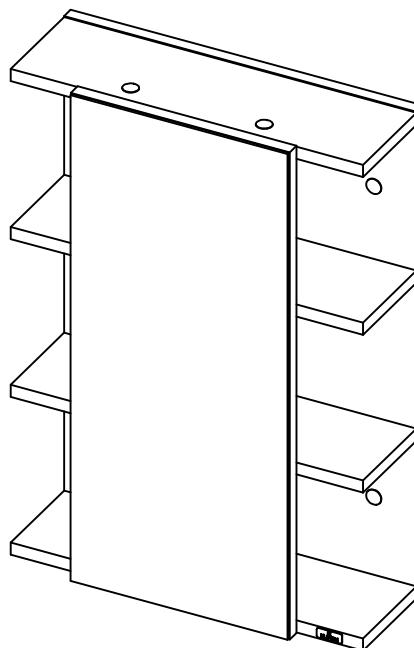



**ACCESORIOS INCLUIDOS**

x4	x8	x4	x8	x8	x8	x4
CHAZO PLASTICO DE 5/16	PERNO CONECTOR MINIFIX 15MM	TAPA ADHESIVA ROVERE	TAPA ADHESIVA BLANCO	TARUGO 8X30	TORNILLO 6X2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	TORNILLO 10X2 AVE PHI ZINC

La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

**INSTALACION**

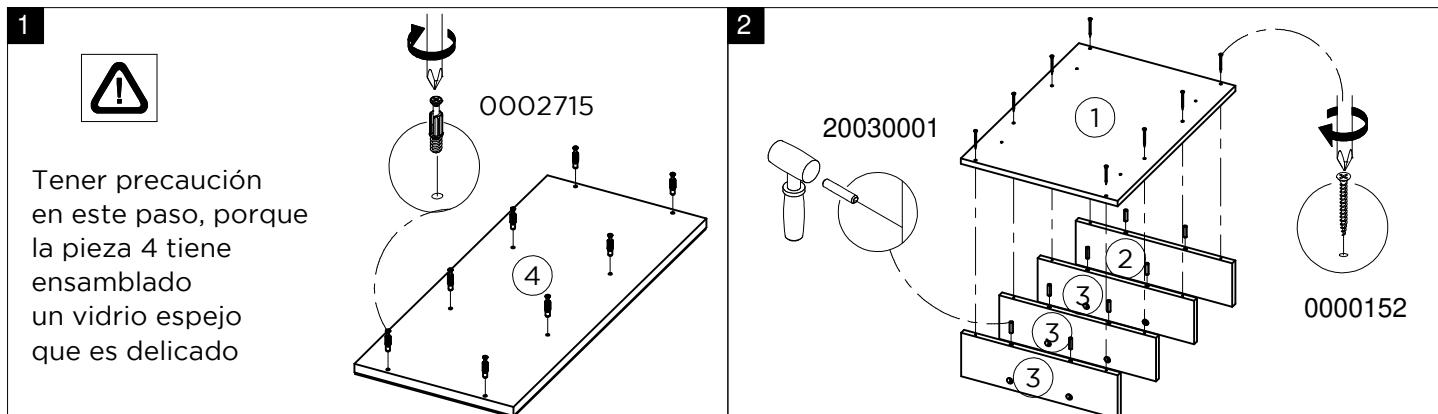

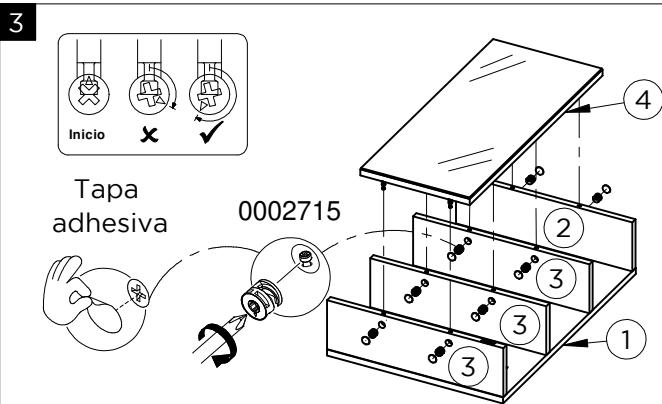

4

*Para anclar el mueble:*

- Ubique el mueble en la pared donde va a quedar.  
( Utilice un nivel )
- Marque en la pared las perforaciones de las piezas 1.
- Retire el mueble,perfore con broca de 5/16.
- Inserte los chazos.
- Coloque el mueble,y asegúrelo a la pared.

