




MANUAL DE INSTRUCCIONES

**CLÓSET 8 PUERTAS 4 CAJONES
MODELO: MB3701CC23-5**

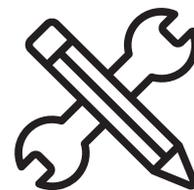



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES


- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA




A x42



B x188



C x24



D x42



E x100



F x29




G x23



H x19



I x16




J x6



K x8



L x1

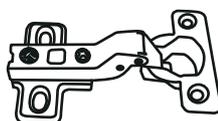


M x24




N x2



O x01

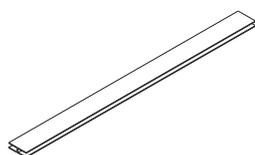

P x1



Q x12



R x1




S x4




T x4


PIEZAS

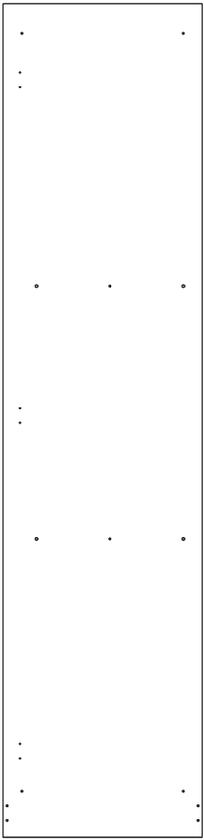


01 x1

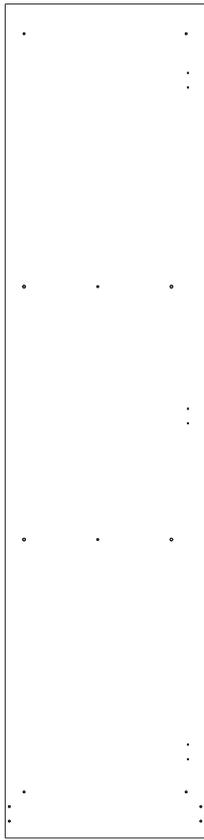


02 x1

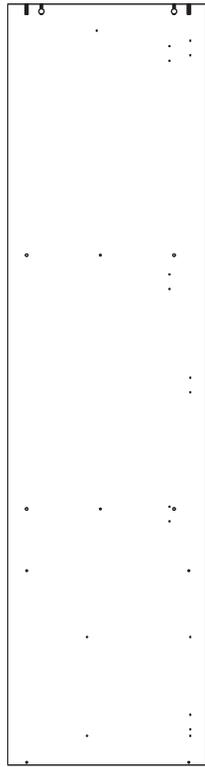


03 x1

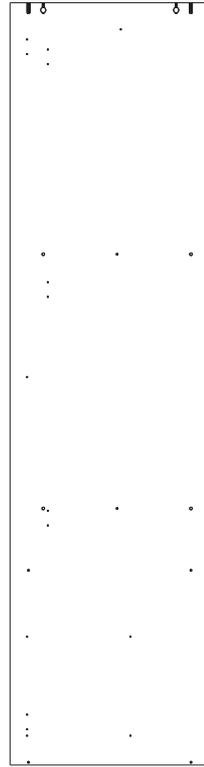


04 x1

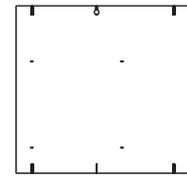

05 x1

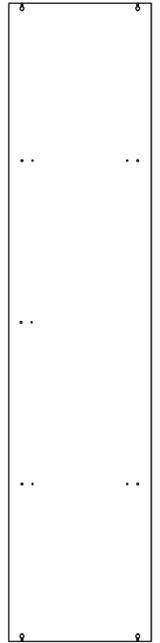


06 x1

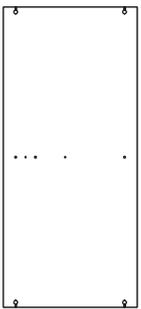


07 x1




09 x4

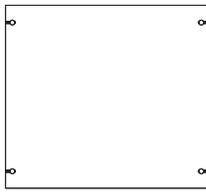

08 x2



10 x1



11 x1




12 x1




14 x8




15 x4




16 x4



13 x1



17 x4




18 x4






19 x1




20 x1

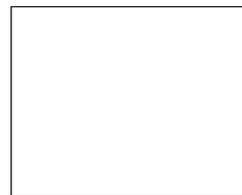


21 x1

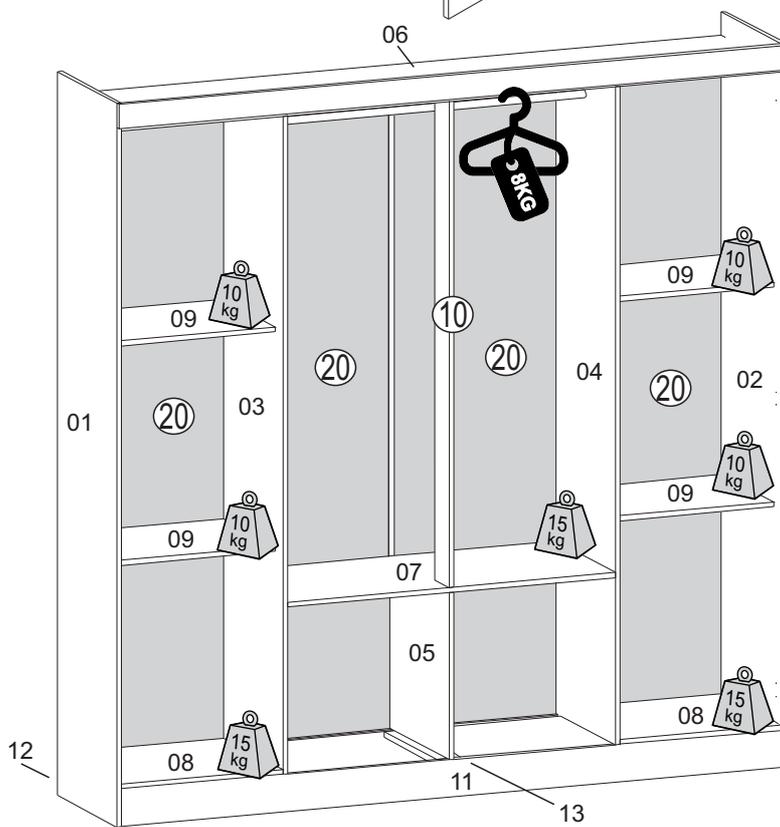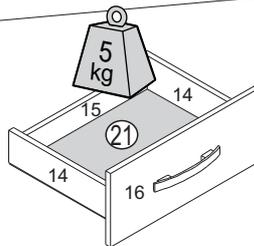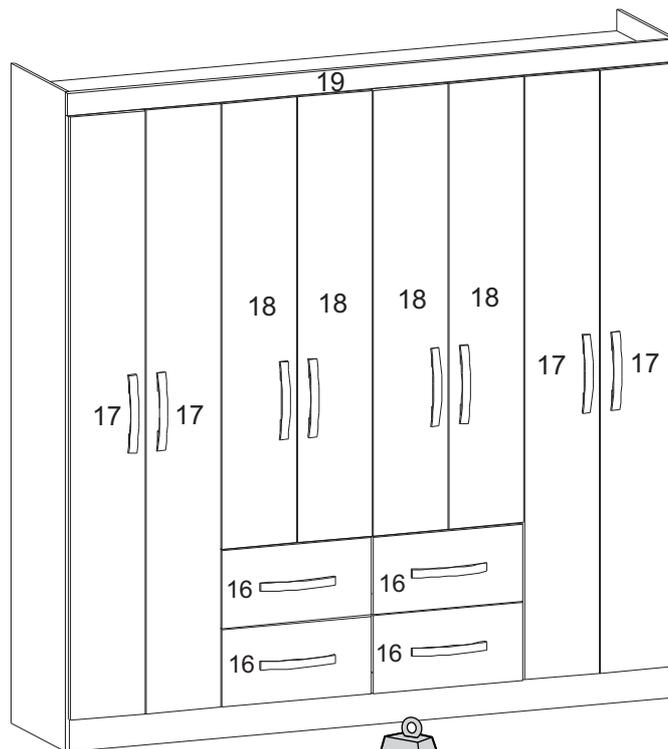


PASO 1

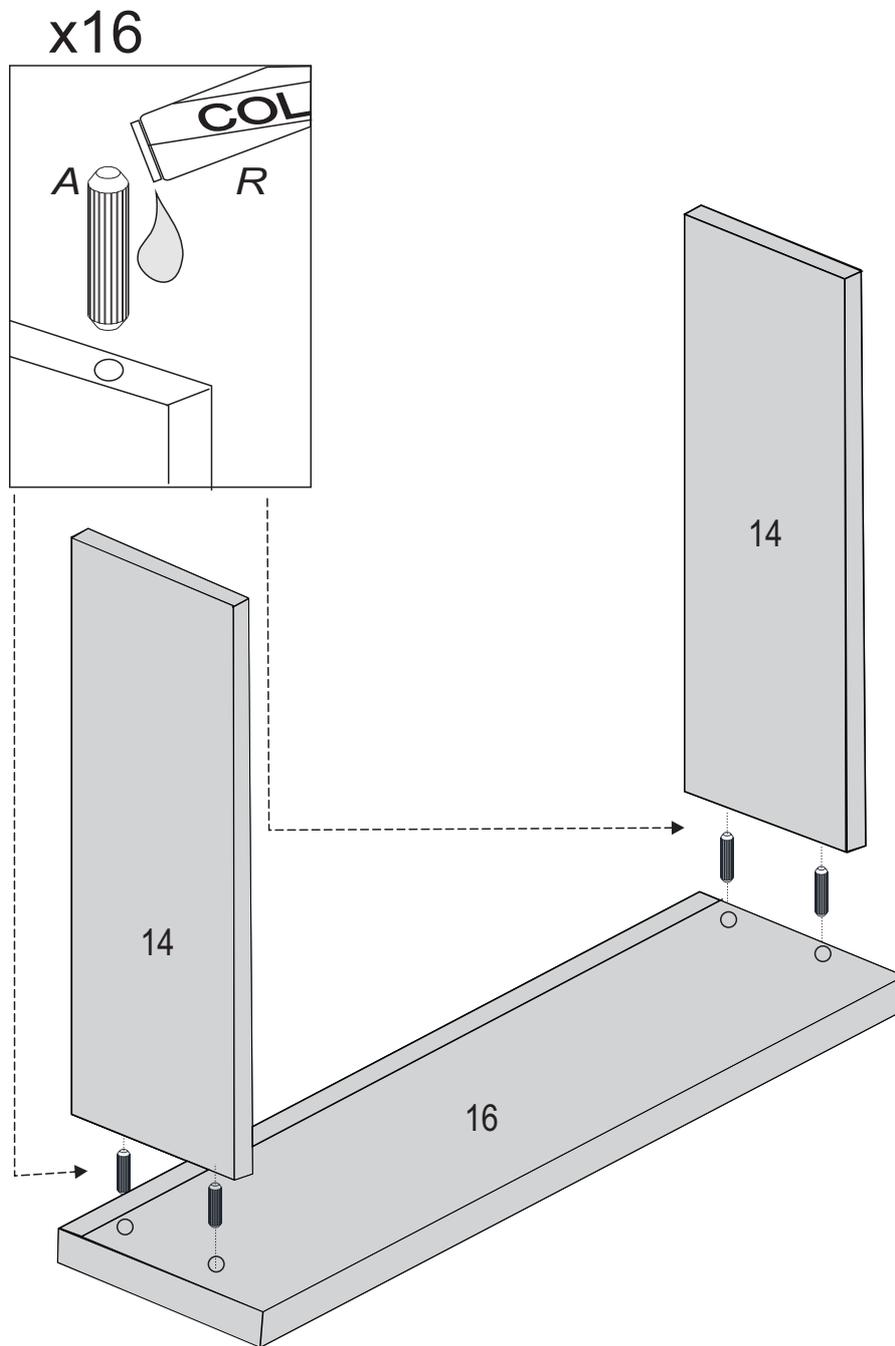


PASO 2

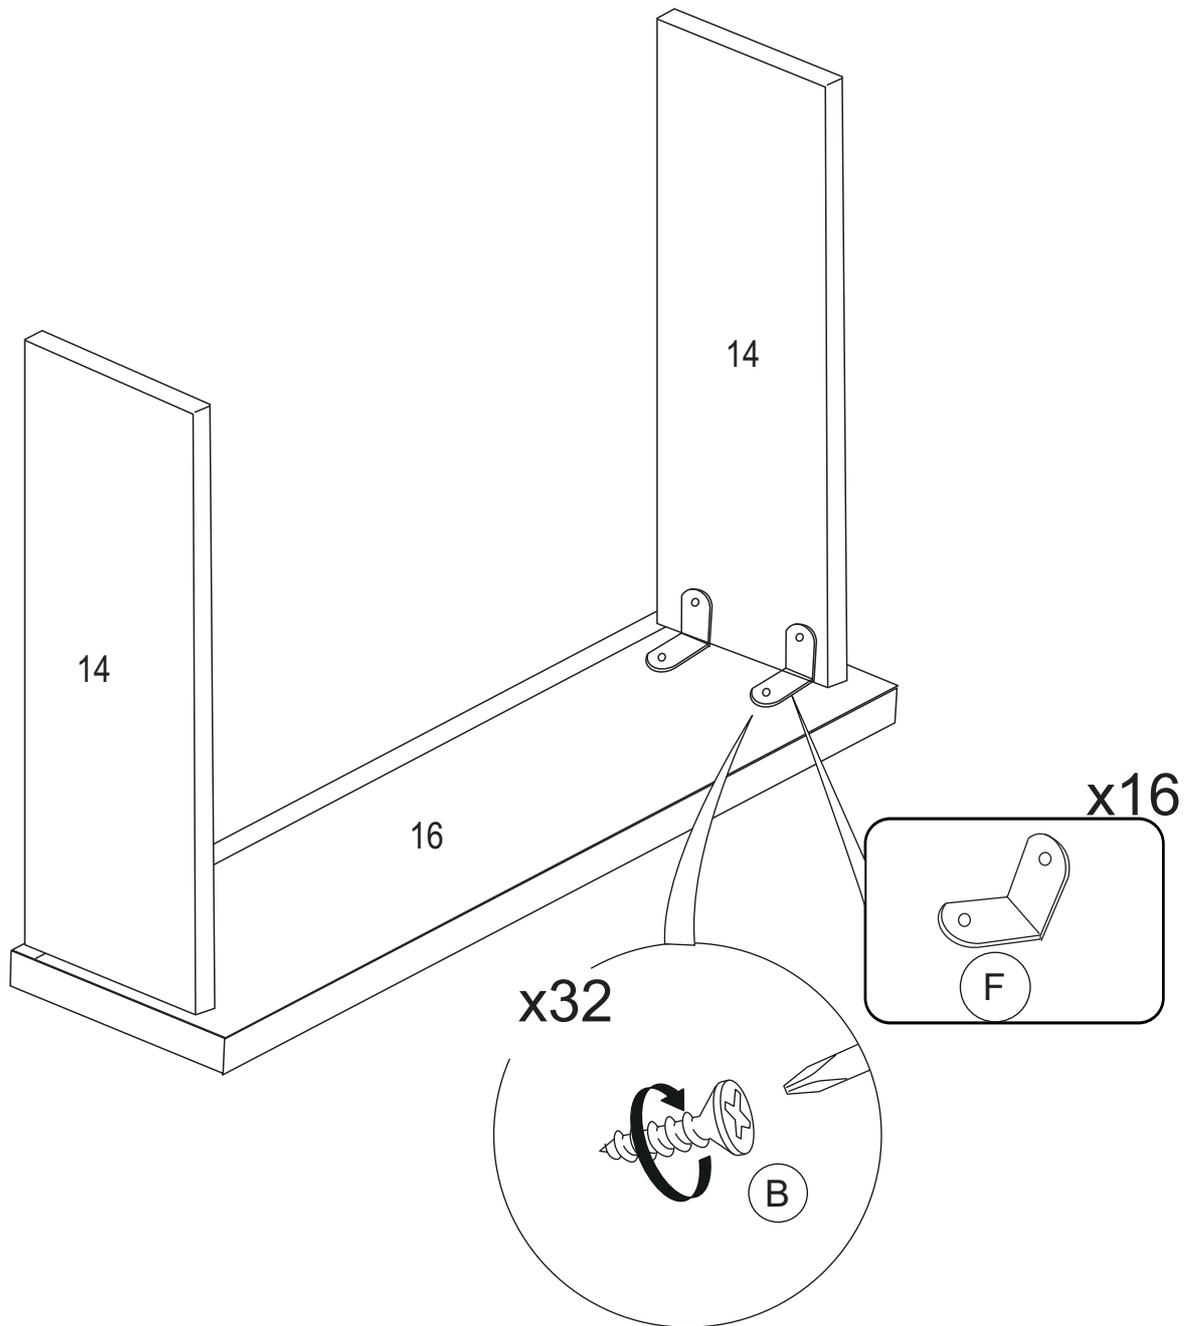


PASO 3

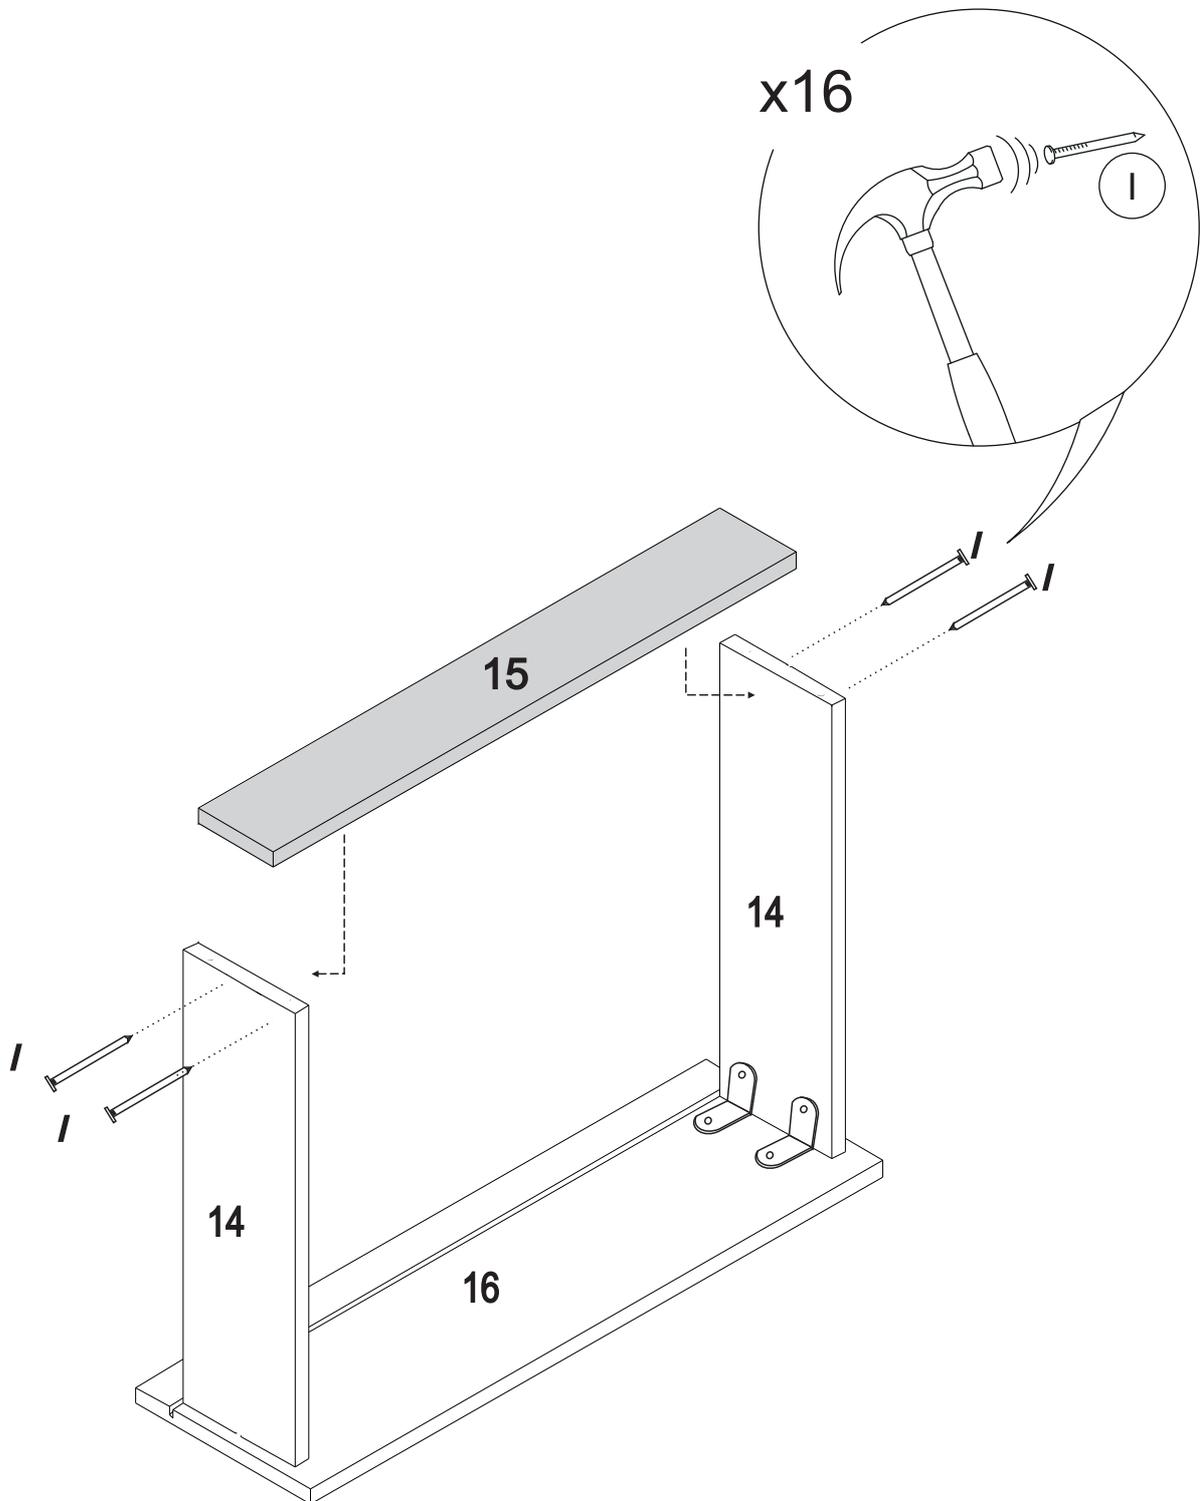


PASO 4

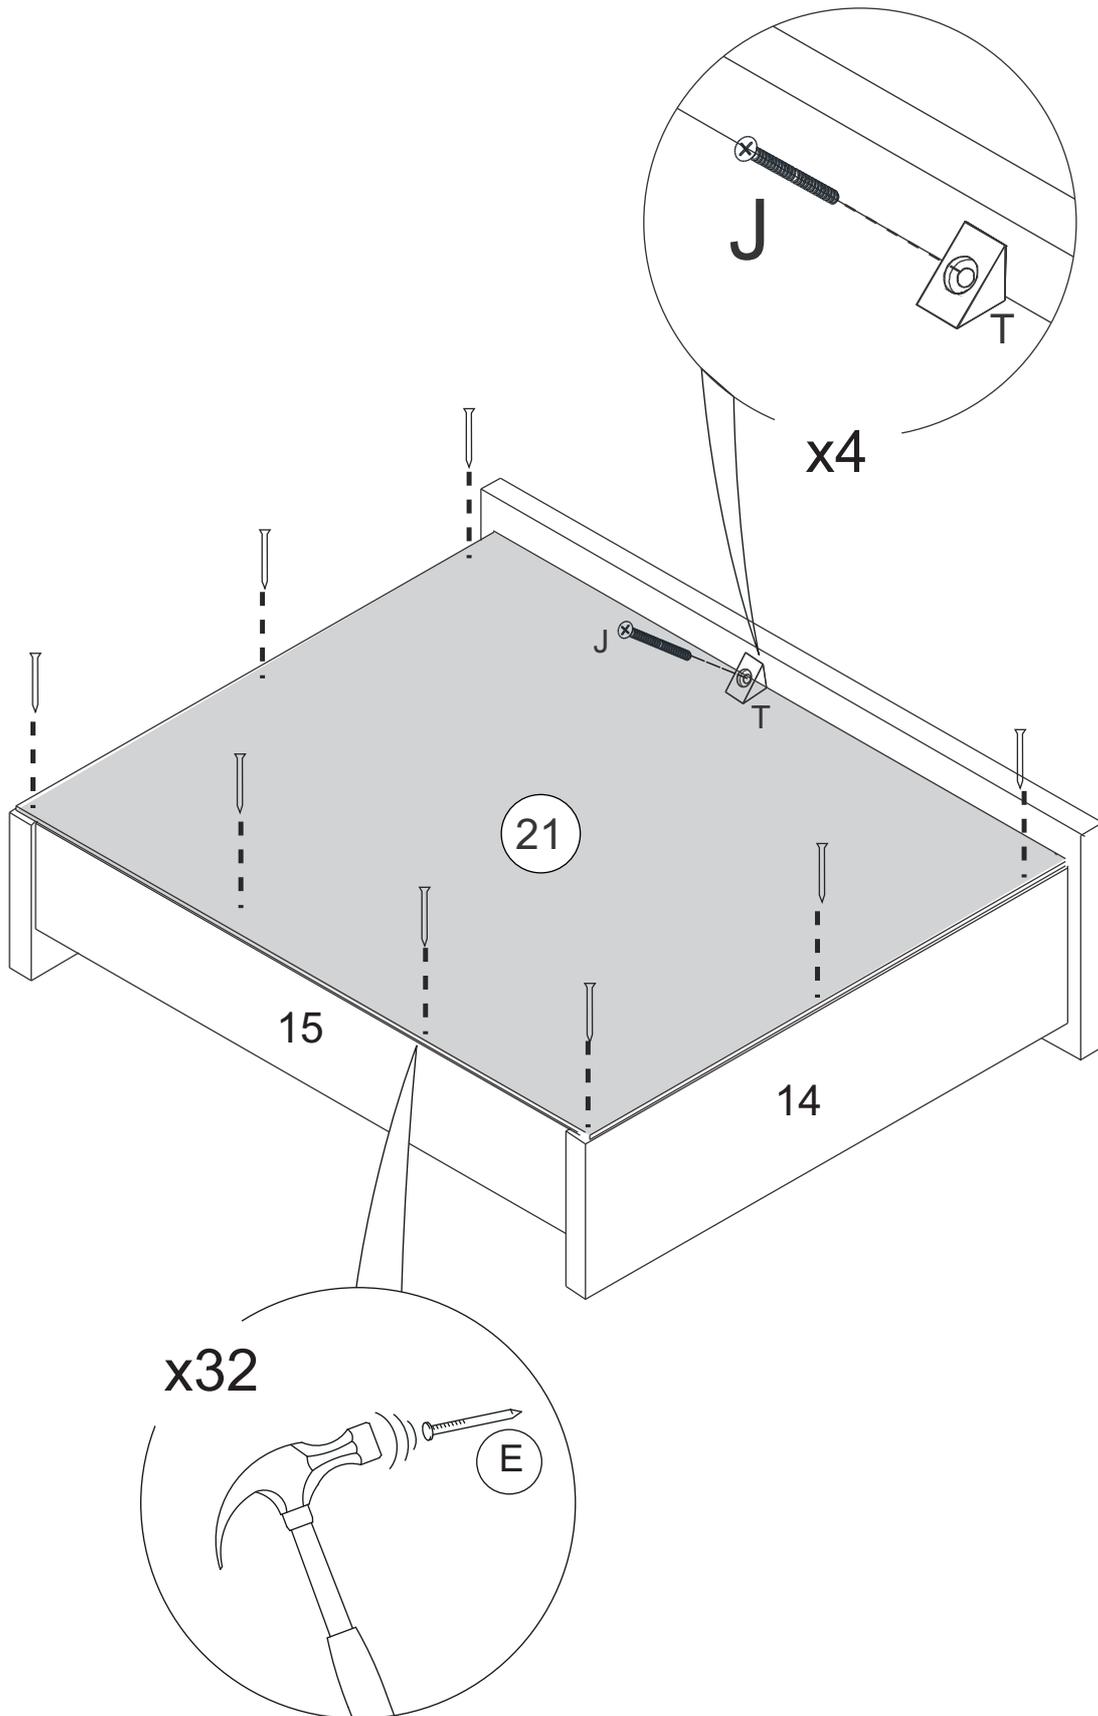

PASO 5

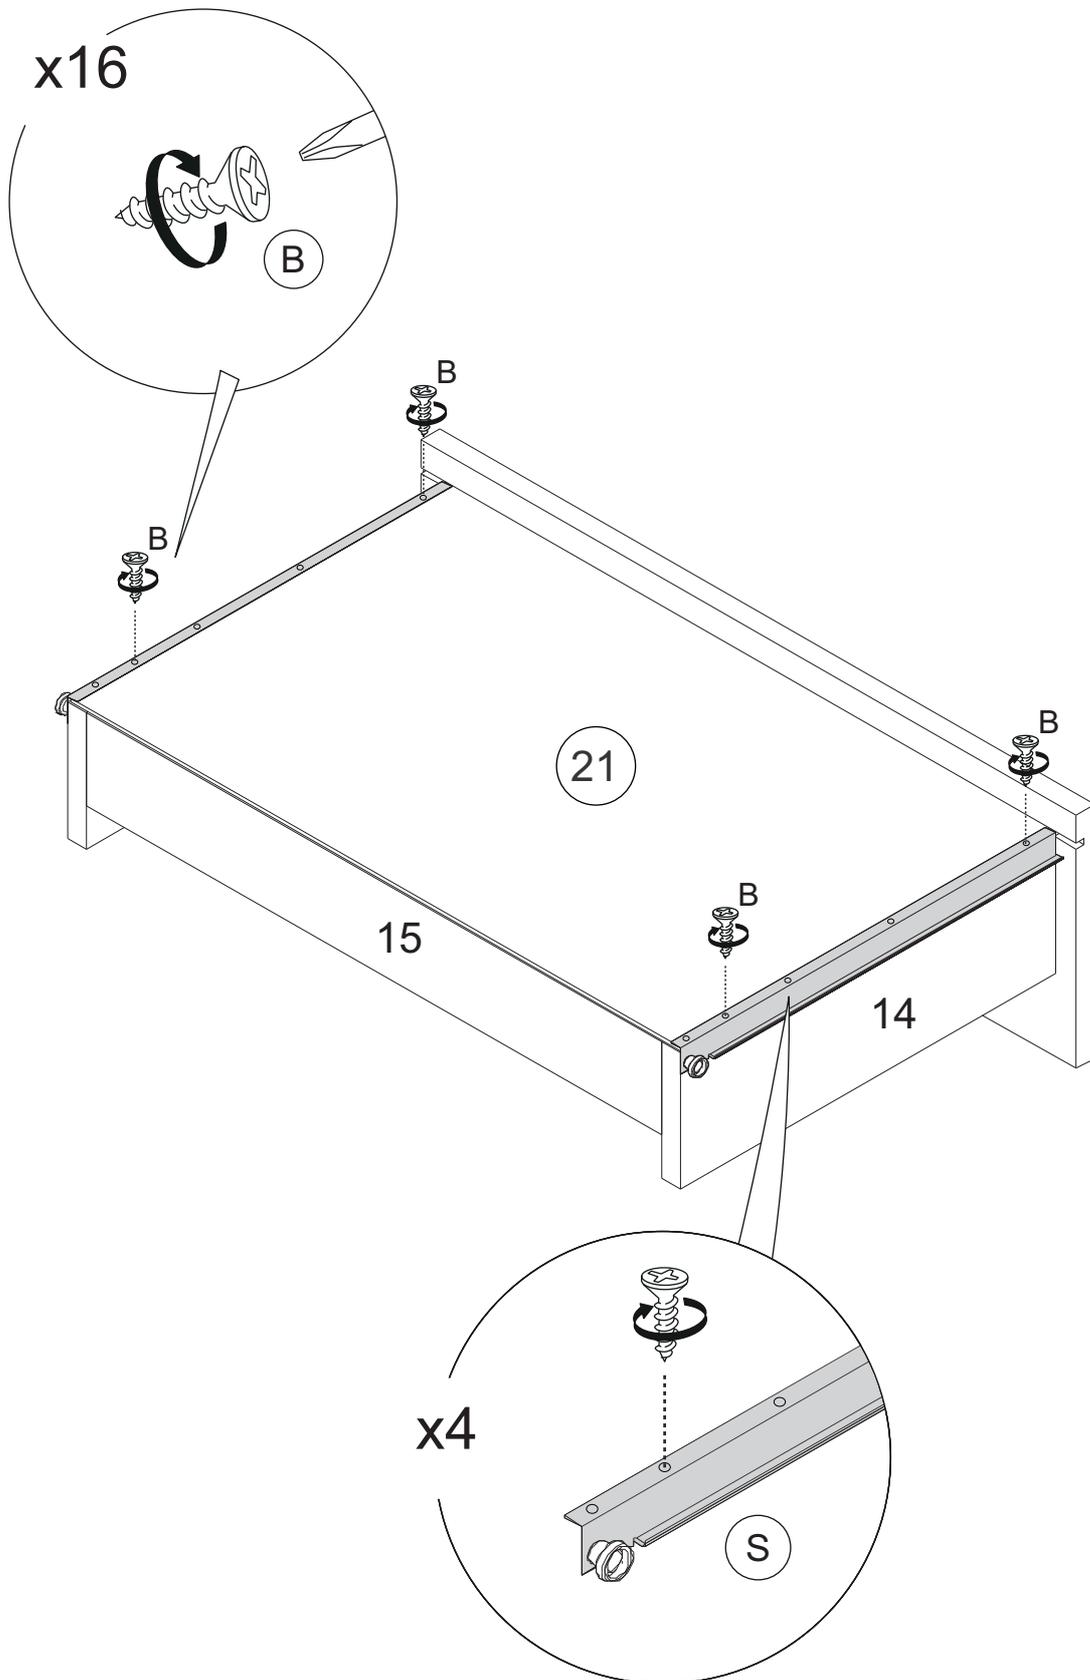


PASO 6

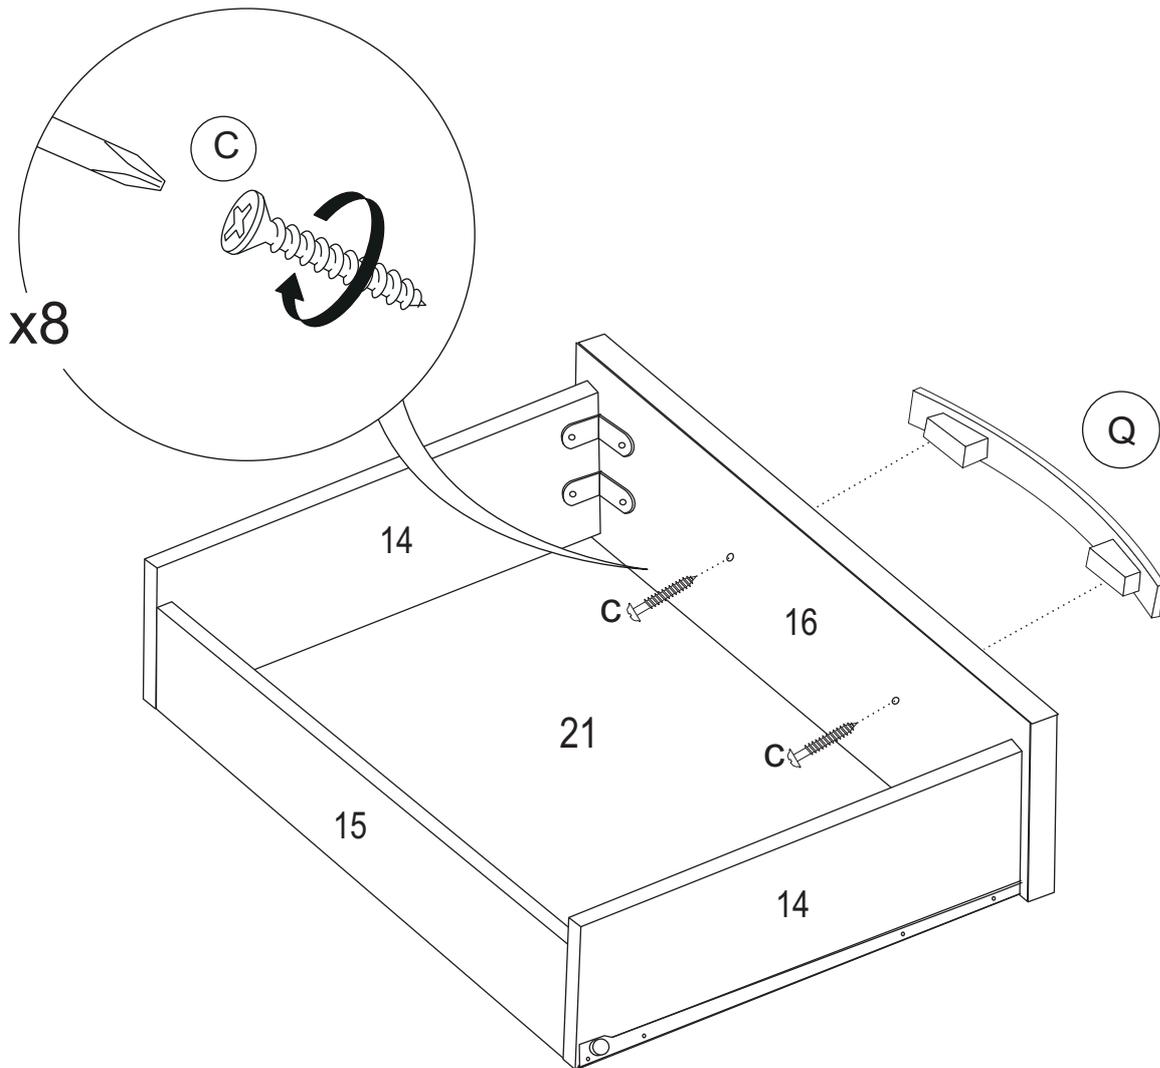


PASO 7

Atención! al atornillar la corredera.
Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

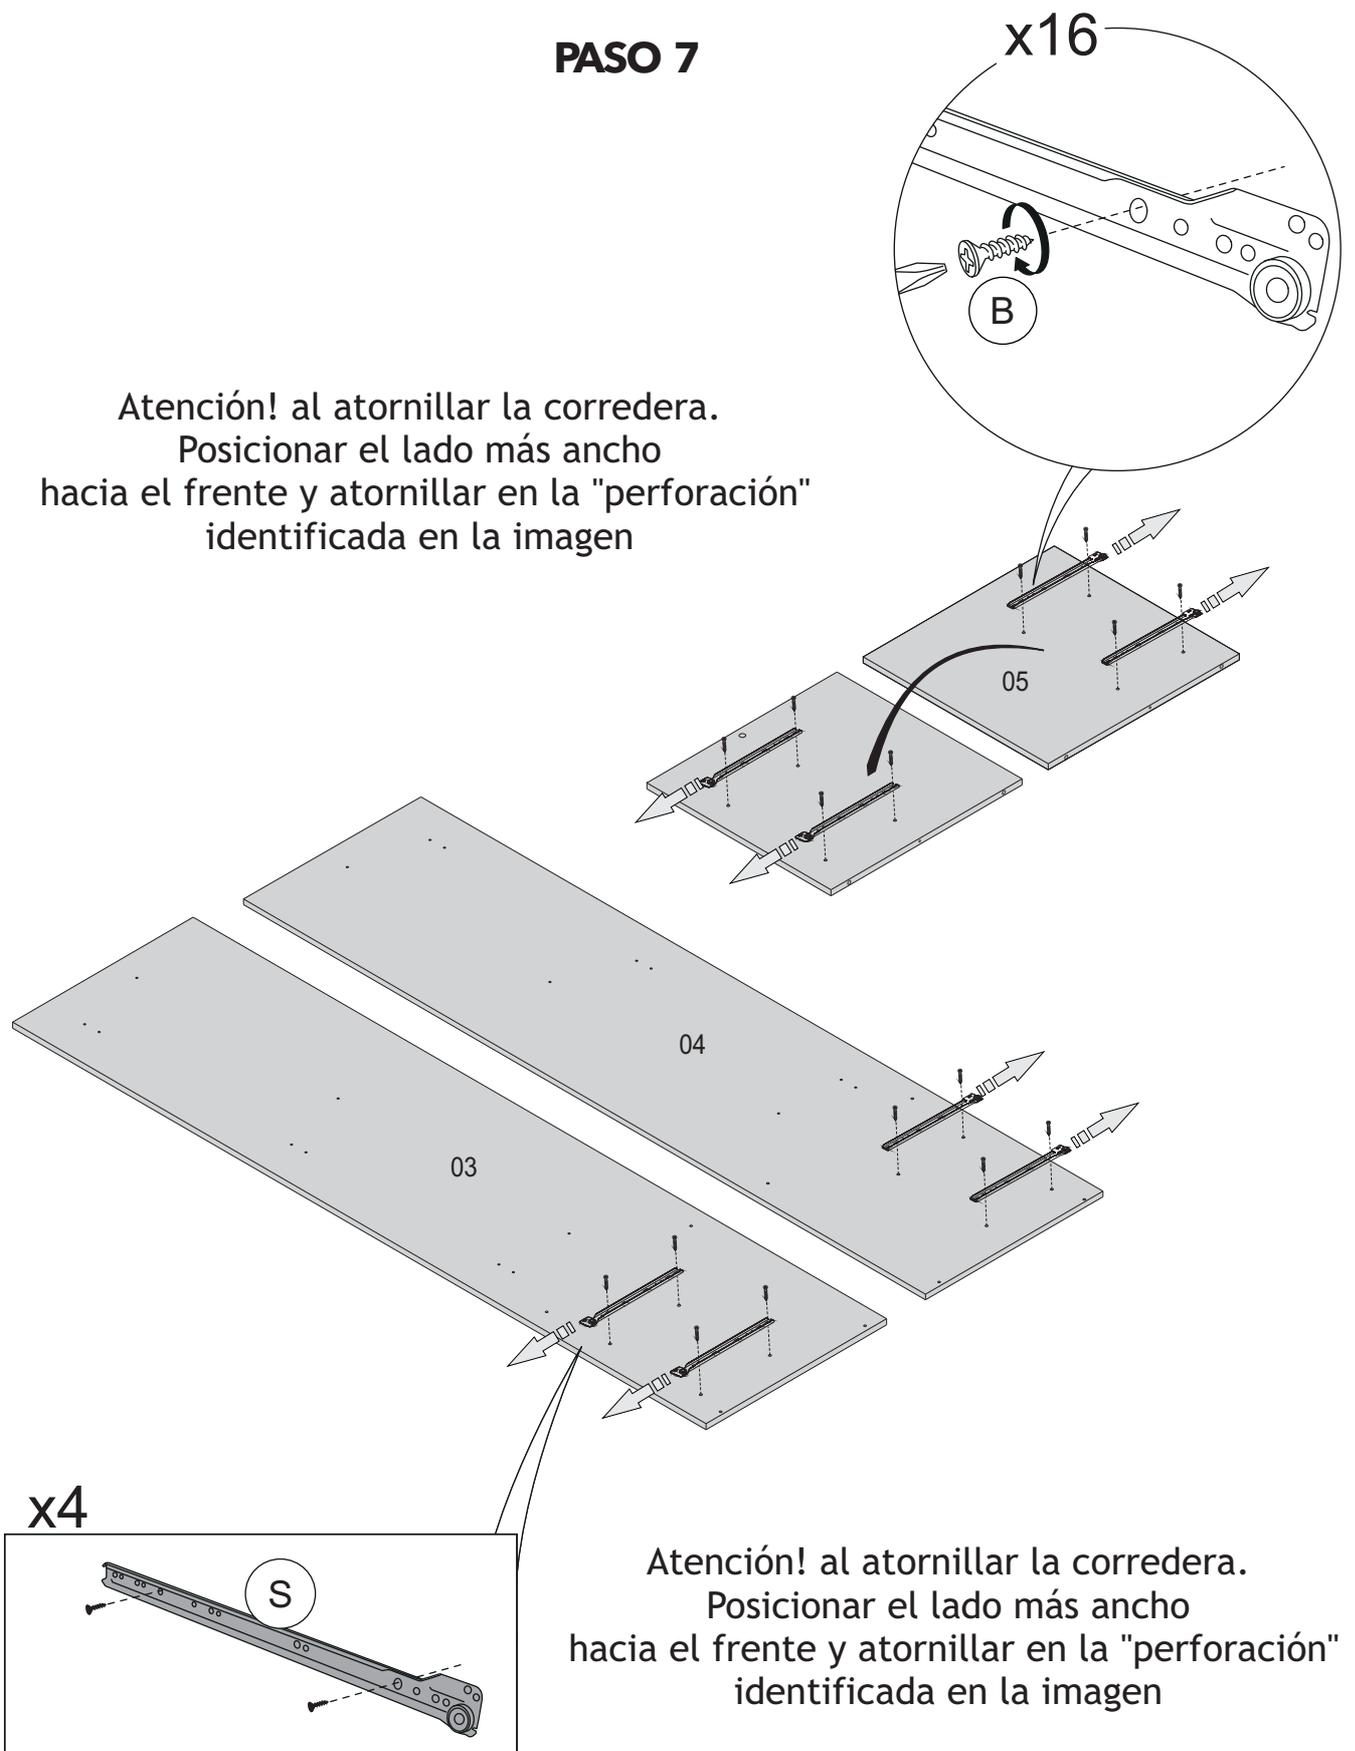


Atención! al atornillar la corredera.
Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen




PASO 8

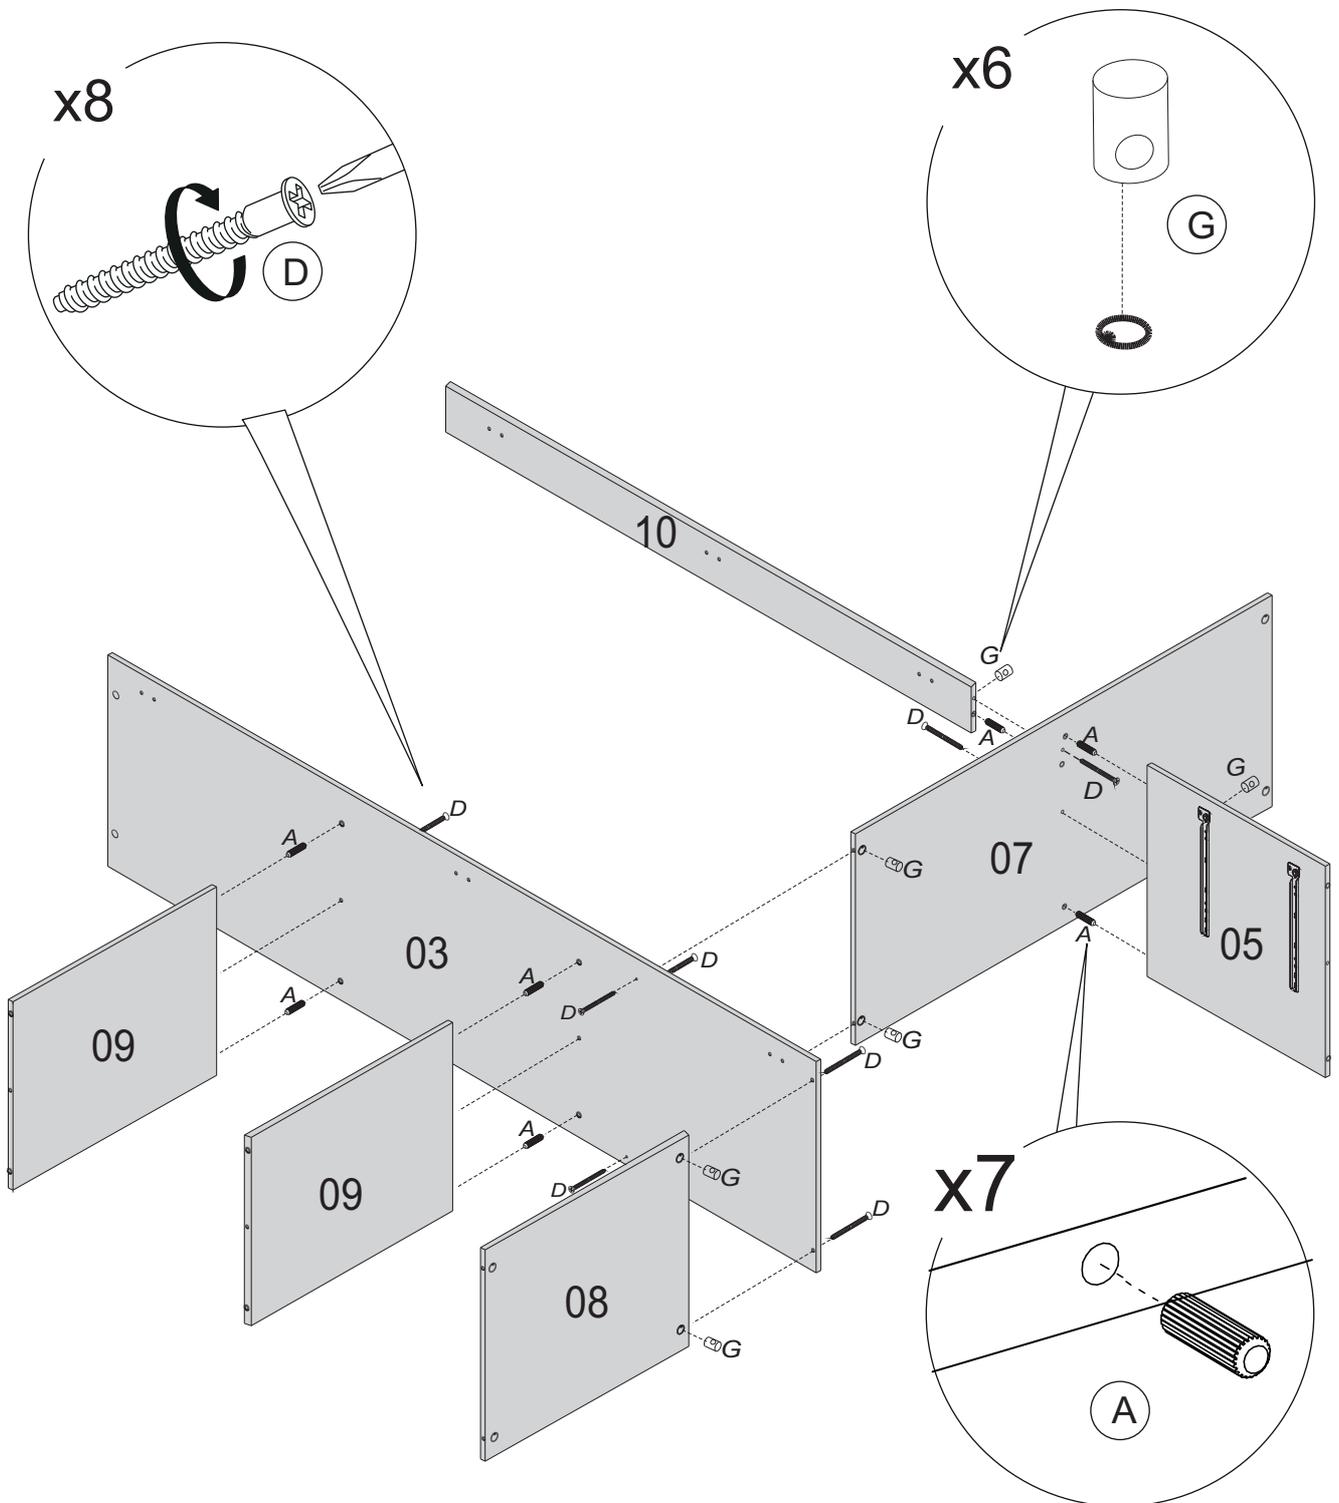


PASO 9

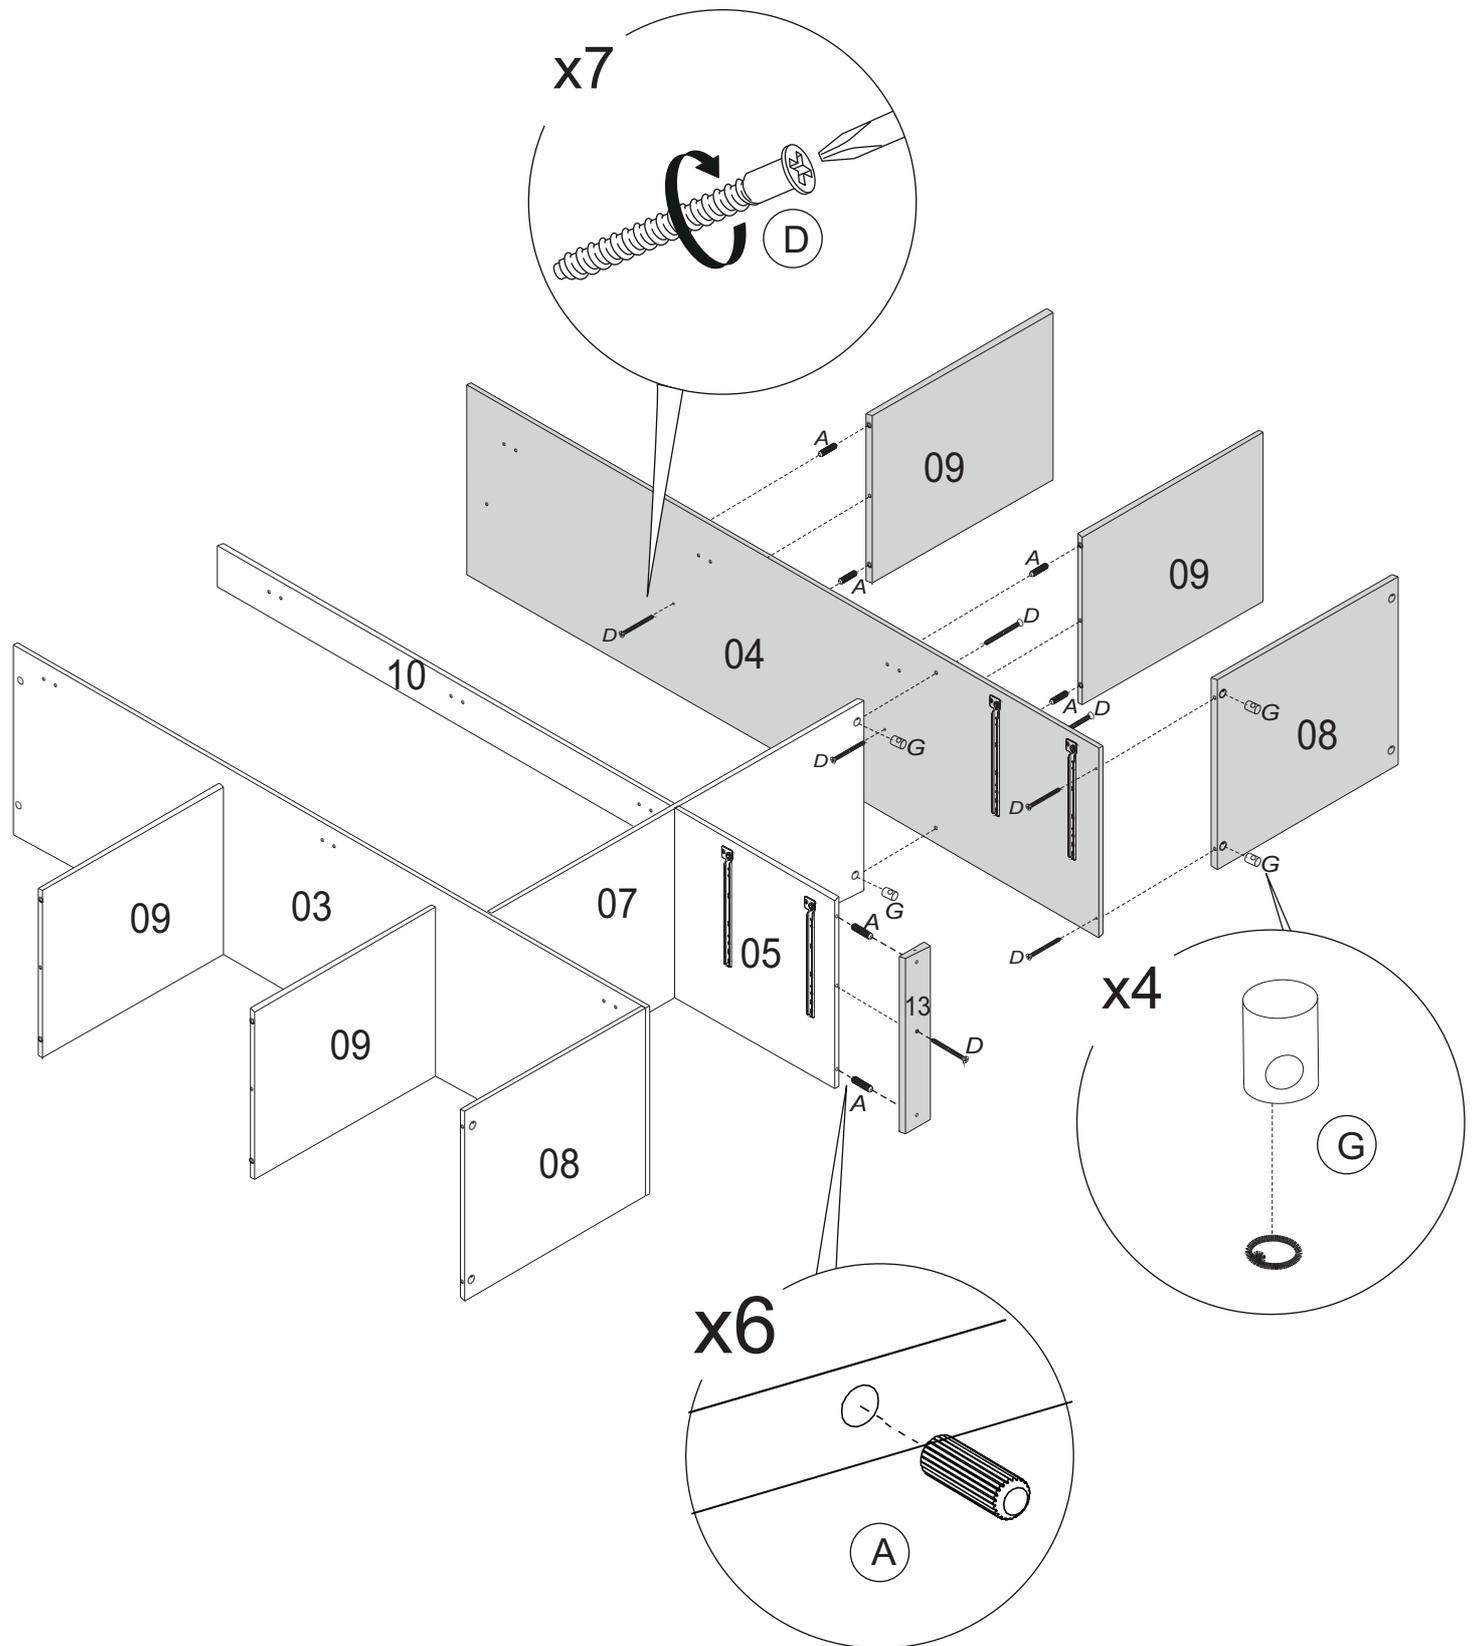


PASO 10

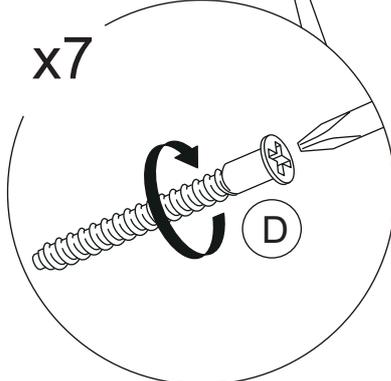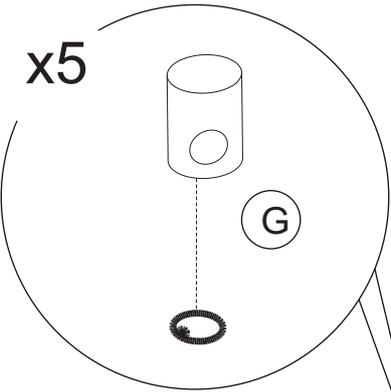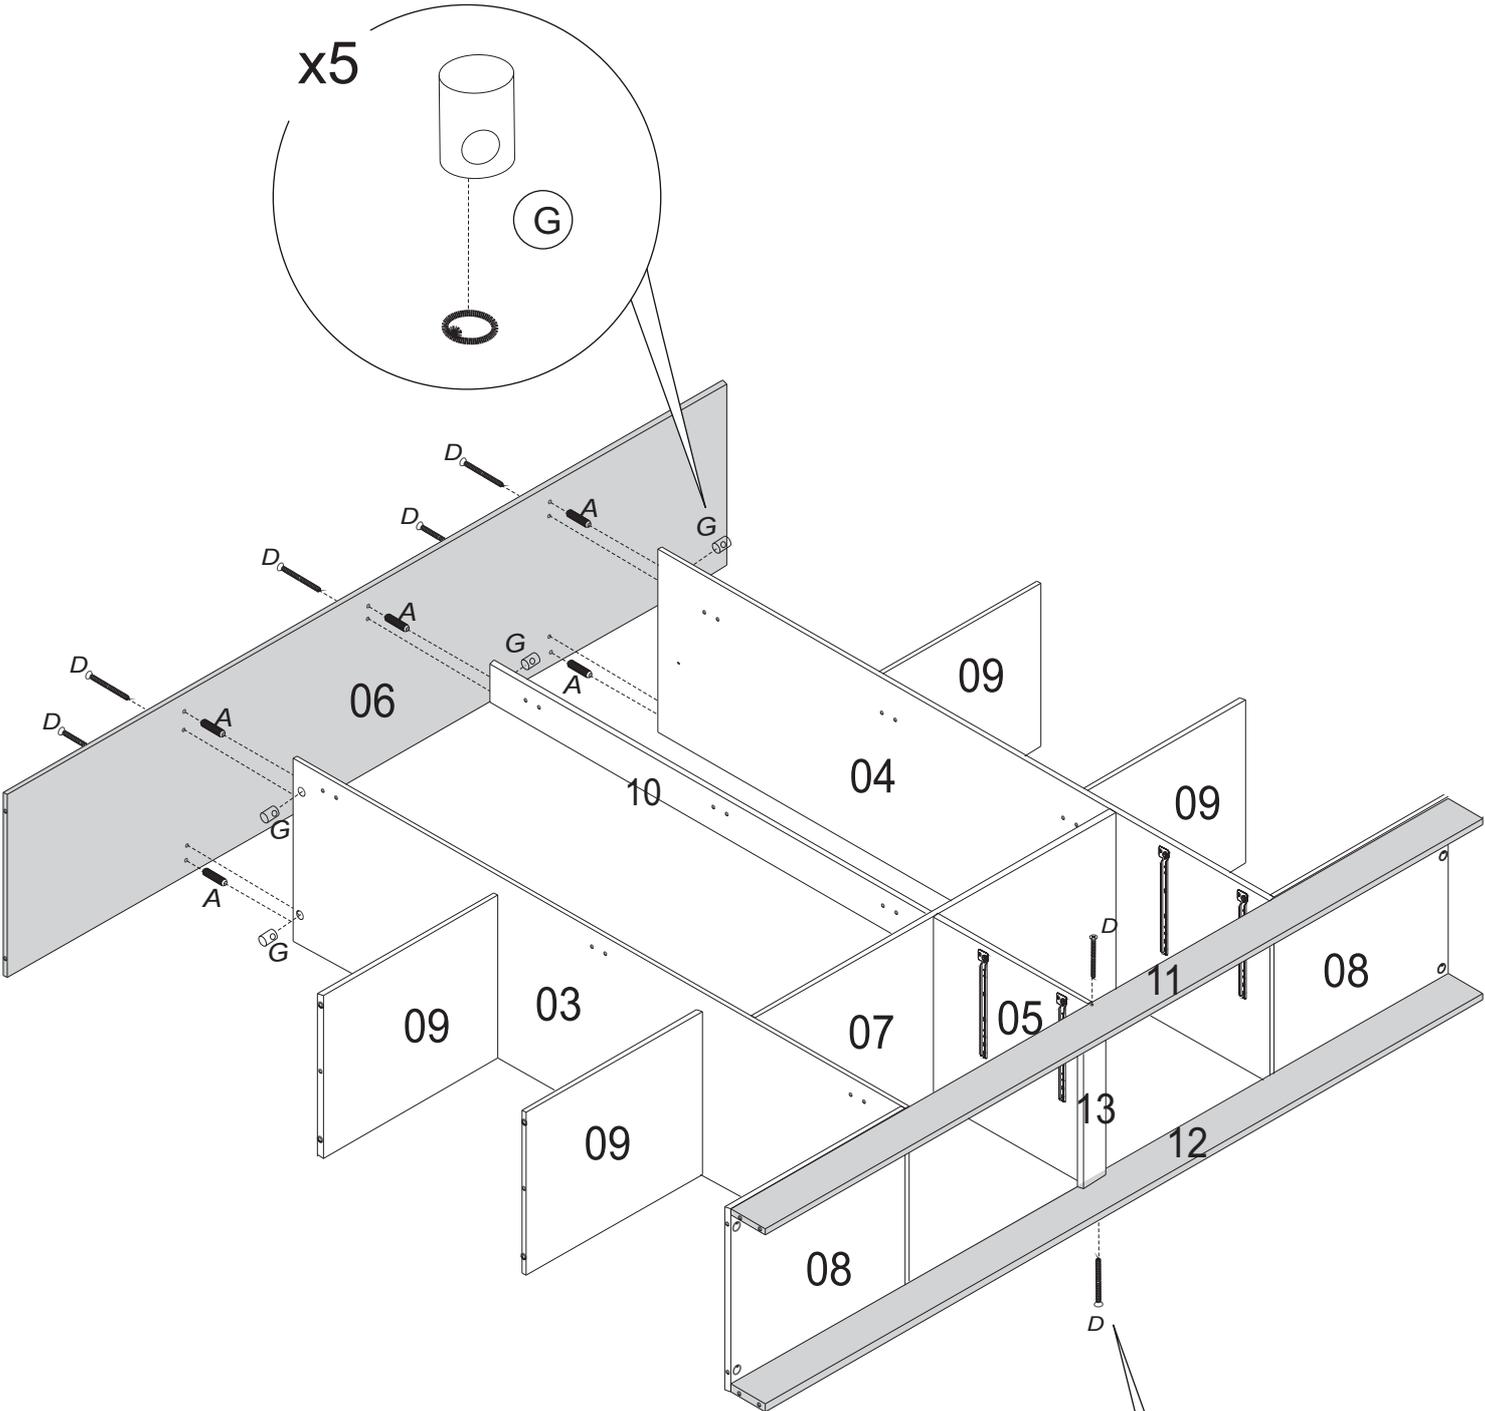


PASO 11

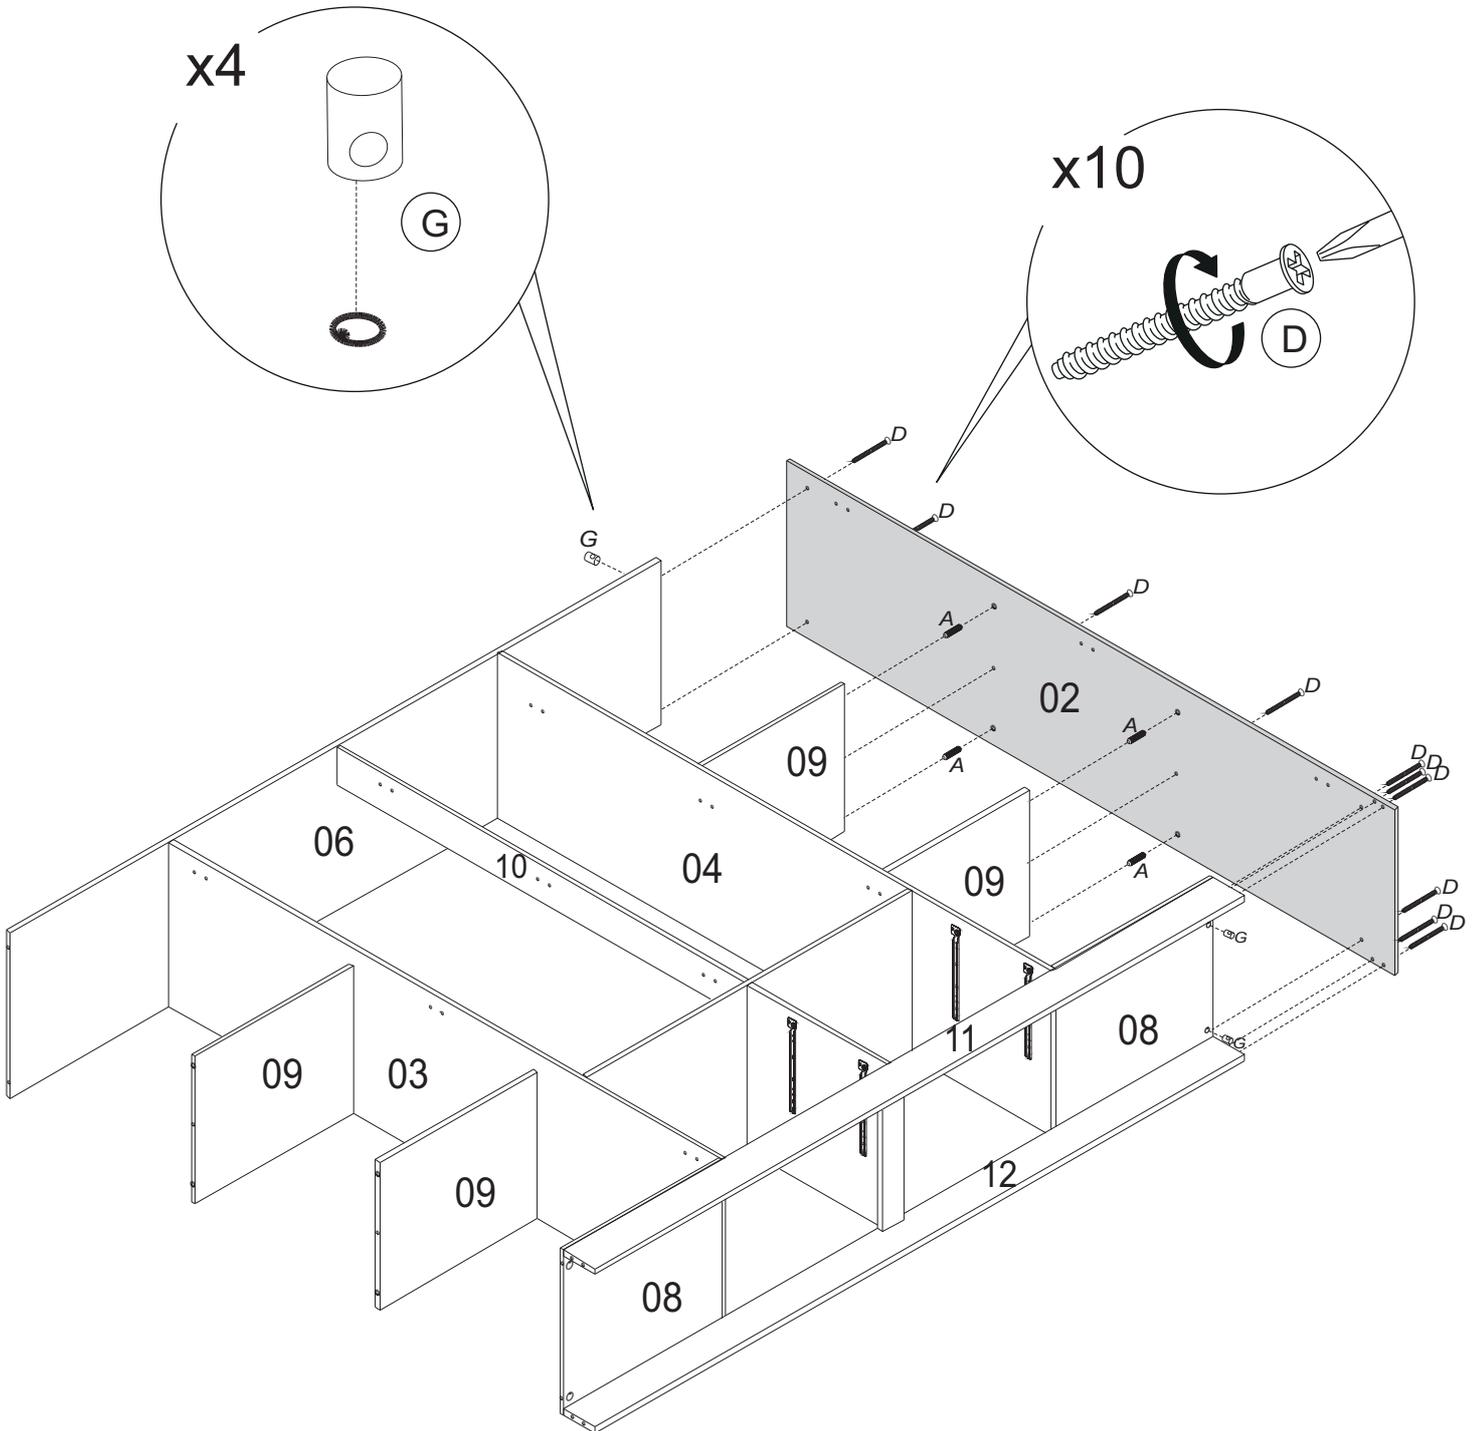

PASO 12

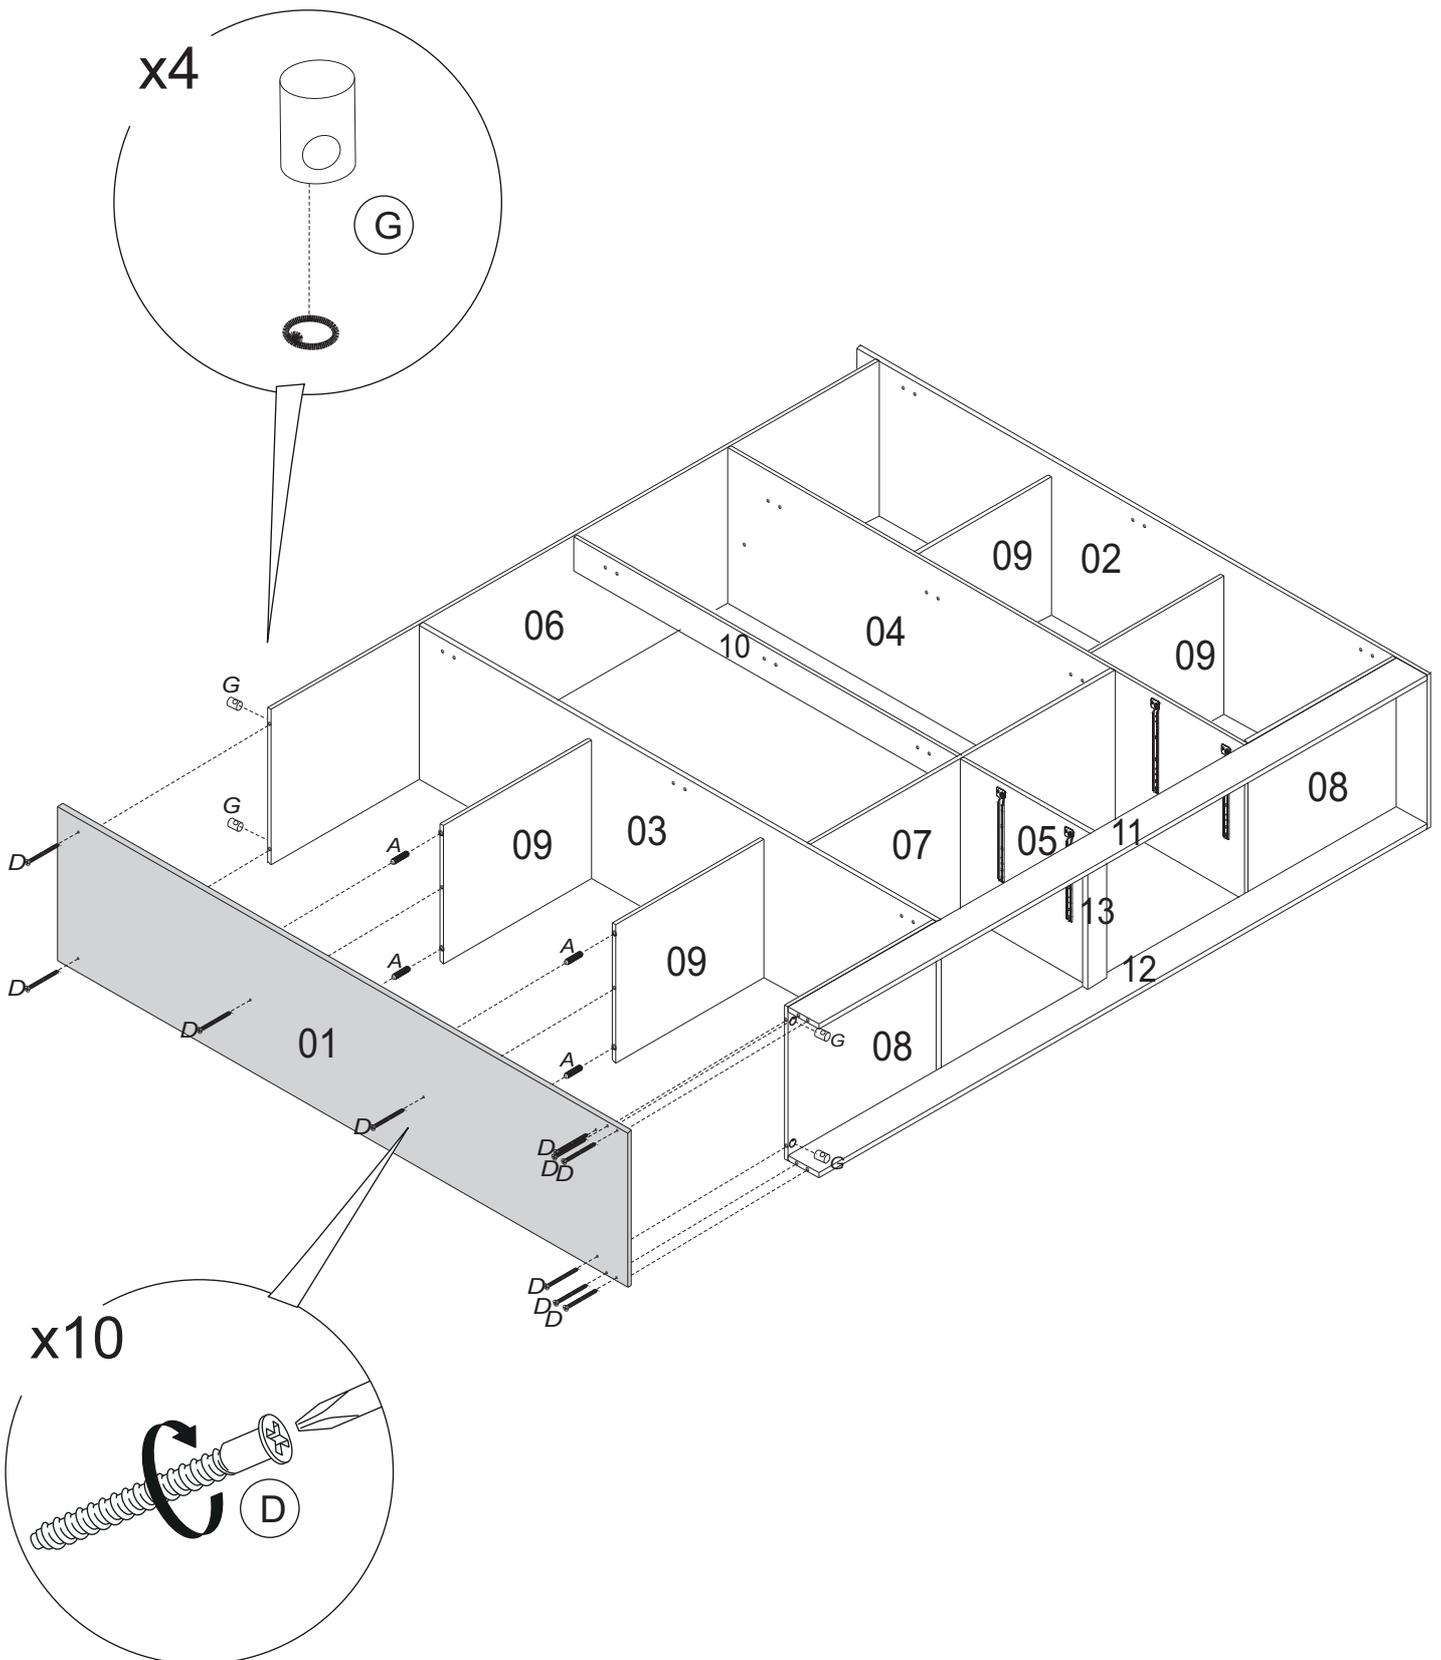


PASO 13

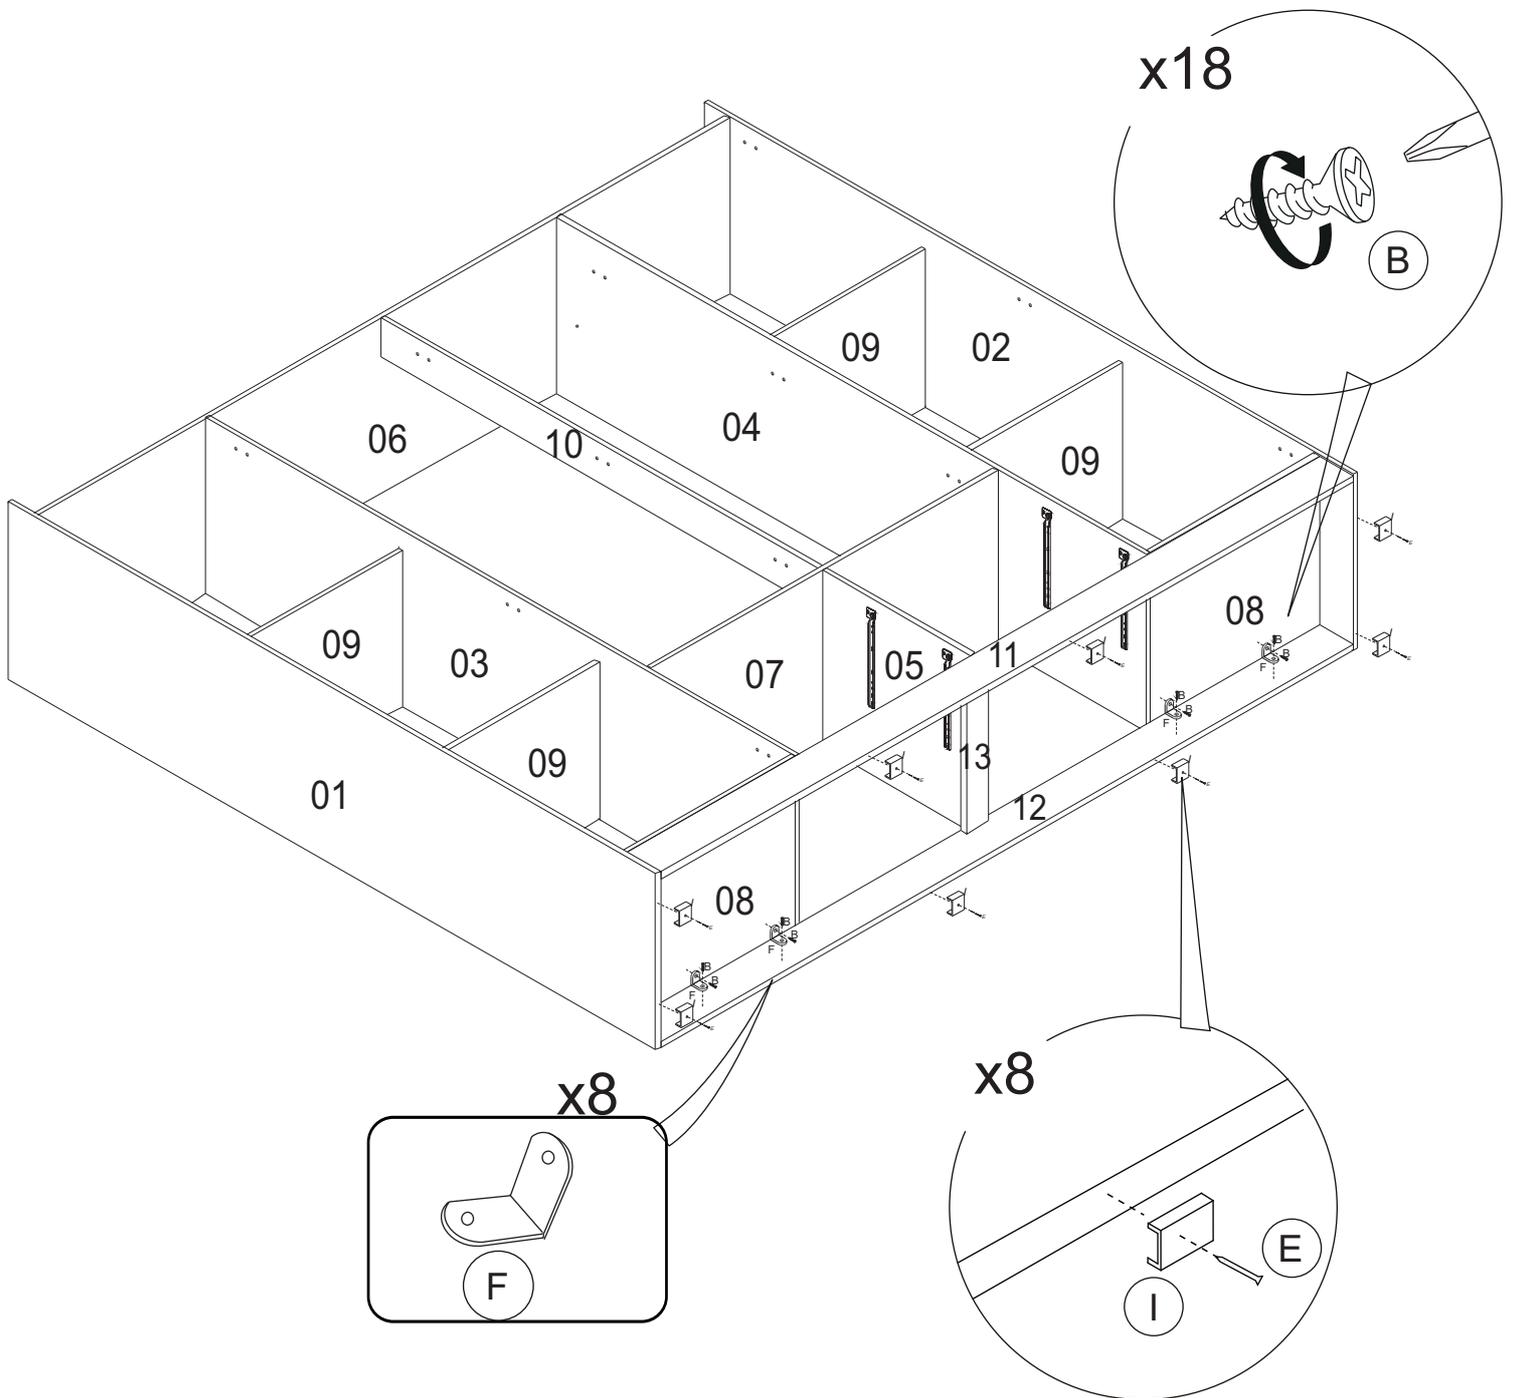


Poner las protecciones inferiores como indica la imagen.

PASO 14

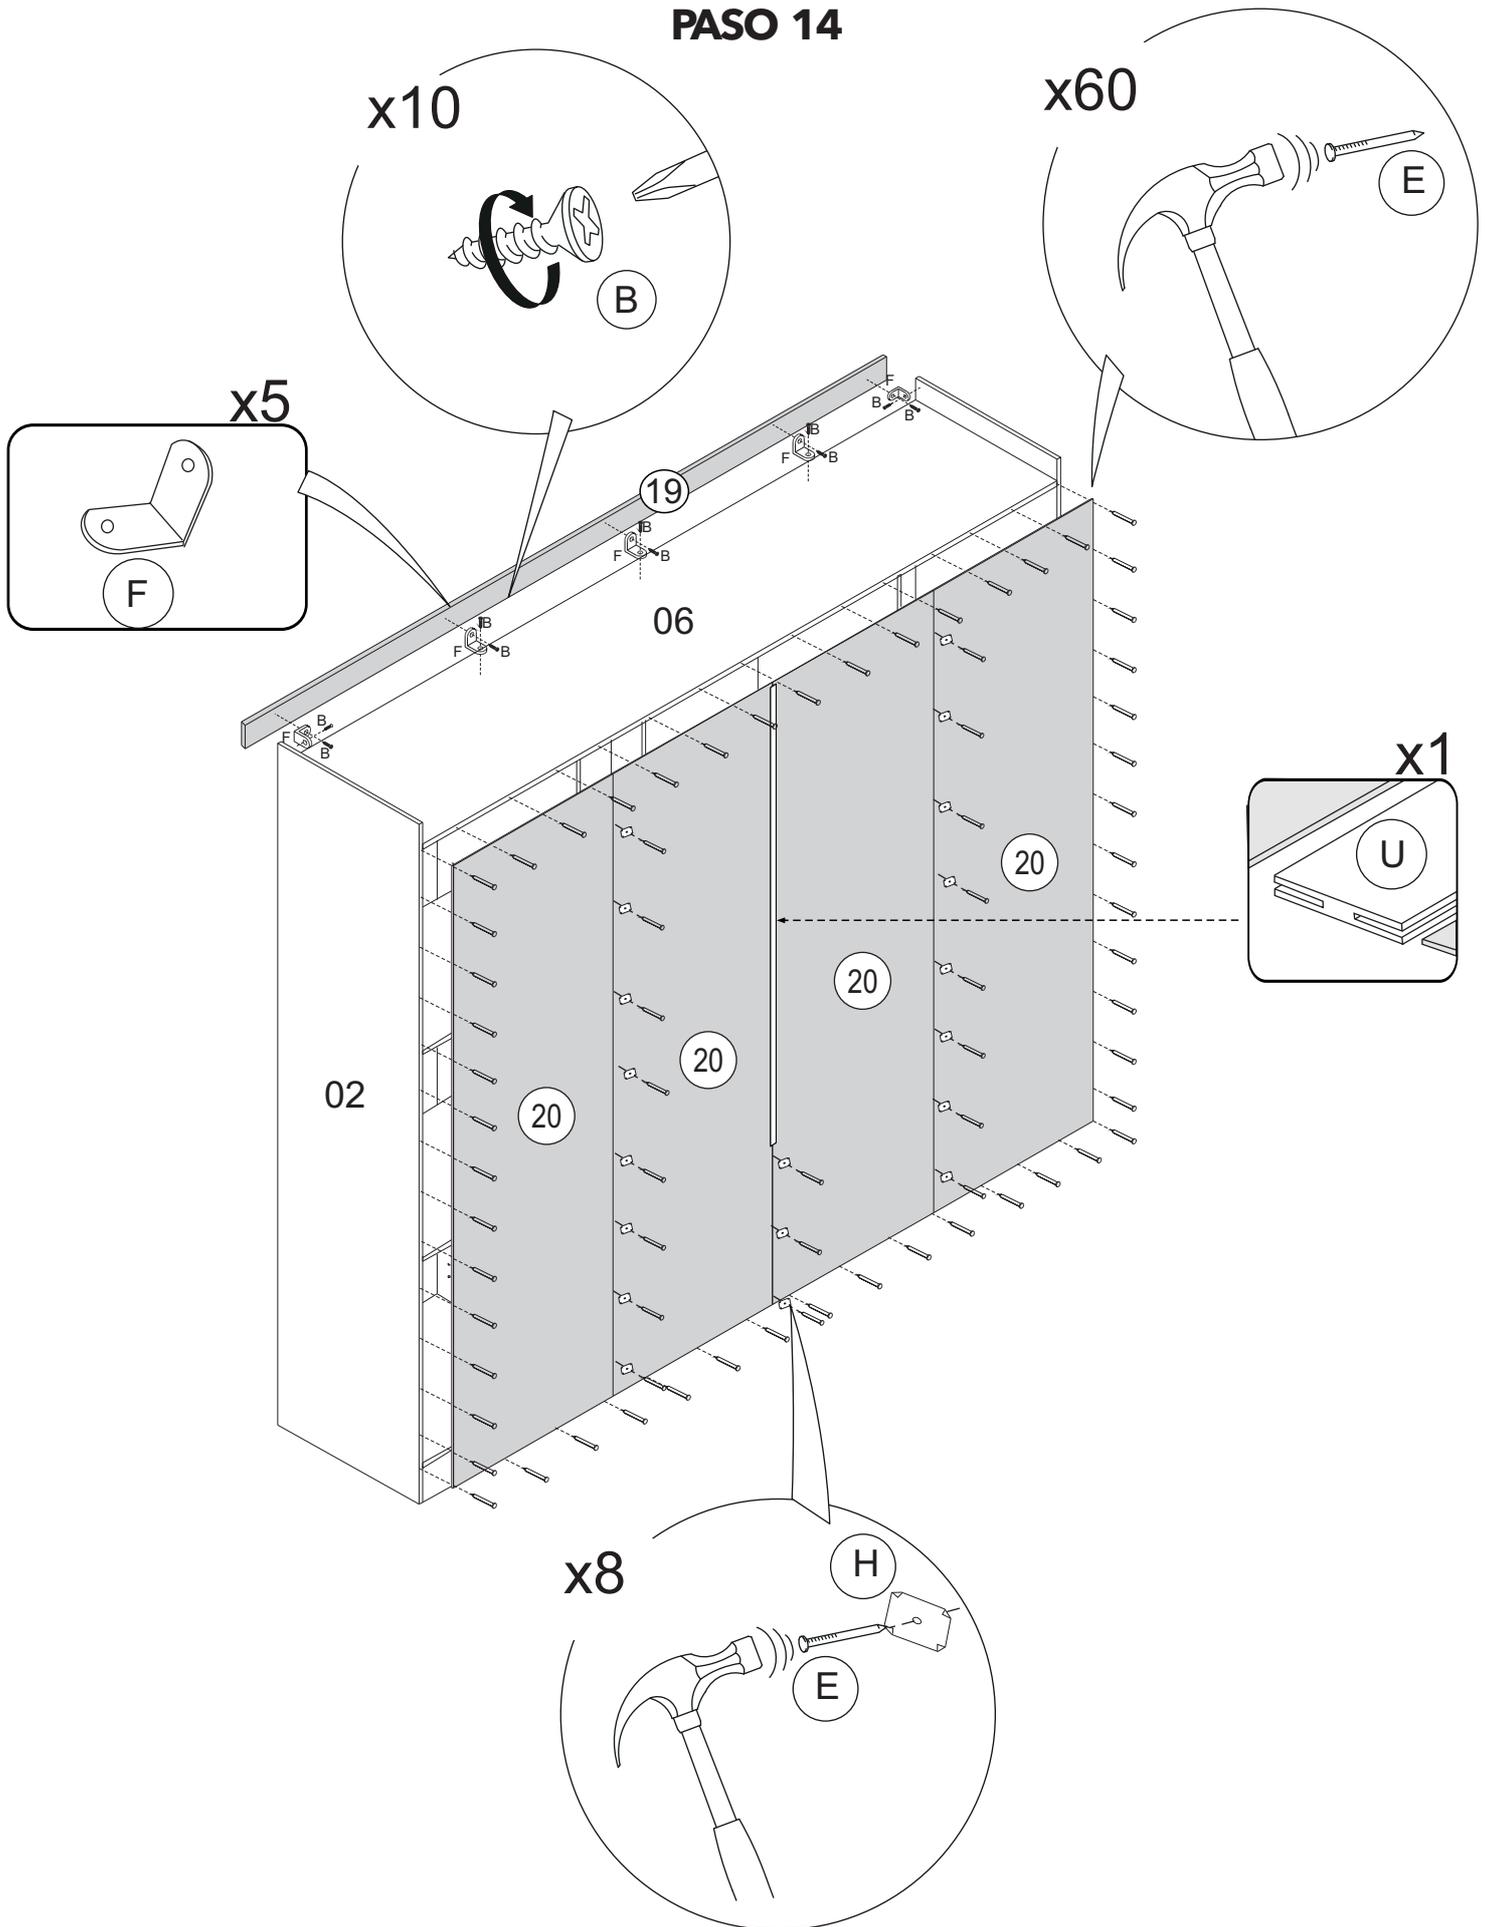


PASO 15

Poner en el centro de la tapa nº06

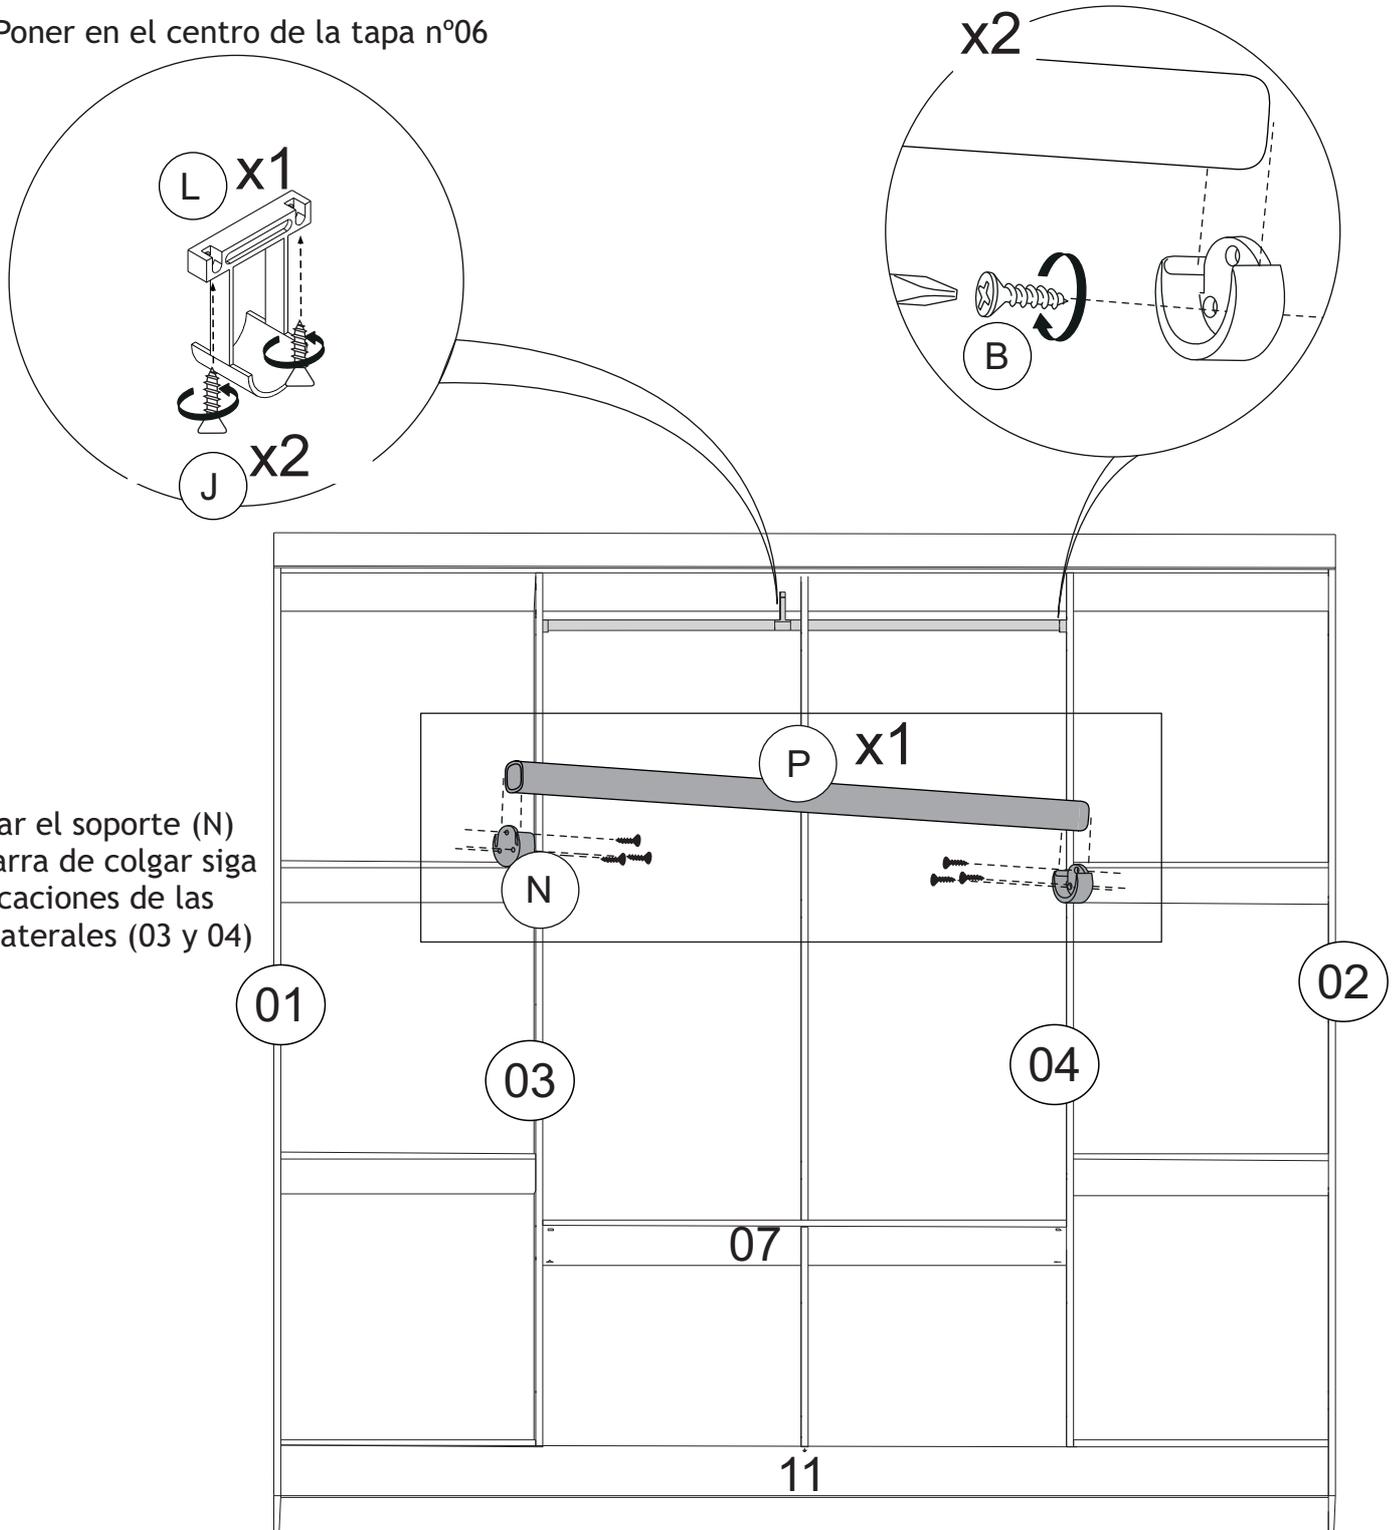

Para fijar el soporte (N) de la barra de colgar siga las marcaciones de las piezas laterales (03 y 04)


PASO 16

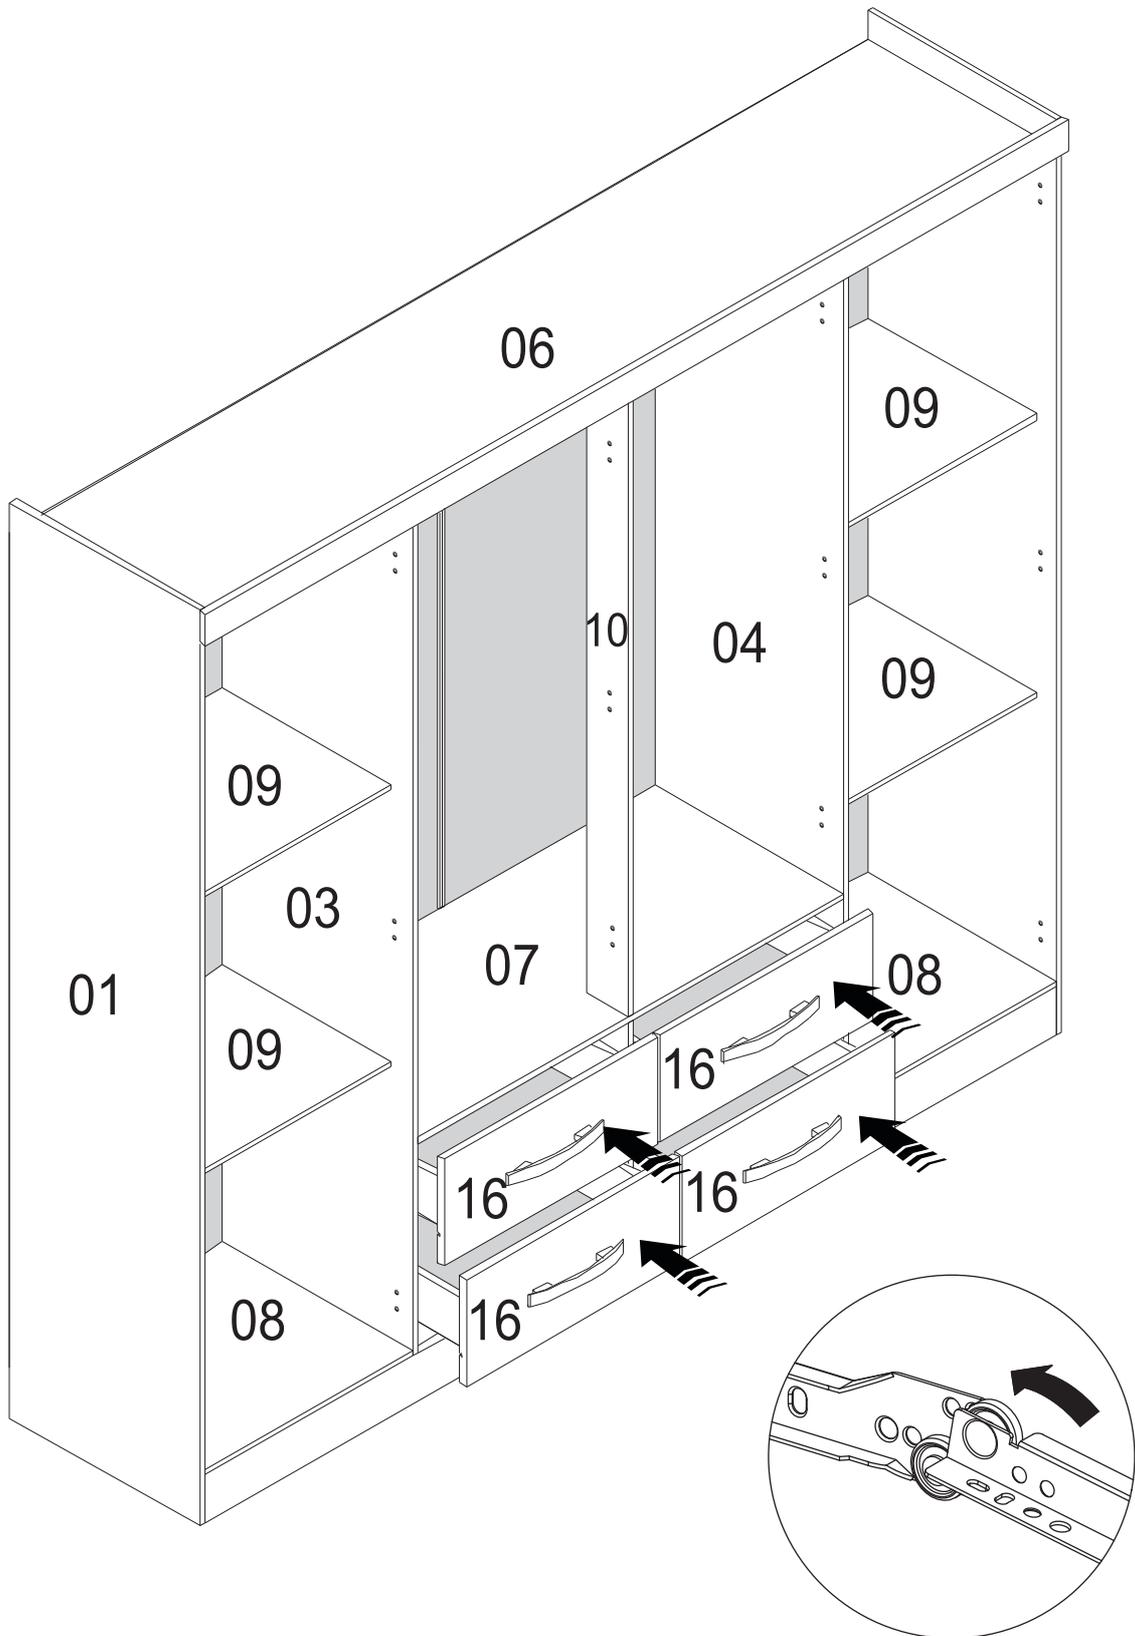

PASO 17


Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas, sobre una superficie plana y protegida (con frazadas o cartones).

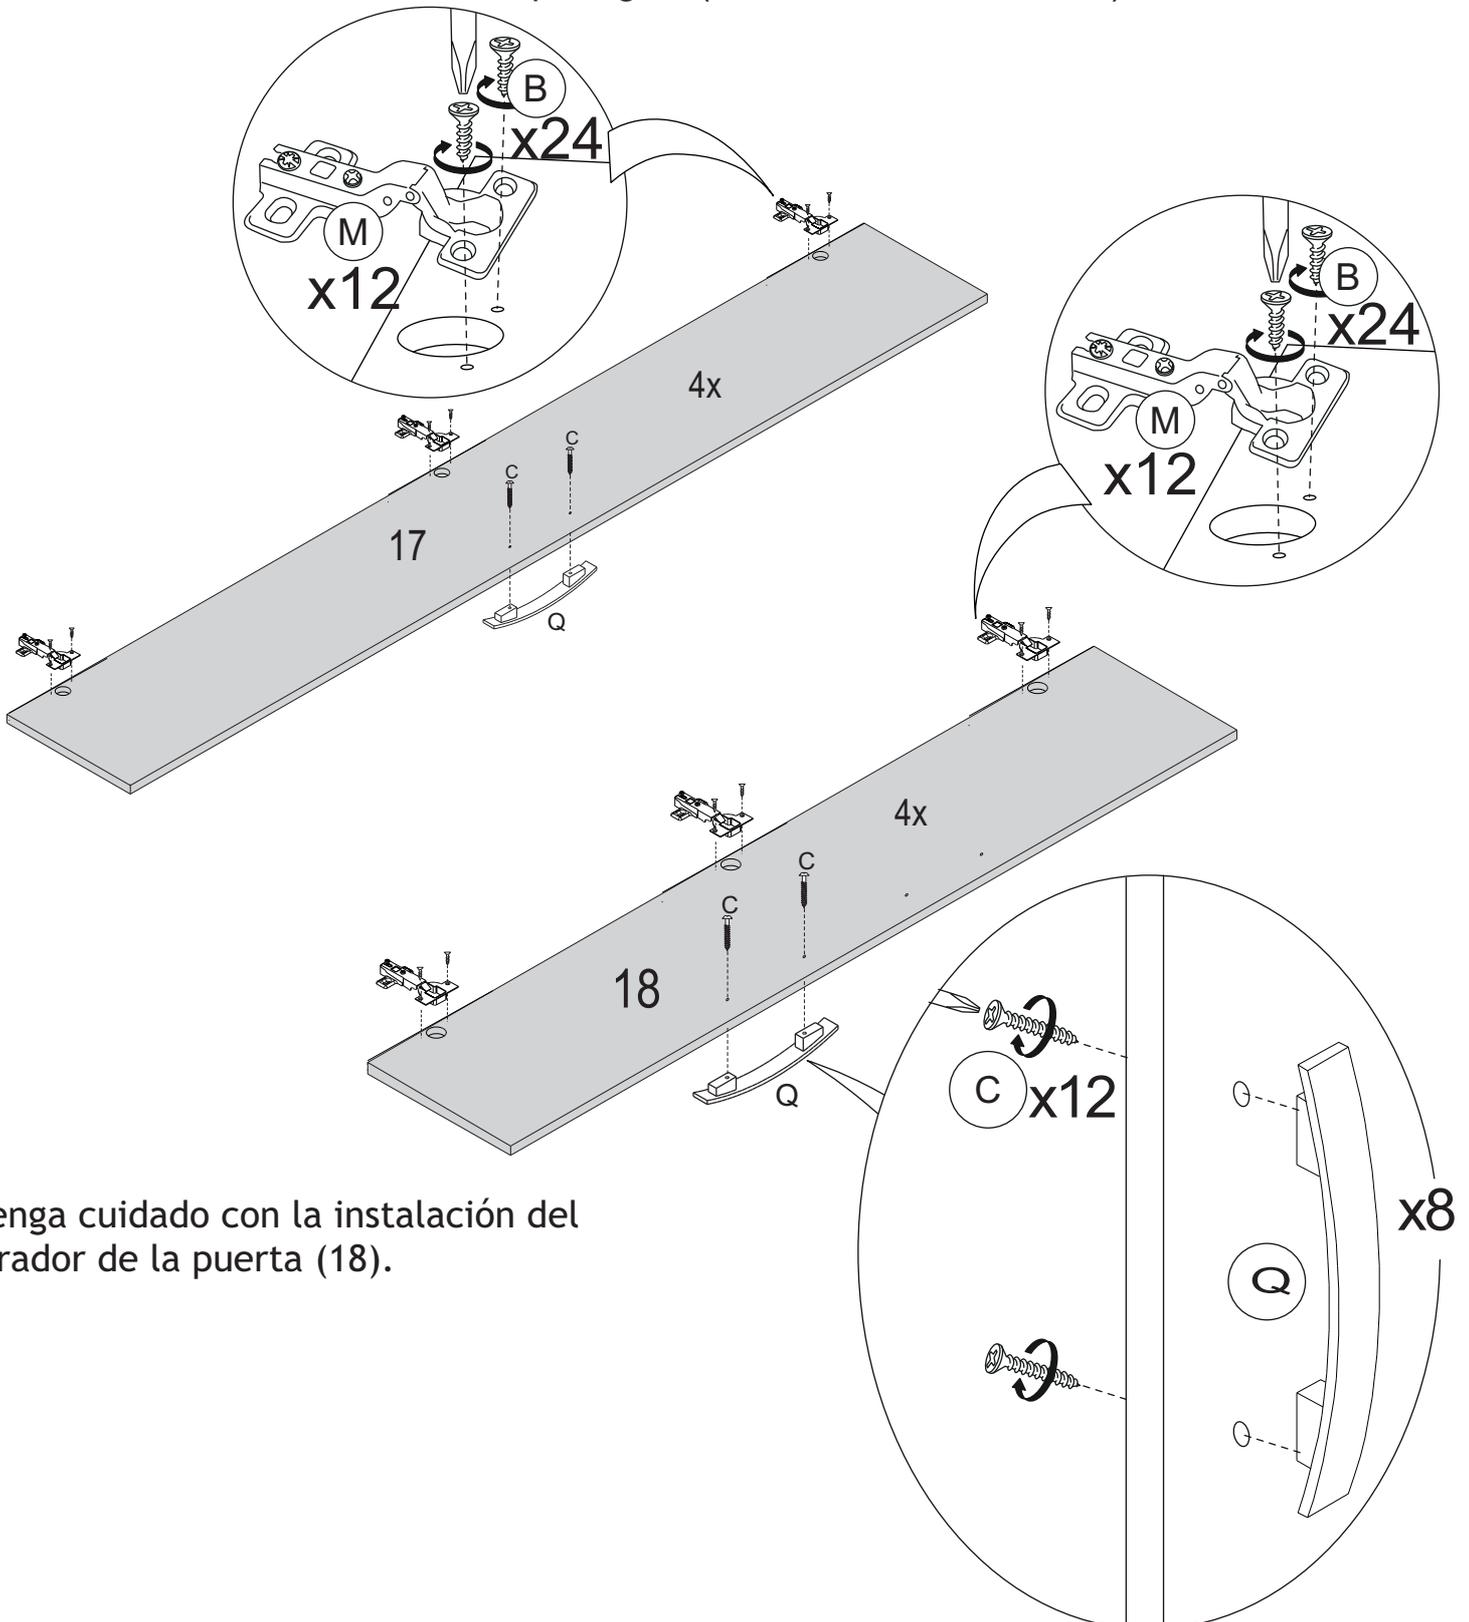

Tenga cuidado con la instalación del tirador de la puerta (18).

PASO 19

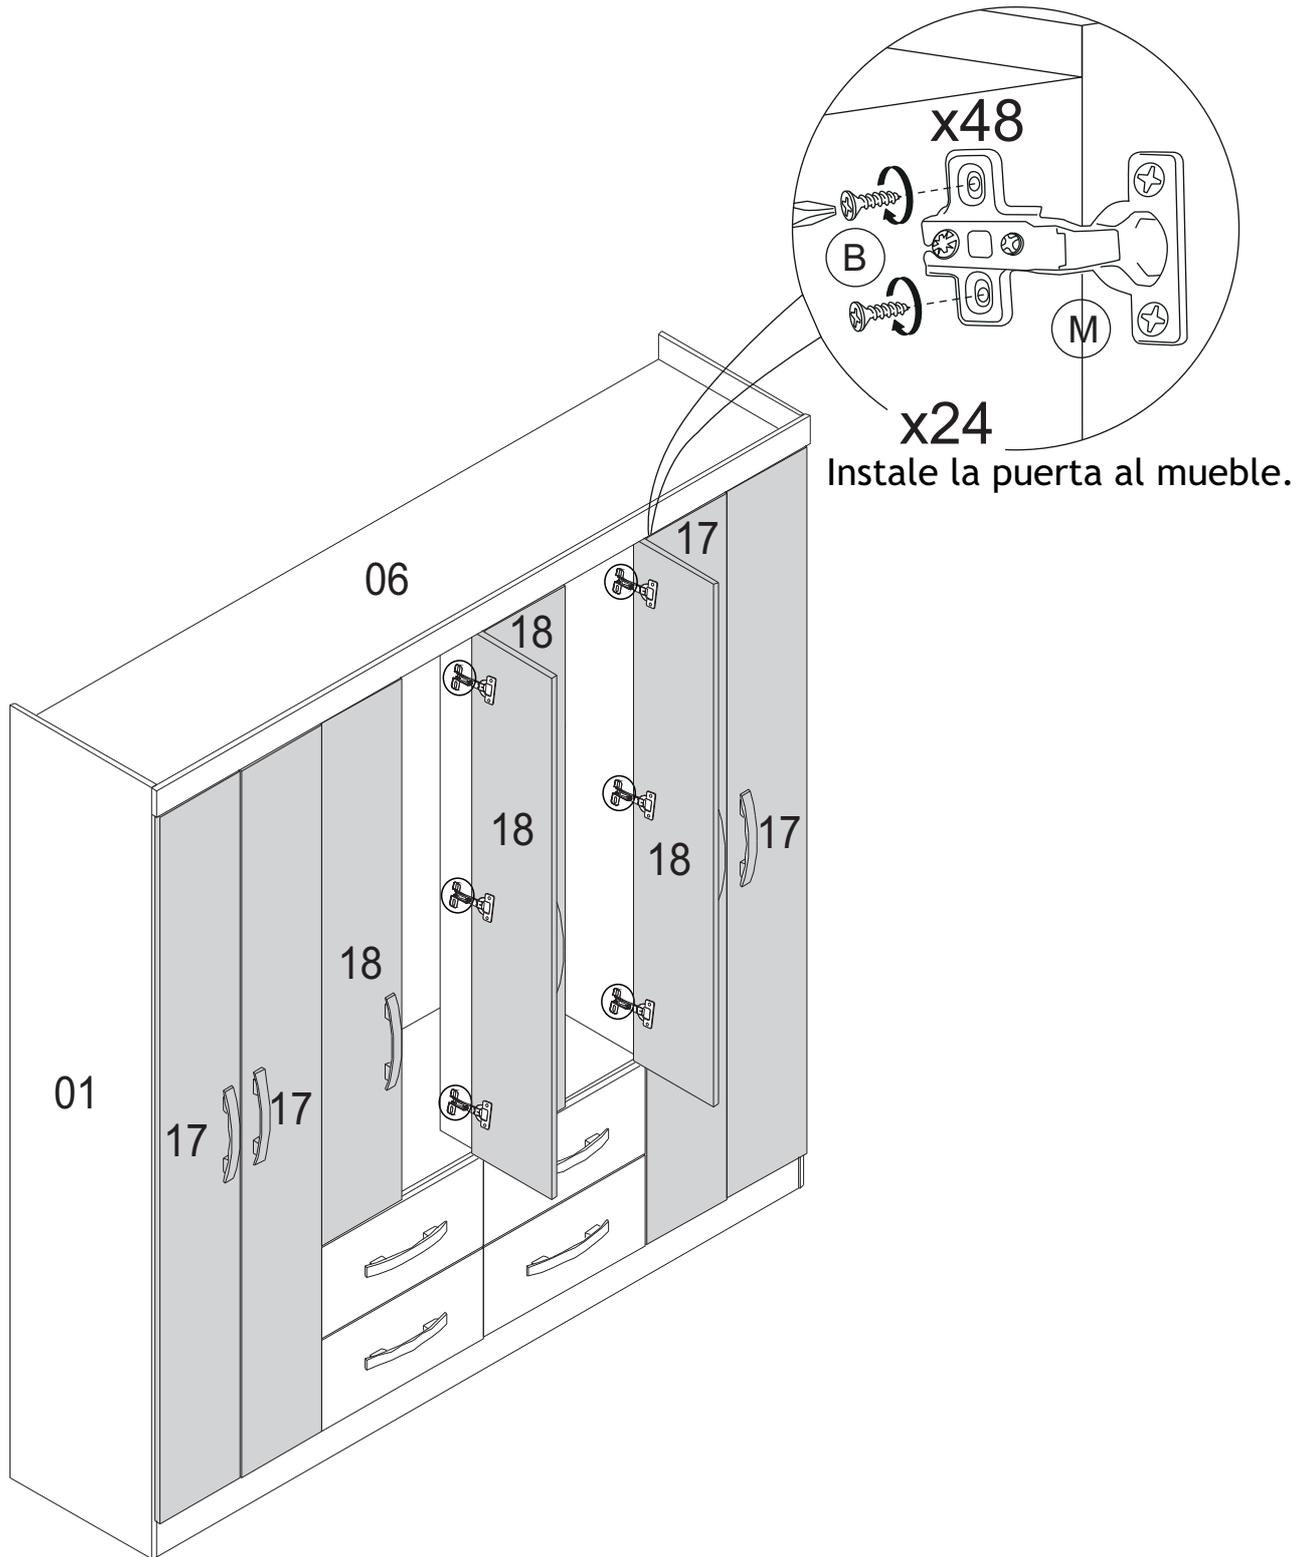



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

