




MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMBO CLOSET 4PTAS + CLOSET 3 PTAS BICOLOR
MODELO: MB3701TT23-340

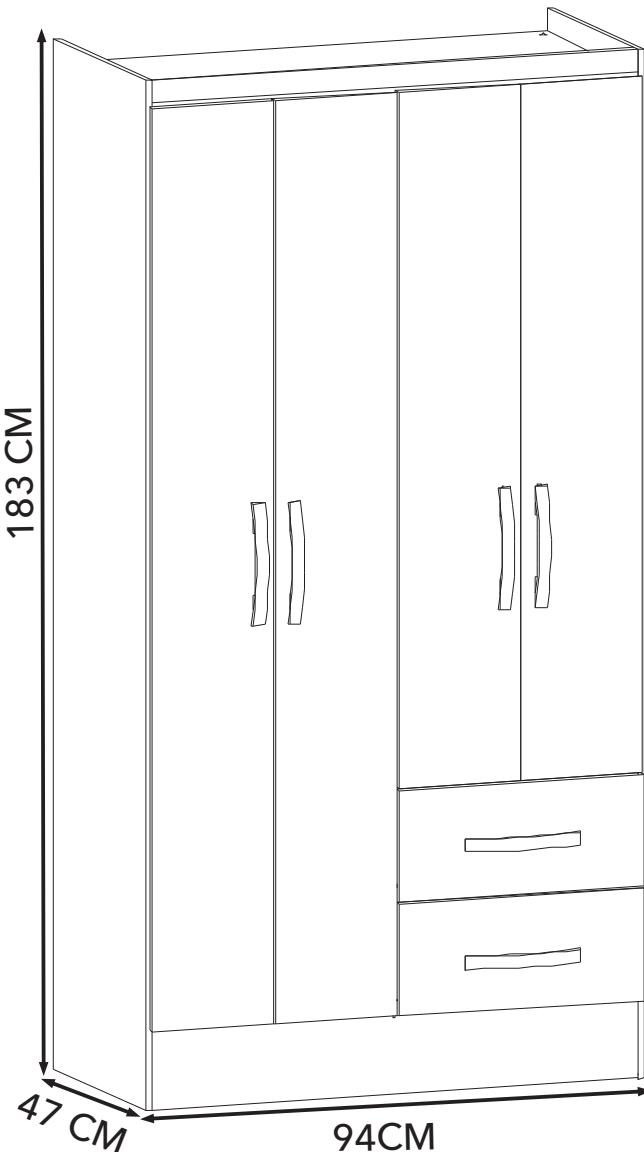



ADVERTENCIA


Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)

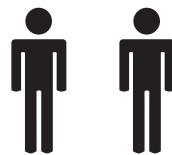


2 personas
para el armado



Producto contenido
en 2 cajas

QUINCALLERÍA



A x14



12 mm




25 mm




40 mm



7 mm

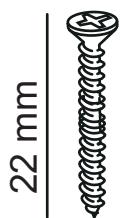

F x4




G x6




H x12



I x11




J x 4




K x6




M x1



N x8



O x1



P x10



Q x2




R x1



S x2



T x1











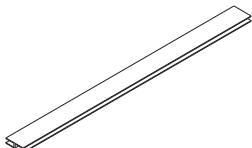





U x1




X x2

PIEZAS

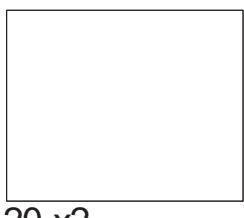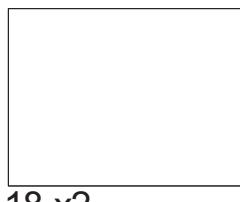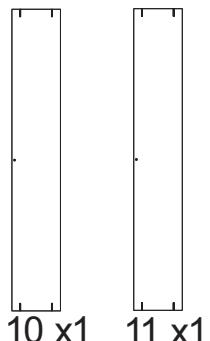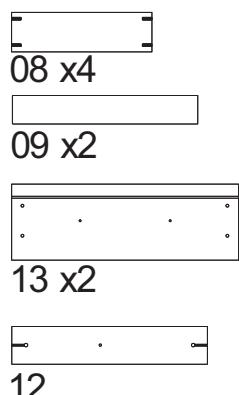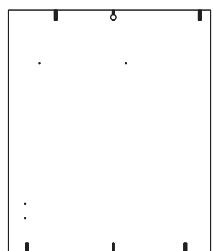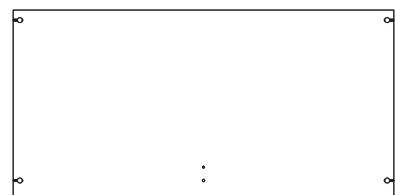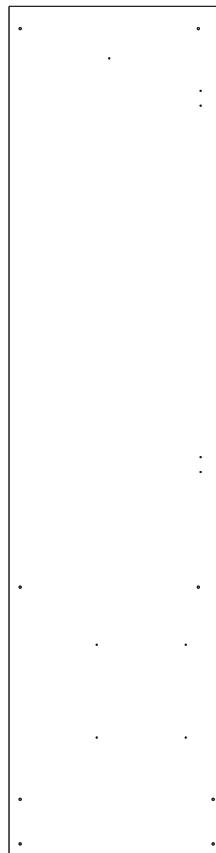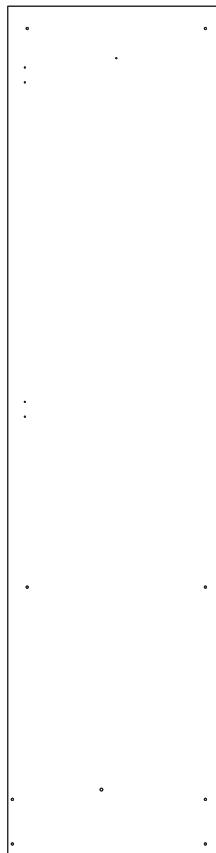


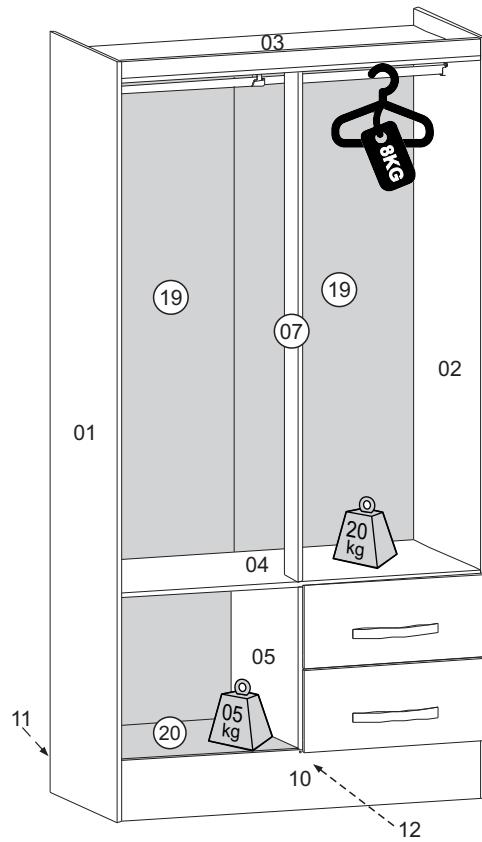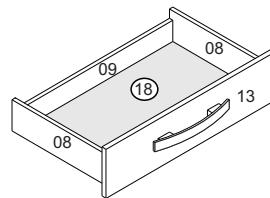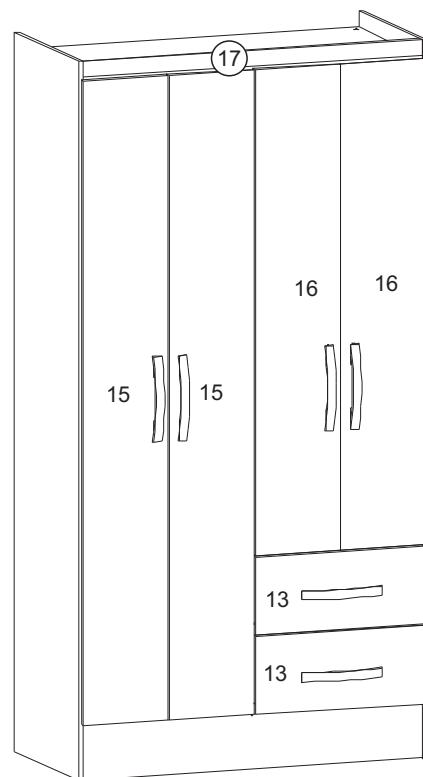


PASO 1

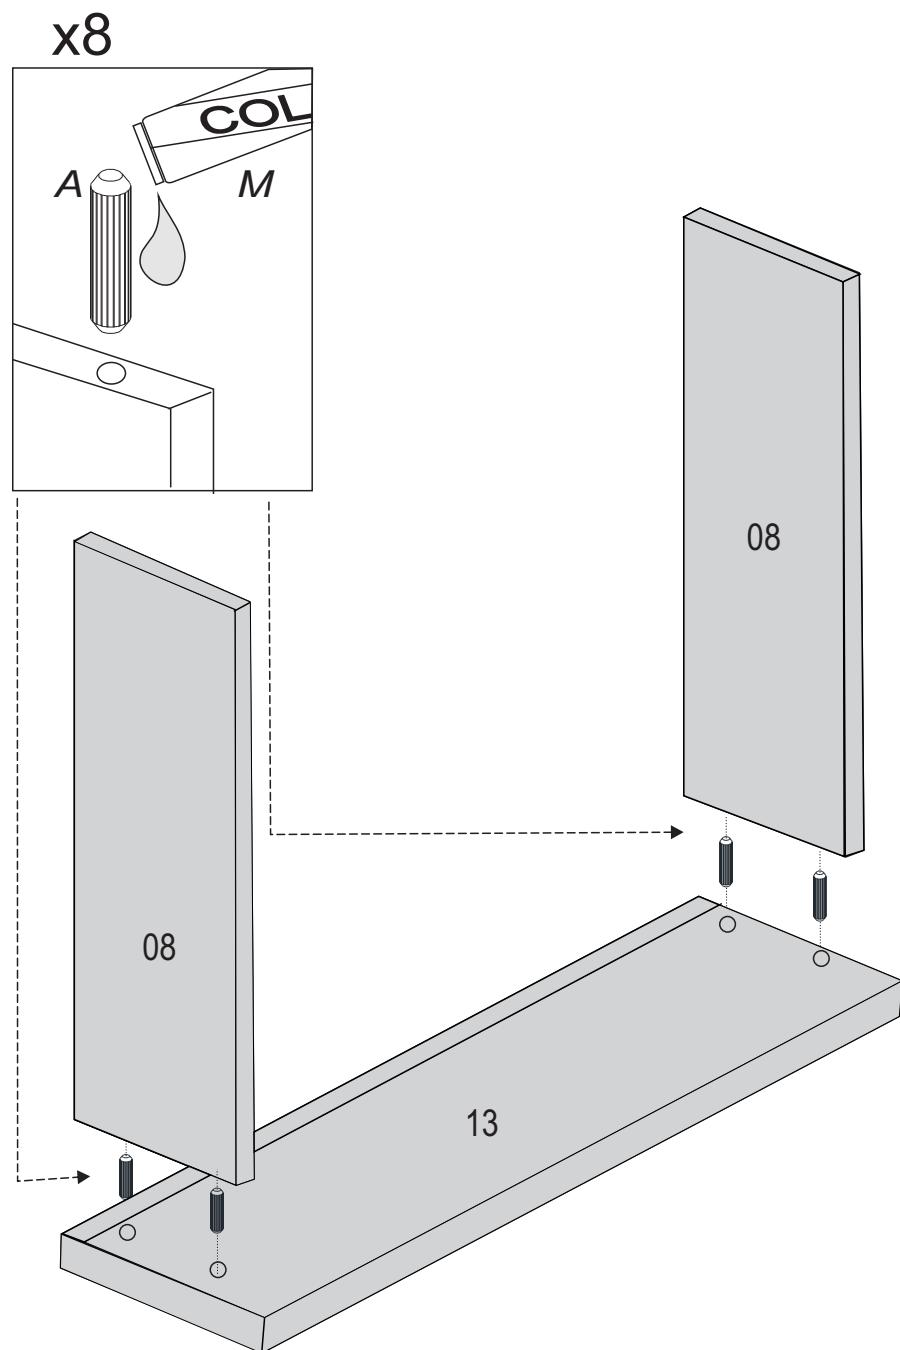


PASO 2

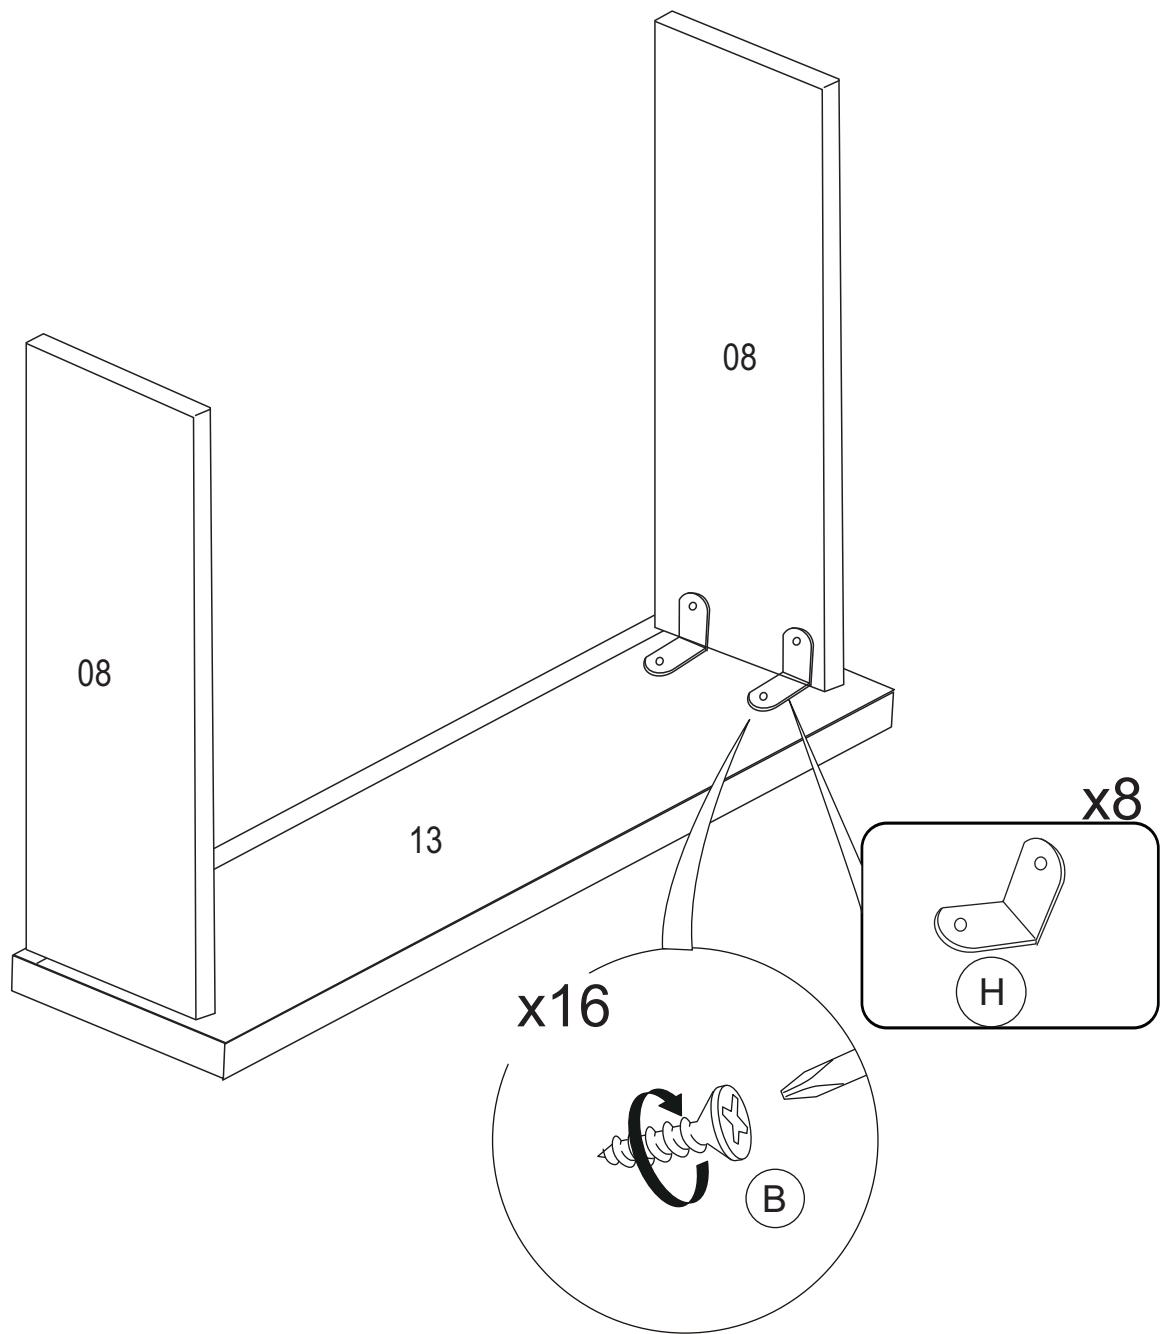


PASO 3

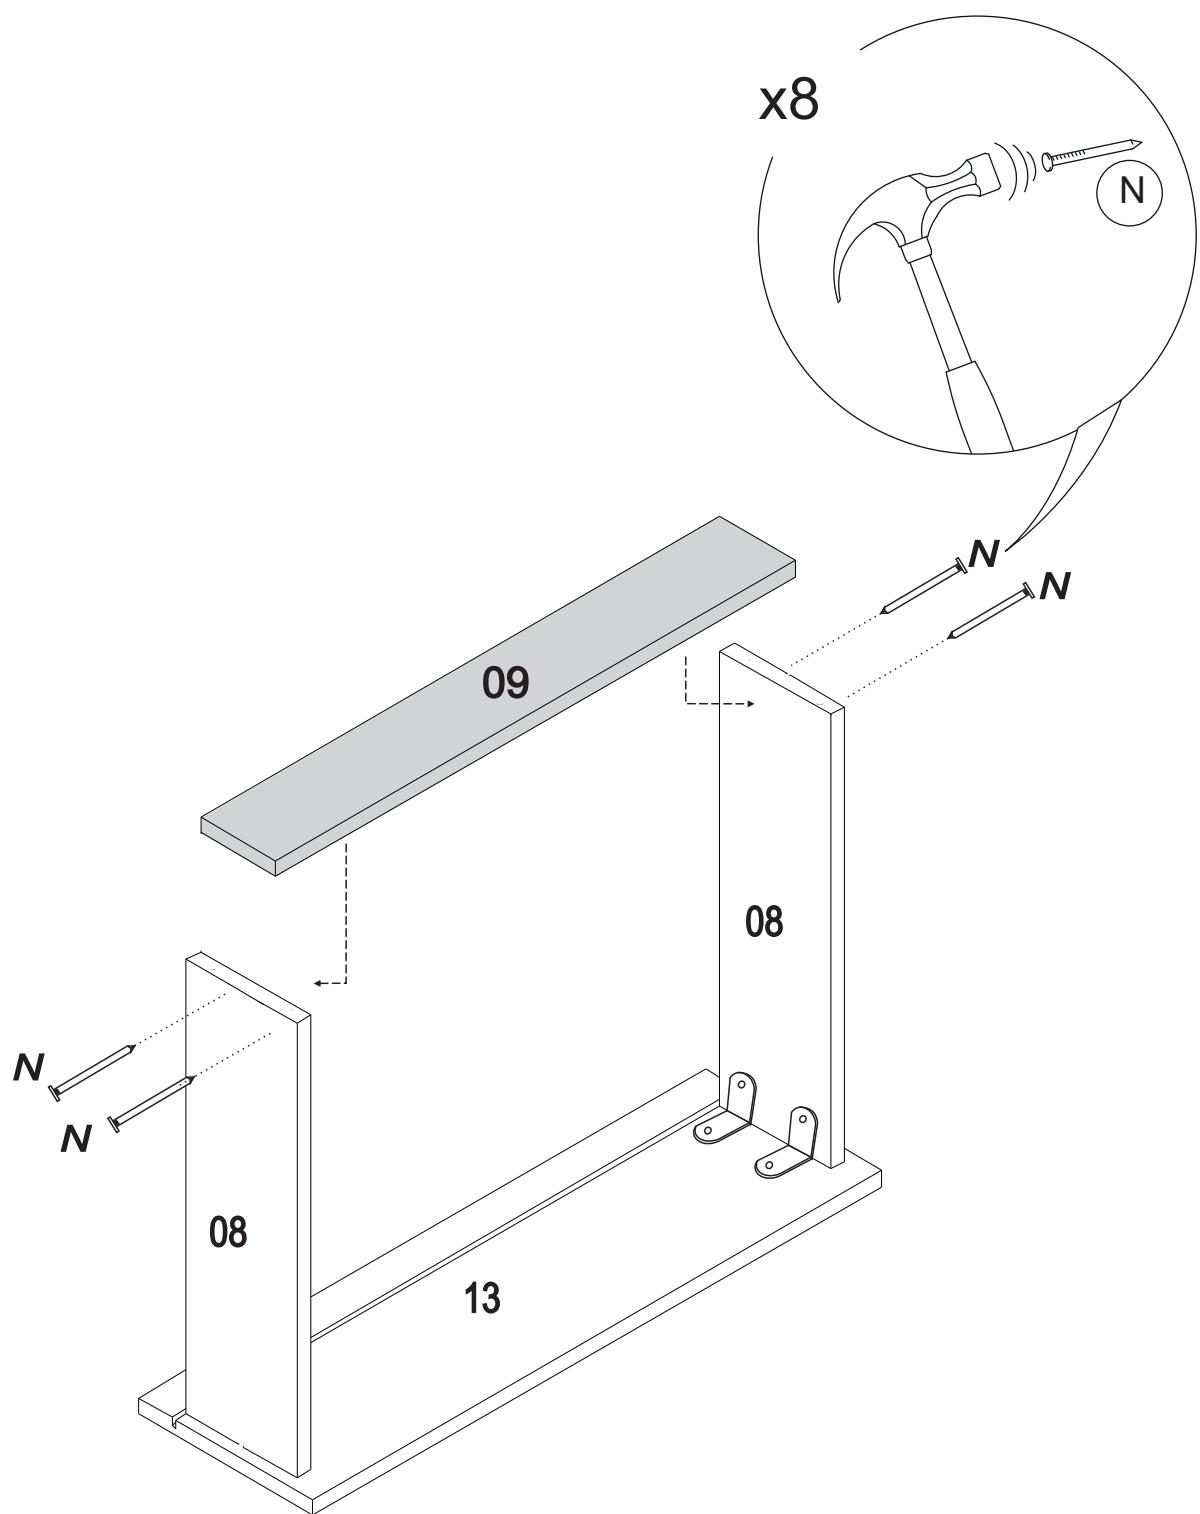


PASO 4

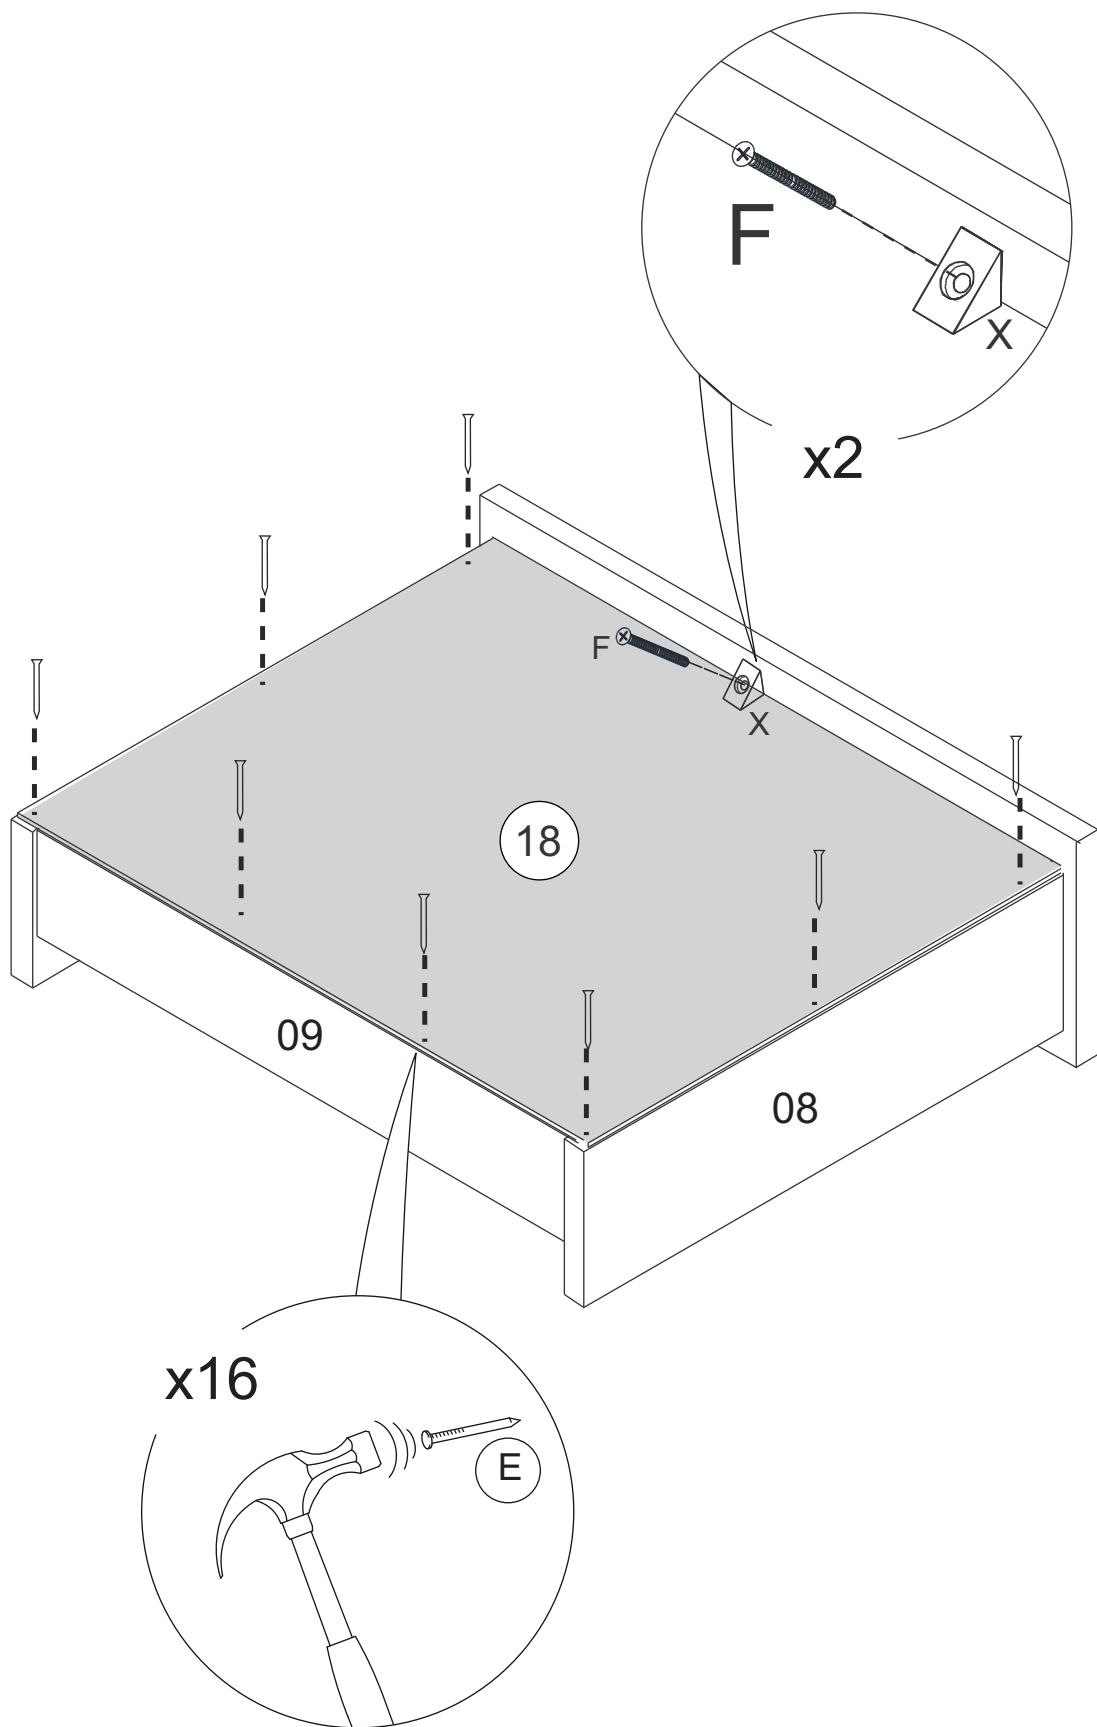

PASO 5

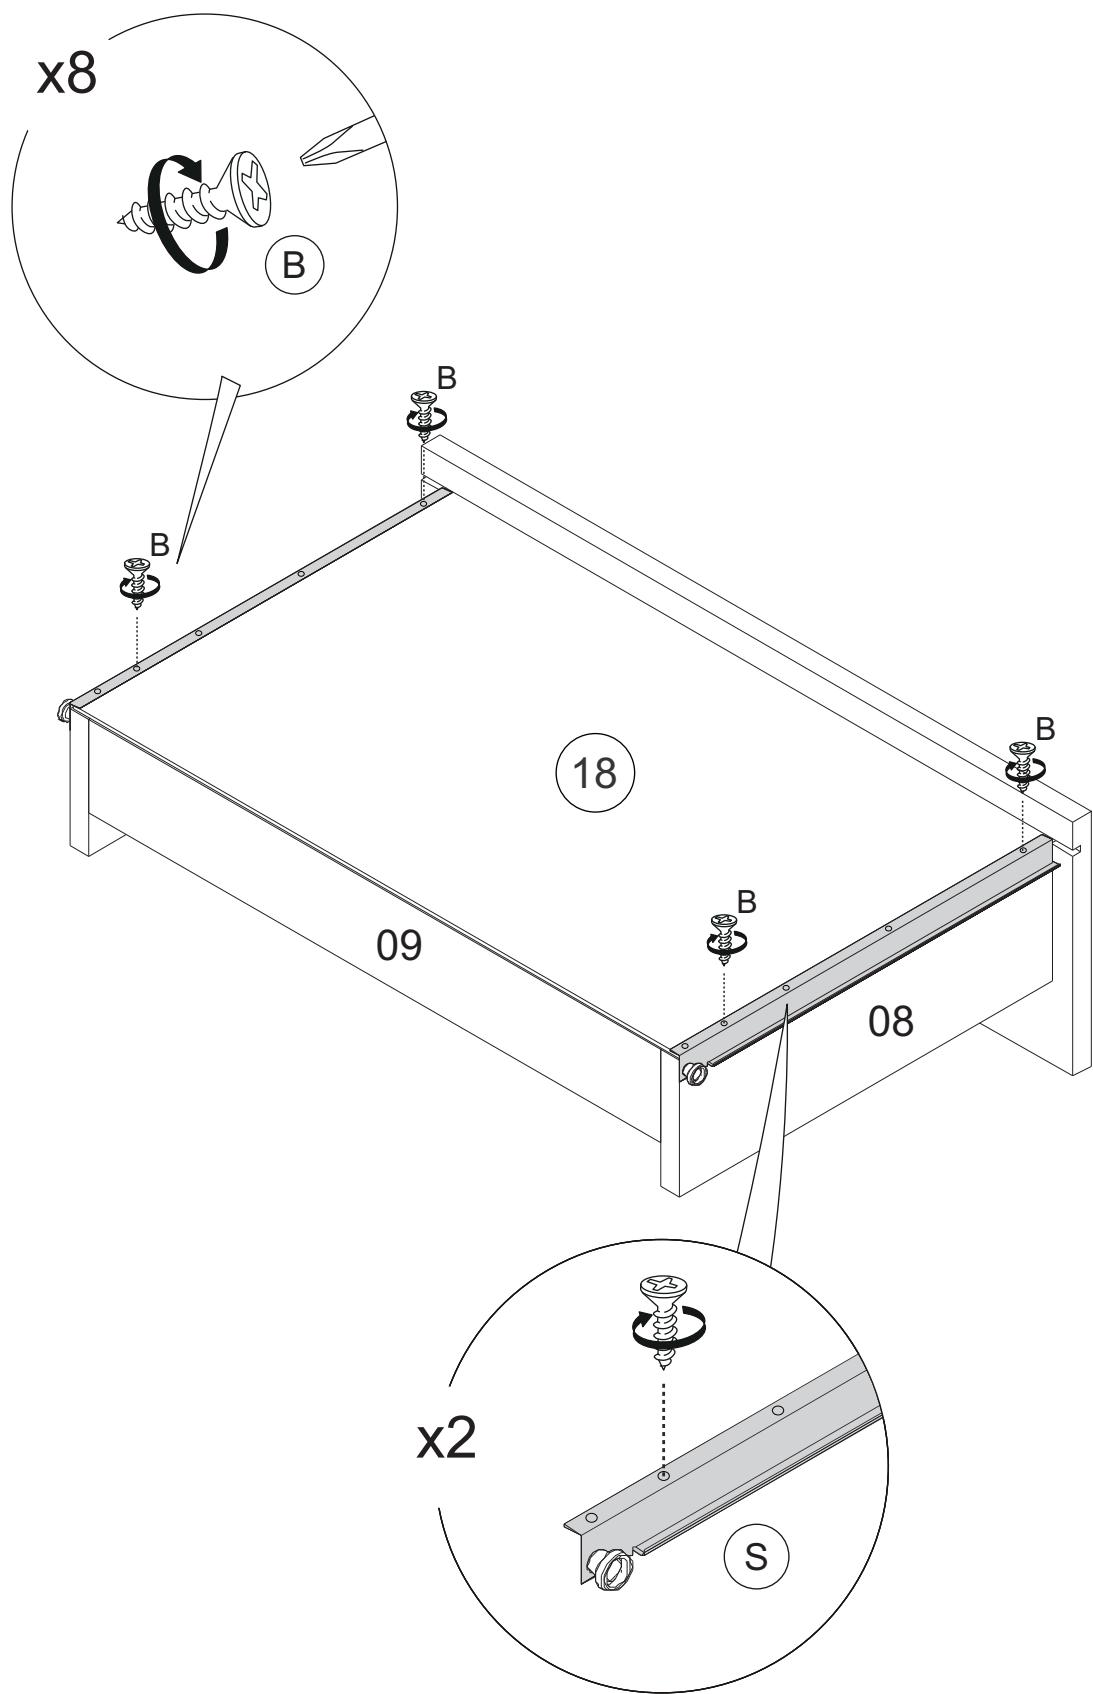



PASO 6

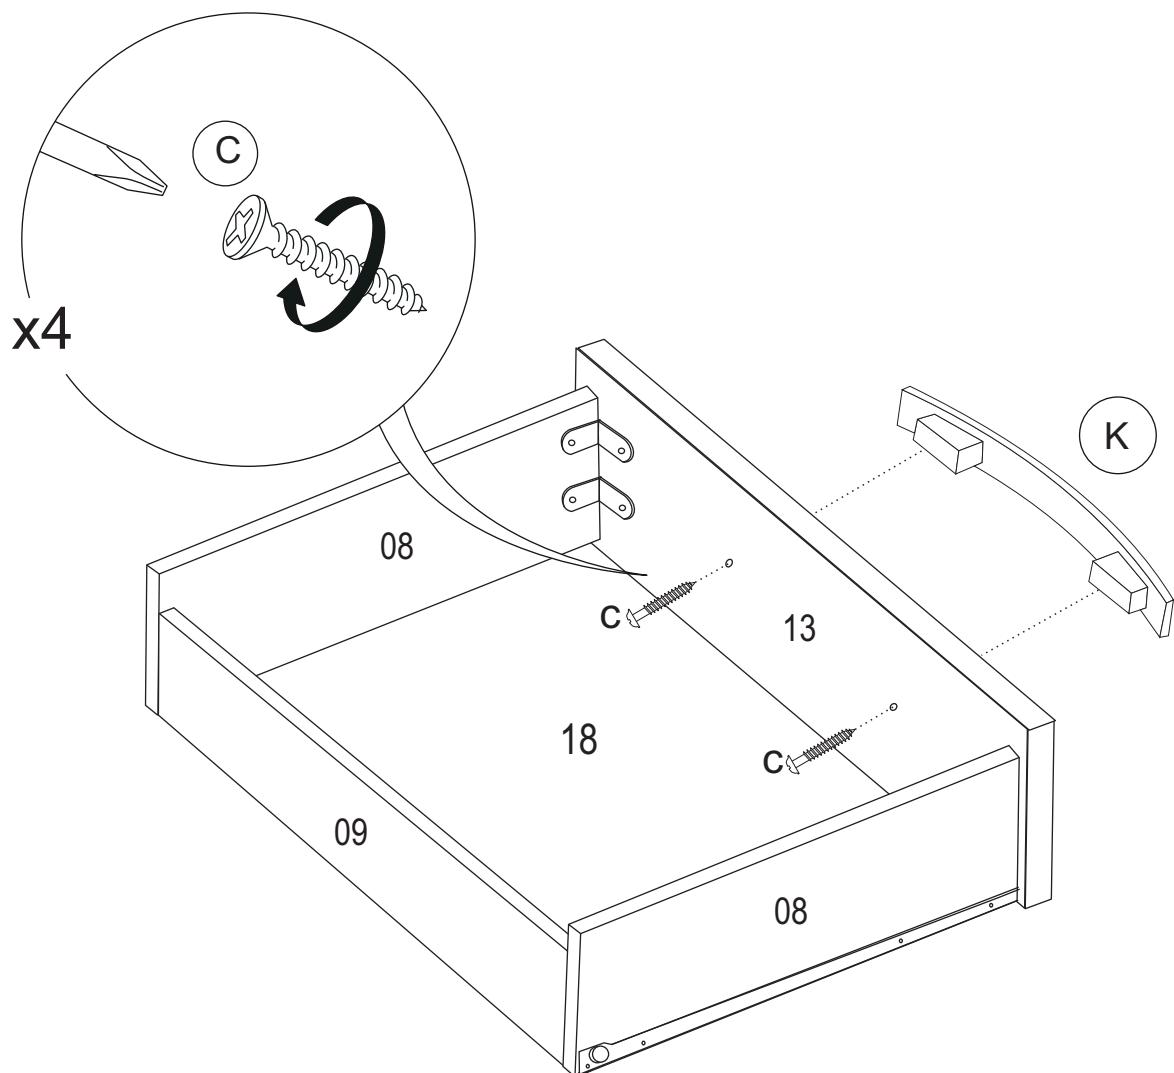


PASO 7

Atención! al atornillar la corredera.

Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen

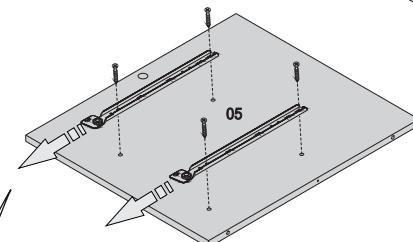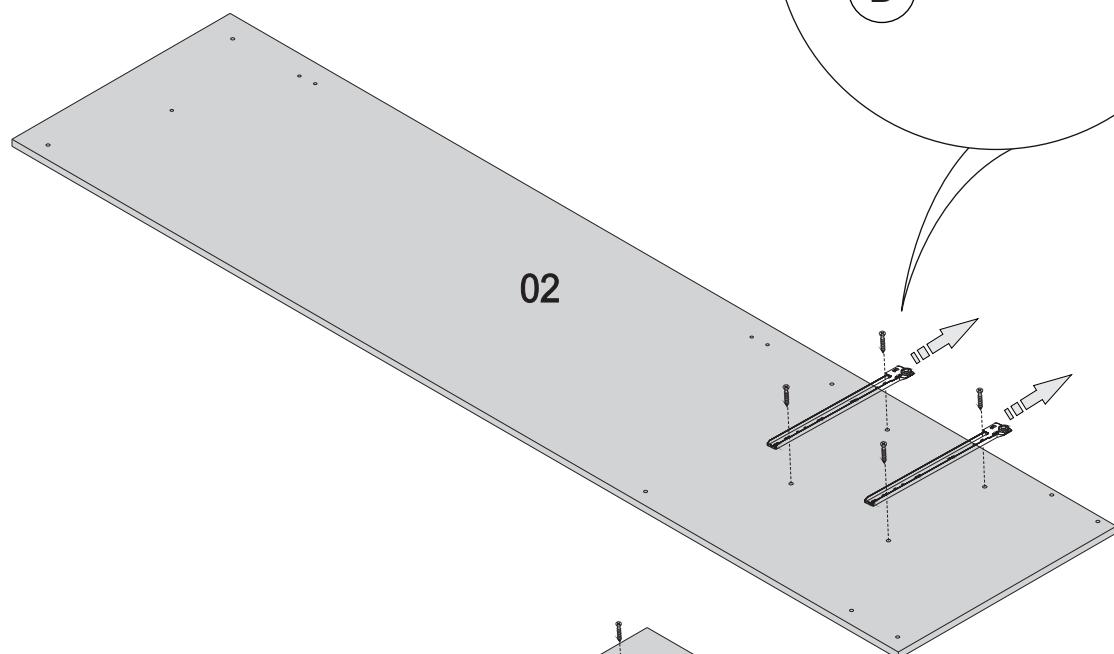


x2

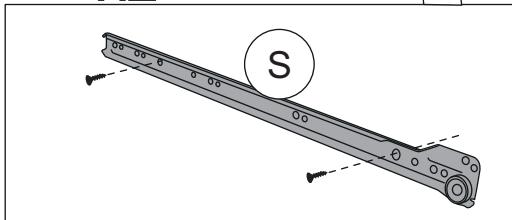


Atención! al atornillar la corredera.

Posicionar el lado más ancho
hacia el frente y atornillar en la "perforación"
identificada en la imagen


PASO 8

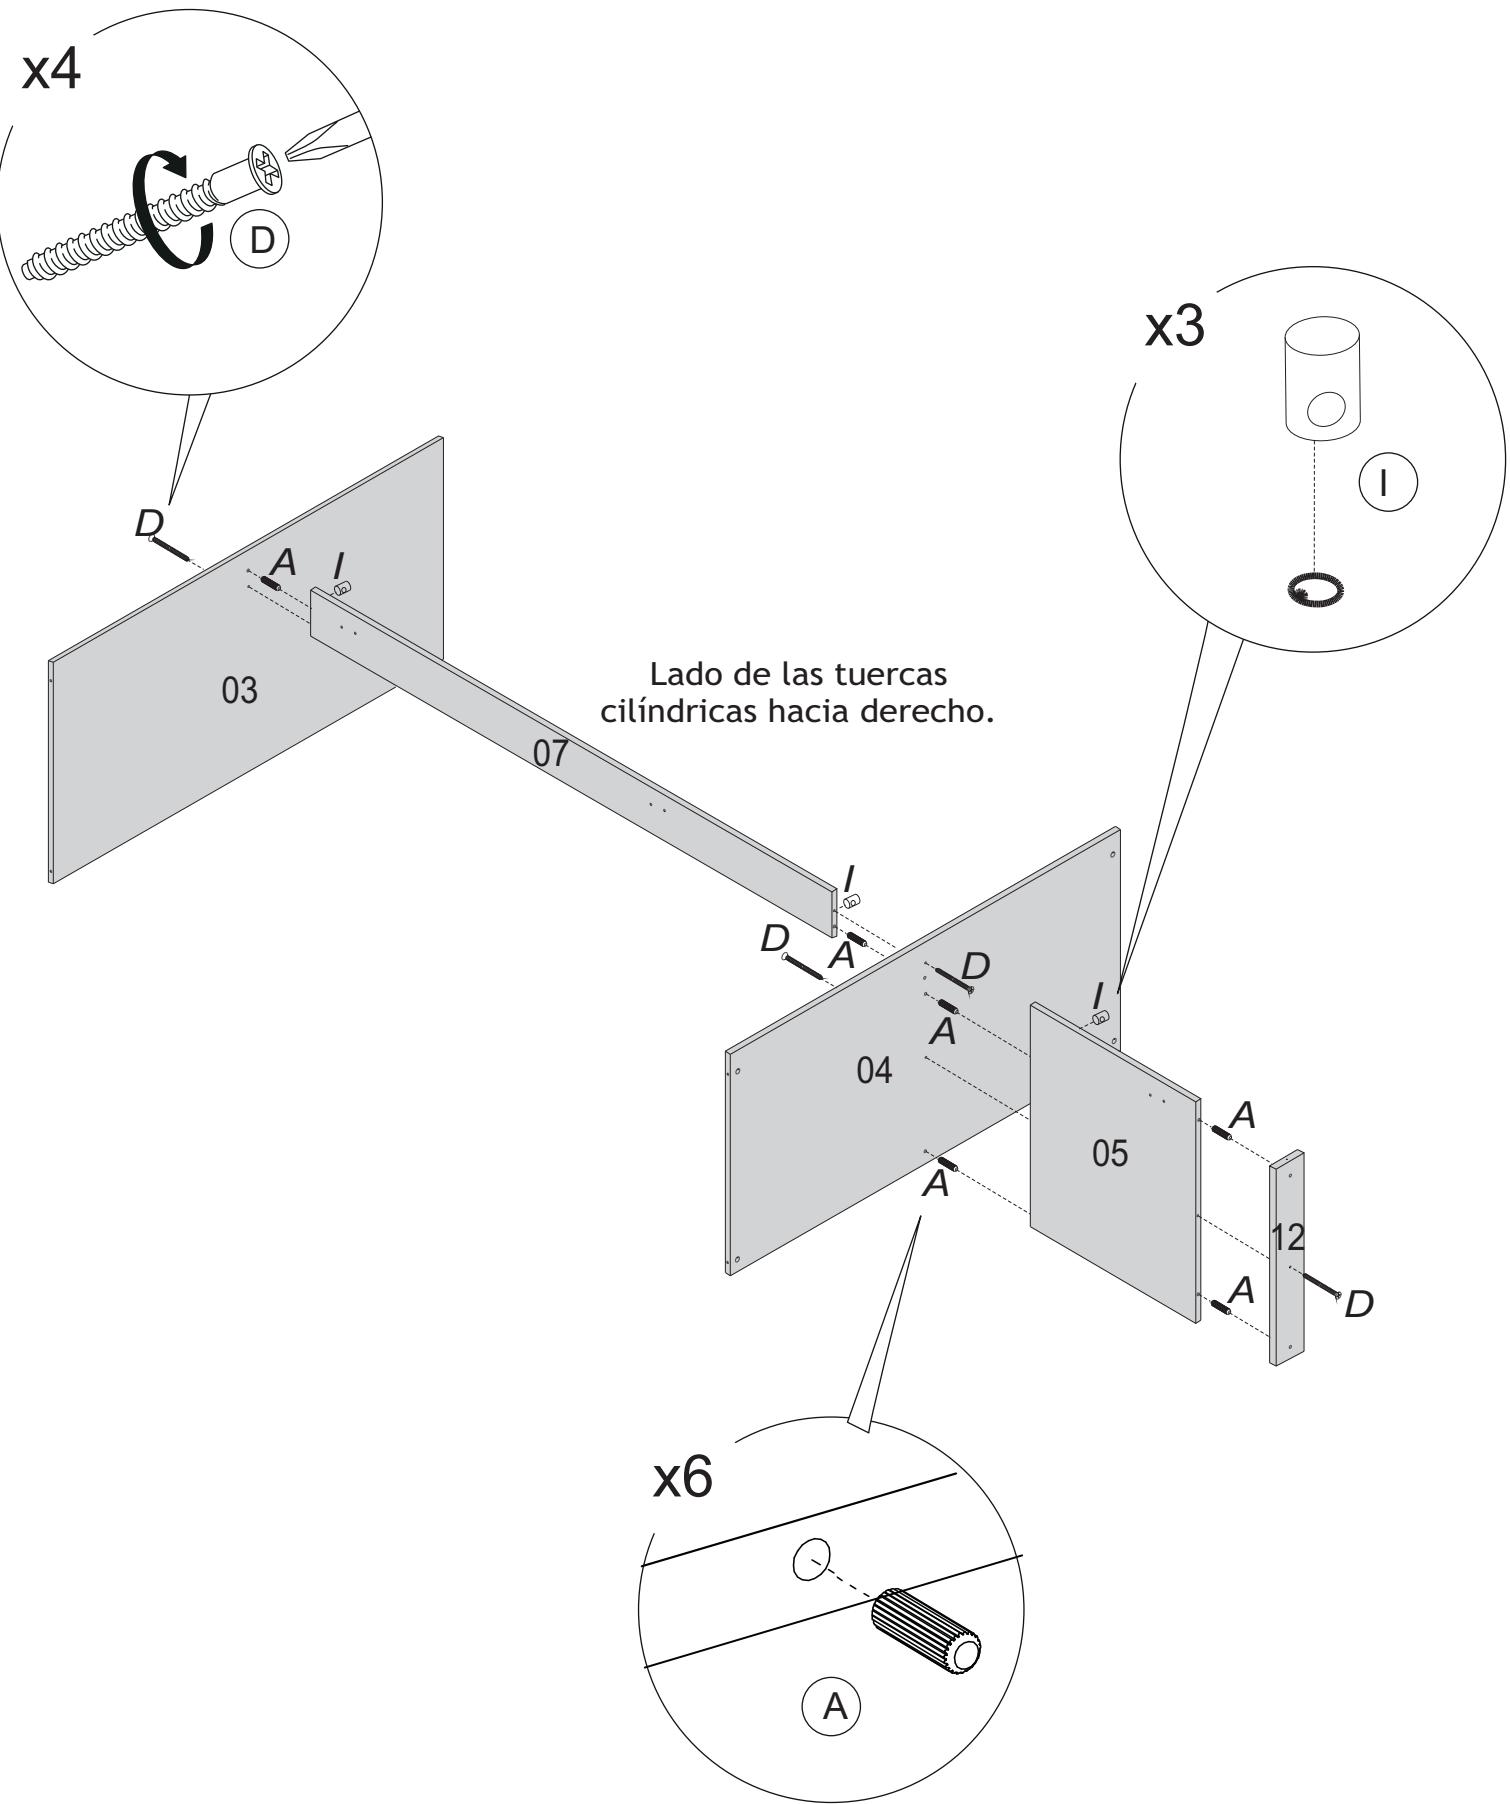


PASO 9

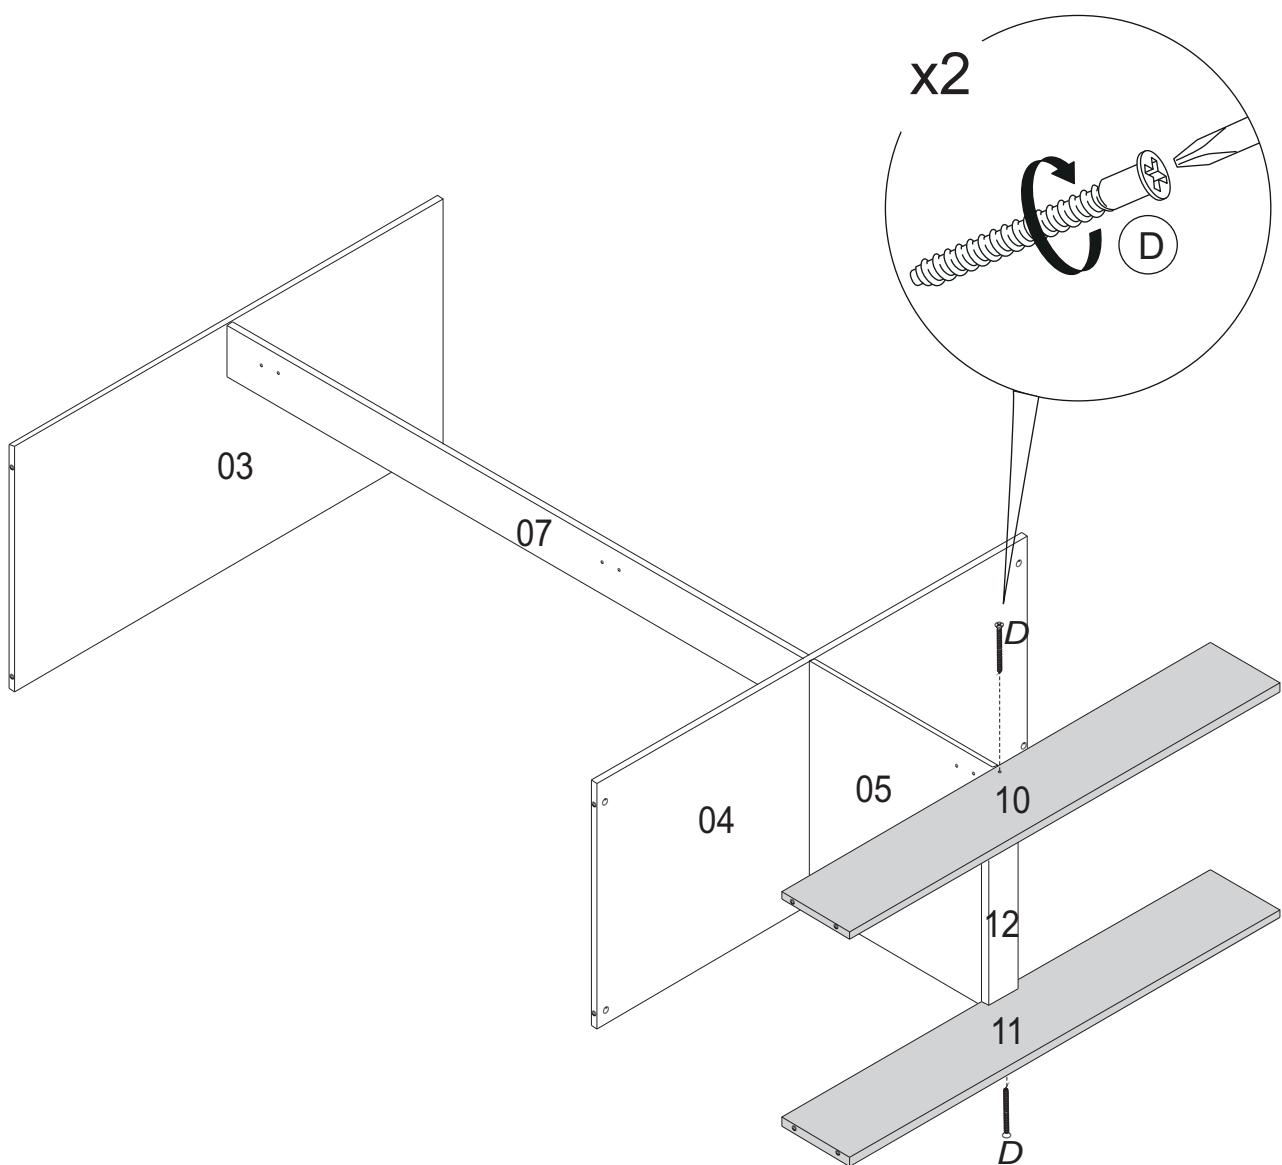

PASO 10

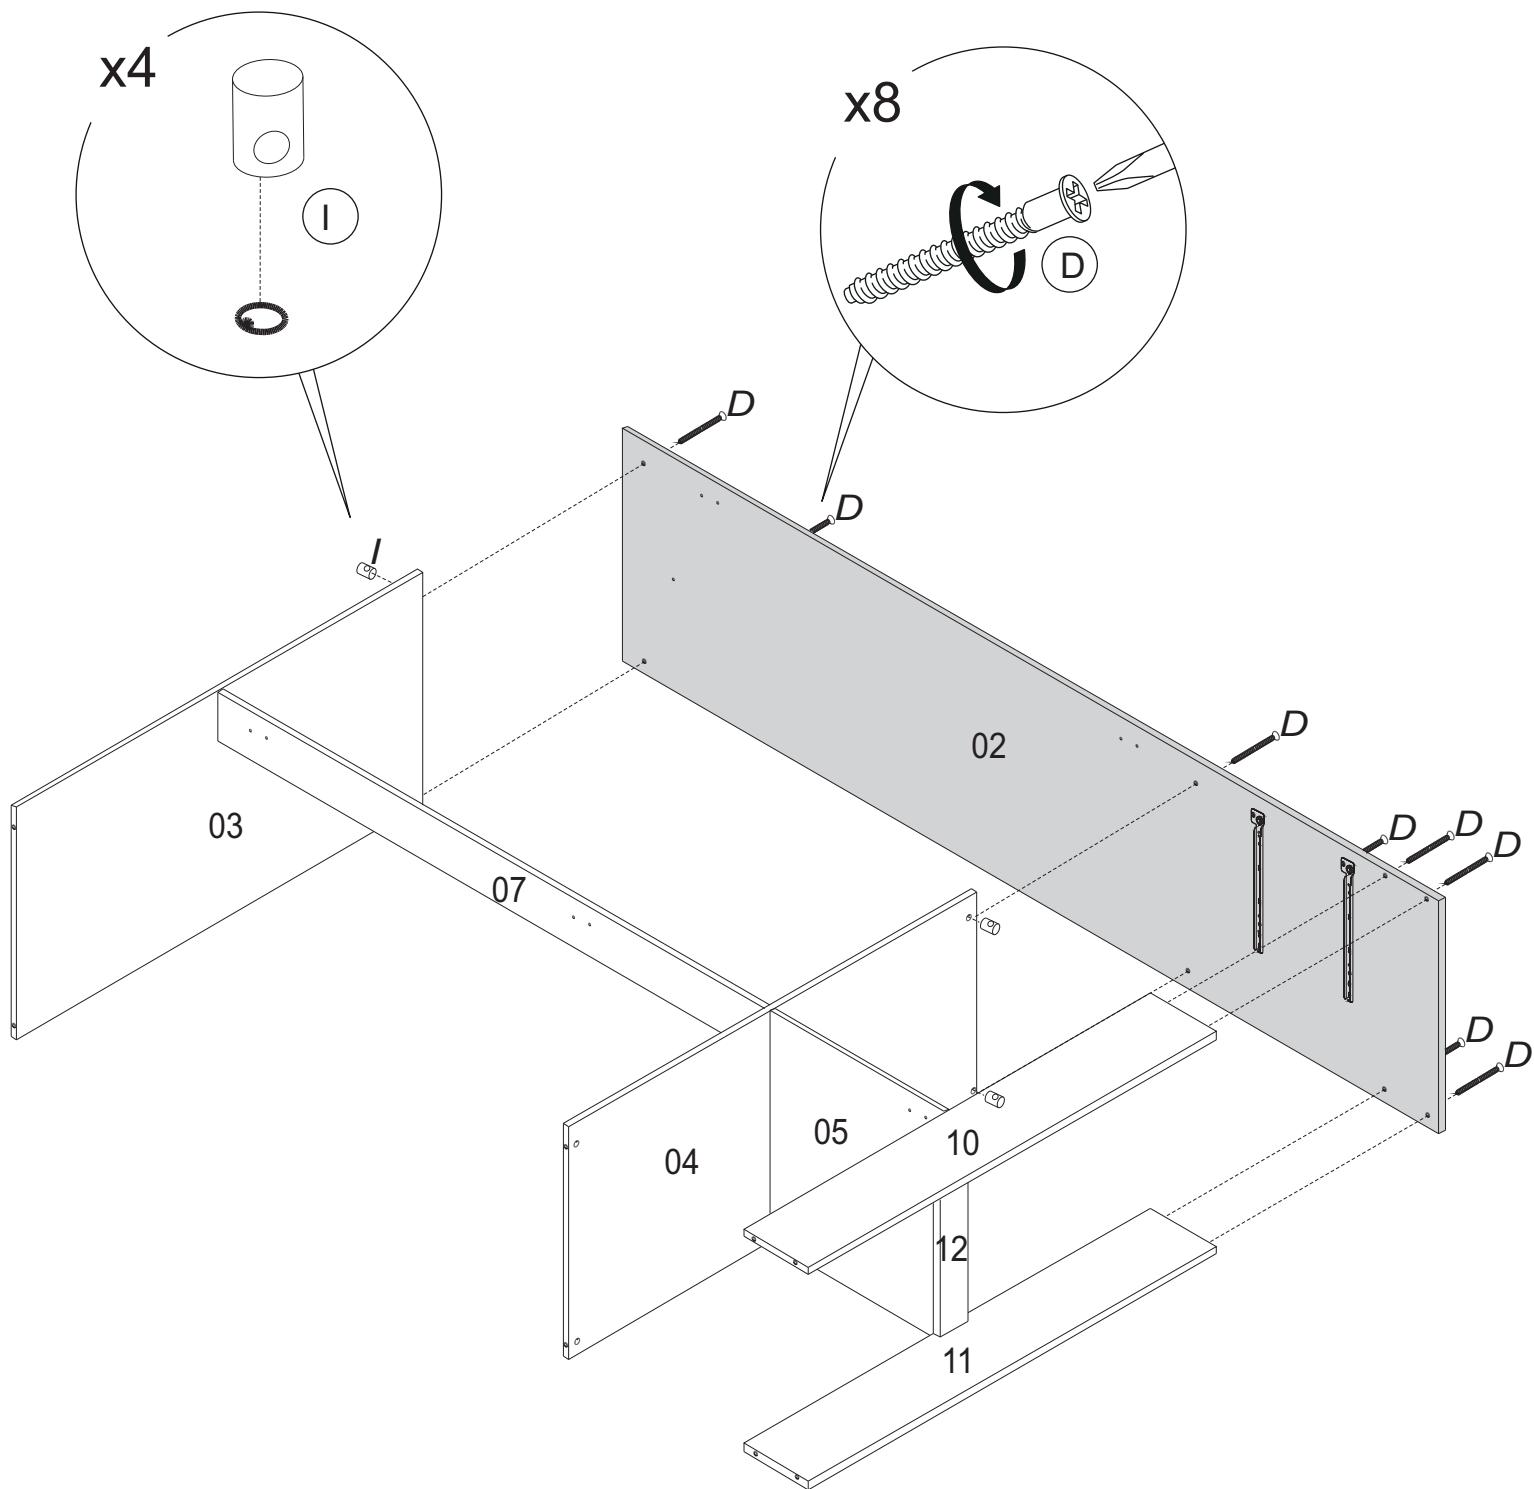


PASO 11

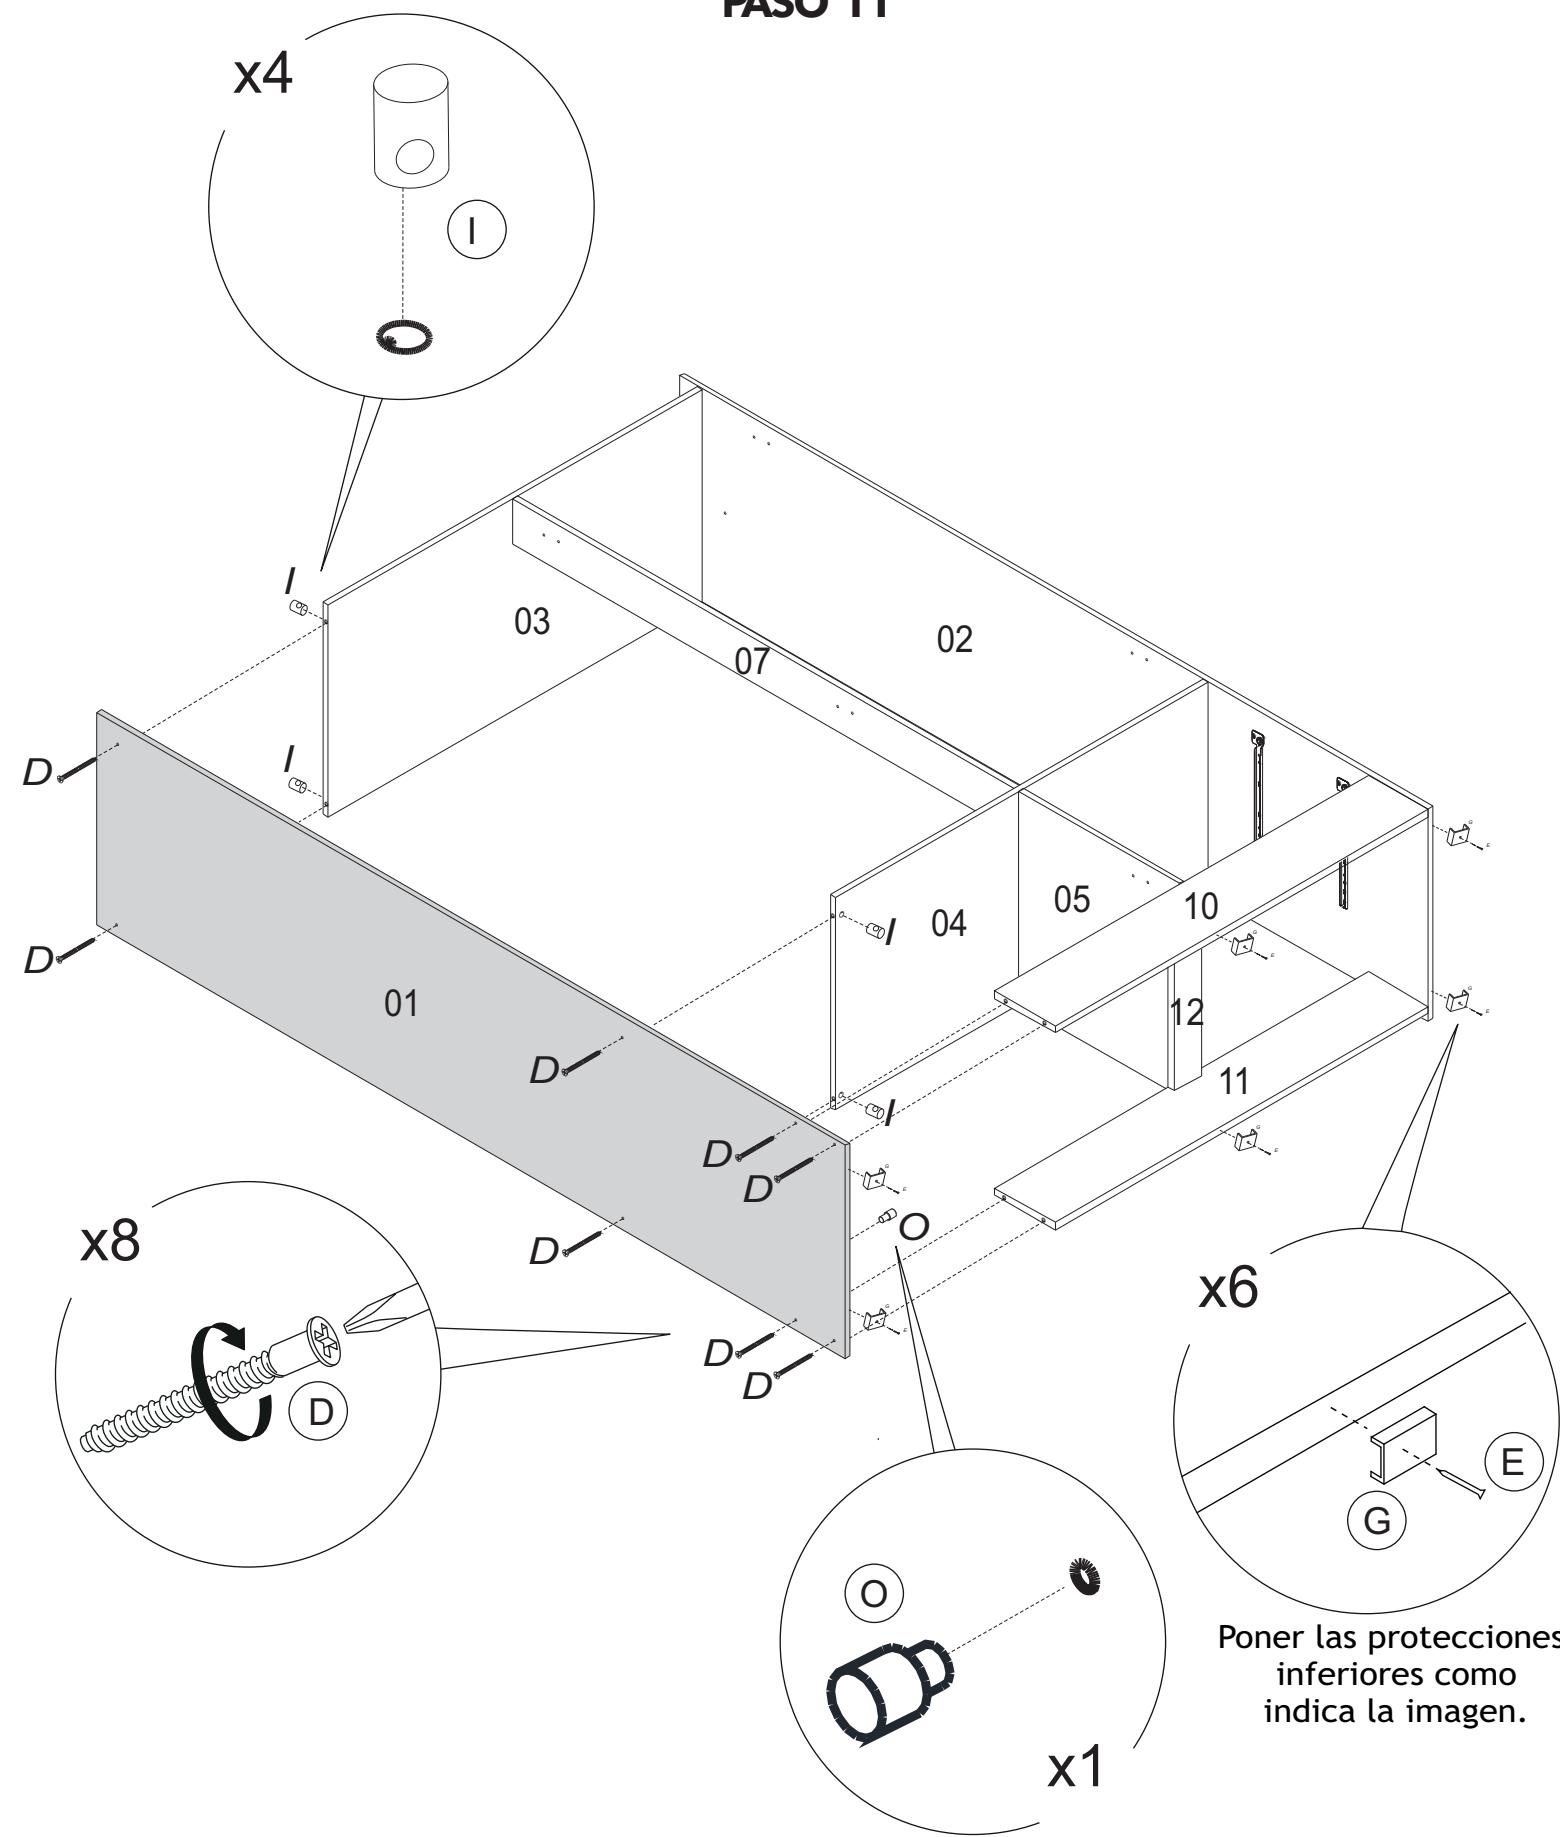

PASO 12

x4


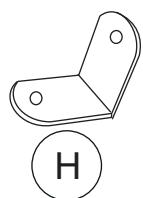


x8




B


x26

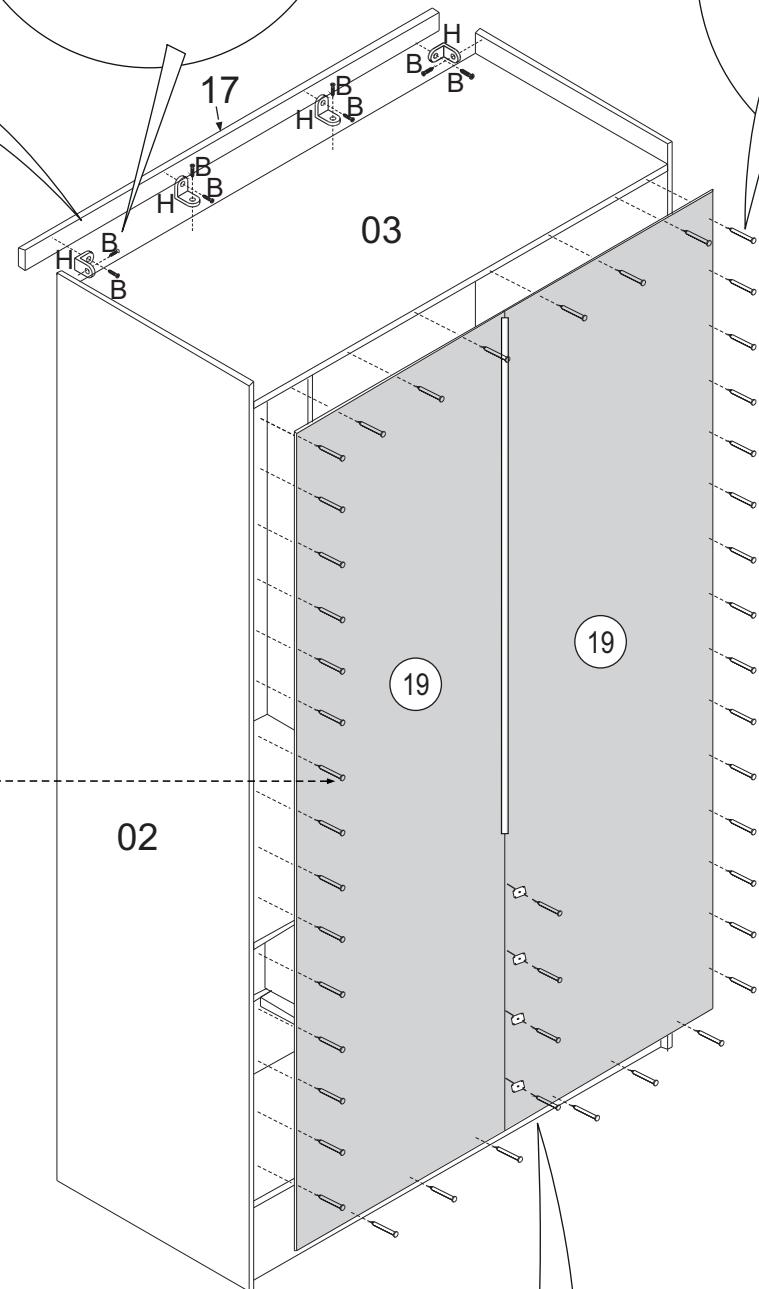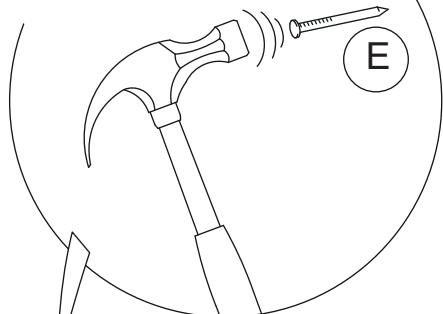

x4

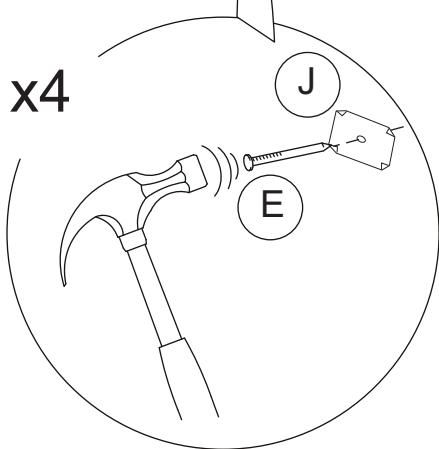


PASO 13

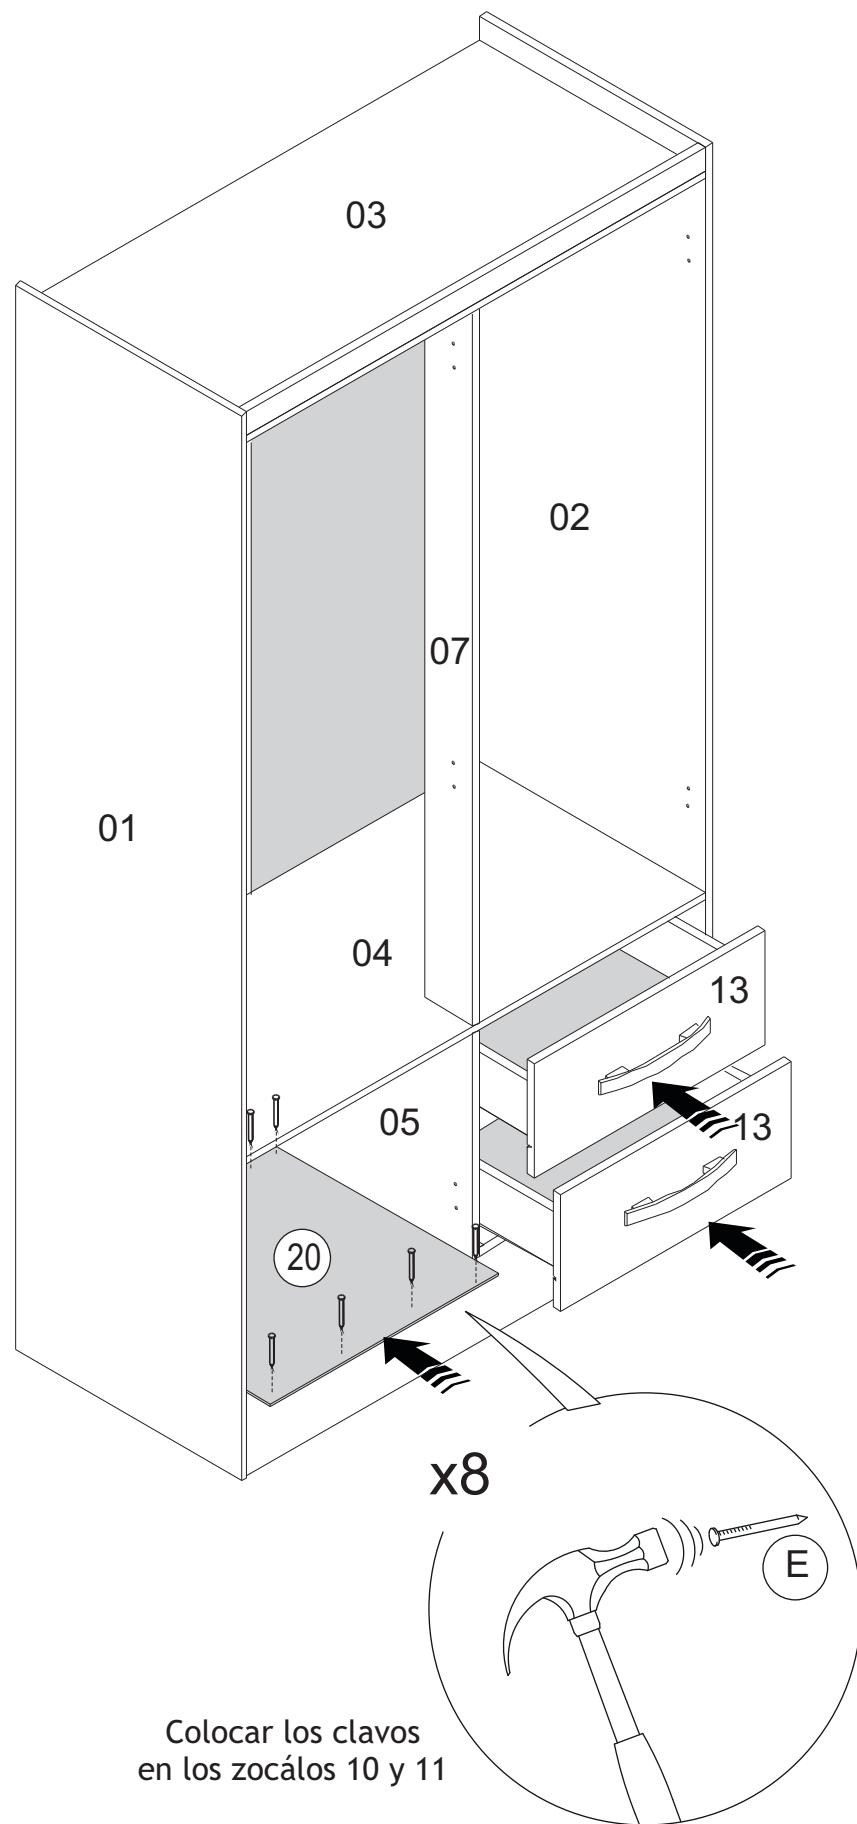

PASO 14


Poner en el centro de la tapa n°03

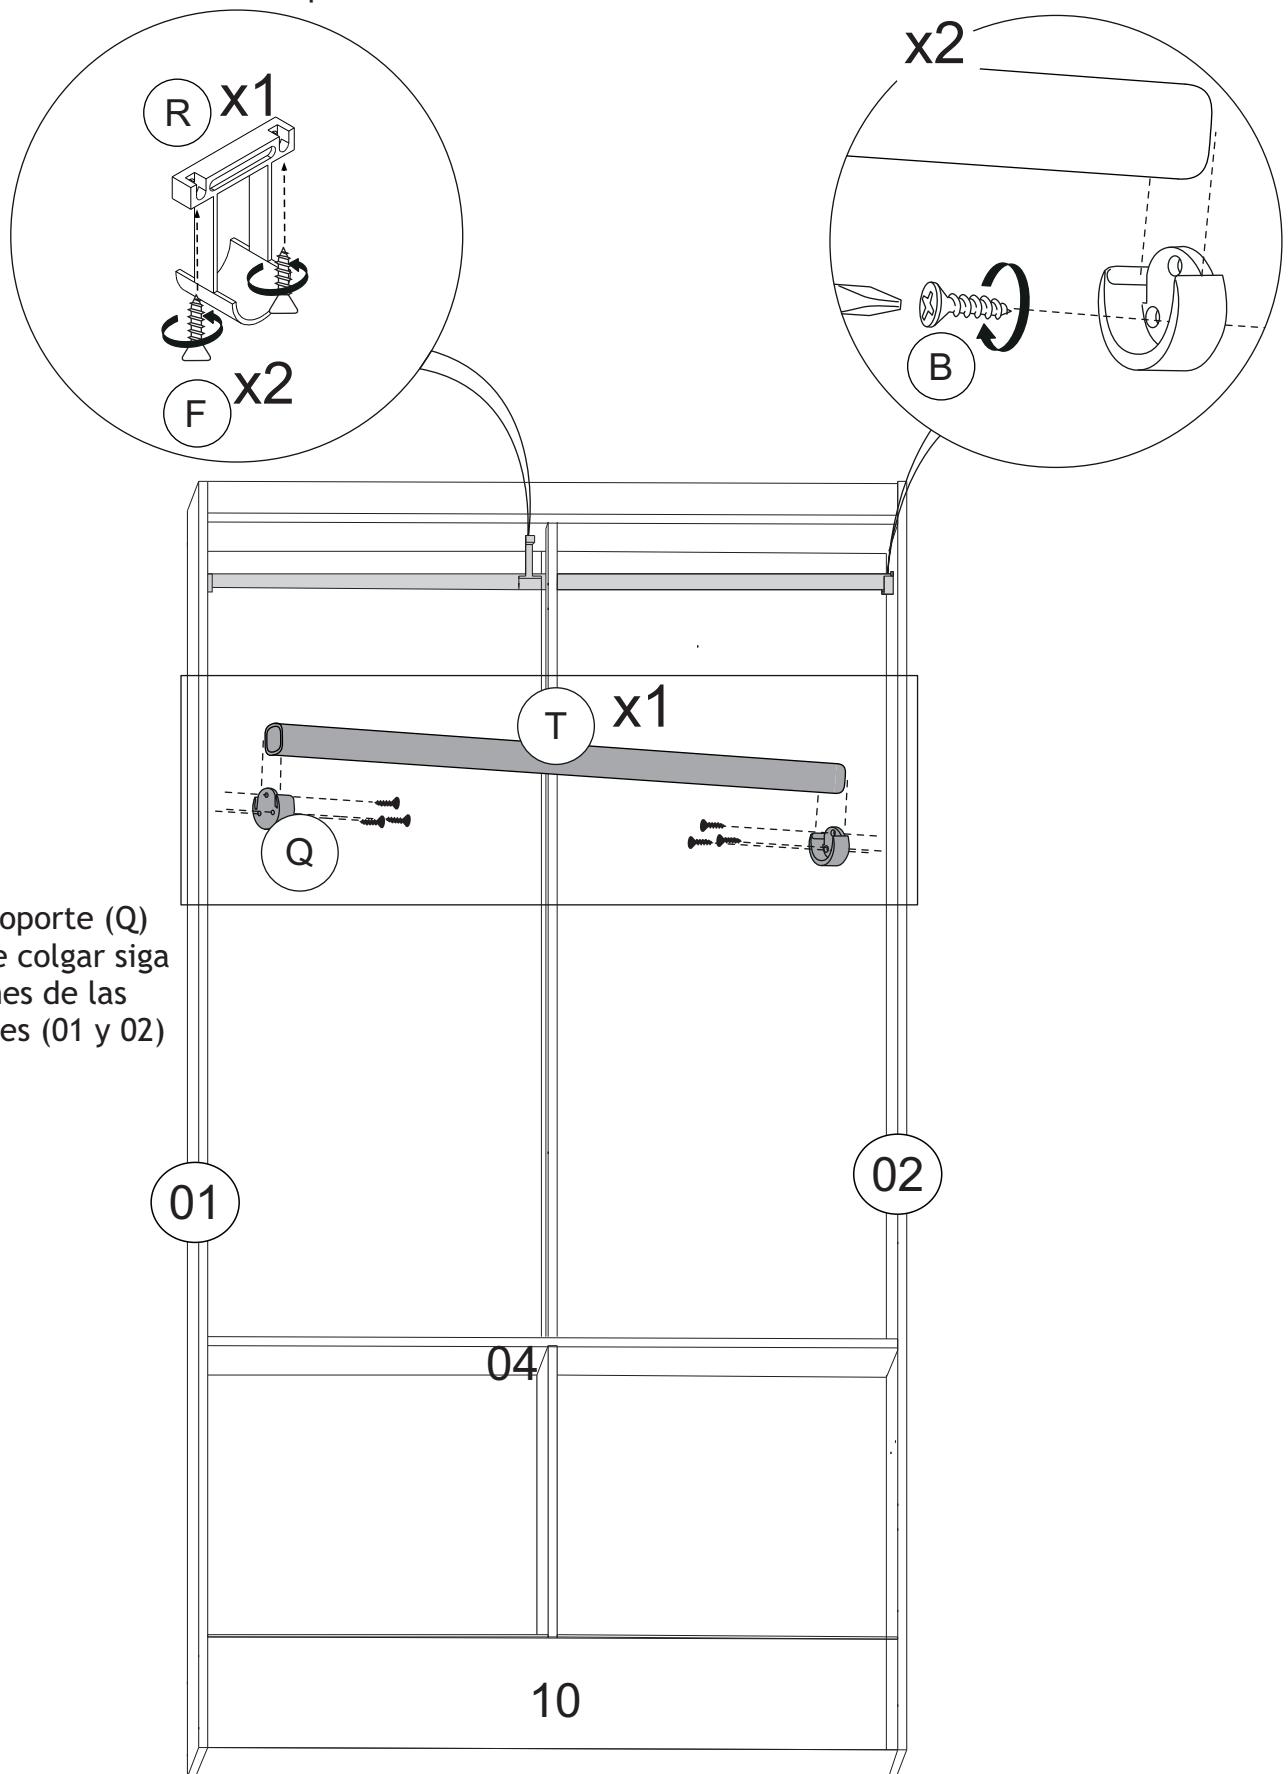


Para fijar el soporte (Q) de la barra de colgar siga las marcas de las piezas laterales (01 y 02)

PASO 15

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15) Poner la base y bisagra.

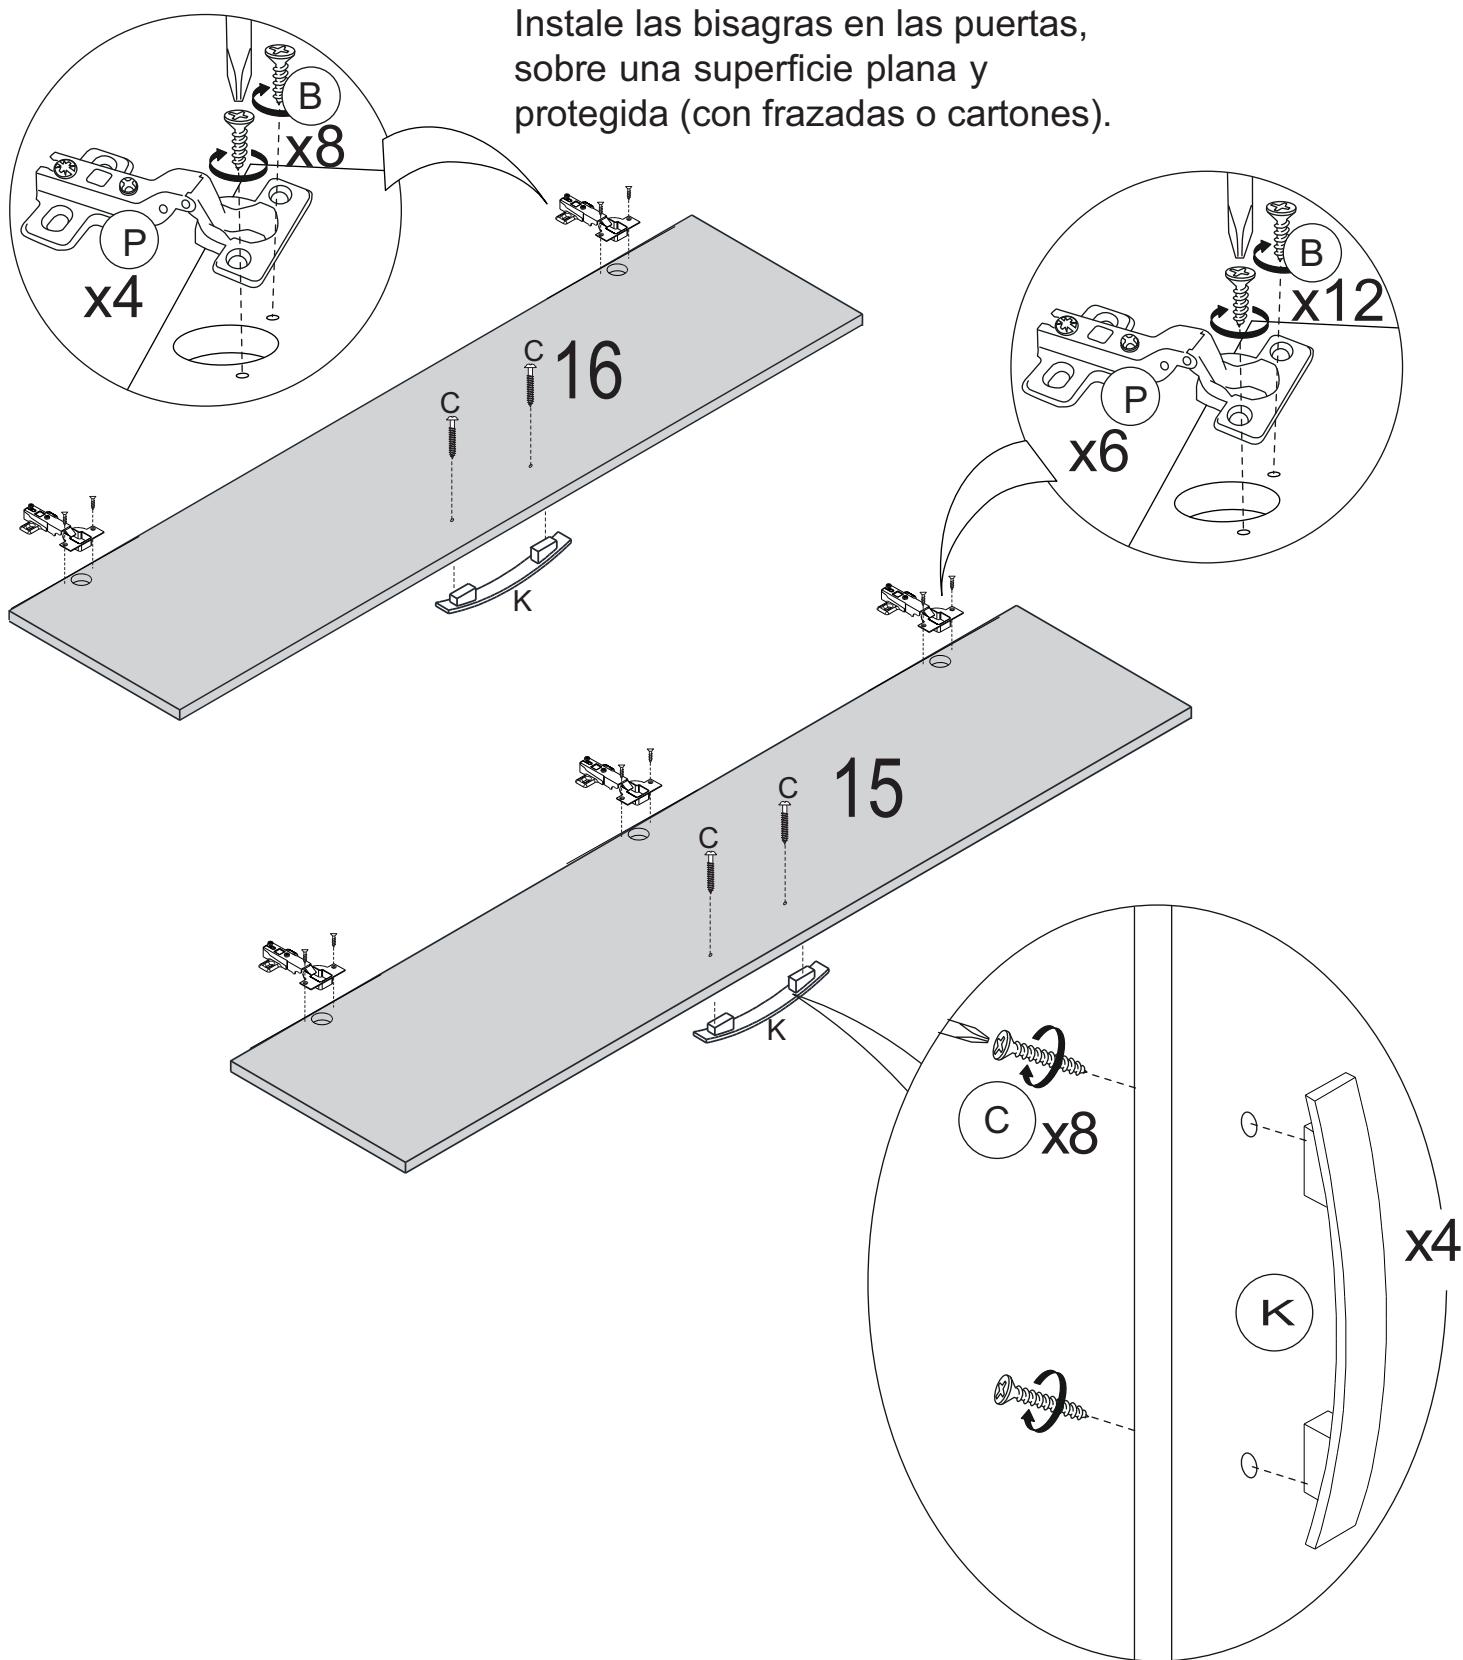

PASO 16

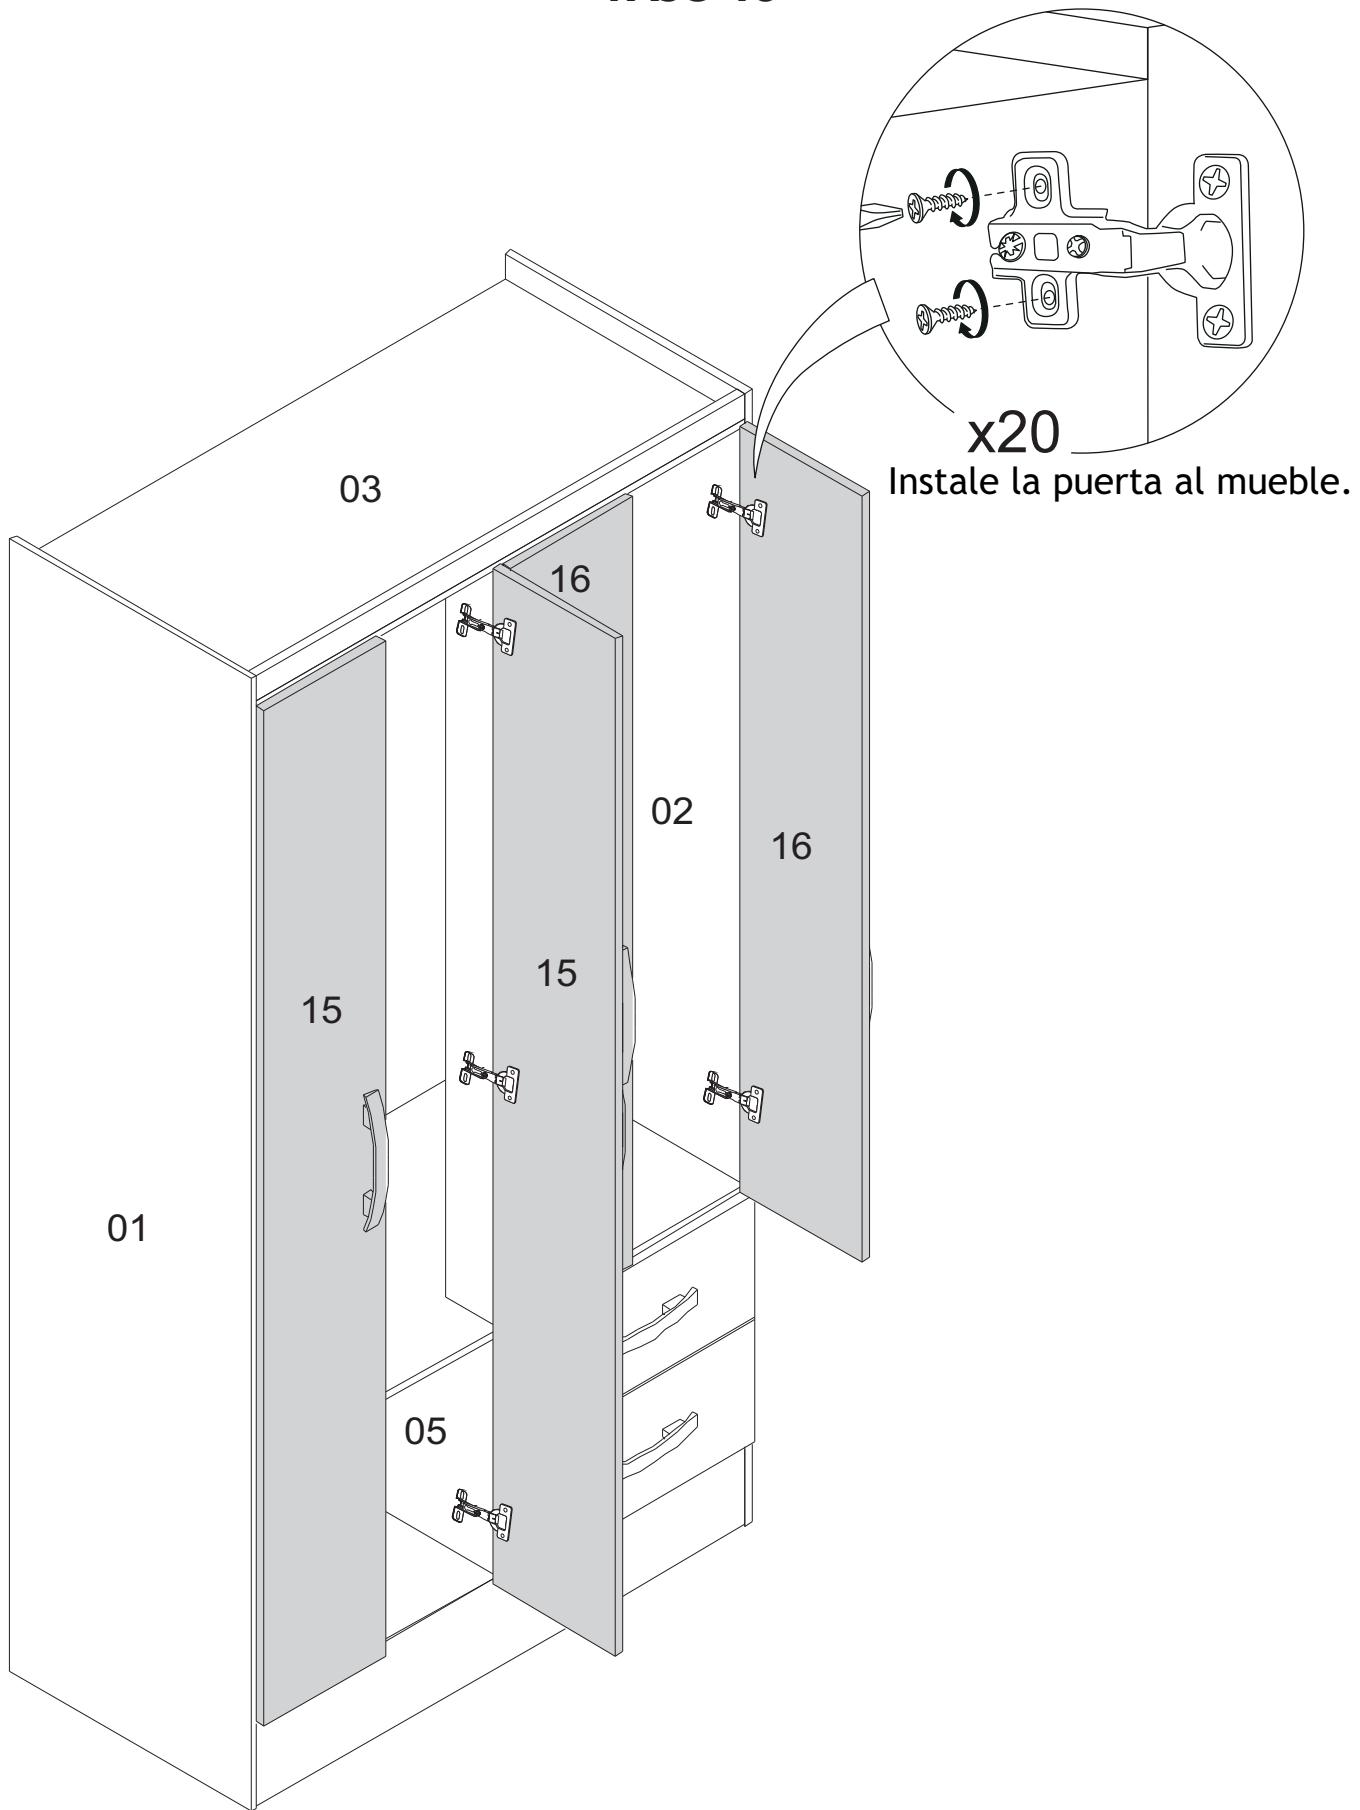



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

