

CZ-1013



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montage
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

- 04** -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:


The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Superior Direita	Right Side Upper	Lateral Superior Derecha	1	MDP 15 mm	1000x255x15 mm	321013
02	Prateleira Superior Direita	Right Upper Shelf	Estante Superior Derecha	2	MDP 15 mm	583x255x15 mm	201013
03	Divisão Superior	Upper Division	División Superior	1	MDP 15 mm	1000x255x15 mm	501013
04	Prateleira Superior Esquerda	Left Upper Shelf	Estante Superior Izquierda	3	MDP 15 mm	761x255x15 mm	211013
05	Lateral Superior Esquerda	Left Upper Side	Lateral Superior Izquierda	1	MDP 15 mm	900x255x15 mm	331013
06	Costa Esquerda	Left Back	Costa Izquierda	3	MDP 03 mm	778x300x03 mm	421013
07	Costa Direita	Right Back	Costa Derecha	2	MDP 03 mm	600x300x03 mm	411013
08	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15 mm	1389x376x15 mm	711013
09	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15 mm	680x360x15 mm	341004
10	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15 mm	680x360x15 mm	331004
11	Divisão	Division	División	1	MDP 15 mm	665x360x15 mm	511013
12	Base	Base	Base	1	MDP 15 mm	1359x360x15 mm	101013
13	Costa	Back	Costa	2	MDP 03 mm	1376x341x03 mm	431013
14	Costa Gaveta Menor	Smaller Drawer Back	Costa Cajón Menor	2	MDP 15 mm	559x85x15 mm	461013
15	Lateral Gaveta Menor	Smaller Drawer Side	Lateral Cajón Menor	4	MDP 15 mm	298x85x15 mm	361004
16	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fondo Cajón	3	MDP 03 mm	537x306x03 mm	441013
17	Frente Gaveta	Drawer Front	Frente Cajón	2	MDP 15 mm	594x158x15 mm	51013
18	Costa Gaveta	Drawer Back	Costa Cajón	1	MDP 15 mm	559x140x15 mm	451013
19	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	2	MDP 15 mm	298x140x15 mm	351004
20	Frente Gaveta Maior	Larger Drawer Front	Frente Cajón Mayor	1	MDP 15 mm	594x347x15 mm	41013
21	Prateleira Movel Superior	Upper Movable Shelf	Estante Mobile Superior	1	MDP 15 mm	583x255x15 mm	221013
22	Prateleira Movel	Movable Shelf	Estante Mobile	1	MDP 15 mm	761x255x15 mm	231013
23	Porta Superior Menor	Smaller Upper Door	Puerta Superior Menor	2	MDP 15 mm	384x360x15 mm	71013
24	Porta Superior	Upper Door	Puerta Superior	2	MDP 15 mm	600x295x15 mm	61013
25	Porta Inferior	Lower Door	Puerta Inferior	2	MDP 15 mm	670x384x15 mm	81013


REF	DESCRIÇÃO	QTD	Cód
A	3,5x14mm CC	60	3639
B	3,5x40mm CC	32	8115
C	Cavilha 8 x 30mm	43	2806
D	5,0x40mm CC	05	4000

LUSTRACÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	Cód
F	22x3mm Prego 10x10	86	3051
G	128mm Puxador	09	9629
H	3,5x25mm CP	18	9623
I	calço N° 7 Dobradiça Alta caneco Ø26mm	12	3614
J	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	10	3748
K	140 x 33 x 33mm Pé Quadrado Regulável	05	9625
L	34x7mm Parafuso minifix	17	3771
M	15x12mm Tambor minifix	17	9516
N	Adesivo Tapa Furo	18	
O	Corrediça 300mm	03	9624
P	Perfil I 760mm	02	
Q	Perfil I 590mm	01	
R	Parafuso 3,5 x 14 CF	12	3759

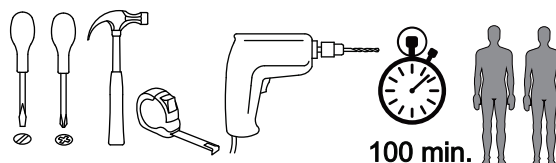


Revisão: 02
Data: 18/11/2022

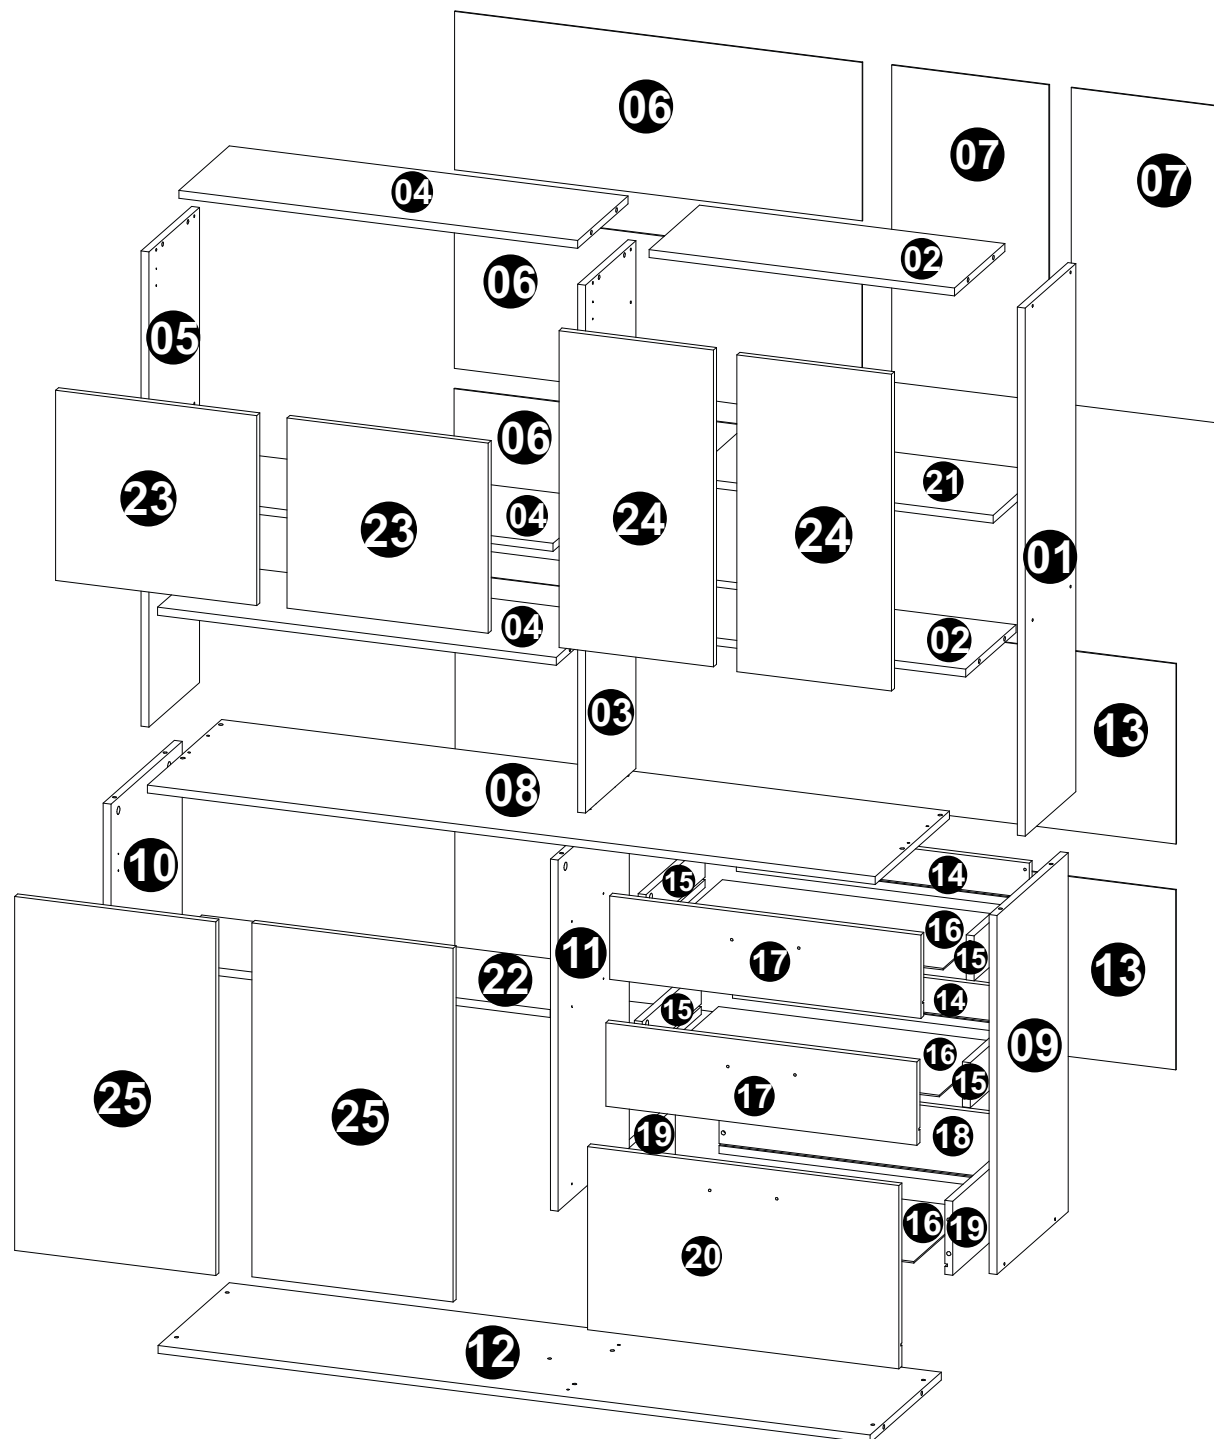


1

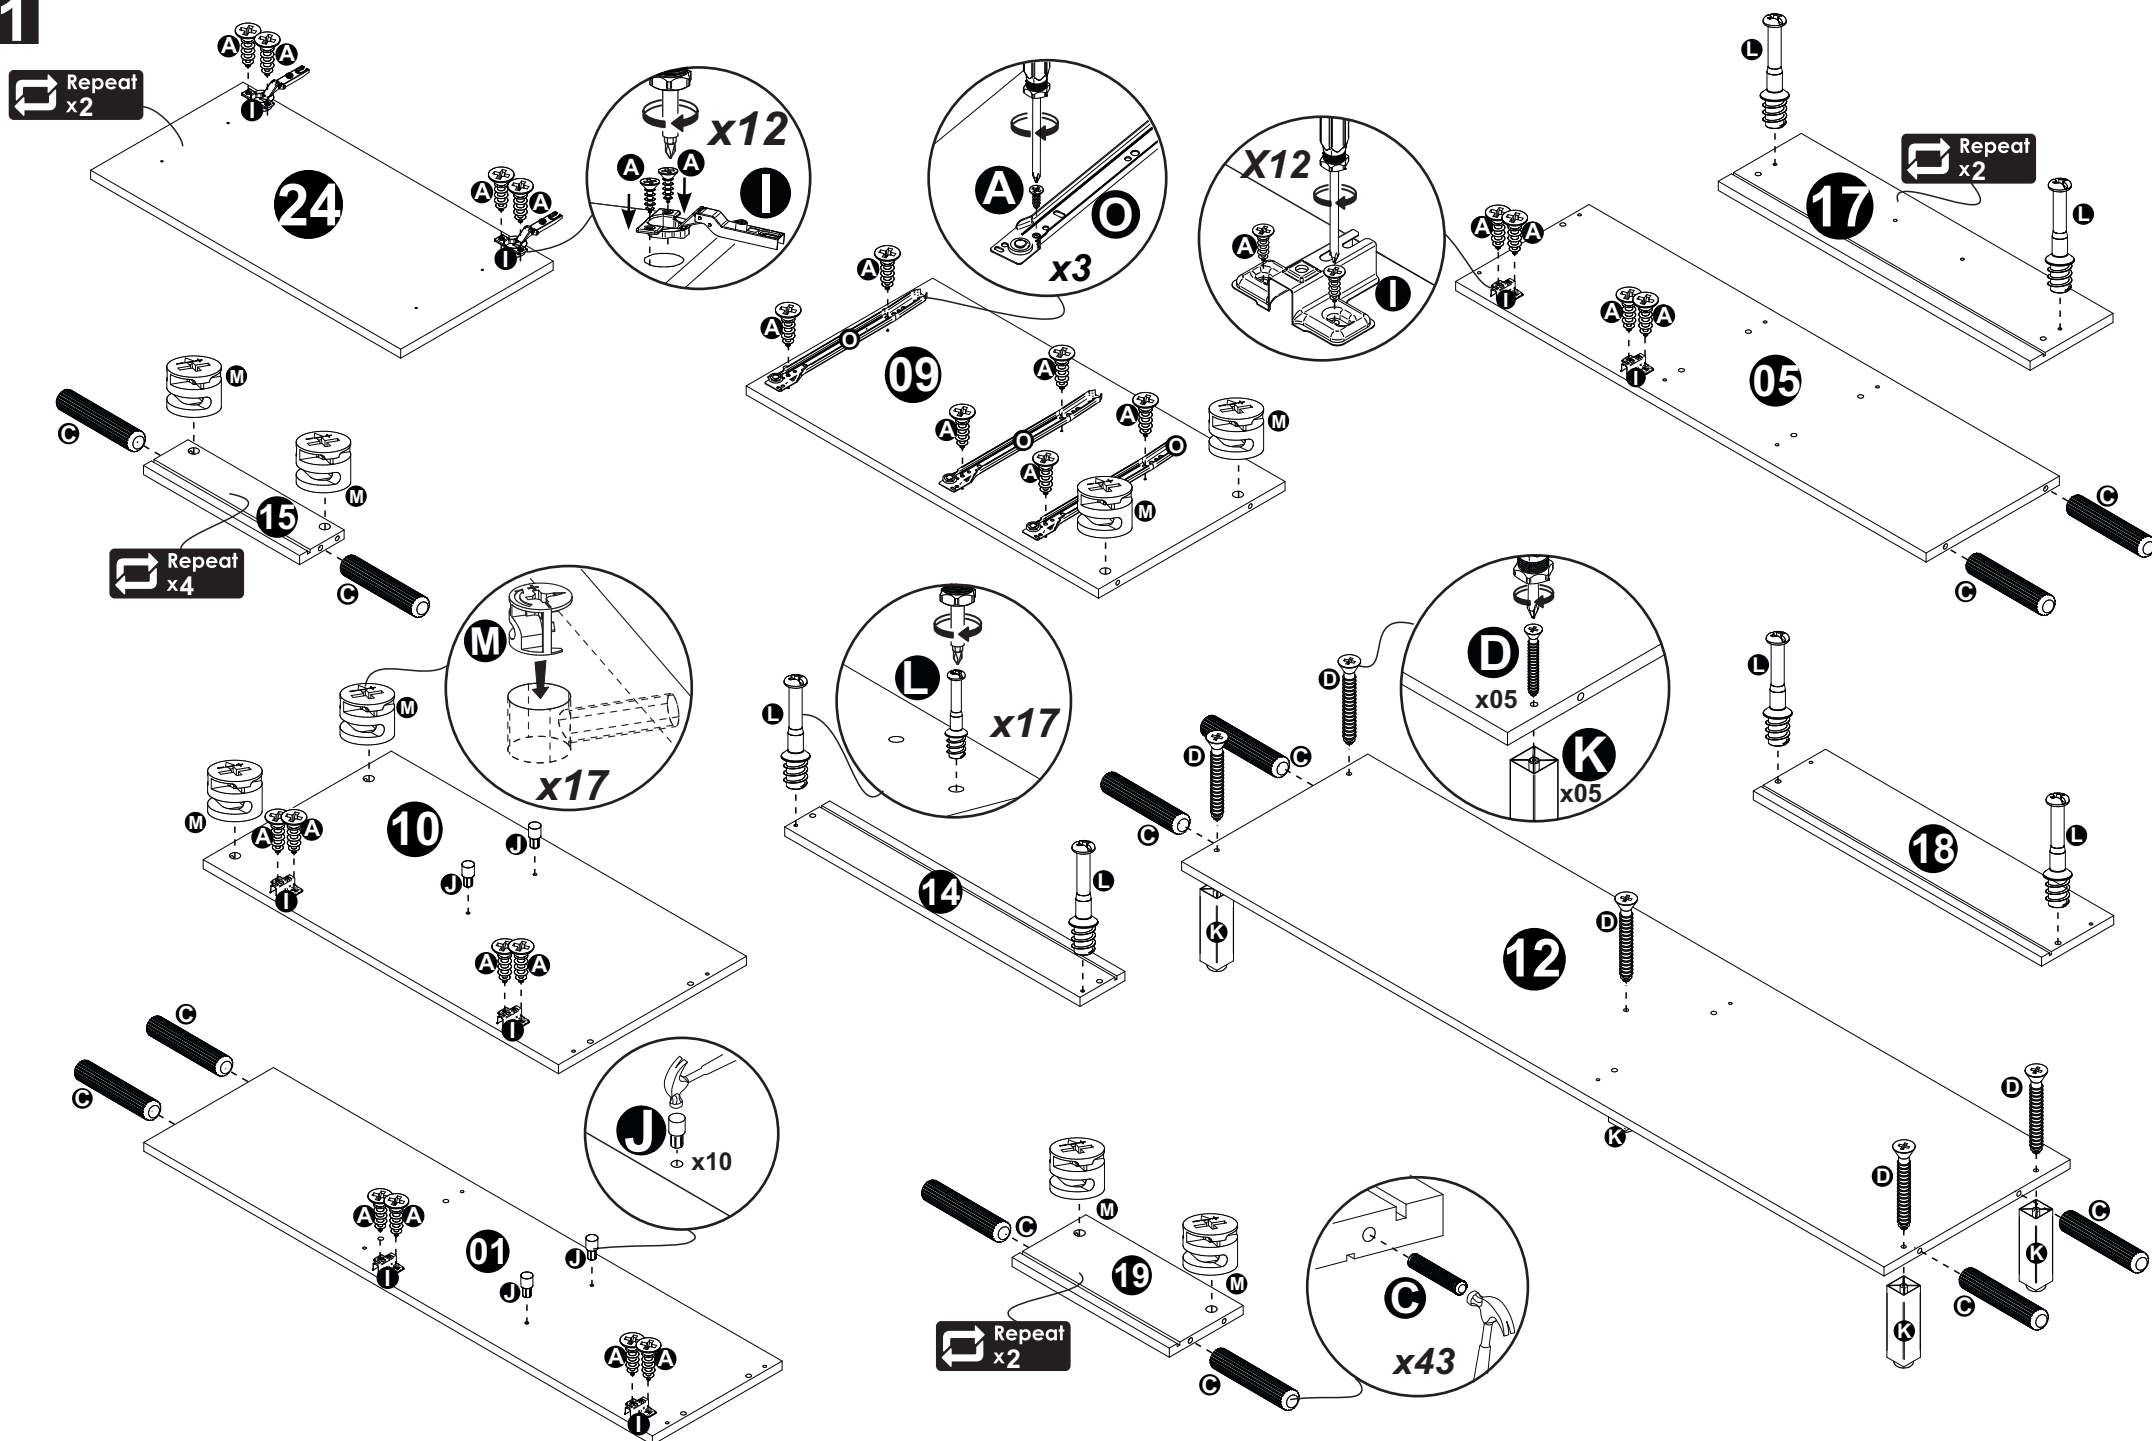


2

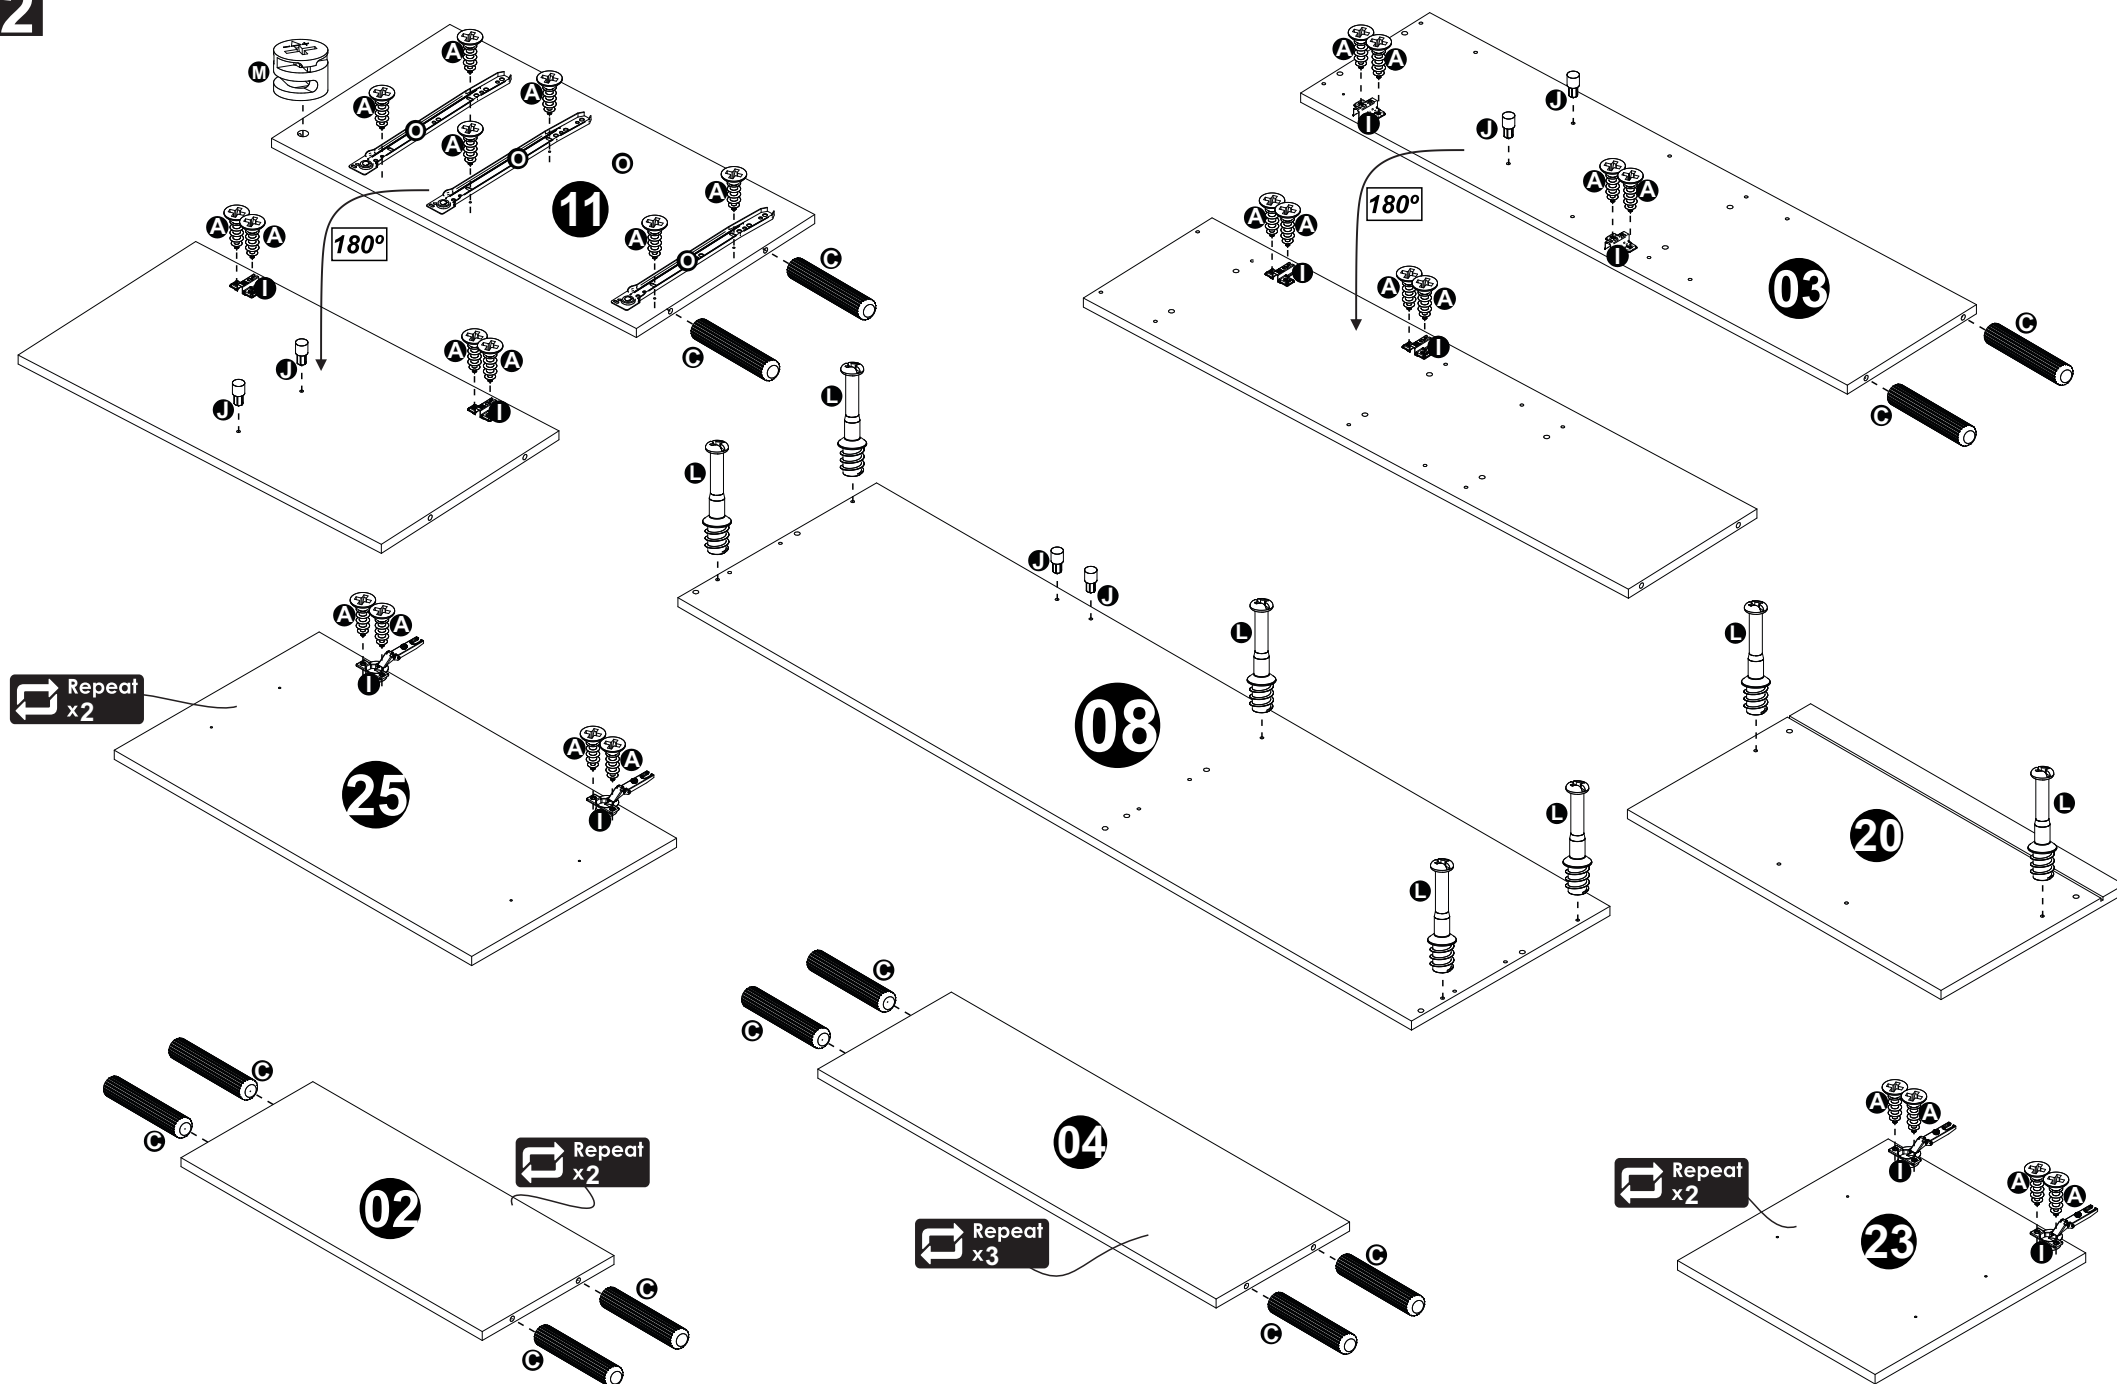


3

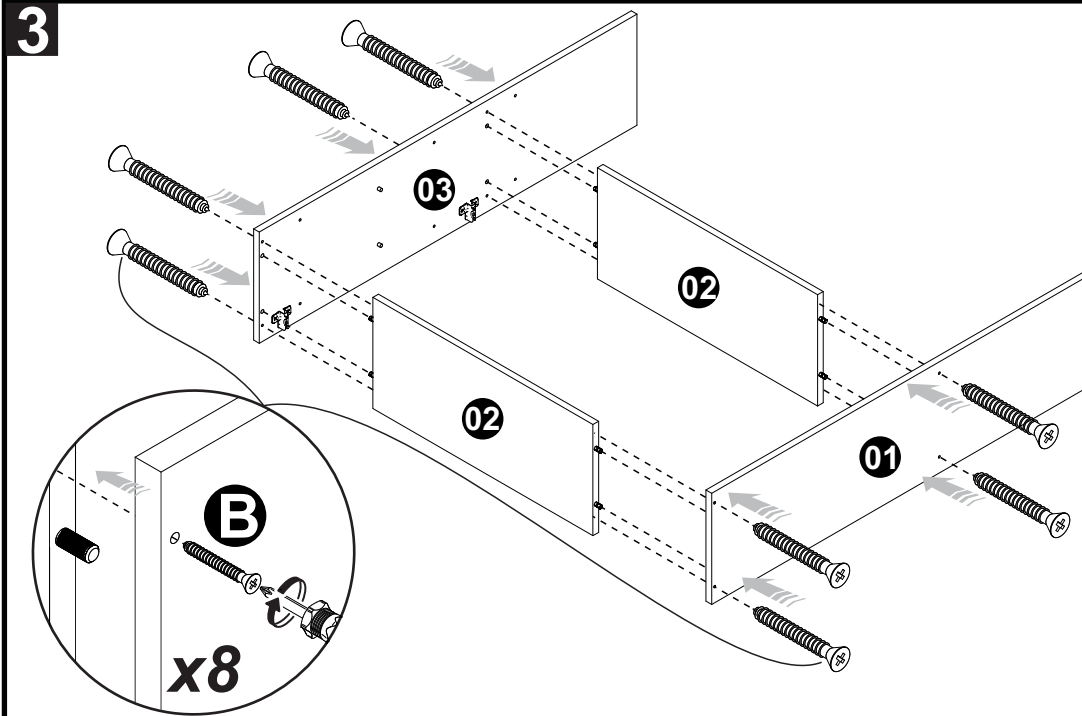


4

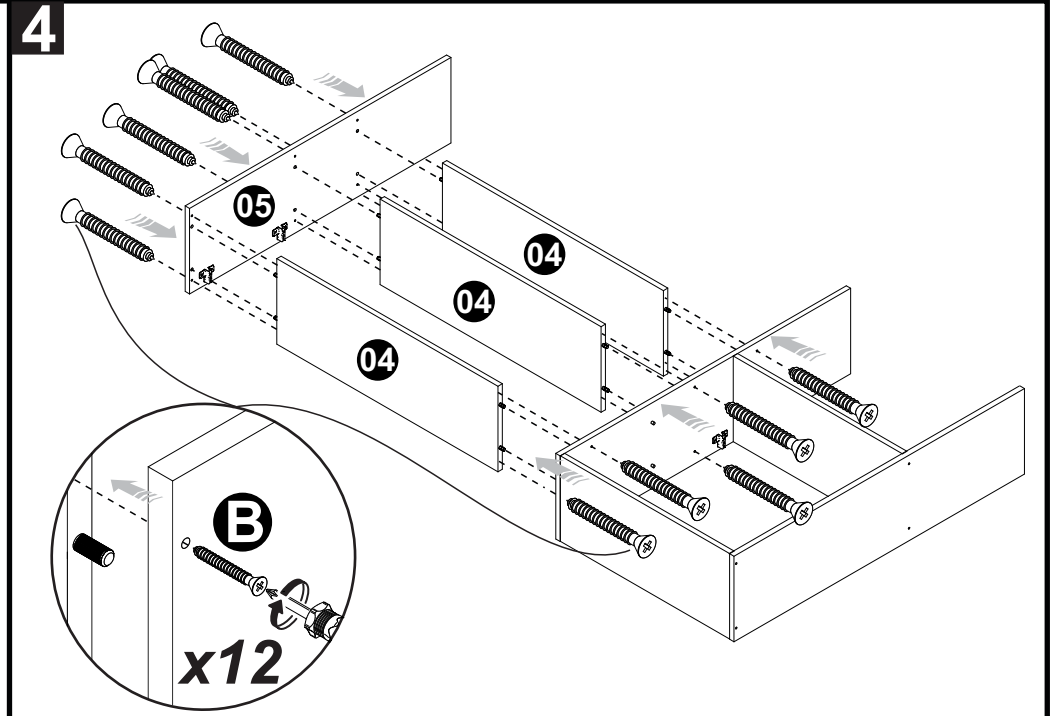


5

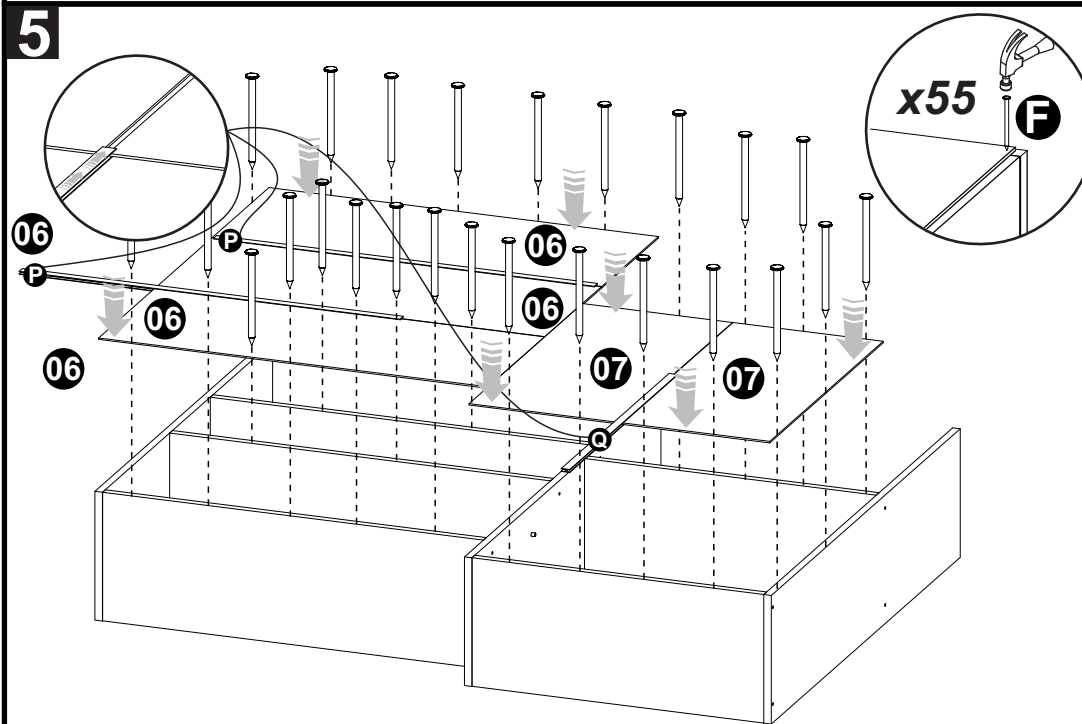


6

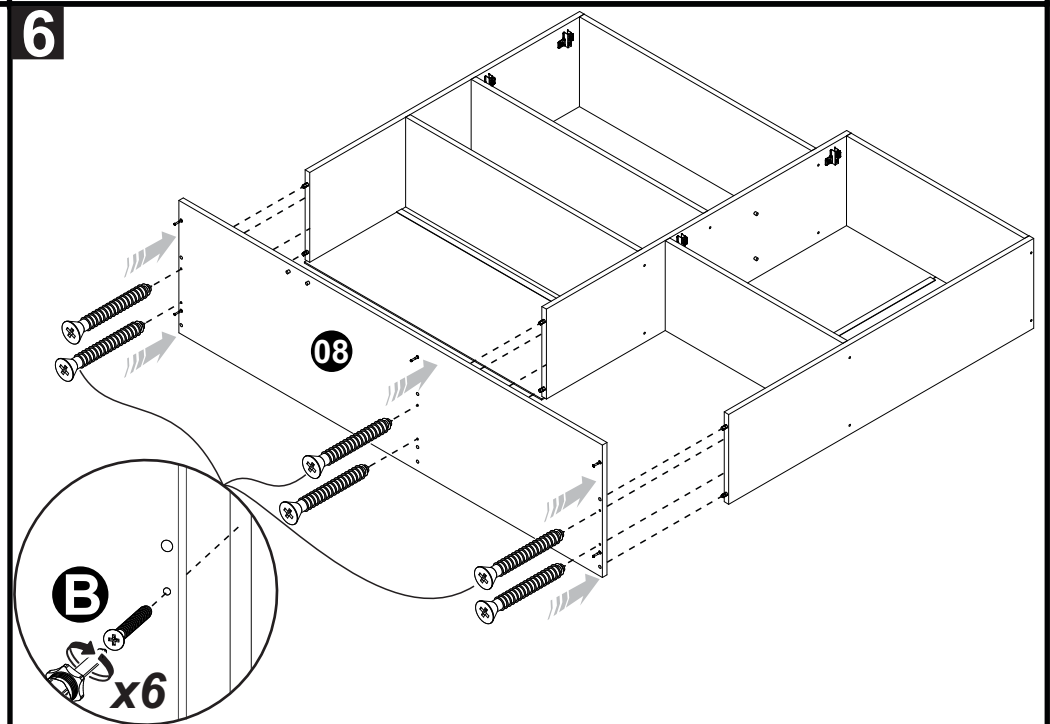



7


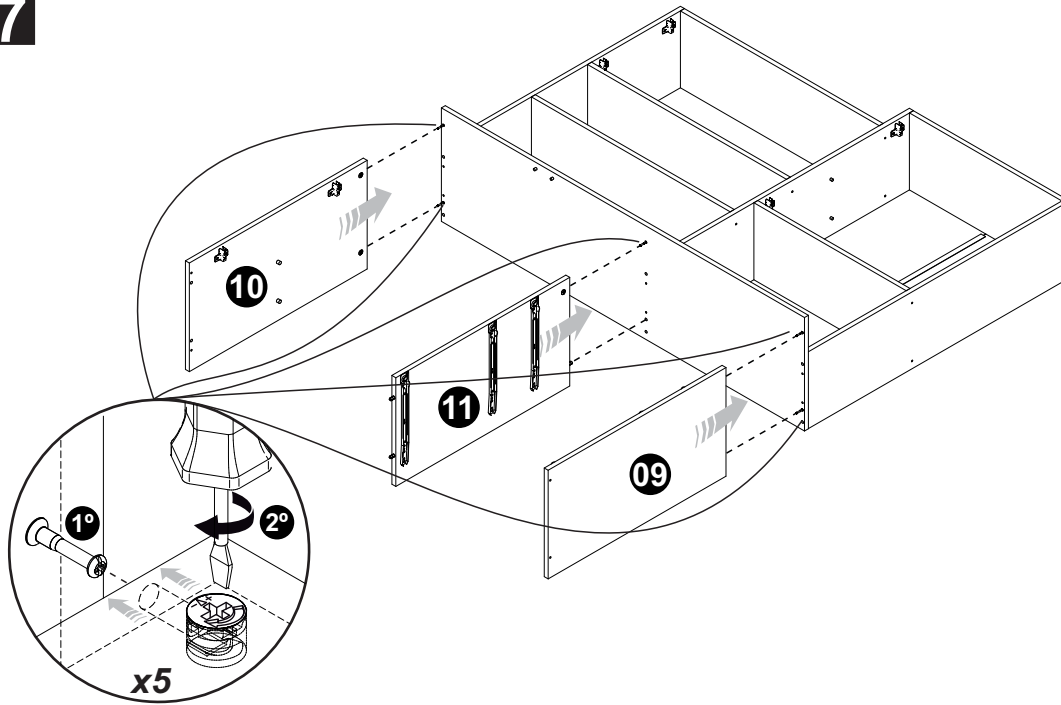


8

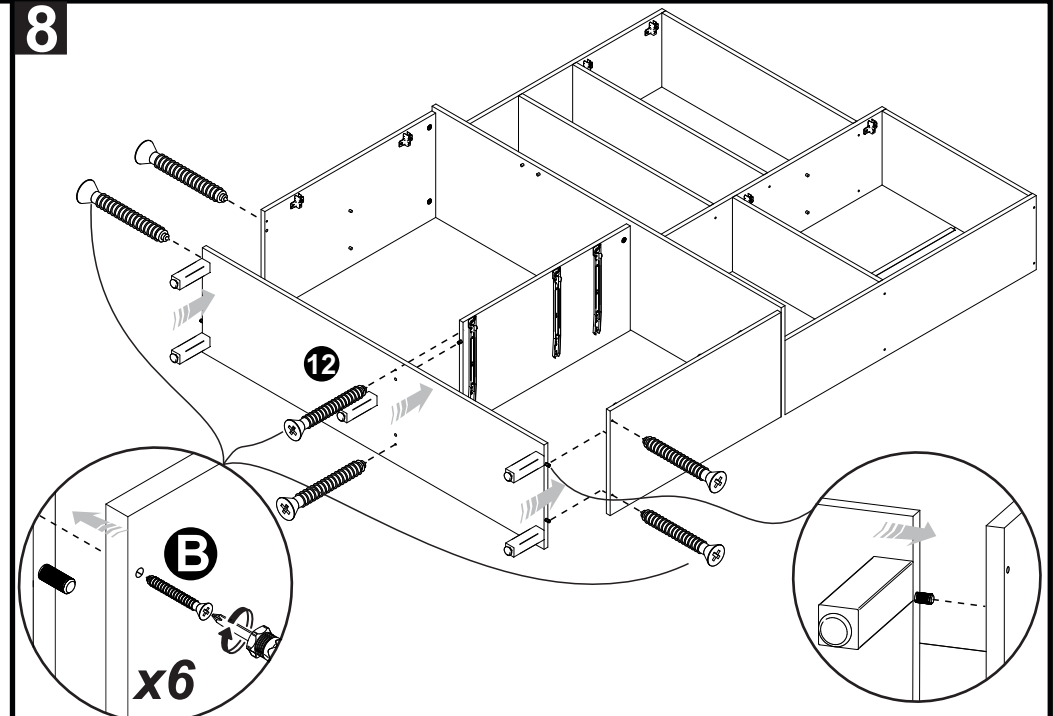


9

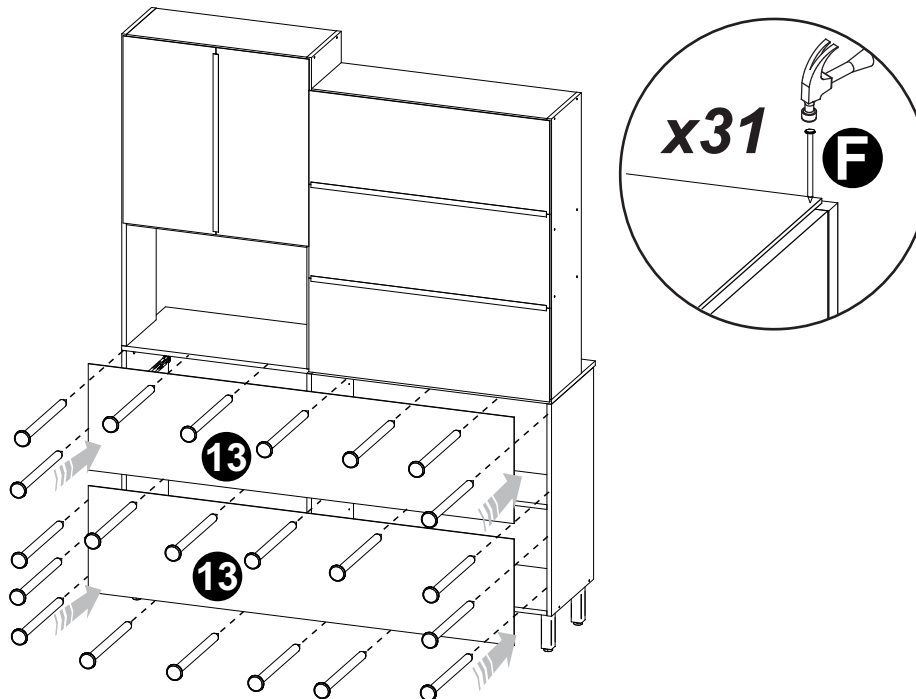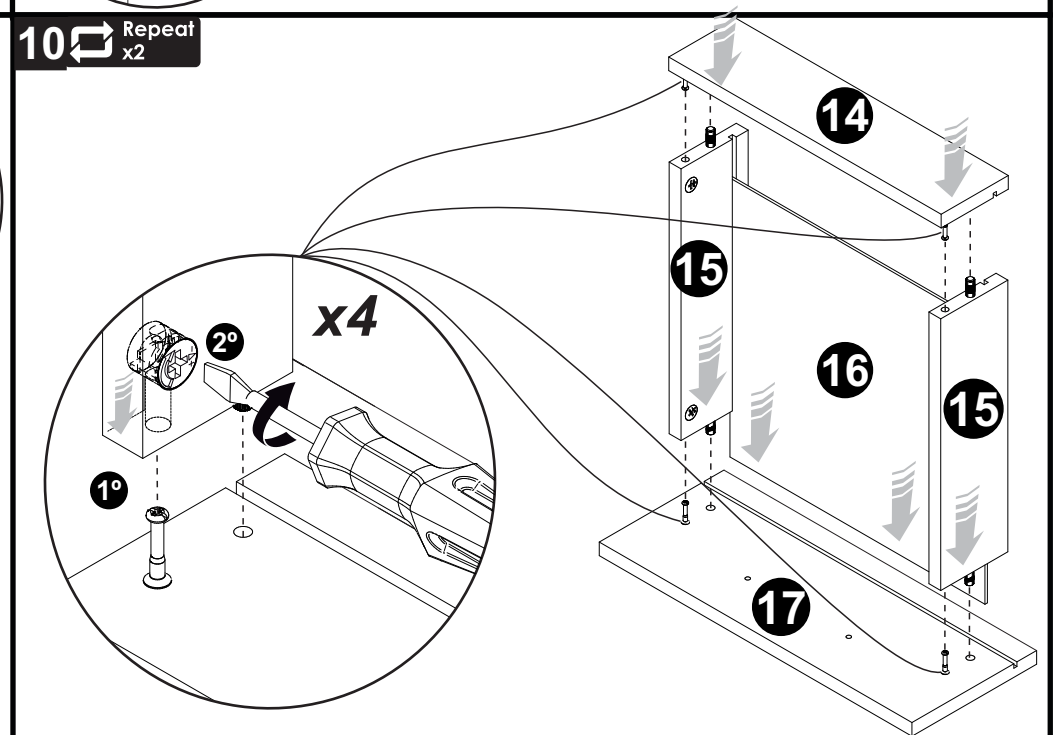
10 Repeat
x2

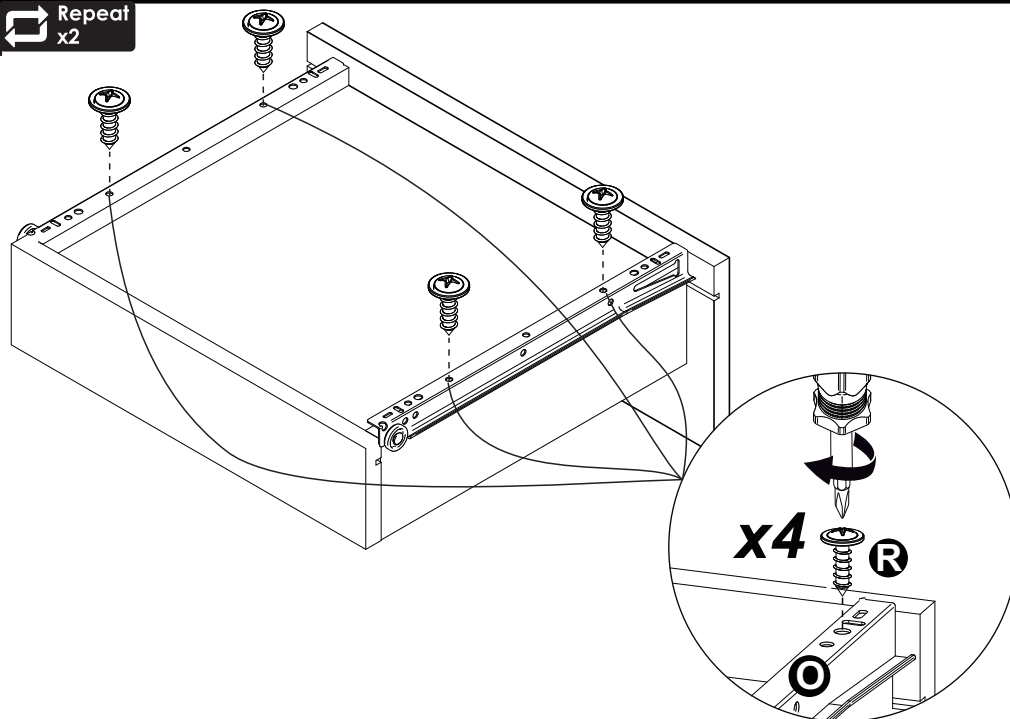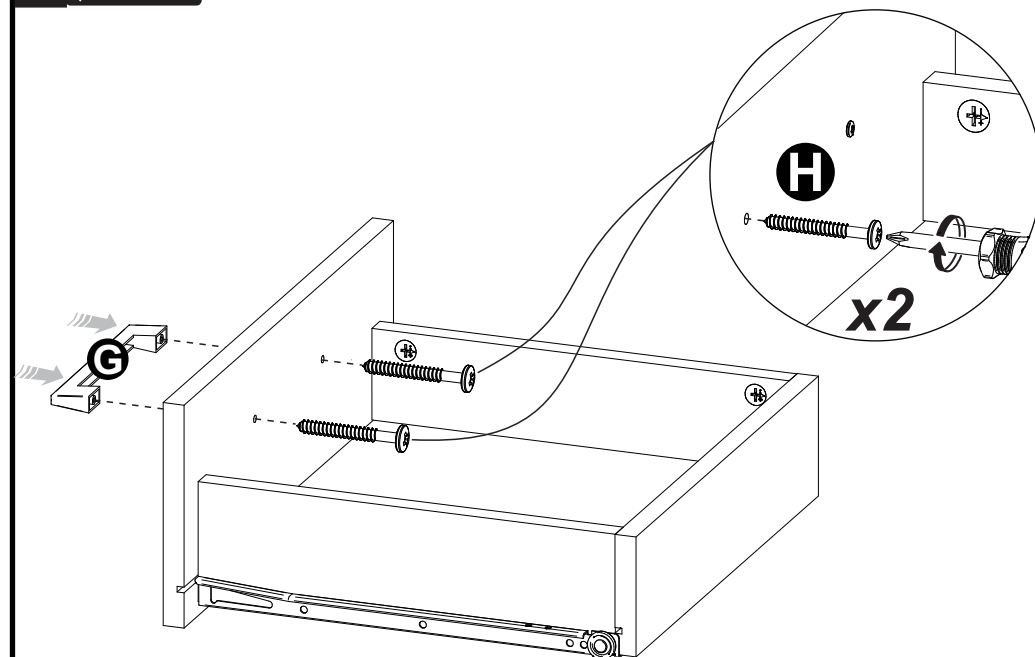11  Repeat
x212  Repeat
x2


13

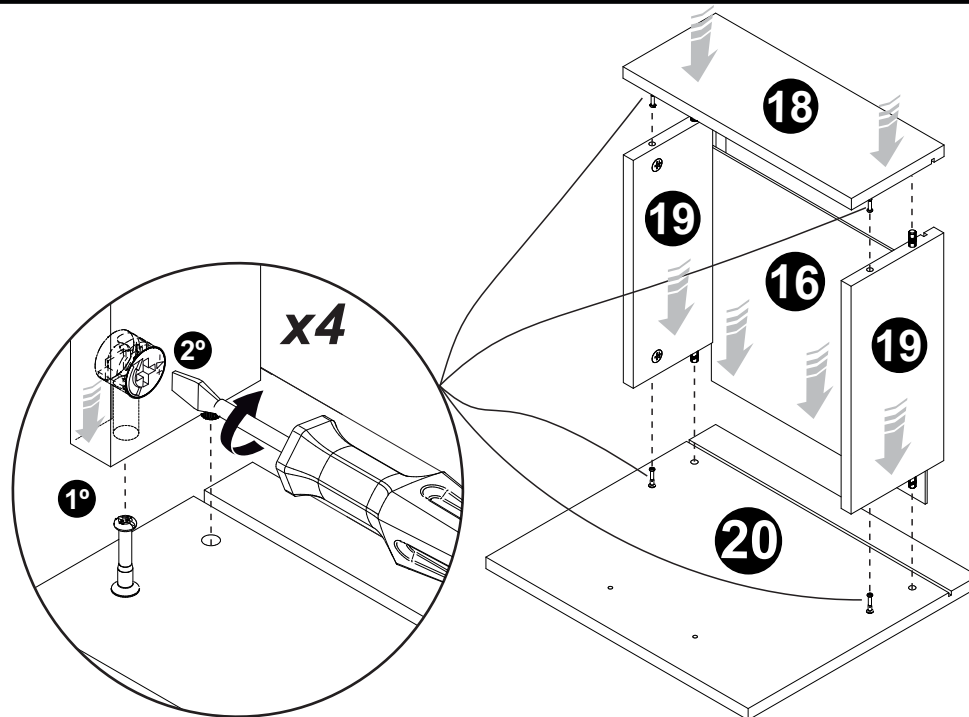


14

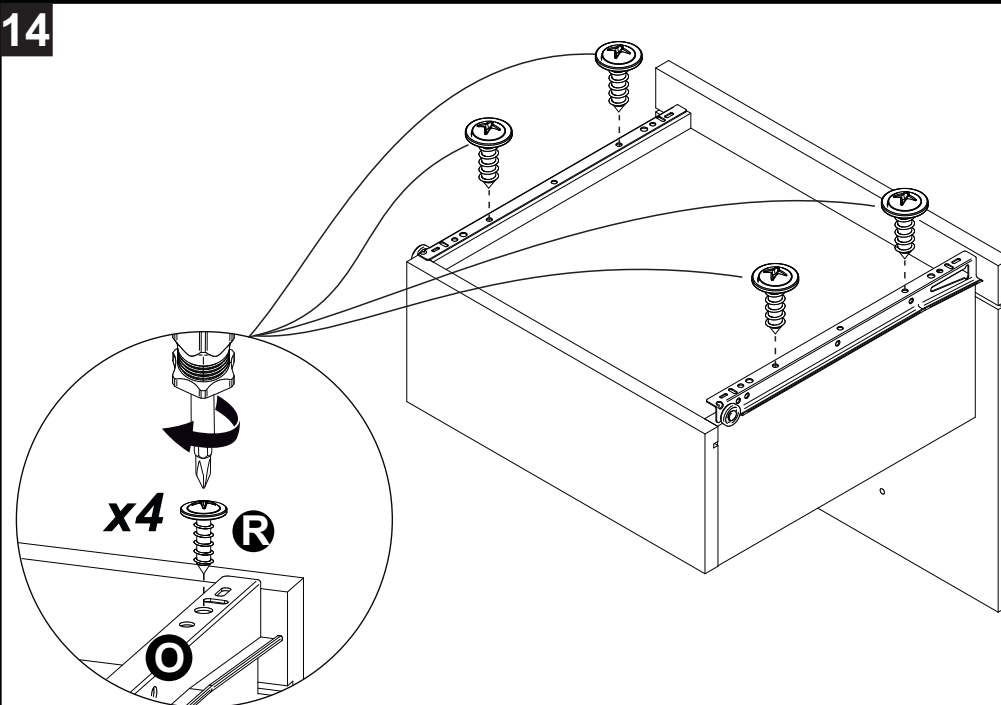

15

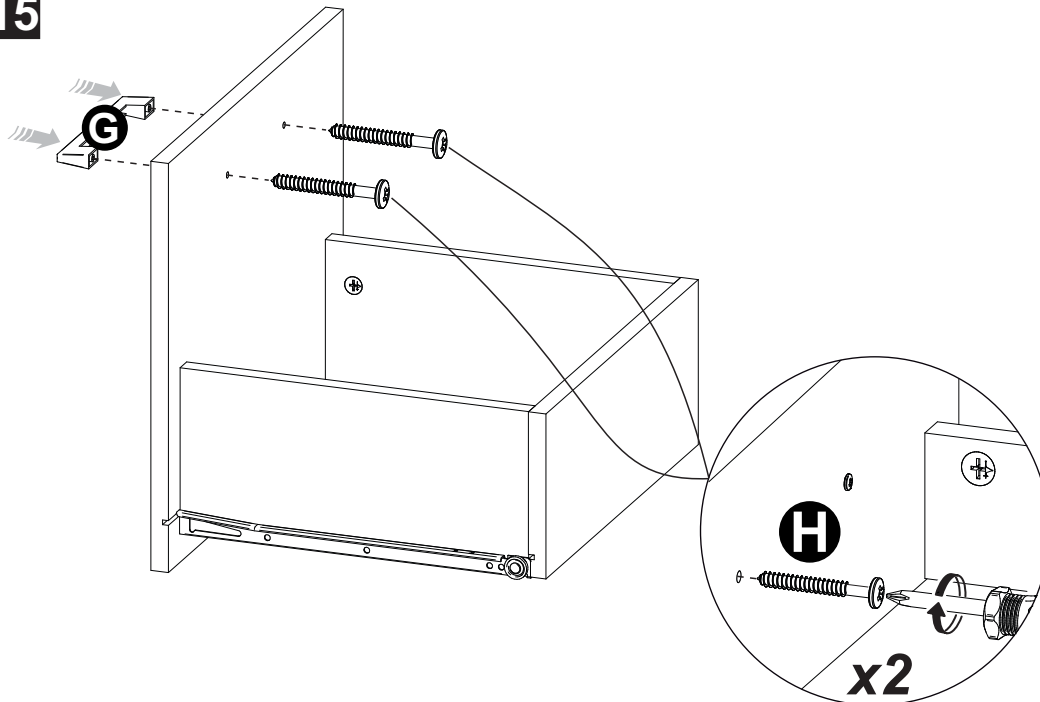


16



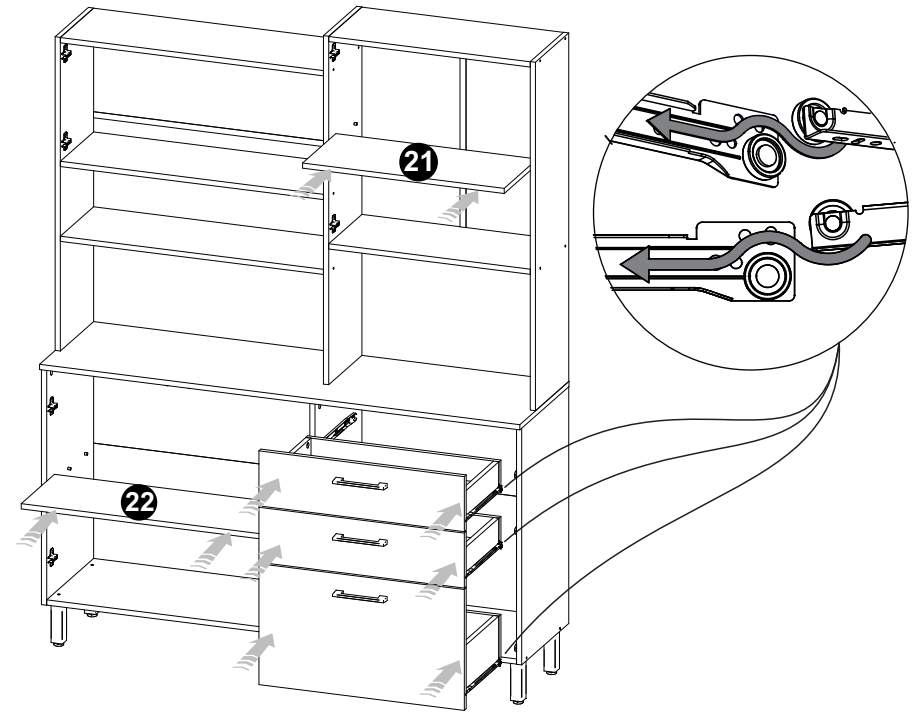


17

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

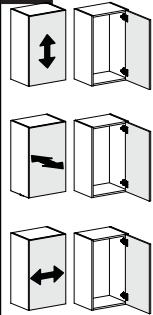

Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

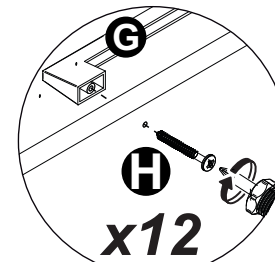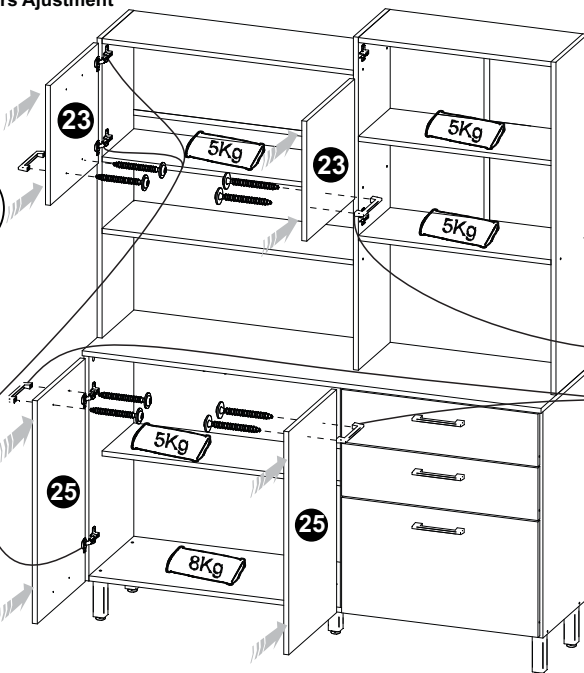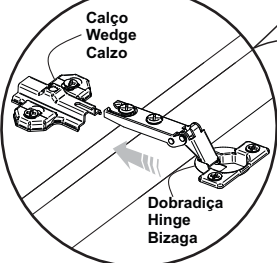

⚠ AJUSTE DE ALTURA

