

CZ-1009



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Acess Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.

04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas



Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Direita	Rigth Side	Lateral Derecha	1	MDP 15 mm	1910x450x15mm	301009
02	Base	Base	Base	1	MDP 15 mm	600x450x15mm	101009
03	Tampo Porta	Door Top	Topa Puerta	1	MDP 15 mm	600x450x15mm	711009
04	Tampo	Top	Topa	3	MDP 15 mm	600x450x15mm	701009
05	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15 mm	1910x450x15mm	311009
06	Costa Superior	Upper Back	Revés Superior	1	MDP 03 mm	620x446x03mm	401002
07	Costa Inferior	Lower Back	Revés Inferior	2	MDP 03 mm	620x336x03mm	411002
08	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDP 15 mm	600x298x15mm	201008
09	Porta Inferior	Lower Door	Puerta Inferior	2	MDP 15 mm	670x312x15mm	91008
10	Porta Superior	Upper Door	Puerta Superior	2	MDP 15 mm	450x312x15mm	81009

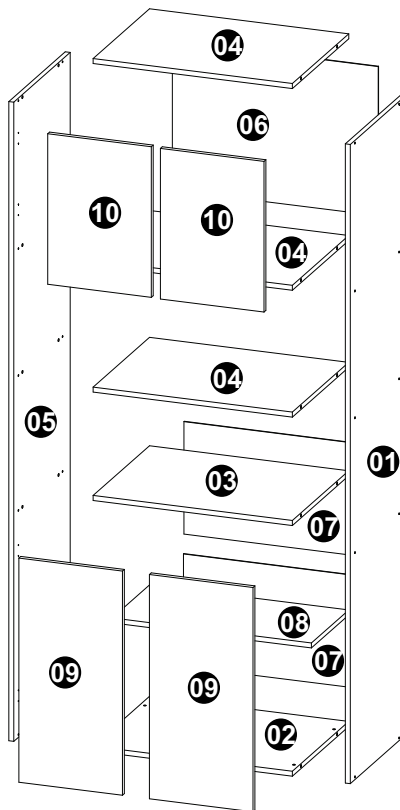

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	38	3639
B	3,5x25mm CC	02	0286
C	3,5x40mm CC	20	8115
D	Cavilha 8 x 30mm	20	2806
E	5,0x40mm CC	04	4000
F	5x45mm CF	02	2605


ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
G	Dobradiça reta 80x48x22mm caneco Ø26mm e calço N° 1	08	3614
H	128mm Puxador	04	9629
I	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
J	3,5x25mm CP	08	9623
K	Adesivo Tapa Furo	20	
L	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
M	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	3748
N	140 x 33 x 33mm Pé Quadrado Regulável	04	9625
O	22x3mm Pregos 10x10	44	3051

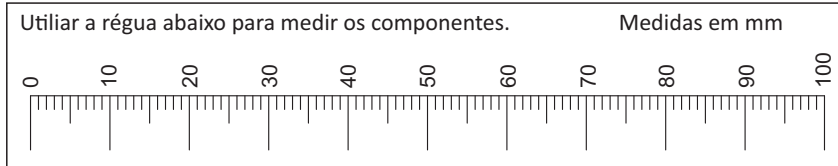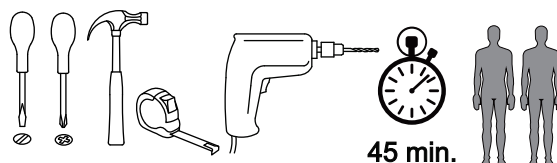


Revisão: 01
Data: 16/11/2022

2

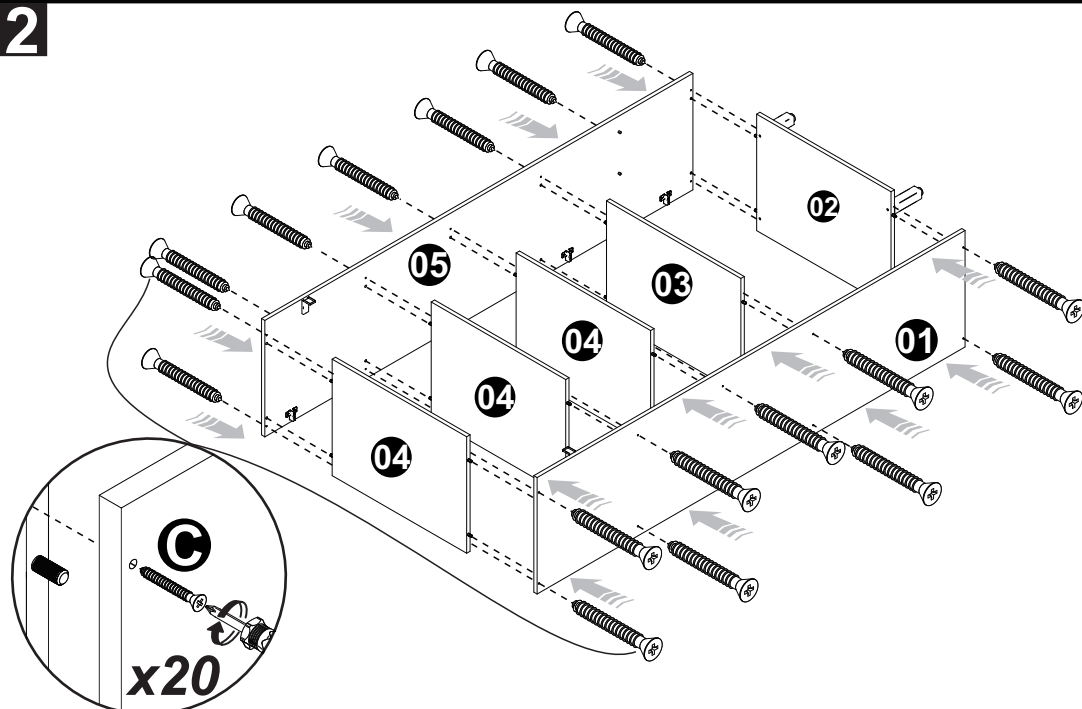


3



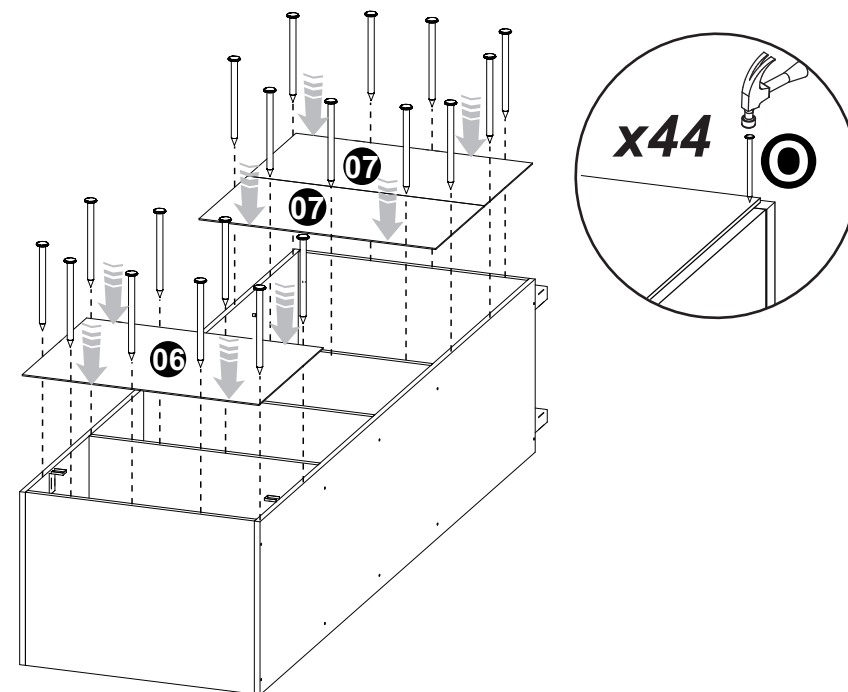


4

Ajuste das Portas - Ajustes de las Puertas - Doors Adjustment

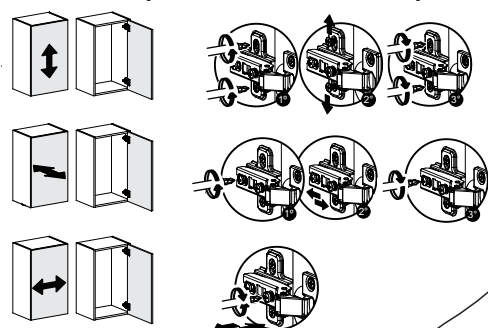

Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

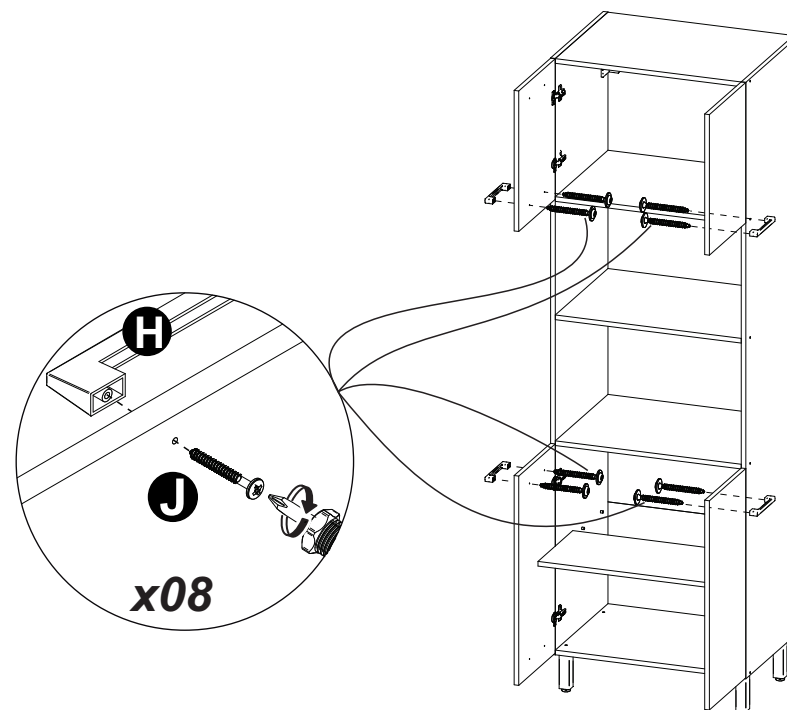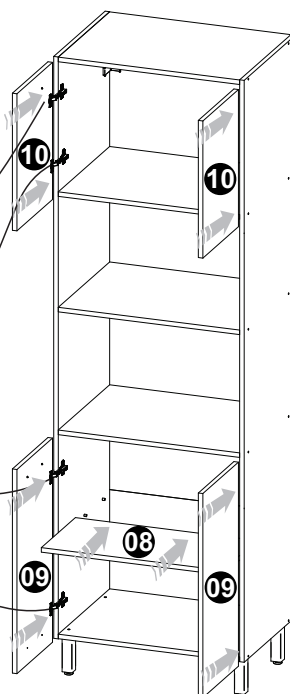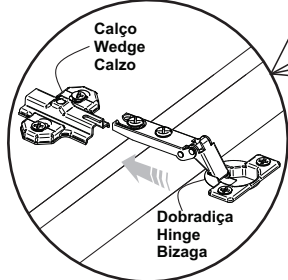

5

