

CZ-1004



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection



legal guarantee of ninety (90) days.



Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1168x360x15 mm	111004
02	Lateral Direita	Rigth Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	680x360x15 mm	341004
03	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	680x360x15 mm	331004
04	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	665x360x15 mm	501004
05	Tampo	Top	Topa	1	MDP 15mm	1198x376x15 mm	721004
06	Costa	Back	Revés	2	MDP 03mm	1188x343x03 mm	451004
07	Pilastra	Pilar	Pilastra	1	MDP 15mm	665x45x15 mm	601004
08	Costa Gaveta Menor	Back Drawer	Costa de Cajón Menor	2	MDP 15mm	345x85x15 mm	421004
09	Lateral Gaveta Menor	Drawer Side Smaller	Lateral Cajón Menor	4	MDP 15mm	298x85x15 mm	361004
10	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fondo Cajón	3	MDP 03mm	323x306x03 mm	411004
11	Frente Gaveta	Drawer Front	Frente Cajón	2	MDP 15mm	396x158x15 mm	71004
12	Costa Gaveta	Drawer Back	Revés Cajón	1	MDP 15mm	345x140x15 mm	431004
13	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	2	MDP 15mm	298x140x15 mm	351004
14	Frente Gaveta Maior	Front Drawer Larger	Frente Cajón Mayor	1	MDP 15mm	347x396x15 mm	91004
15	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDP 15mm	783x255x15 mm	201004
16	Porta	Door	Puerta	2	MDP 15mm	670x396x15 mm	91000

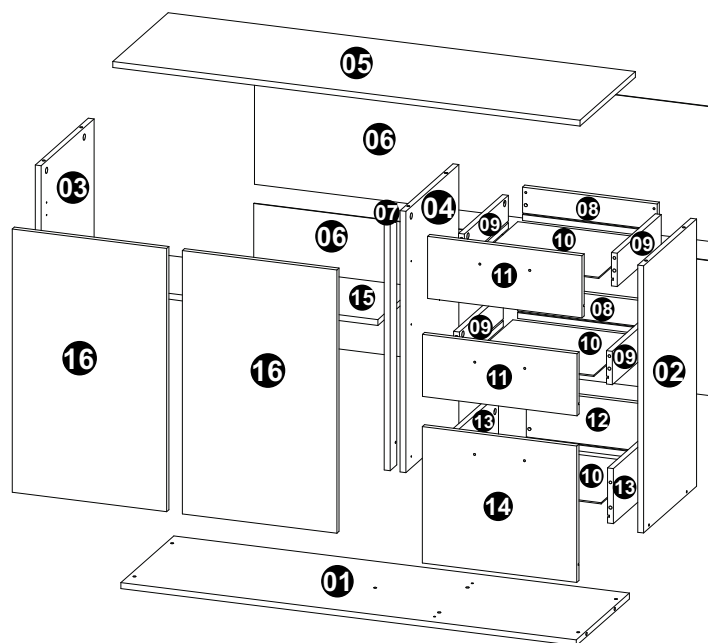

Ferramentas | Tools | Herramientas

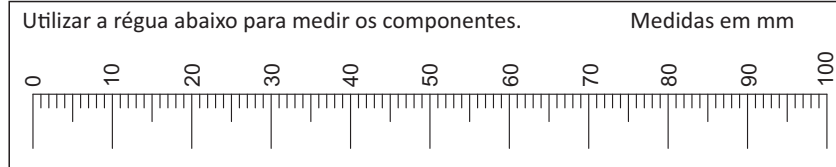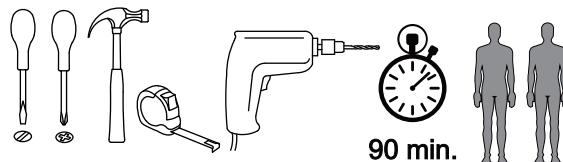

TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	28	3639
B	3,5x25mm CC	04	0286
C	3,5x40mm CC	06	8115
D	5,0x40mm CC	05	4000
E	Cavilha 8 x 30mm	19	2806





ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION




REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Pregos 10x10	36	3051
G	128mm Puxador	05	9629
H	34x7mm Parafuso minifix	17	3771
I	15x12mm Tambor minifix	17	9516
J	Dobradiça reta 80x48x22mm caneco ø26mm e calço N° 1	04	3614
K	3,5X25mm CP	10	9623
L	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	06	3748
M	Adesivo Tapa Furo	04	
N	140 x 33 x 33mm Pé Quadrado Regulável	05	9625
O	Corrediça 300mm	03	9624
P	Parafuso 3,5 x 14 CF	12	3759

Revisão: 01
Data: 18/11/2022


1

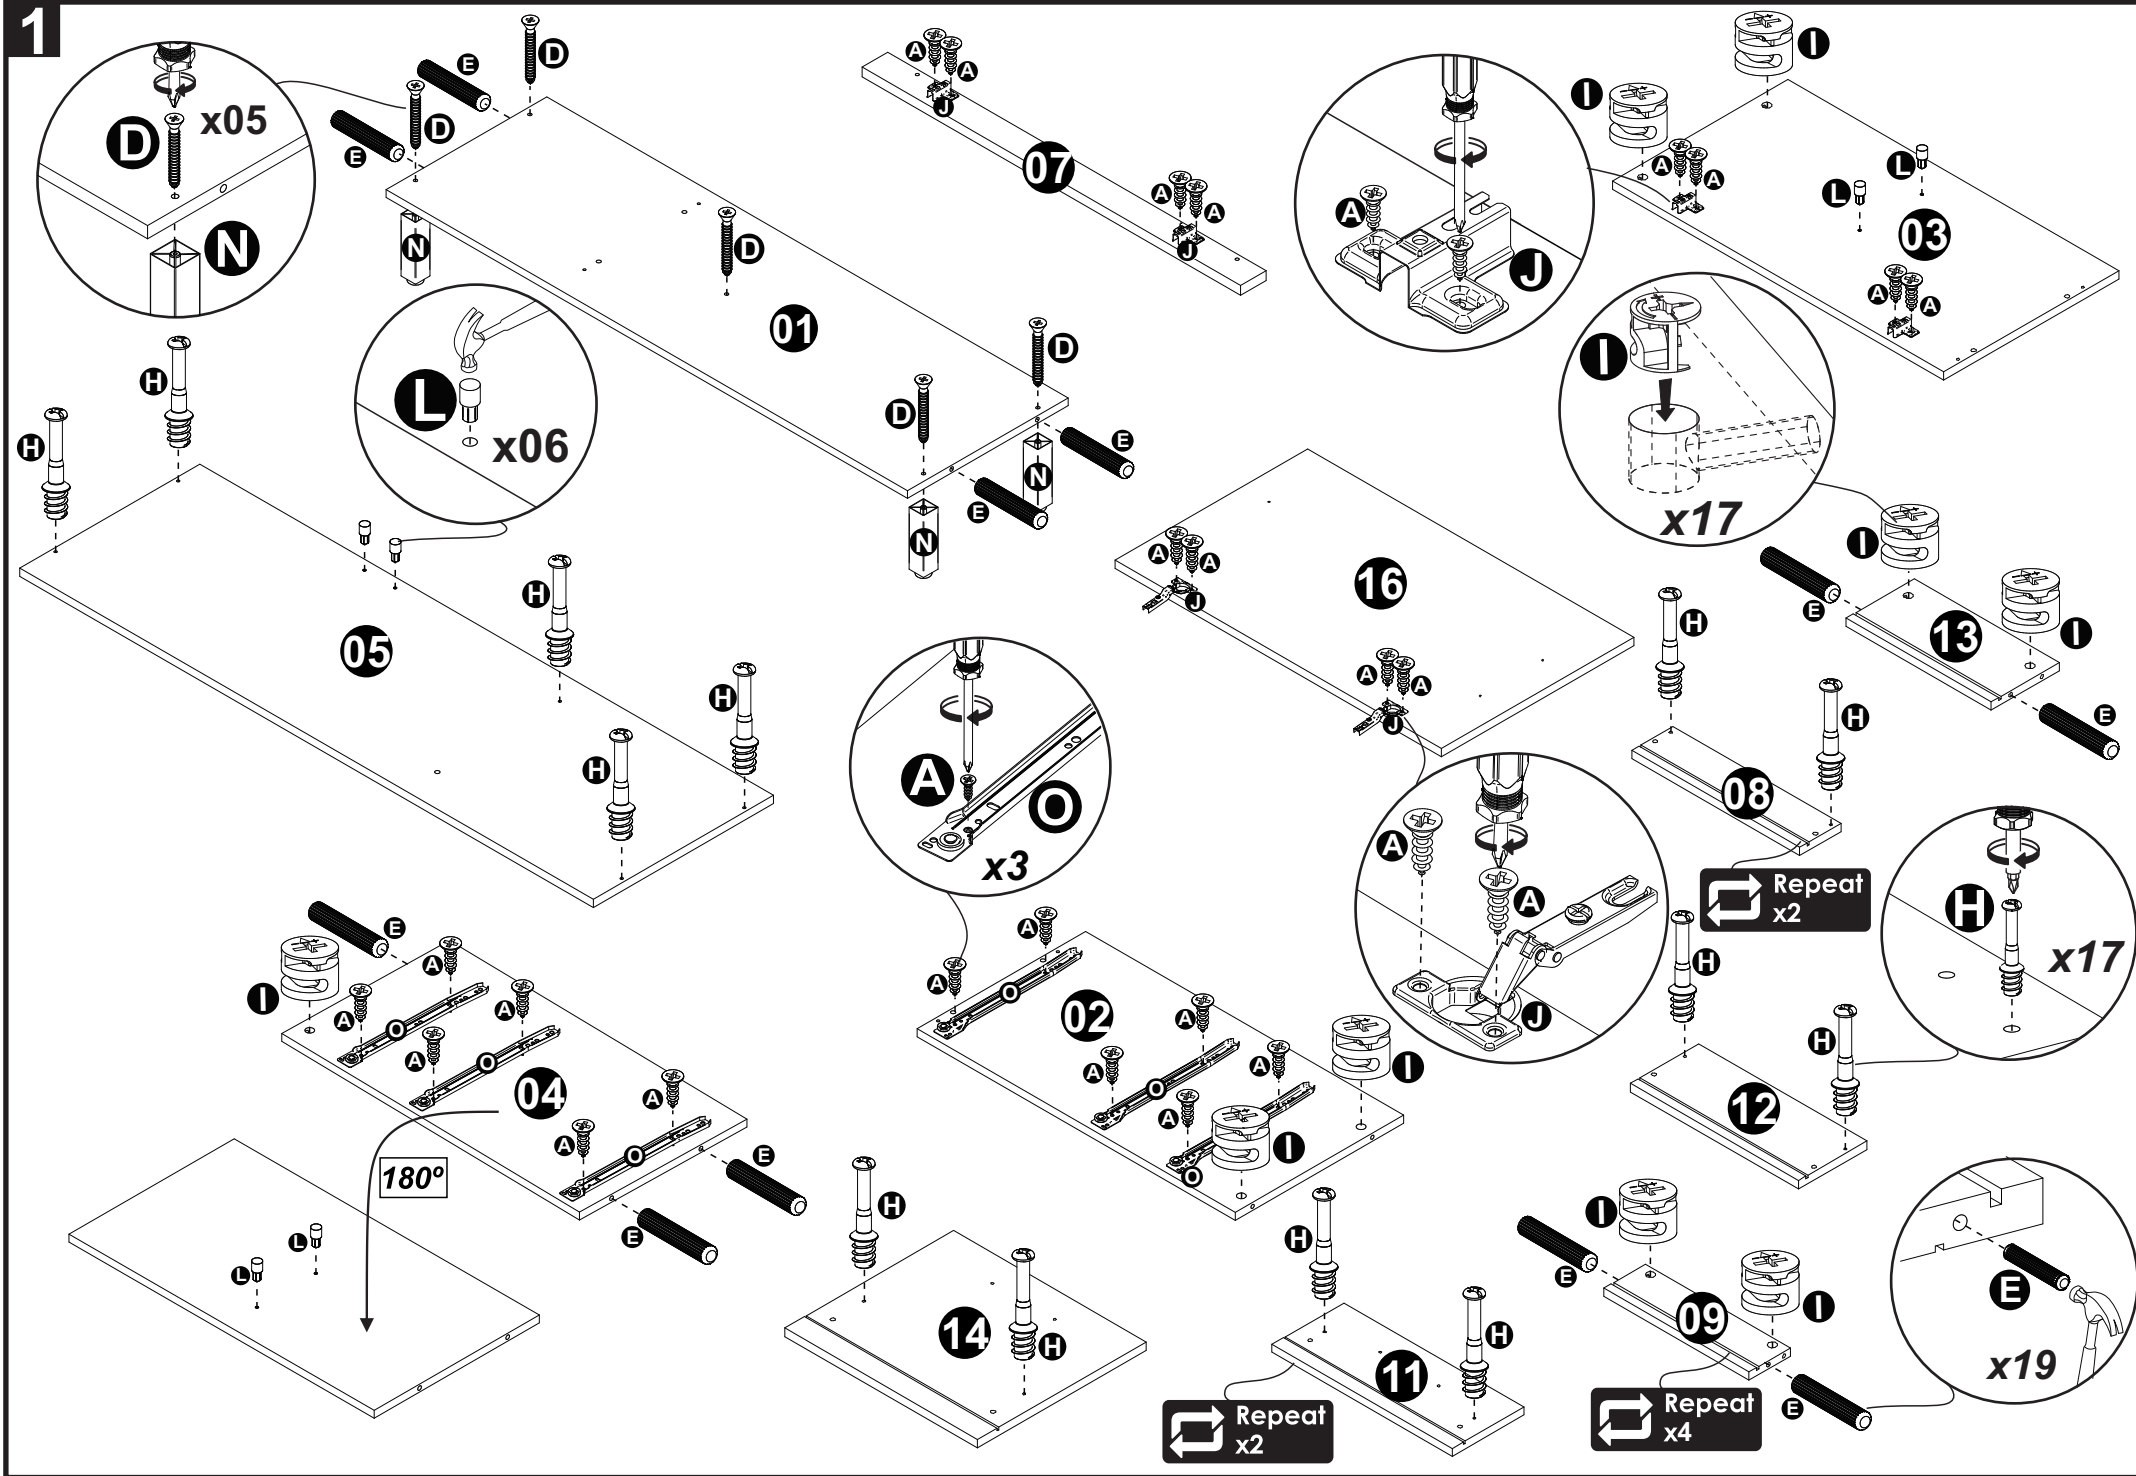

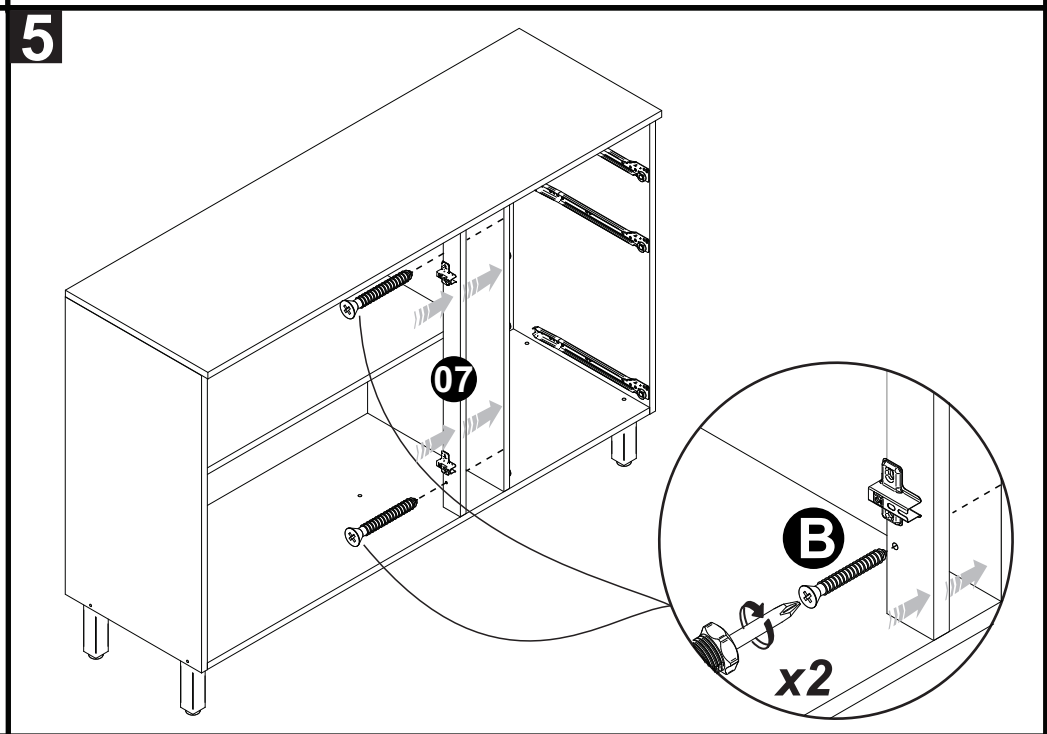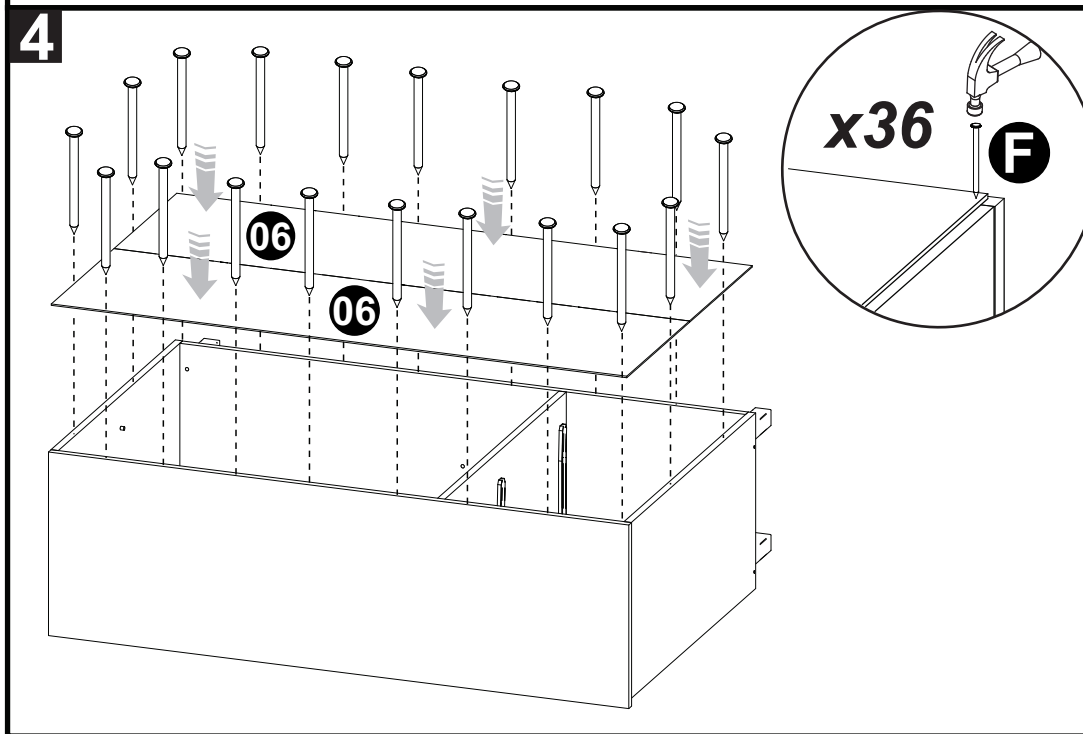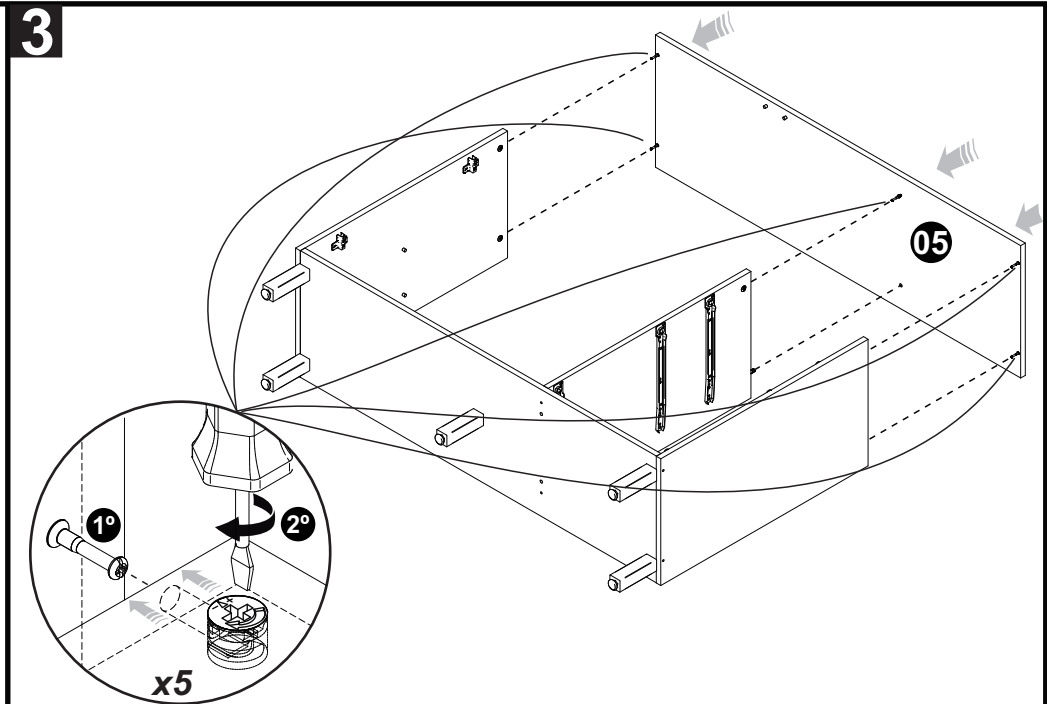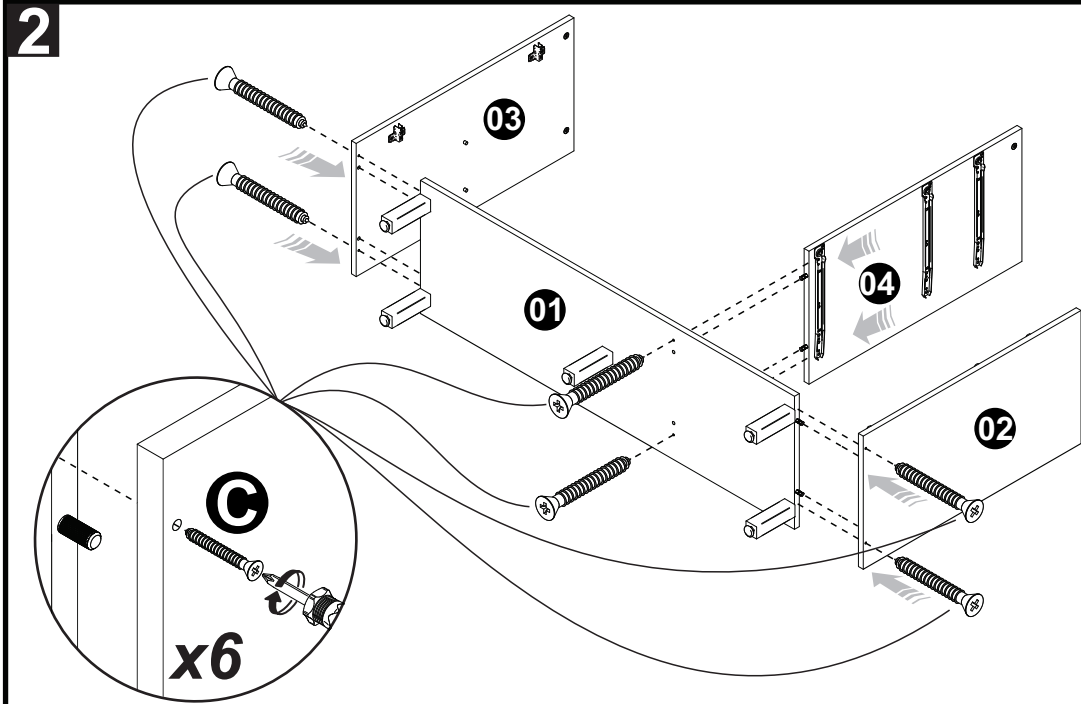


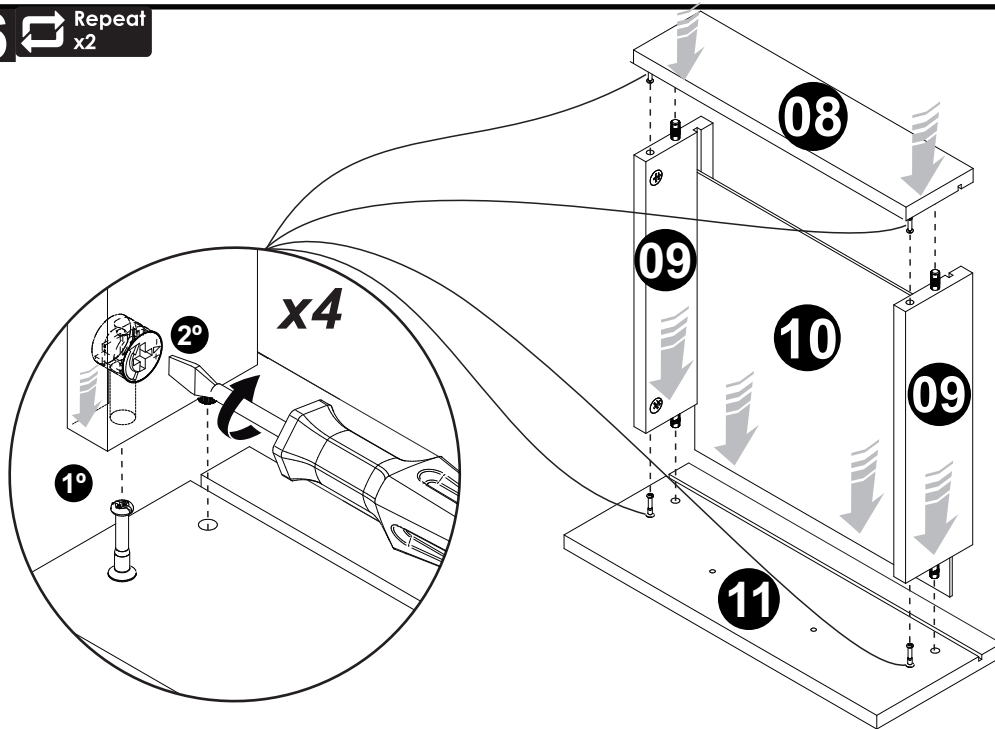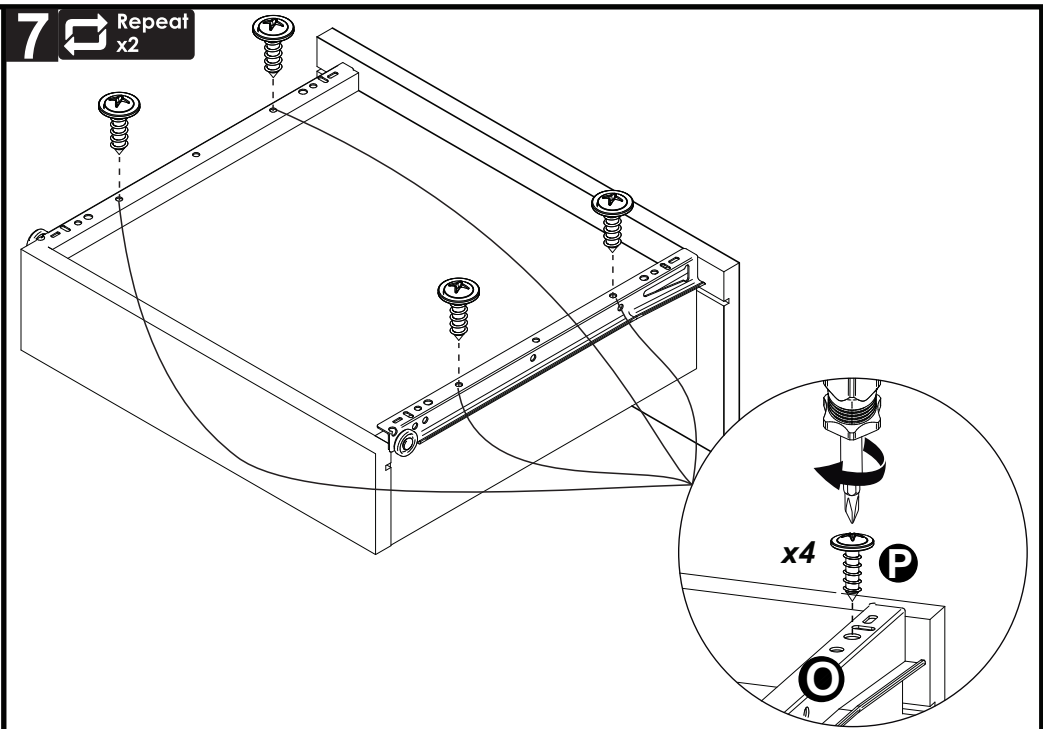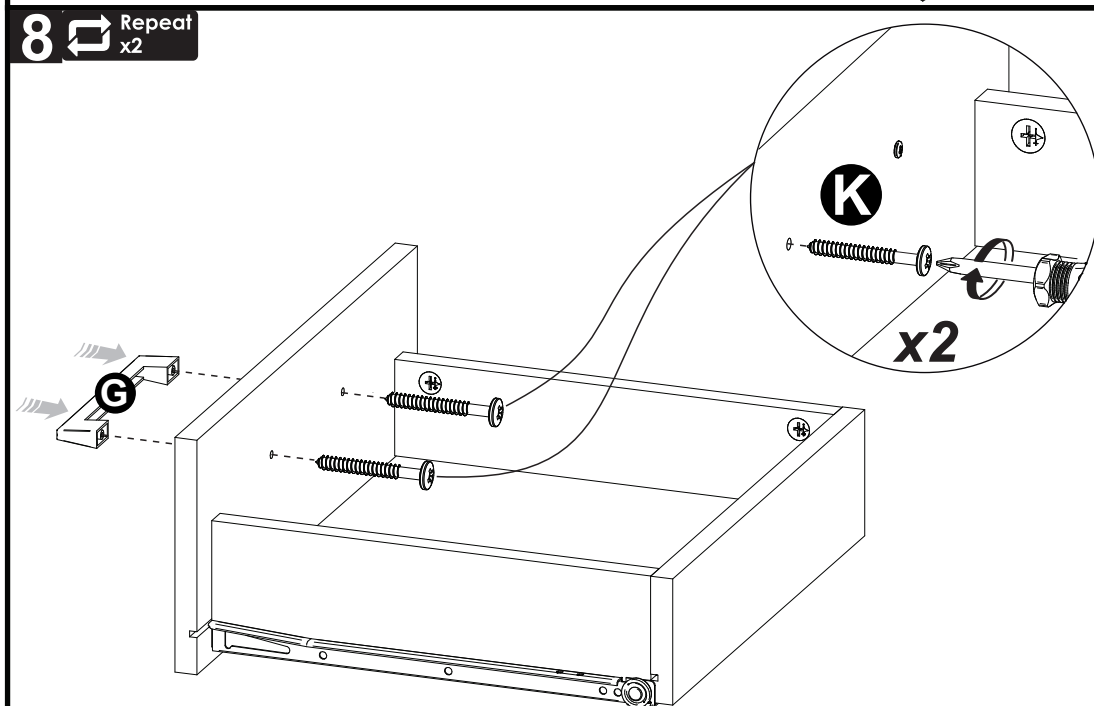6  Repeat
x27  Repeat
x28  Repeat
x2


9

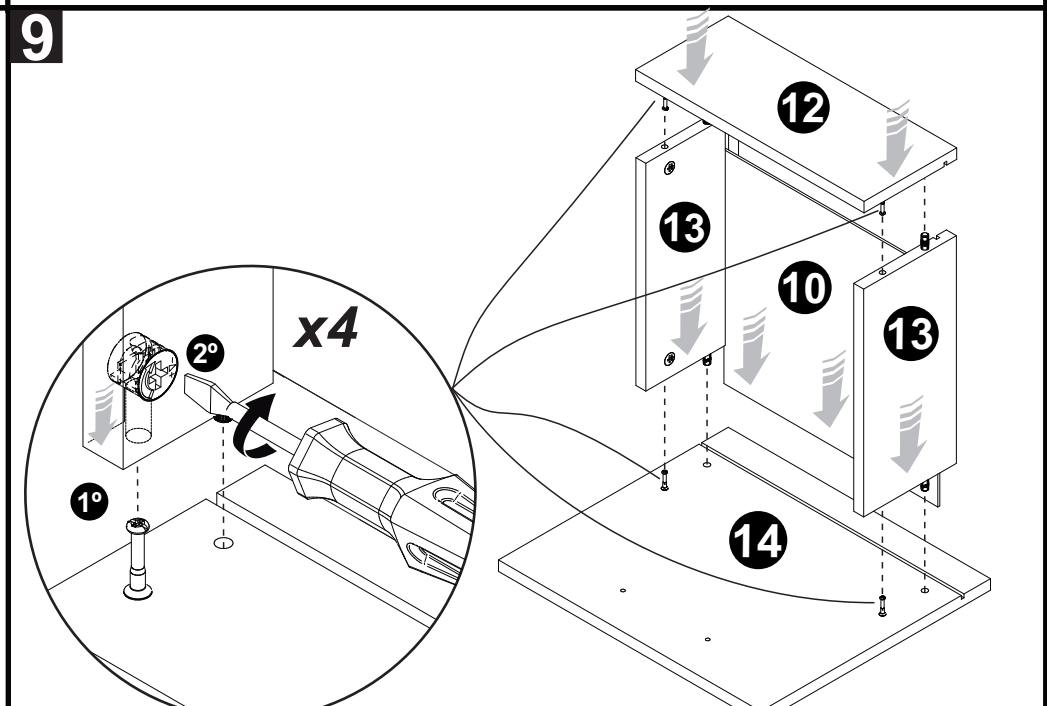


10

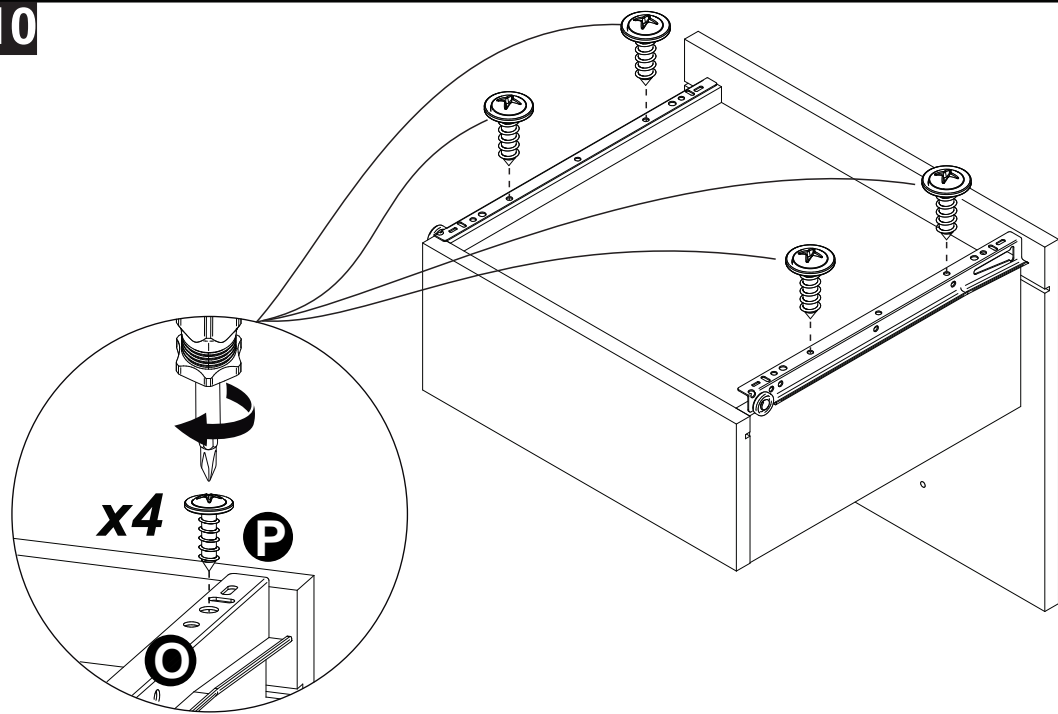


11

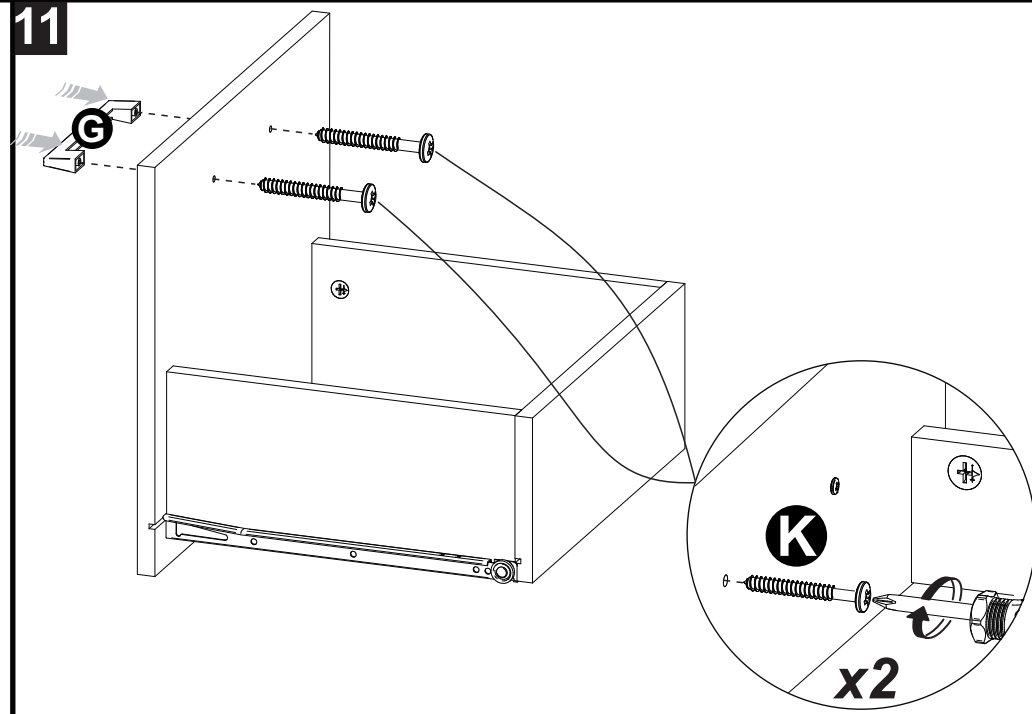

12

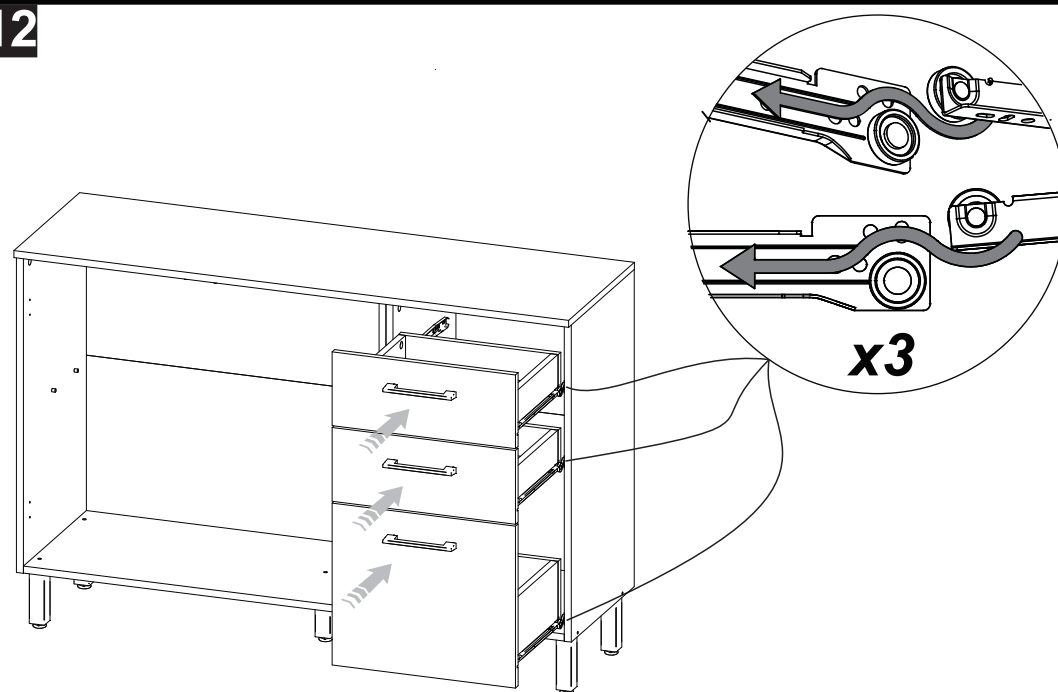


13



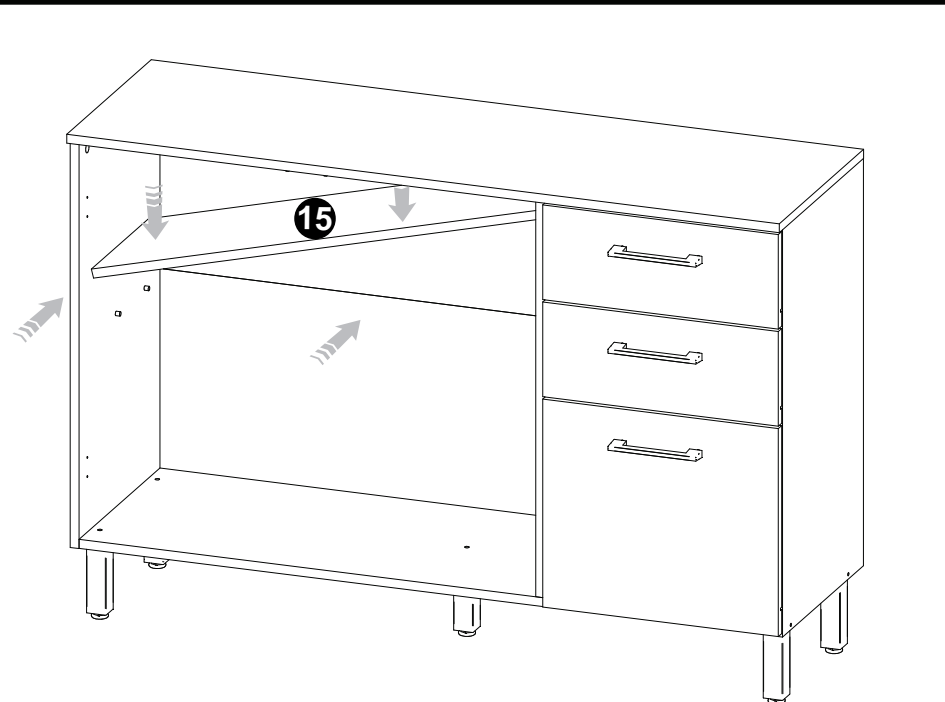


14

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

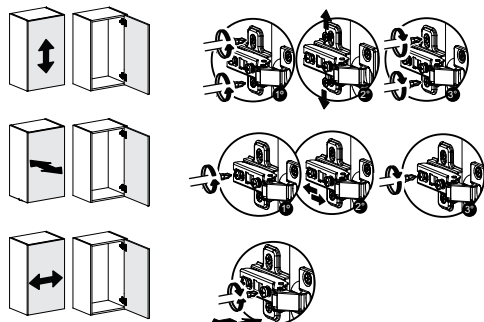

Colocar a dobradiça sobre o calço. / Place the hinge on the wedge. / Colocar la bisagra sobre el calzo.

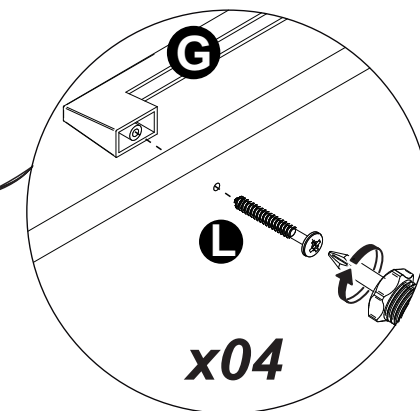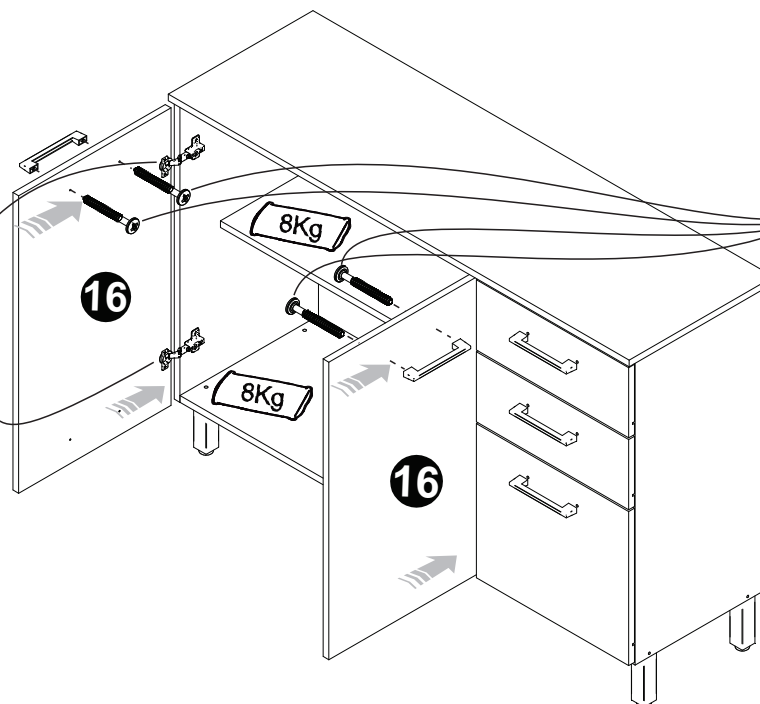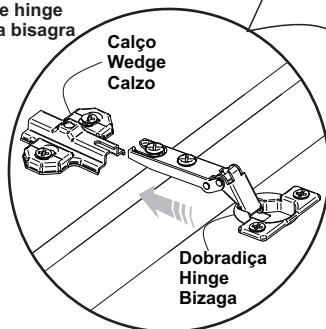

15

⚠ AJUSTE DE ALTURA

