

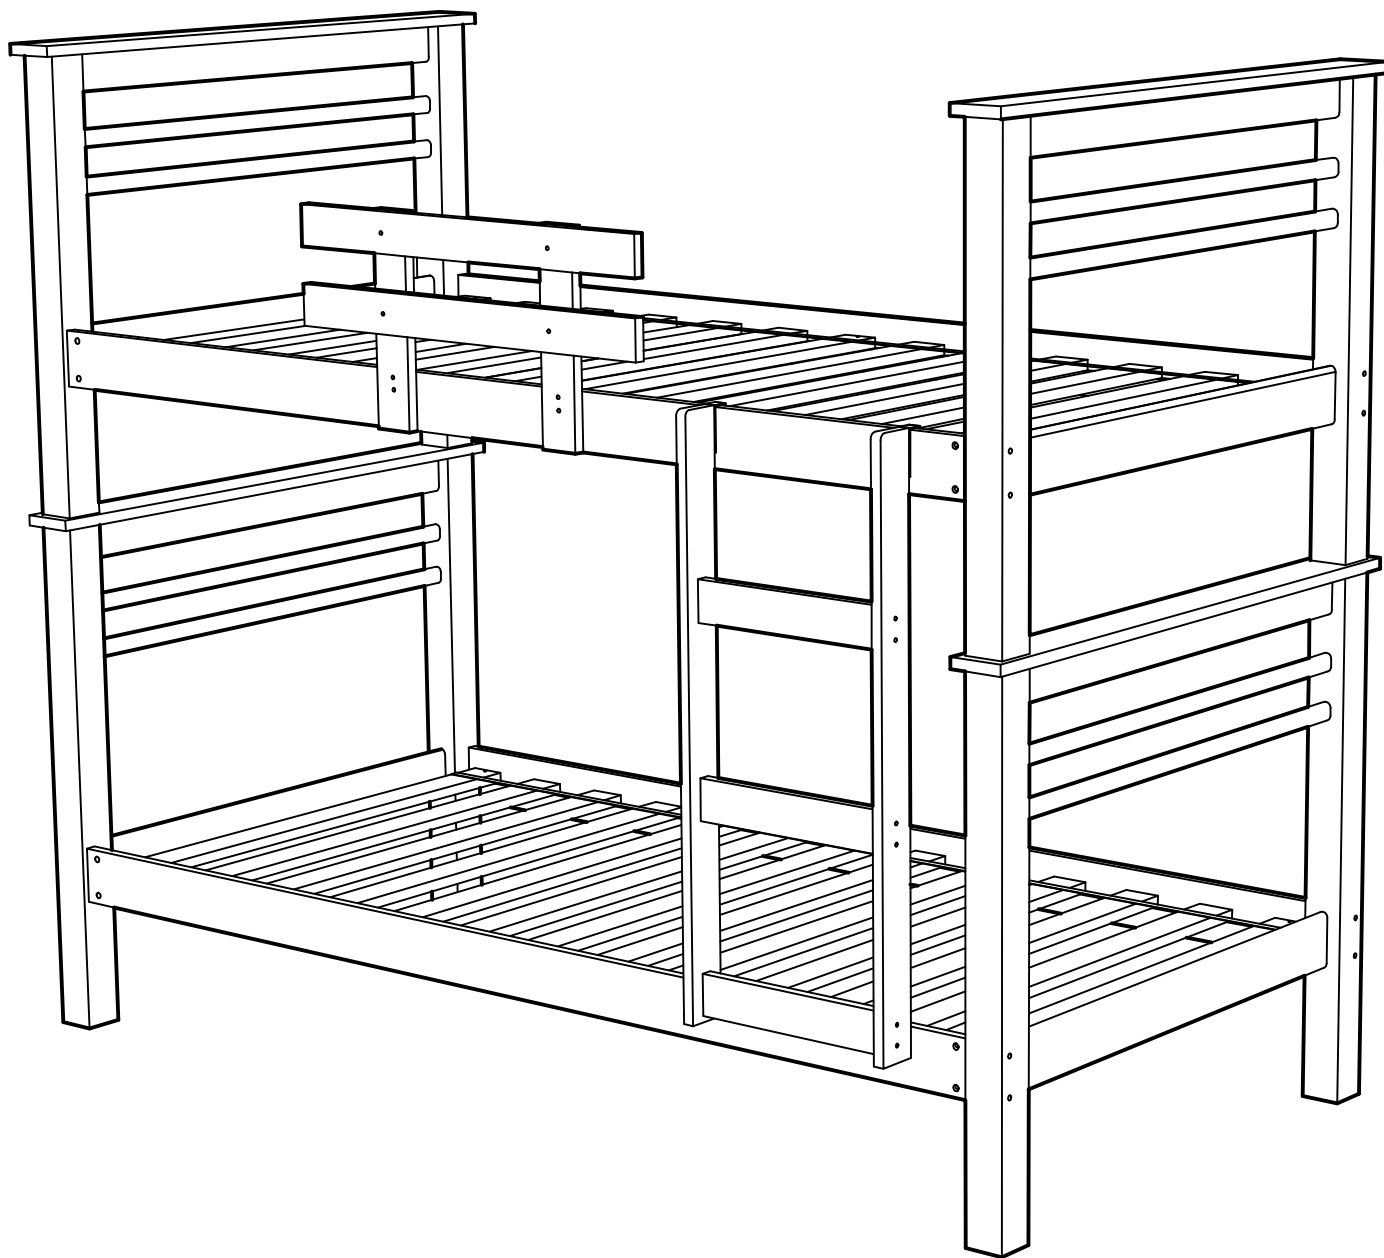
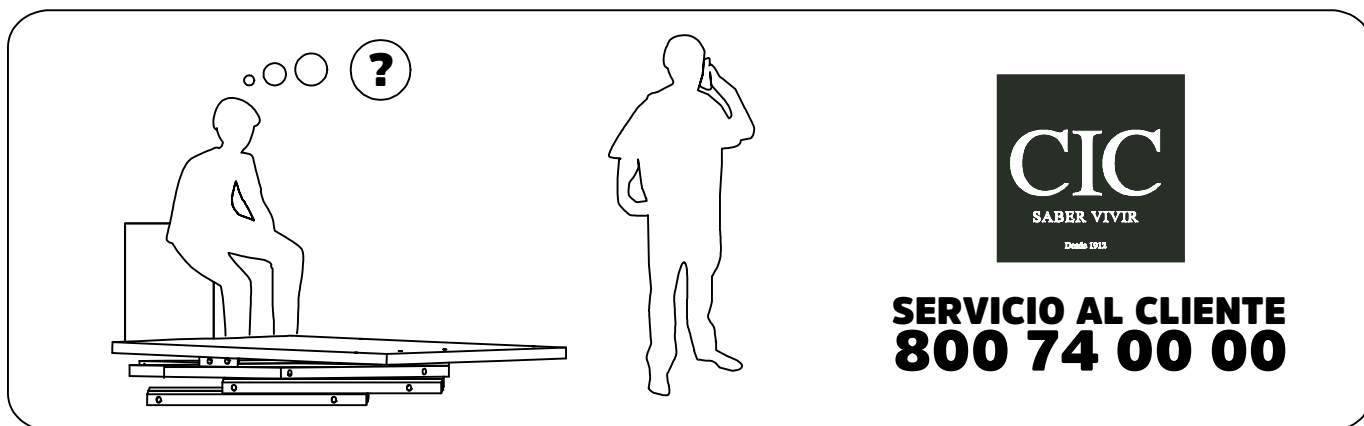


CAMAROTE OXFORD

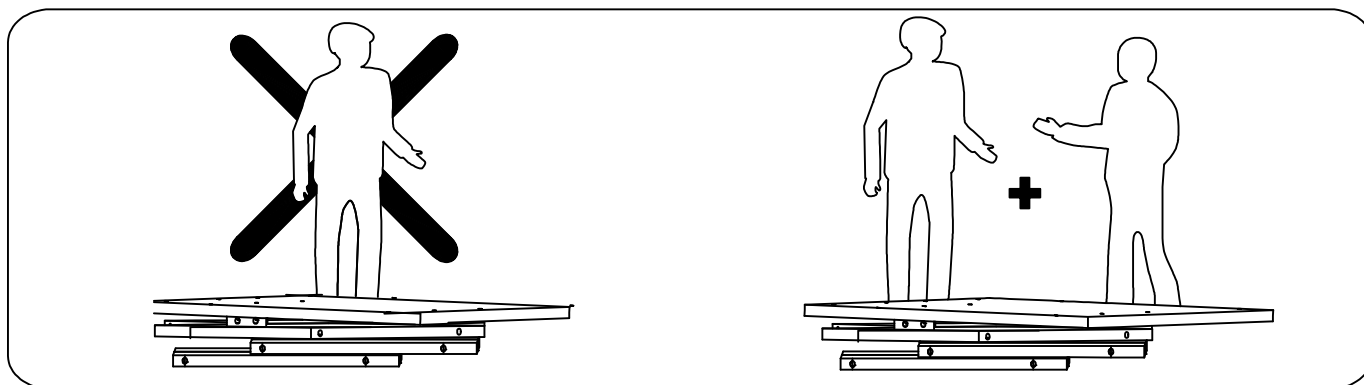

HERRAMIENTAS

A USAR - NO INCLUIDAS

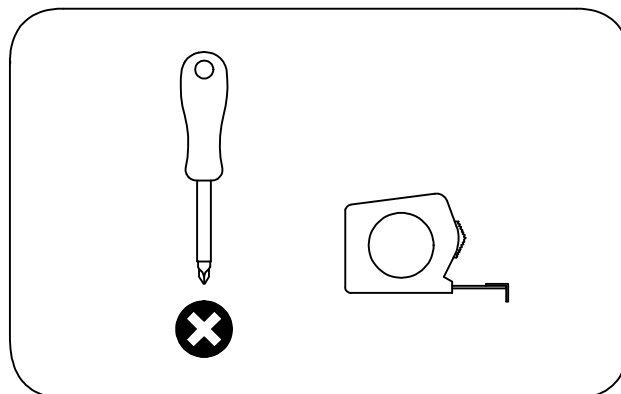


1.- Revise que todos los herrajes de la bolsa coincidan con el listado que aparece en este manual (tipo de herraje y cantidad).

2.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES


CONJUNTO INFERIOR

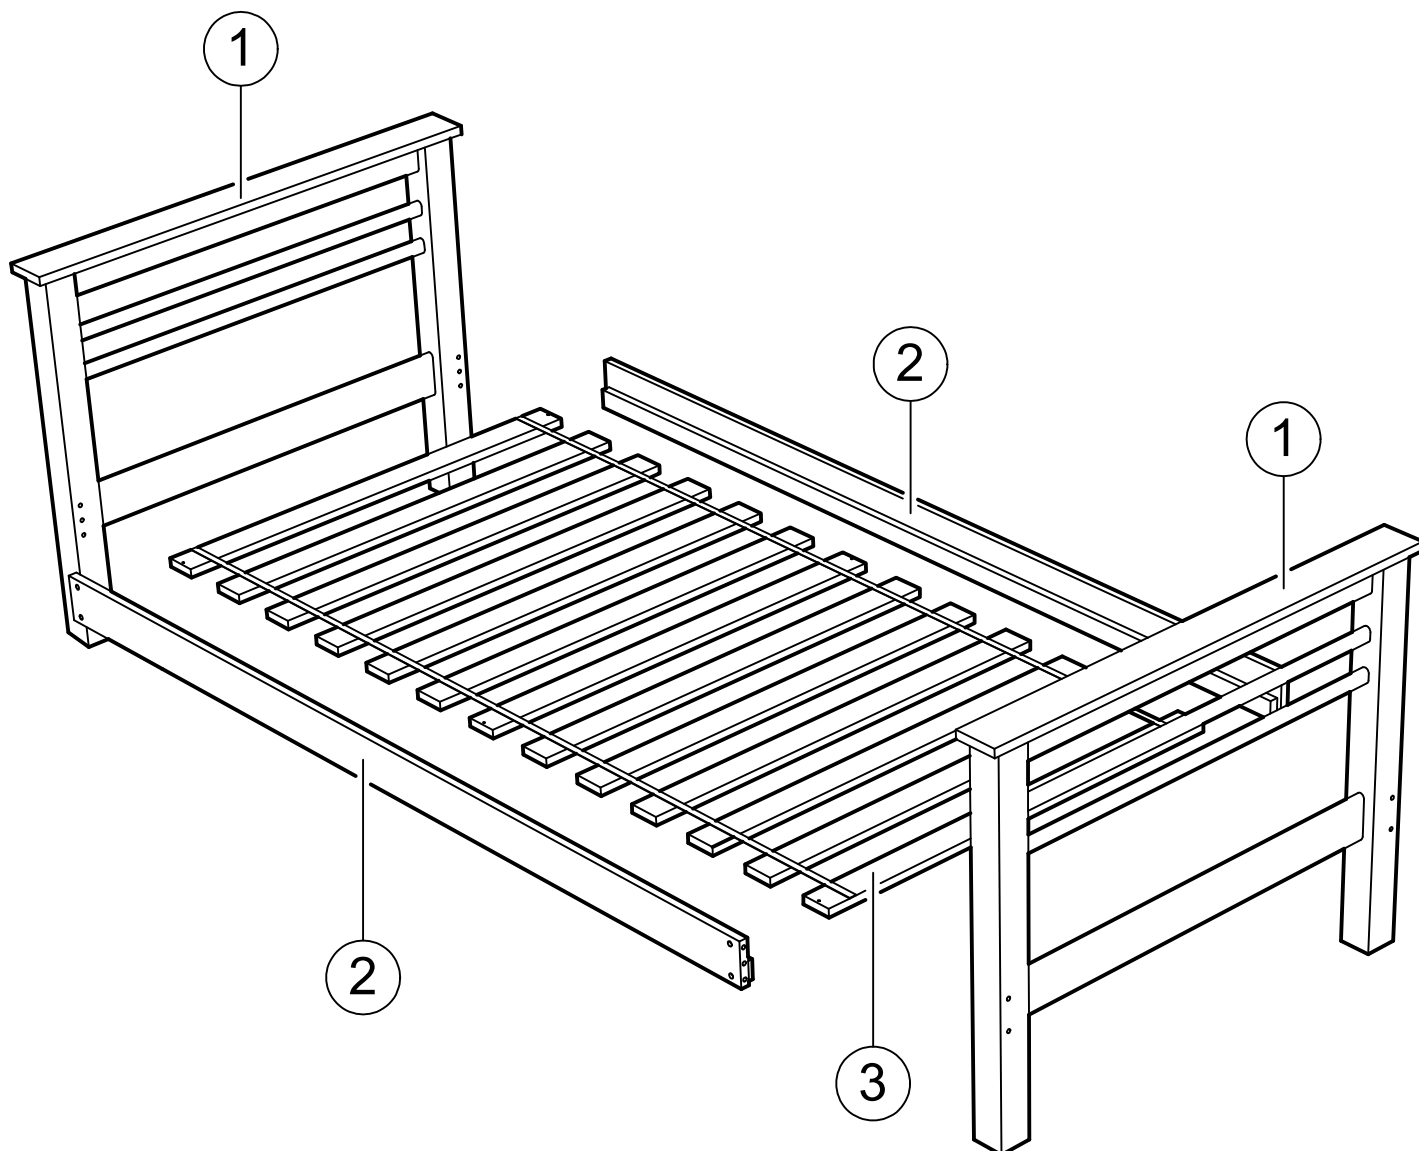


1	CABECERA Y PIECERA INFERIOR (90cm)	x2
2	LARGUEROS COMUNES	x3
3	SOMIER	x2
4	CABECERA Y PIECERA SUPERIOR (80cm)	x2
5	LARGUERO A	x1
6	BARANDA	x1
7	ESCALERA	x1

PIEZAS Y COMPONENTES

CONJUNTO SUPERIOR

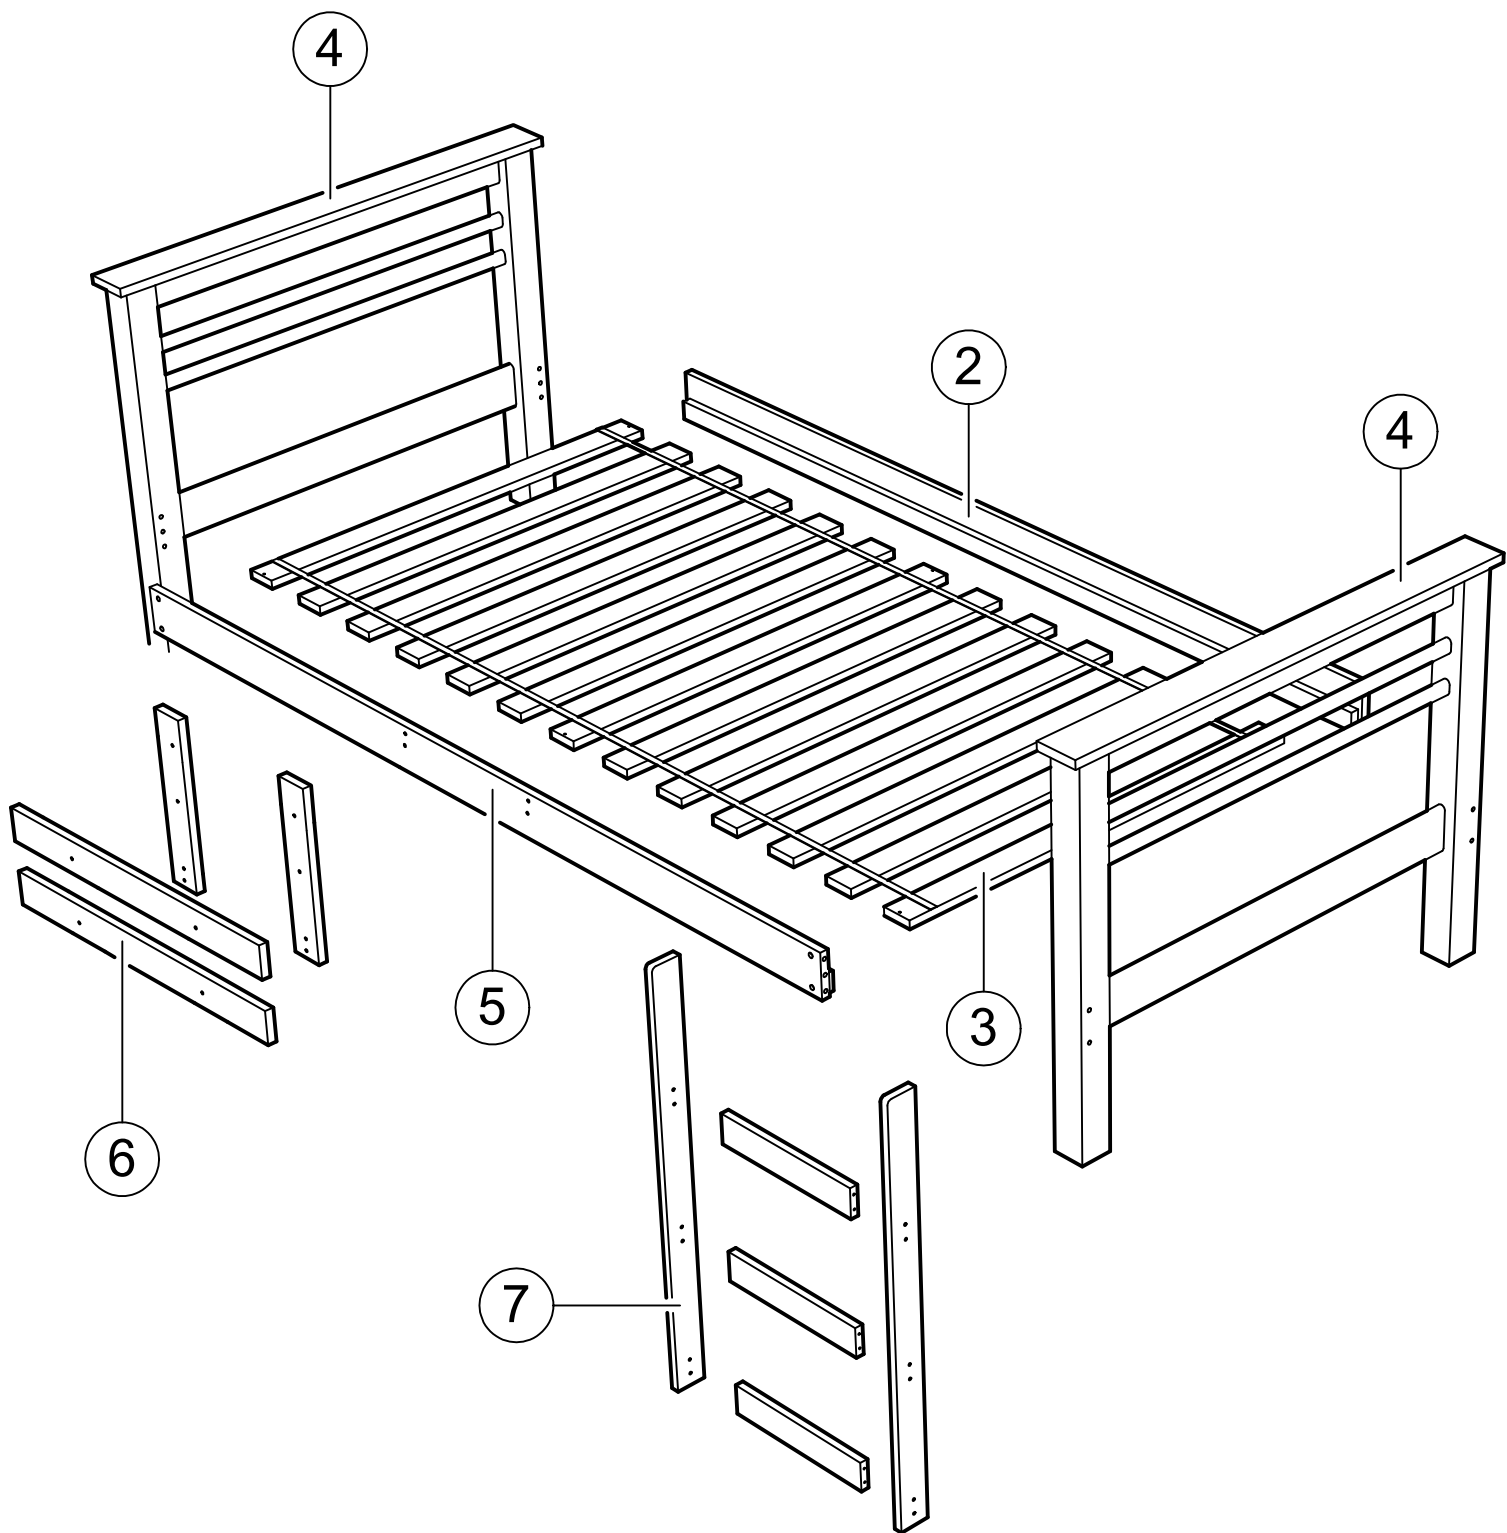

HERRAJES




x16




x12




x16

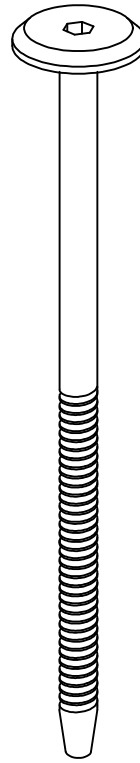


x16

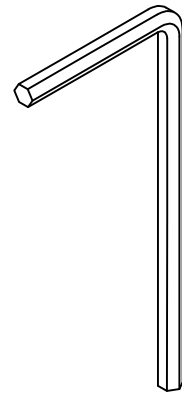

x1




x4



x8




x8

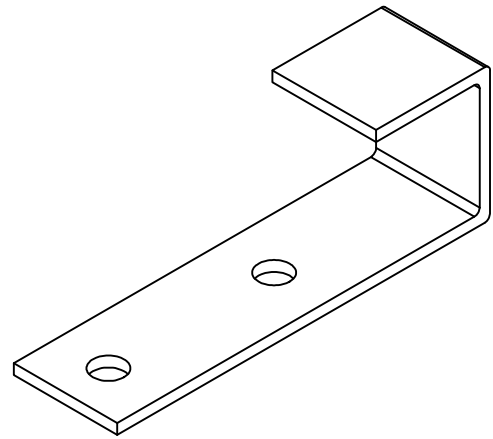


x2

PREPARACIÓN DE PIEZAS

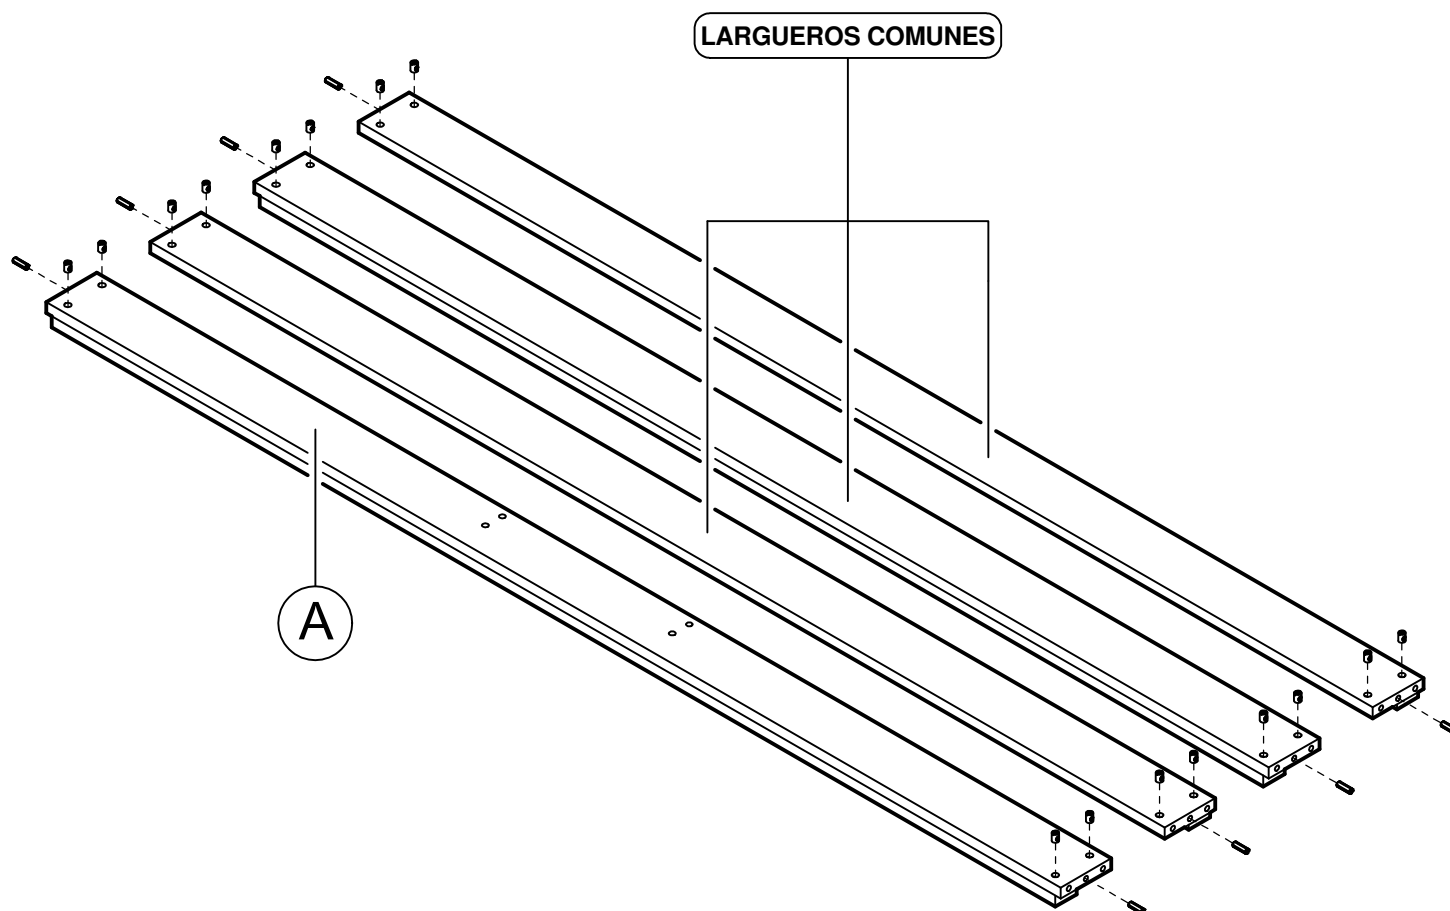


PRECAUCIÓN

LA PERFORACIÓN DEL BARRIL DEBE QUEDAR EN DIRECCIÓN A LA PERFORACIÓN DEL PERNO LARGO.

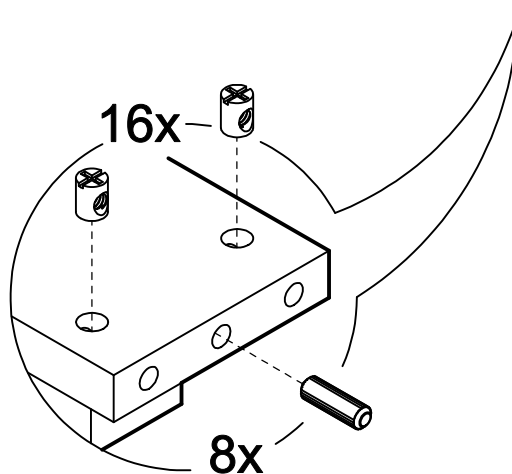


SECUENCIA DE ARMADO BARANDA Y ESCALERA

1

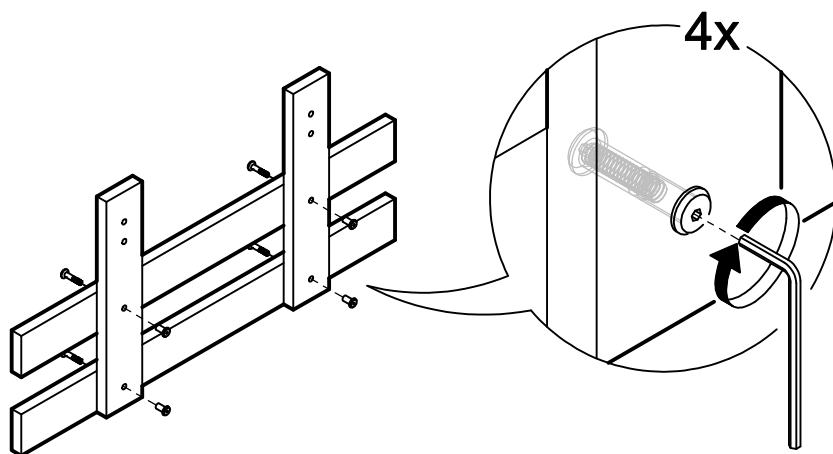

2

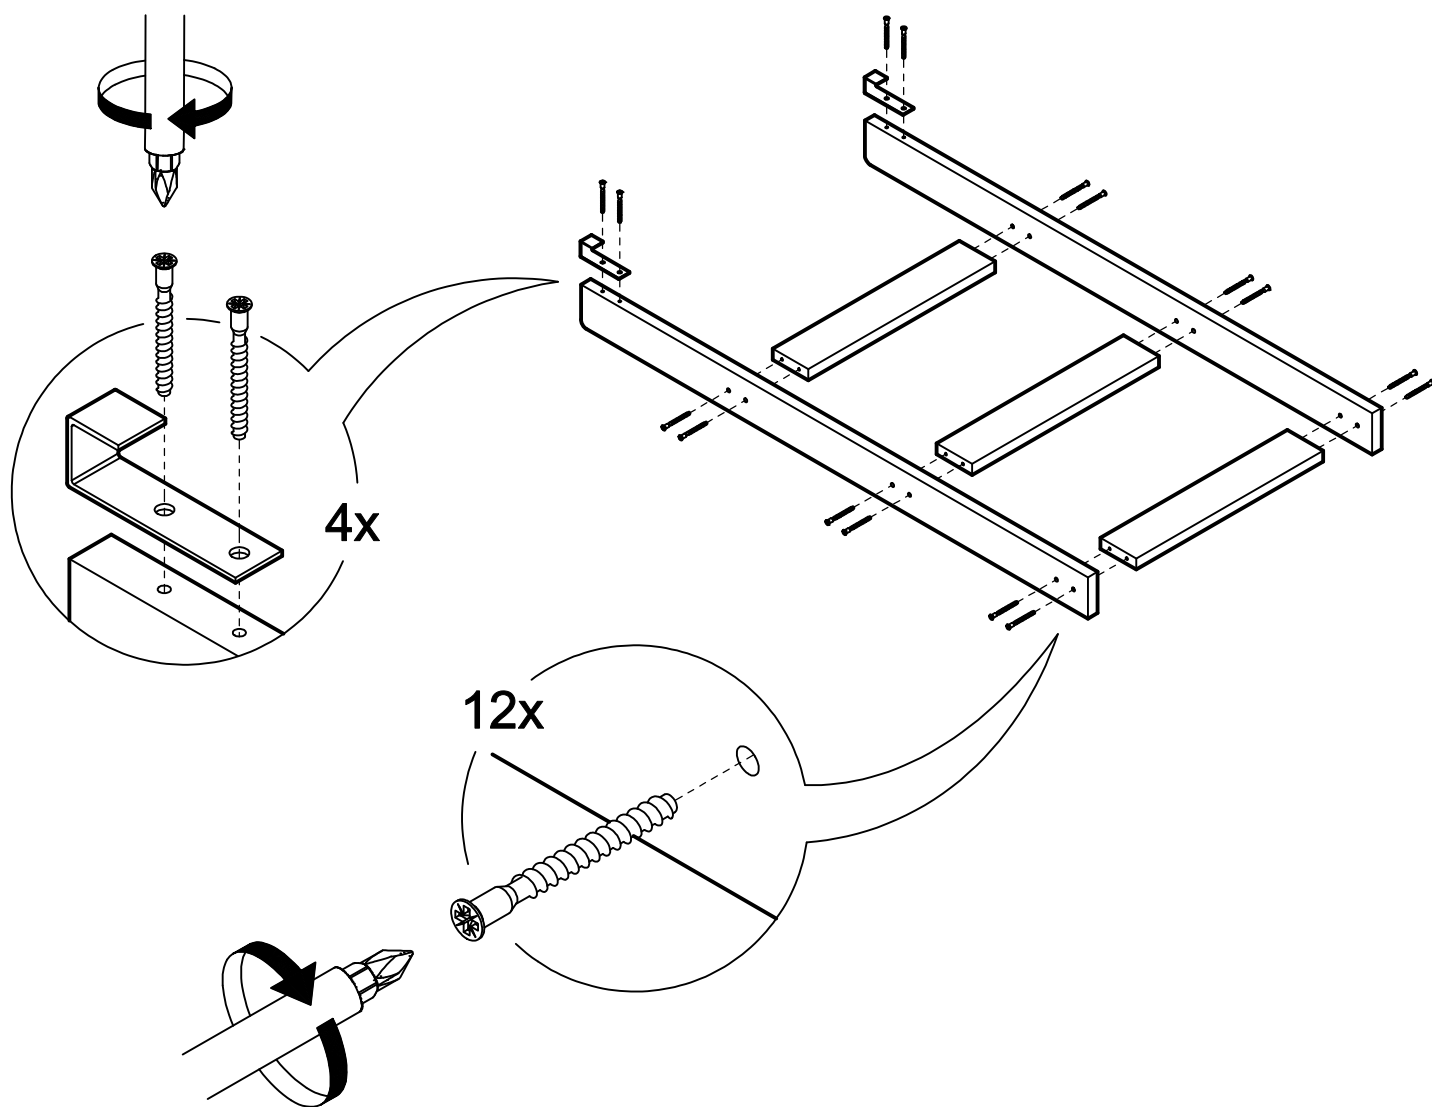

3

SECUENCIA DE ARMADO CAMA INFERIOR








PRECAUCIÓN

NO USE EL LARGUERO (A)
PARA ARMAR LA CAMA
INFERIOR




PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN

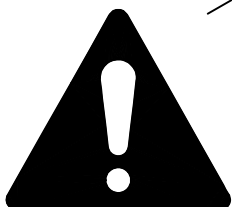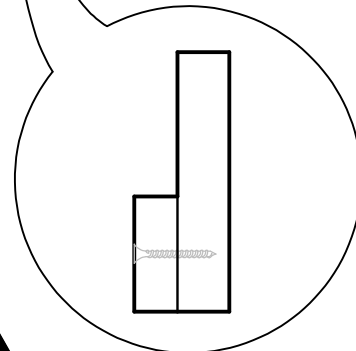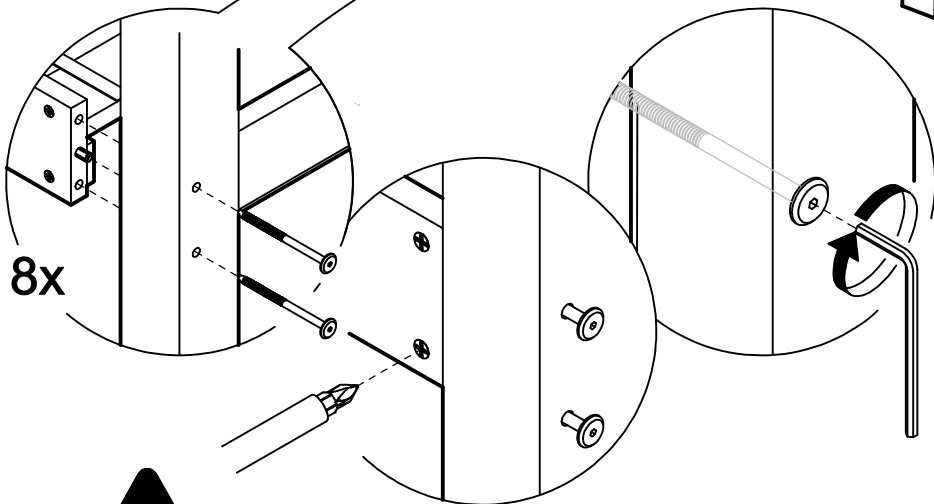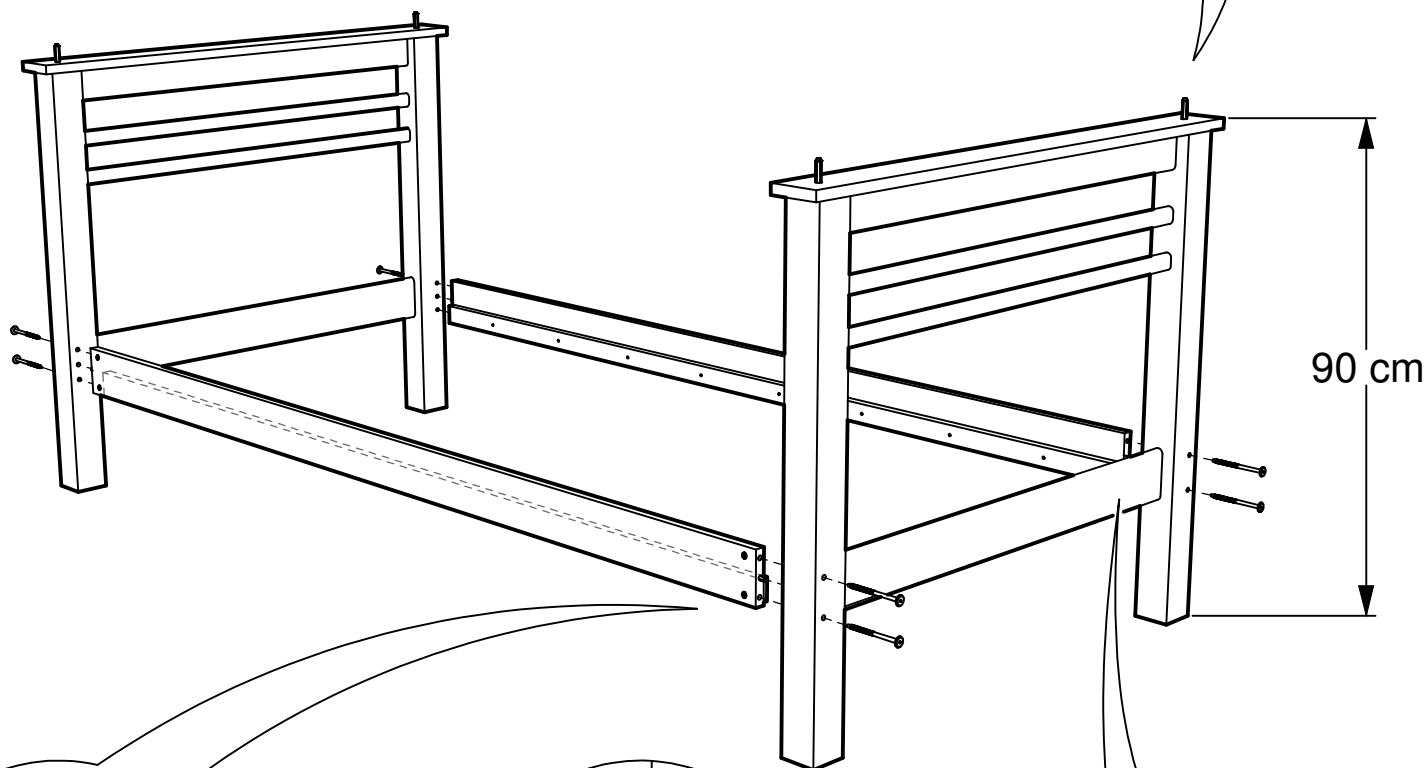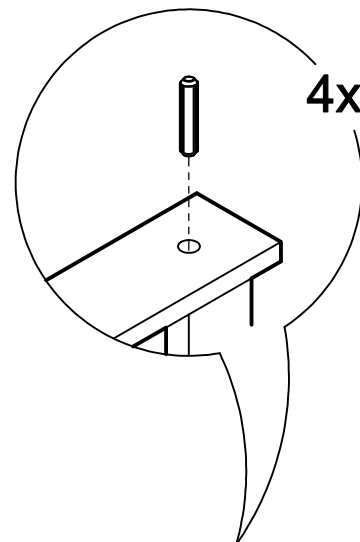

PRECAUCIÓN

SI EL PERNO NO ENTRA EN
EL TAMBOR, AJUSTE LA
POSICIÓN DE ÉSTE,
GIRÁNDOLO LEVEMENTE.

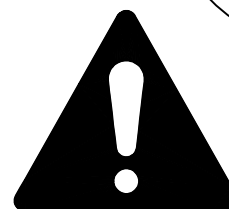

PRECAUCIÓN


LOS LARGUEROS DEBEN
QUEDAR INSTALADOS
EN ESTA POSICIÓN

4




PRECAUCIÓN

USE SOLO ATORNILLADOR
MANUAL PARA FIJAR EL
SOMIER.

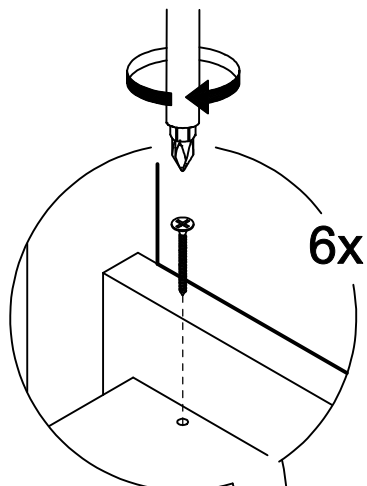

PRECAUCIÓN

ANTES DE FIJAR EL SOMIER,
ESTÍRELO COMPLETAMENTE Y
CÉNTRALO EN LOS
LARGUEROS

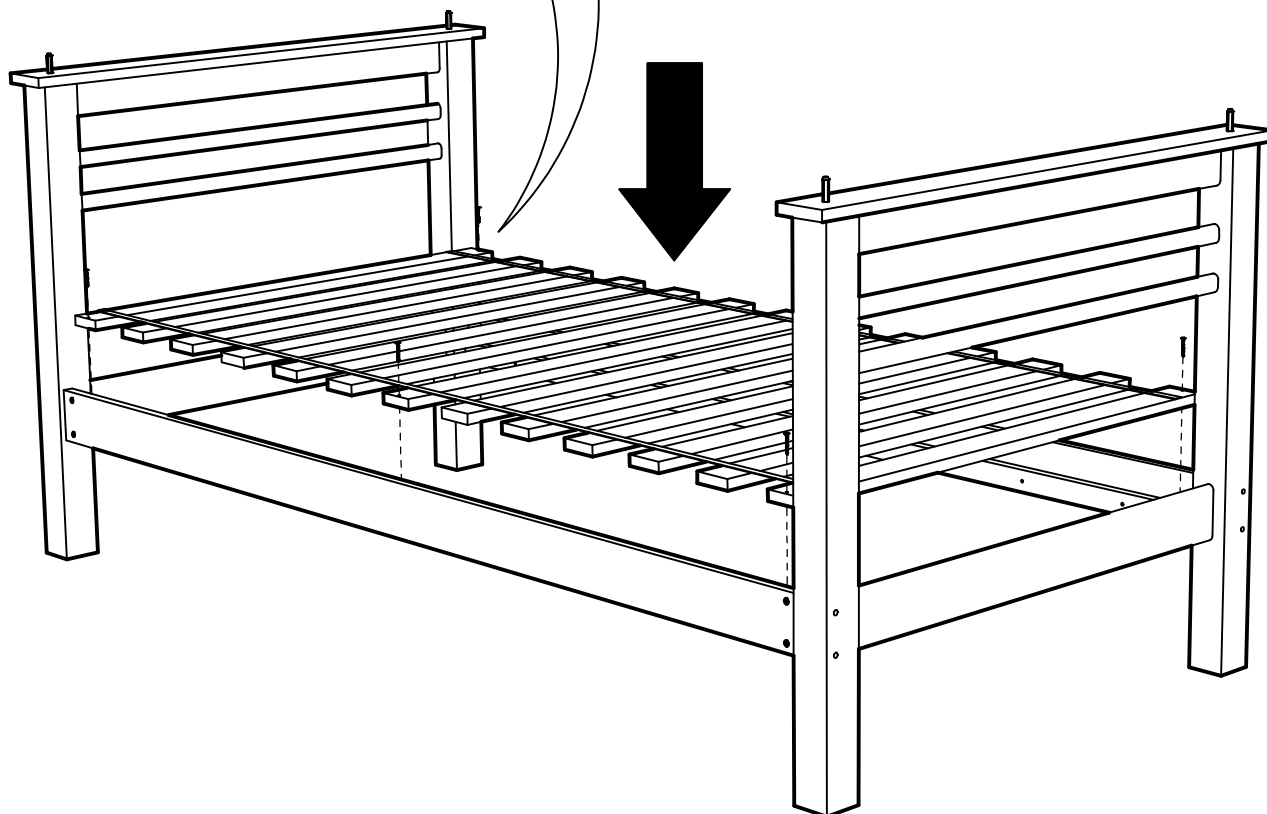


5

SECUENCIA DE ARMADO CAMA SUPERIOR





PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN

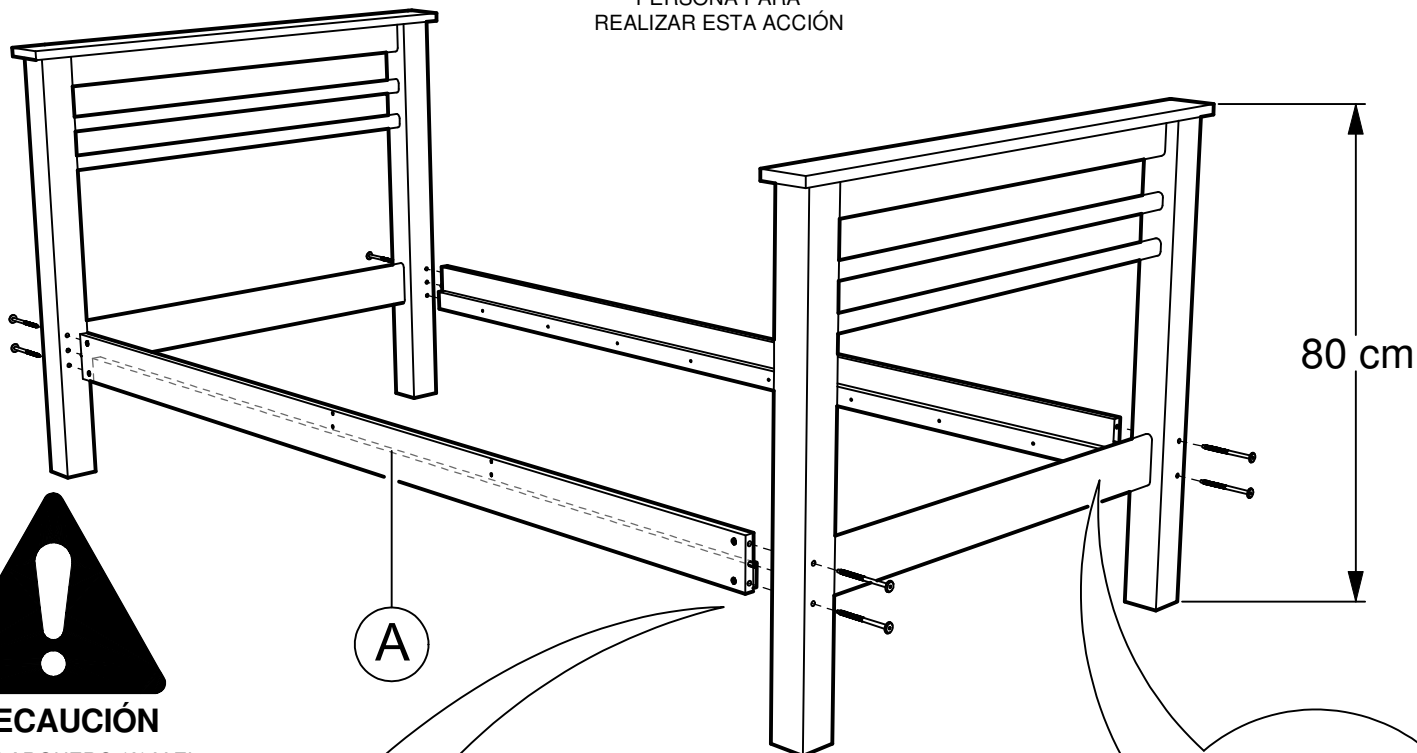

PRECAUCIÓN

USE EL LARGUERO (A) Y EL
LARGUERO COMÚN
RESTANTE.

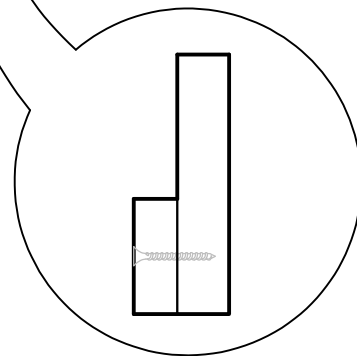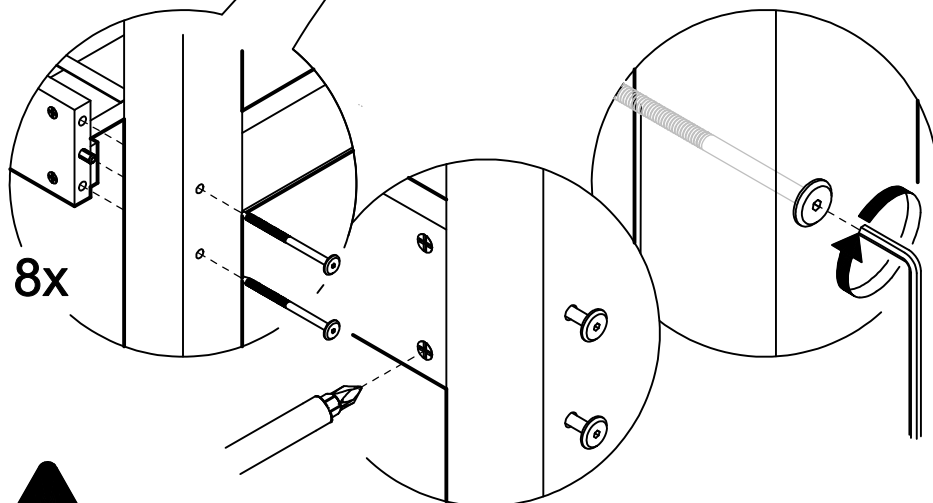

PRECAUCIÓN

LOS LARGUEROS DEBEN
QUEDAR INSTALADOS
EN ESTA POSICIÓN



PRECAUCIÓN


SI EL PERNO NO ENTRA EN
EL TAMBOR, AJUSTE LA
POSICIÓN DE ÉSTE,
GIRÁNDOLO LEVEMENTE.

6



PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA
PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN

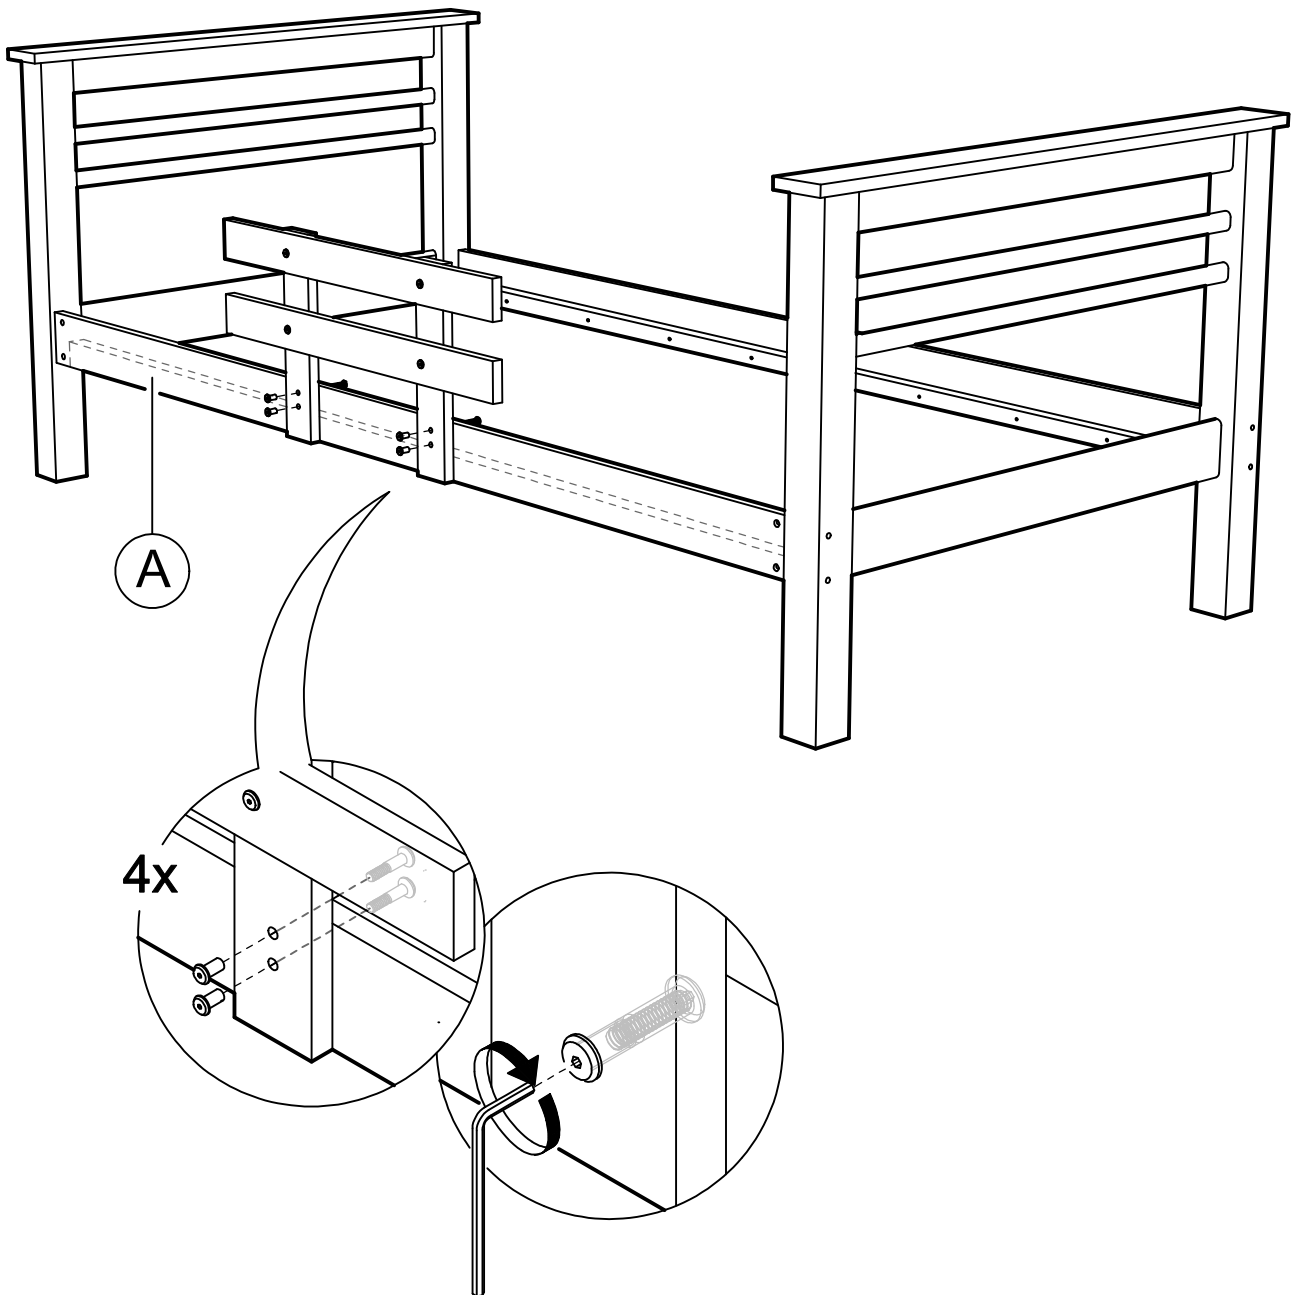


7




PRECAUCIÓN

USE SOLO ATORNILLADOR
MANUAL PARA FIJAR EL
SOMIER.

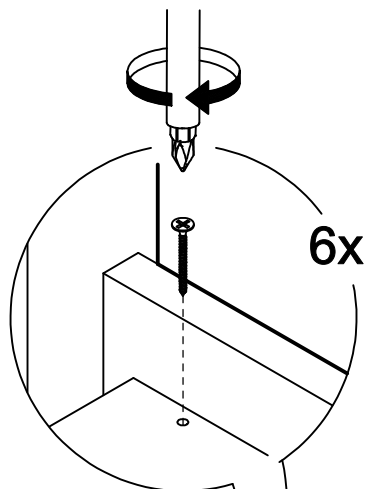

PRECAUCIÓN

ANTES DE FIJAR EL SOMIER,
ESTÍRELO COMPLETAMENTE Y
CÉNTRALO EN LOS
LARGUEROS

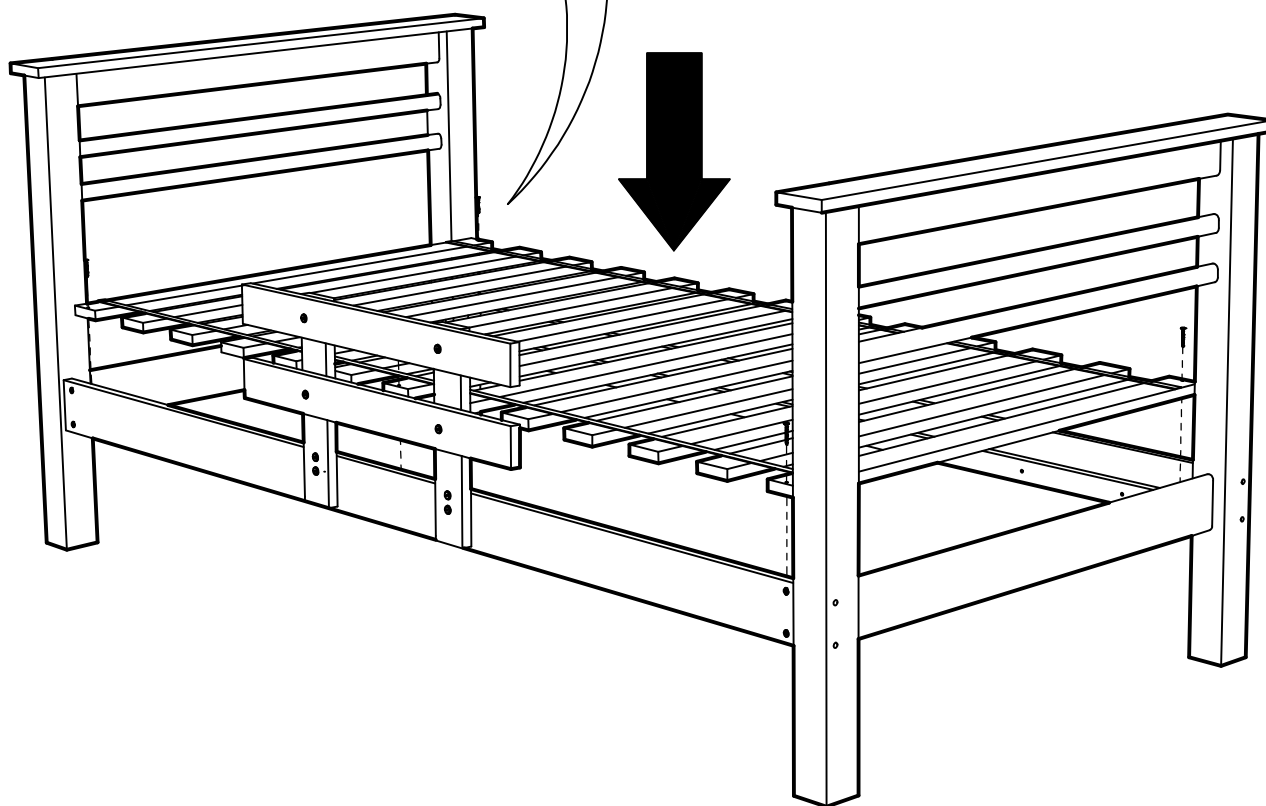

8



PRECAUCIÓN

CON AYUDA DE OTRA
PERSONA, COLOQUE LA
CAMA SUPERIOR SOBRE
LA INFERIOR

