



## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**CLOSET 4 PUERTAS**  
**MODELO: MB3701CC23-7-4**





## ADVERTENCIA

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas póngase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas  
(no incluidas)




2 personas  
para el armado



Producto contenido  
en 1 caja

# QUINCALLERÍA




A x10



B x74




C x12




D x22



E x60




F x8




G x6




H x9



I x11




J x4



K x6




M x1



N x4



O x2



P x12



Q x2




R x2




S x1



T x2

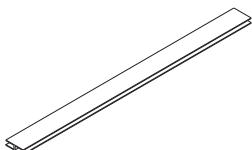


U x1




V x 12


## PIEZAS

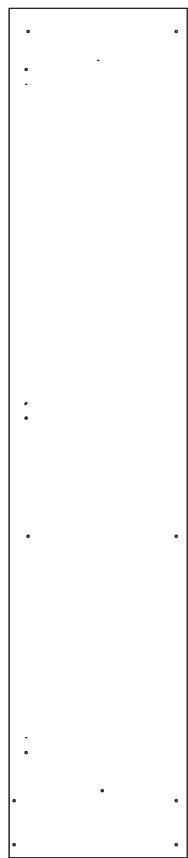


01 x1

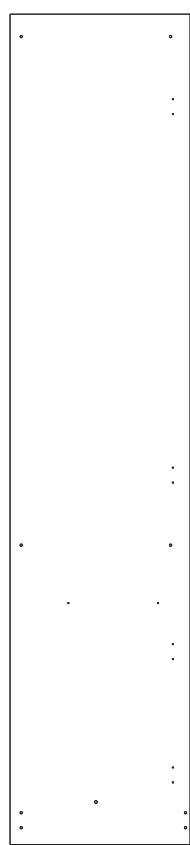


02 x1

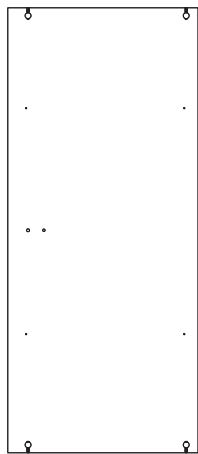

03 x1

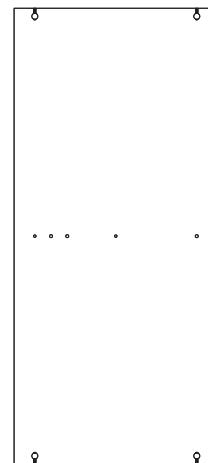

04 x1

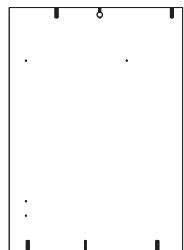


05 x1



07 x1



08 x2




09 x1




13 x1




12 x2




10 x1




11 x1

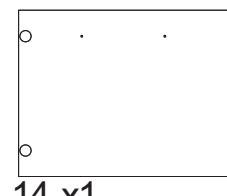


14 x1



15 x2




16 x2




17 x1





18 x1

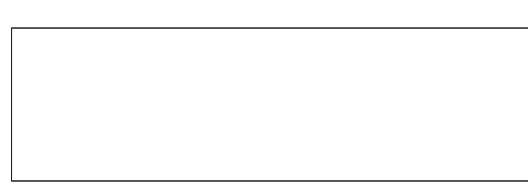


19 x2

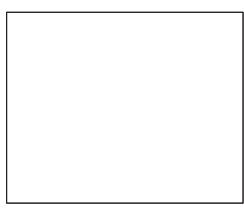


20 x2

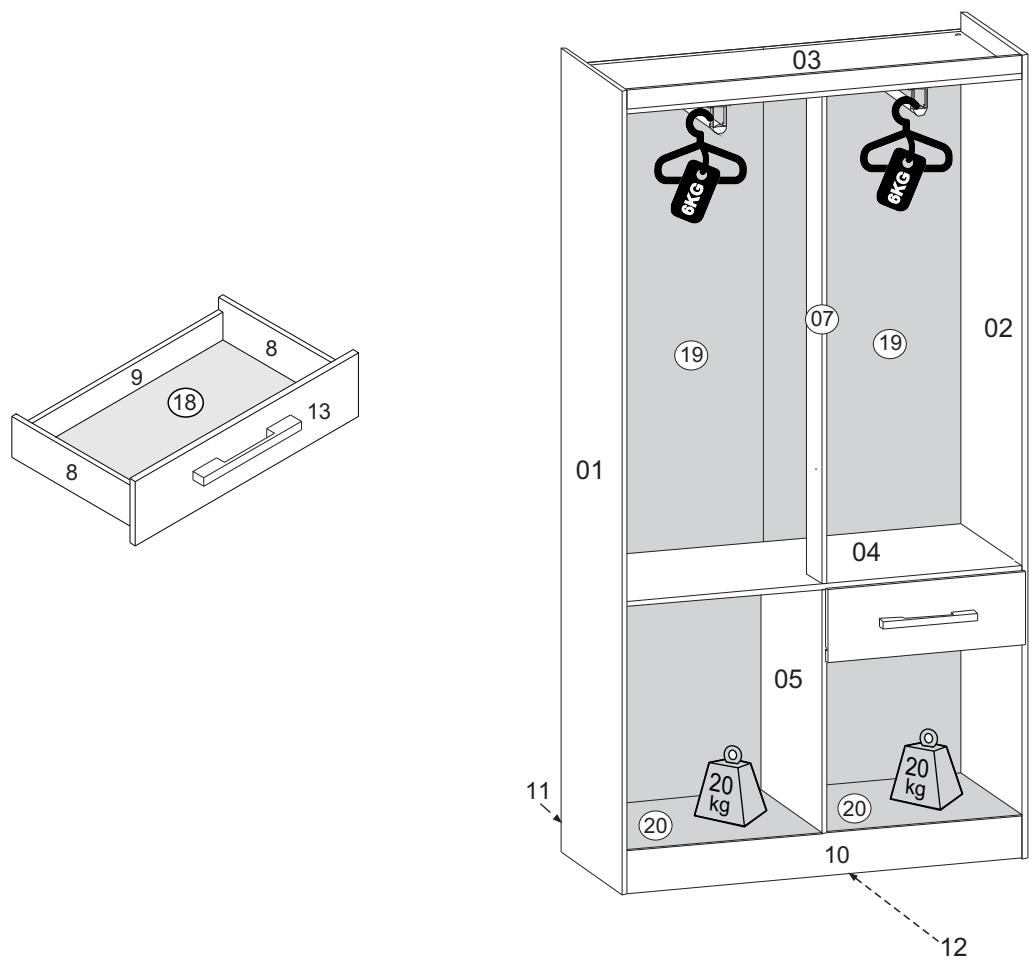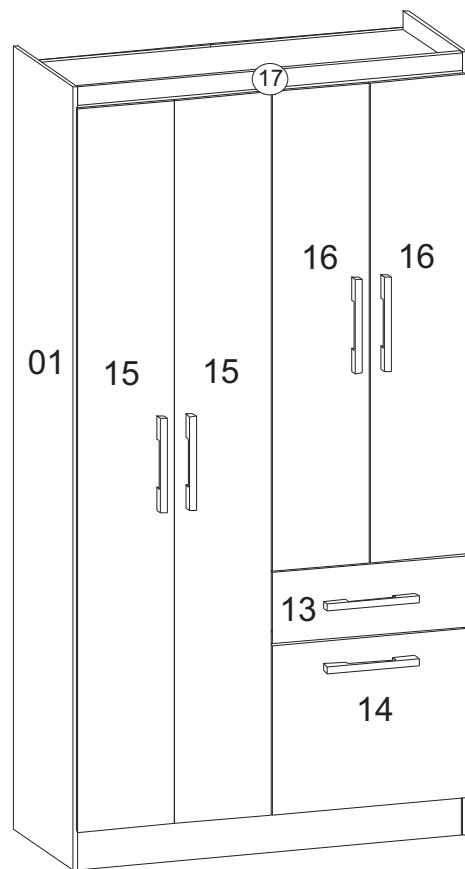


## PASO 1

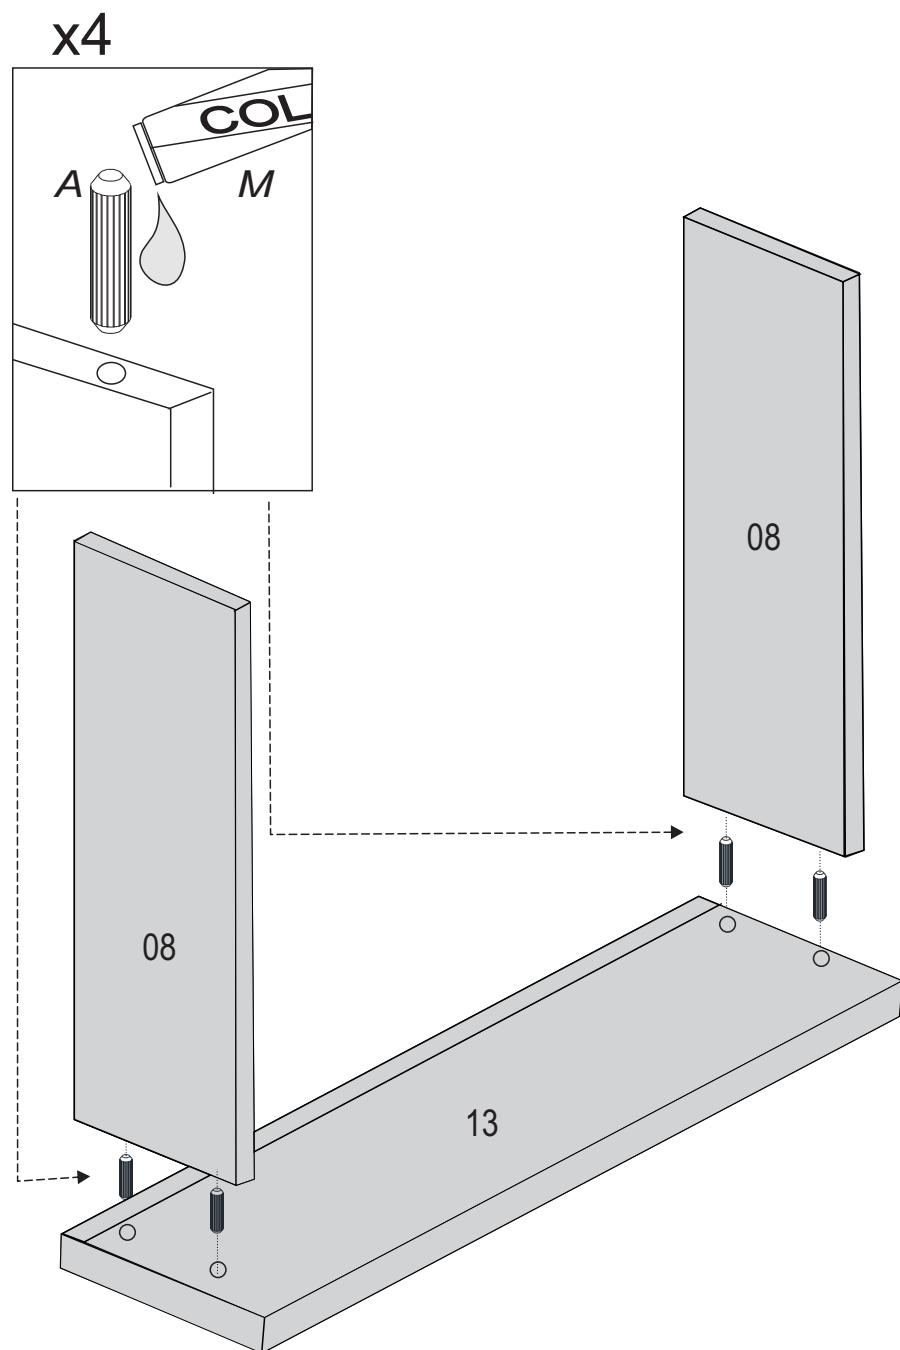


## PASO 2

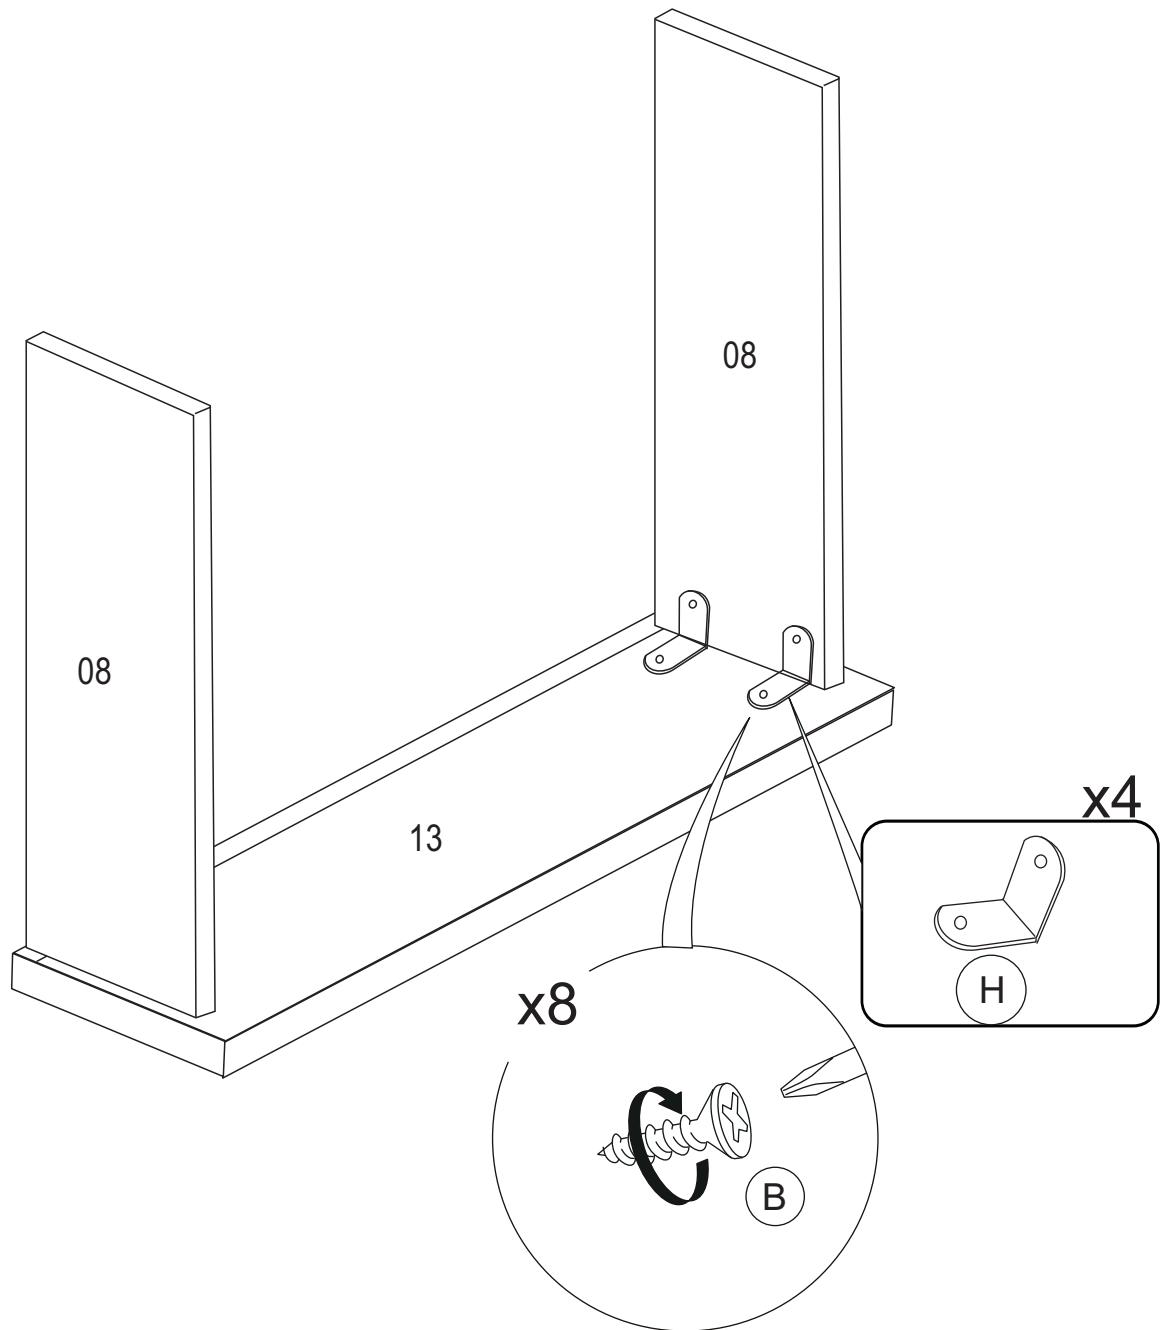


## PASO 3

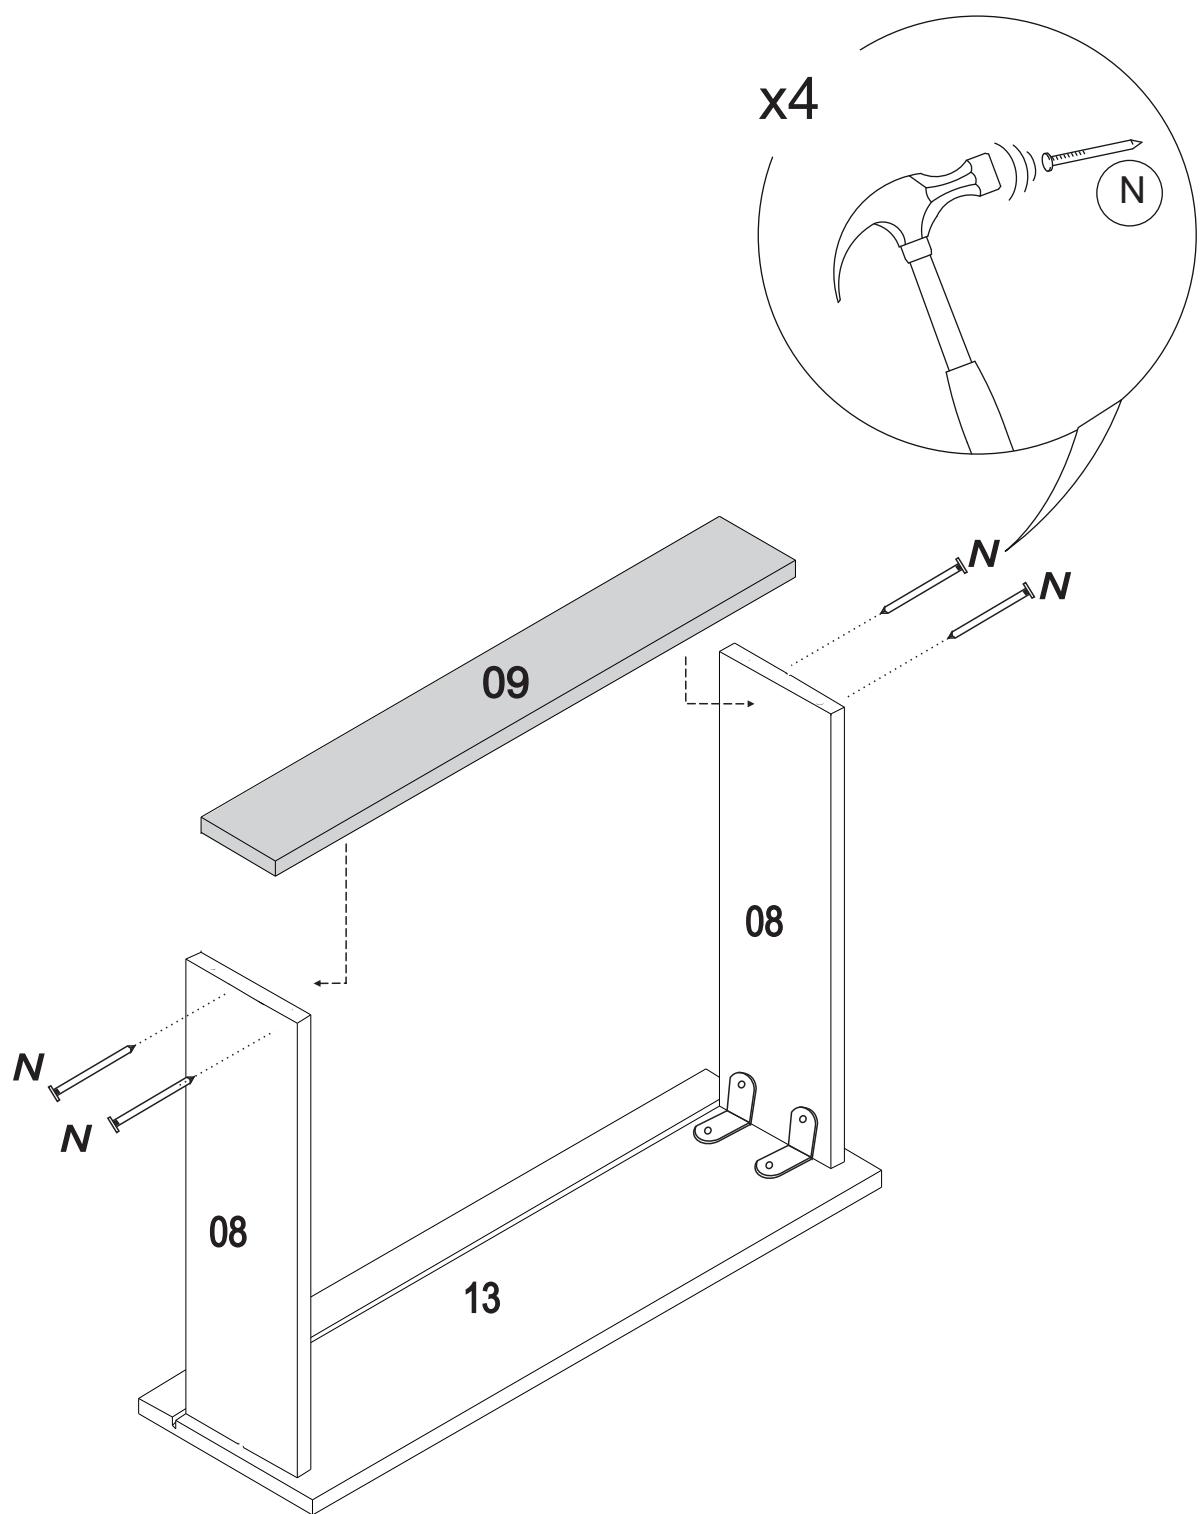


## PASO 4

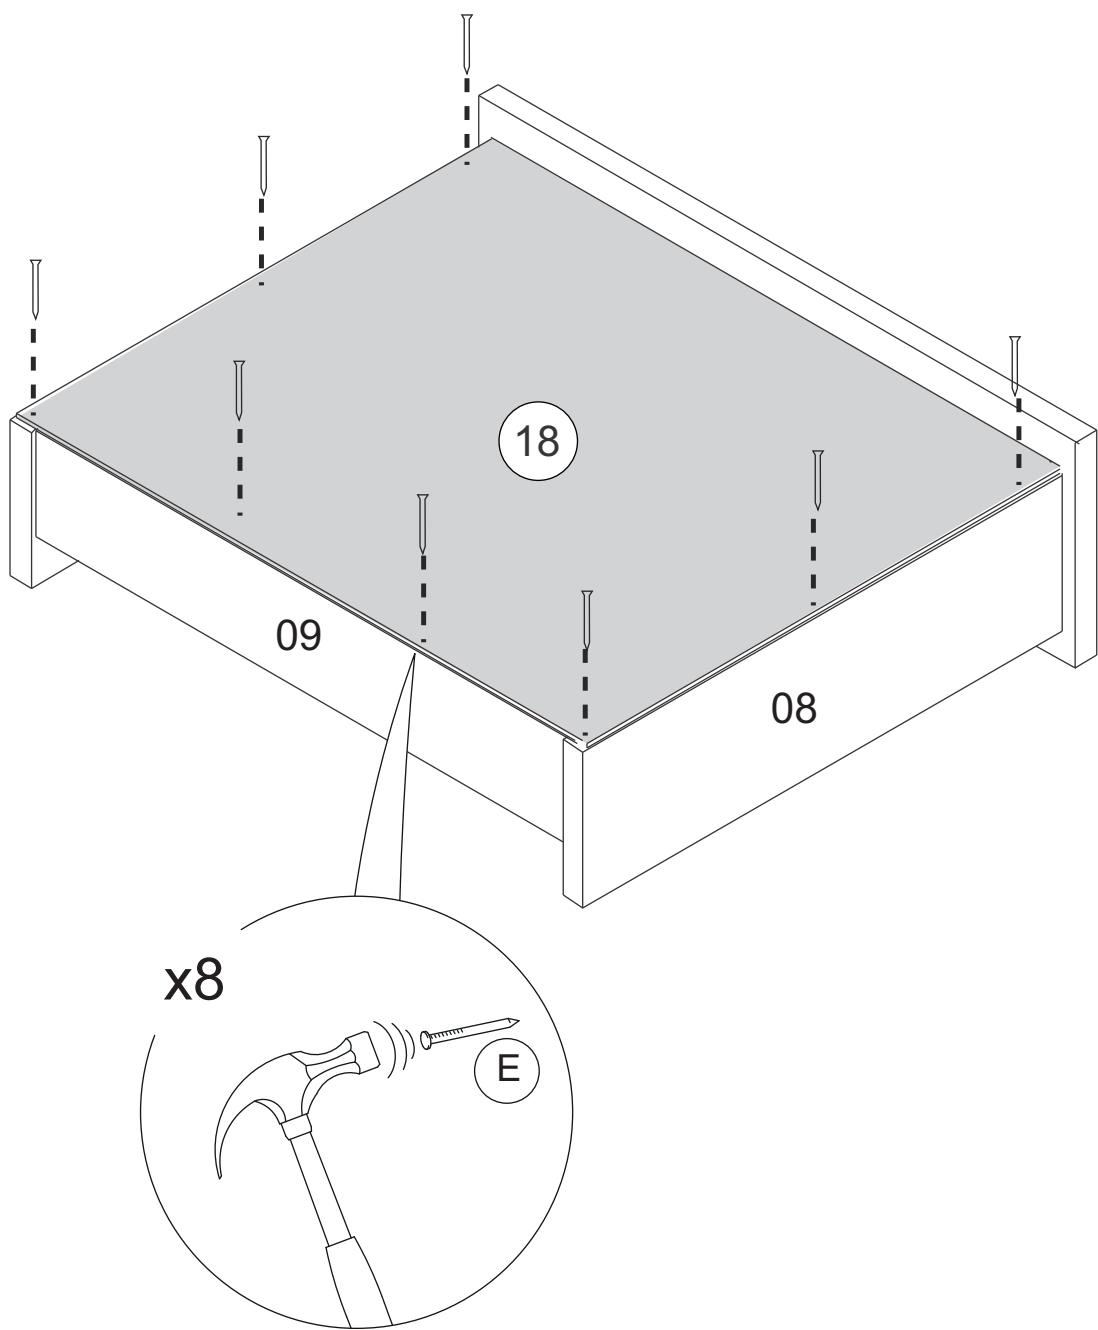

## PASO 5

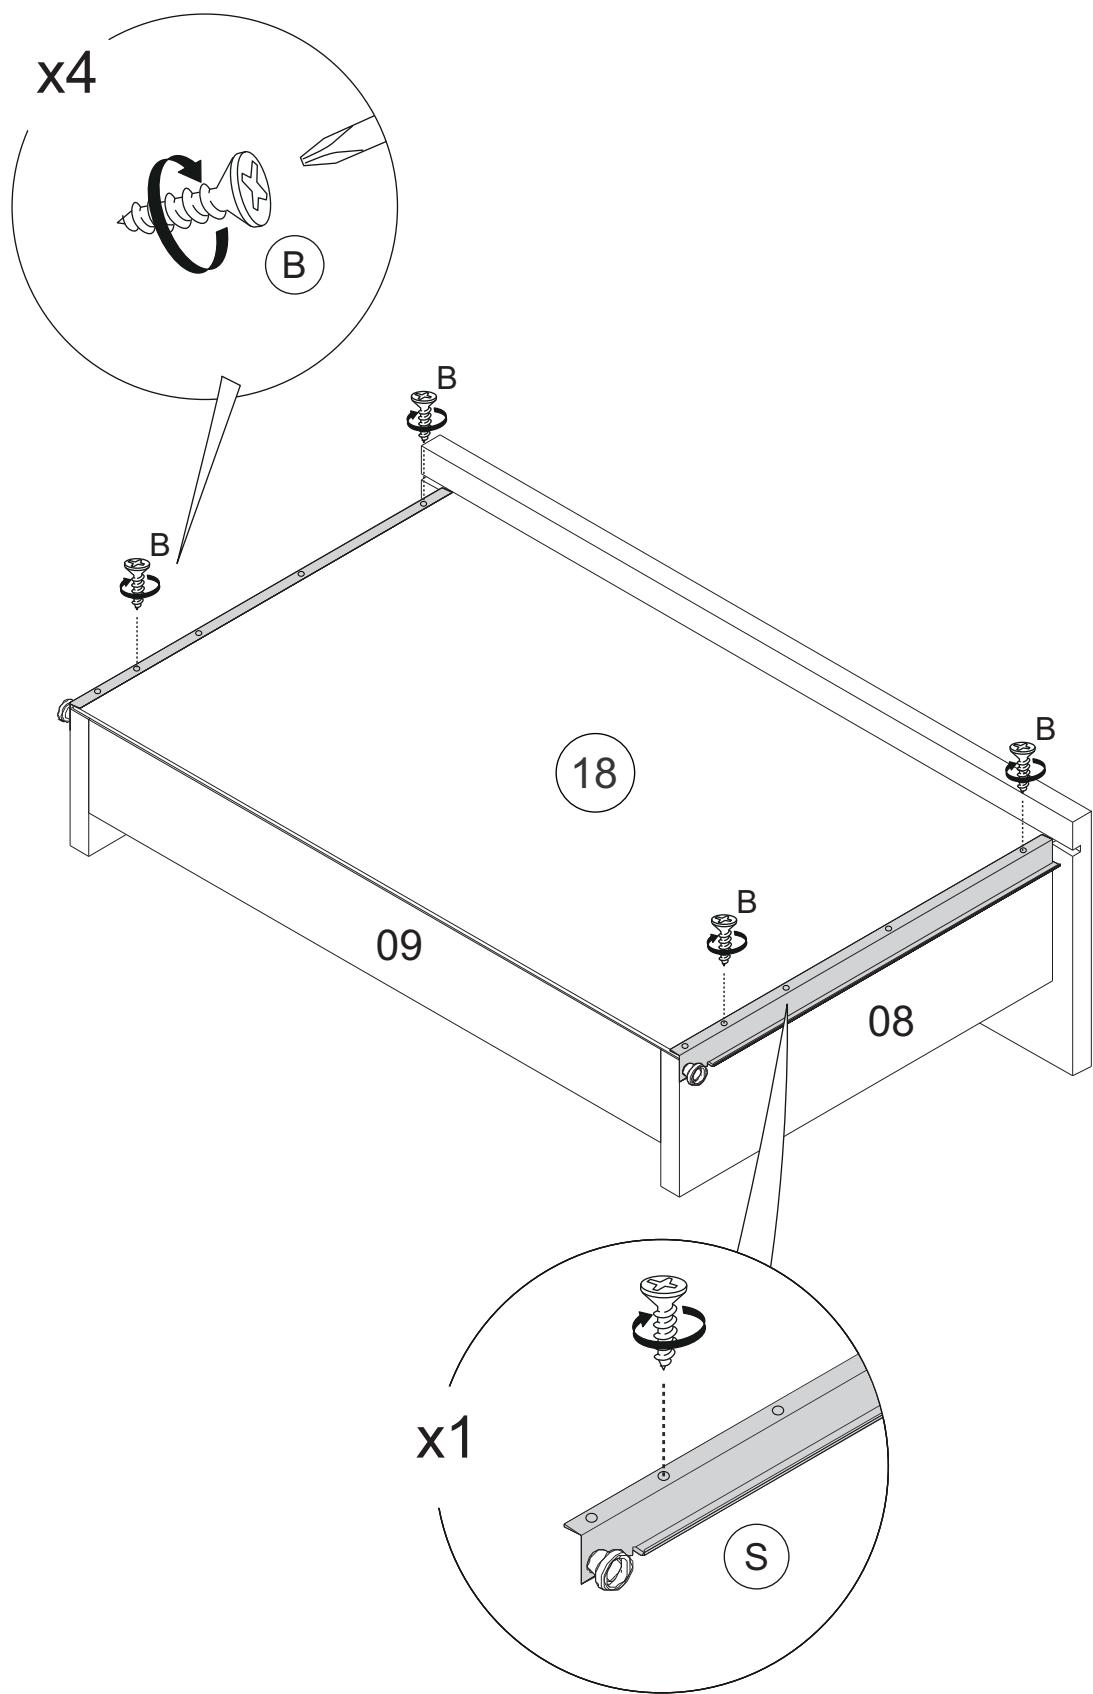


## PASO 6

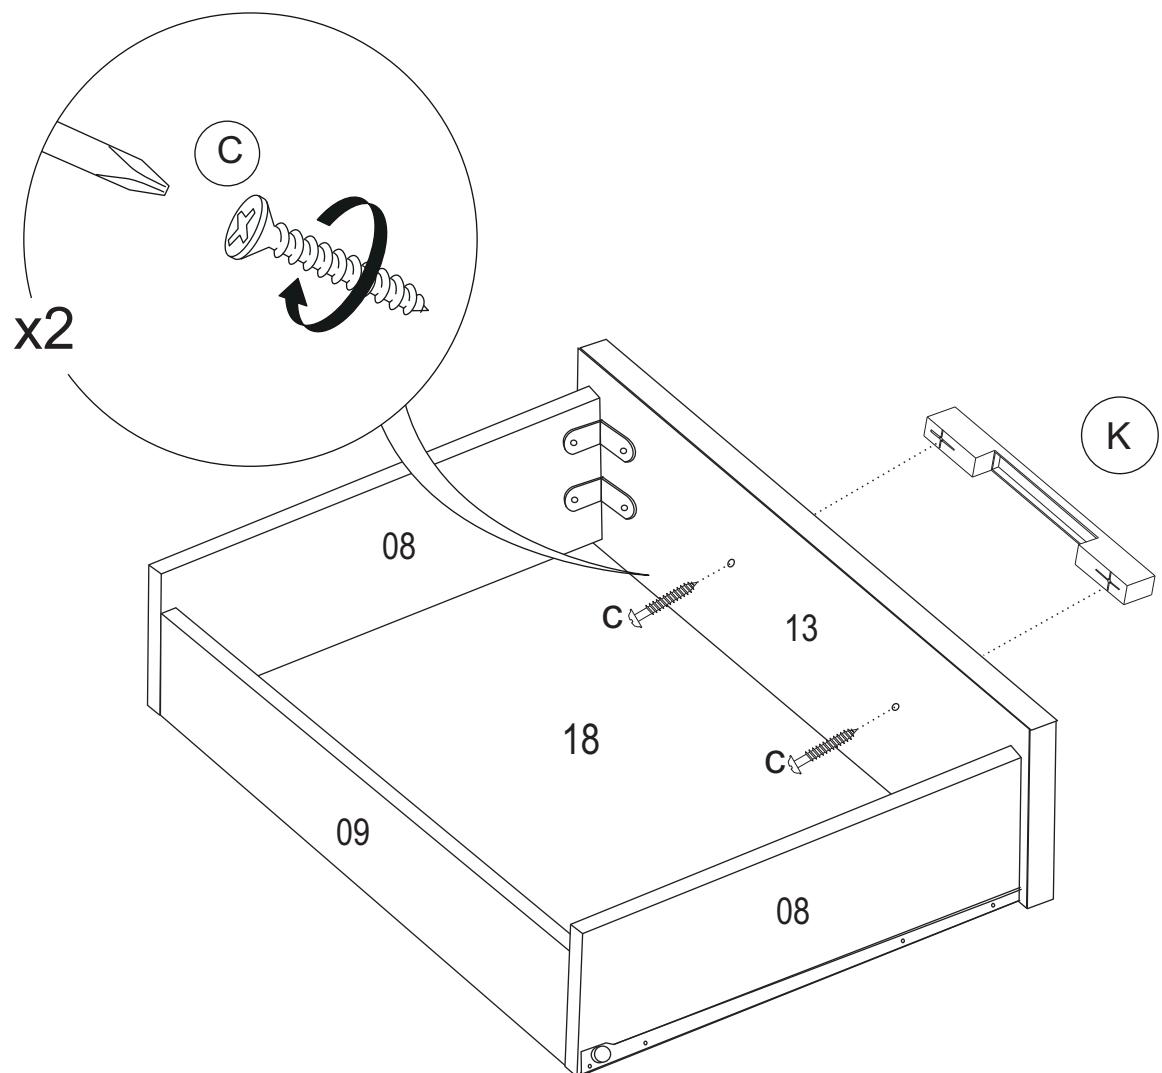


## PASO 7

Atención! al atornillar la corredera.  
Posicionar el lado más ancho  
hacia el frente y atornillar en la "perforación"  
identificada en la imagen

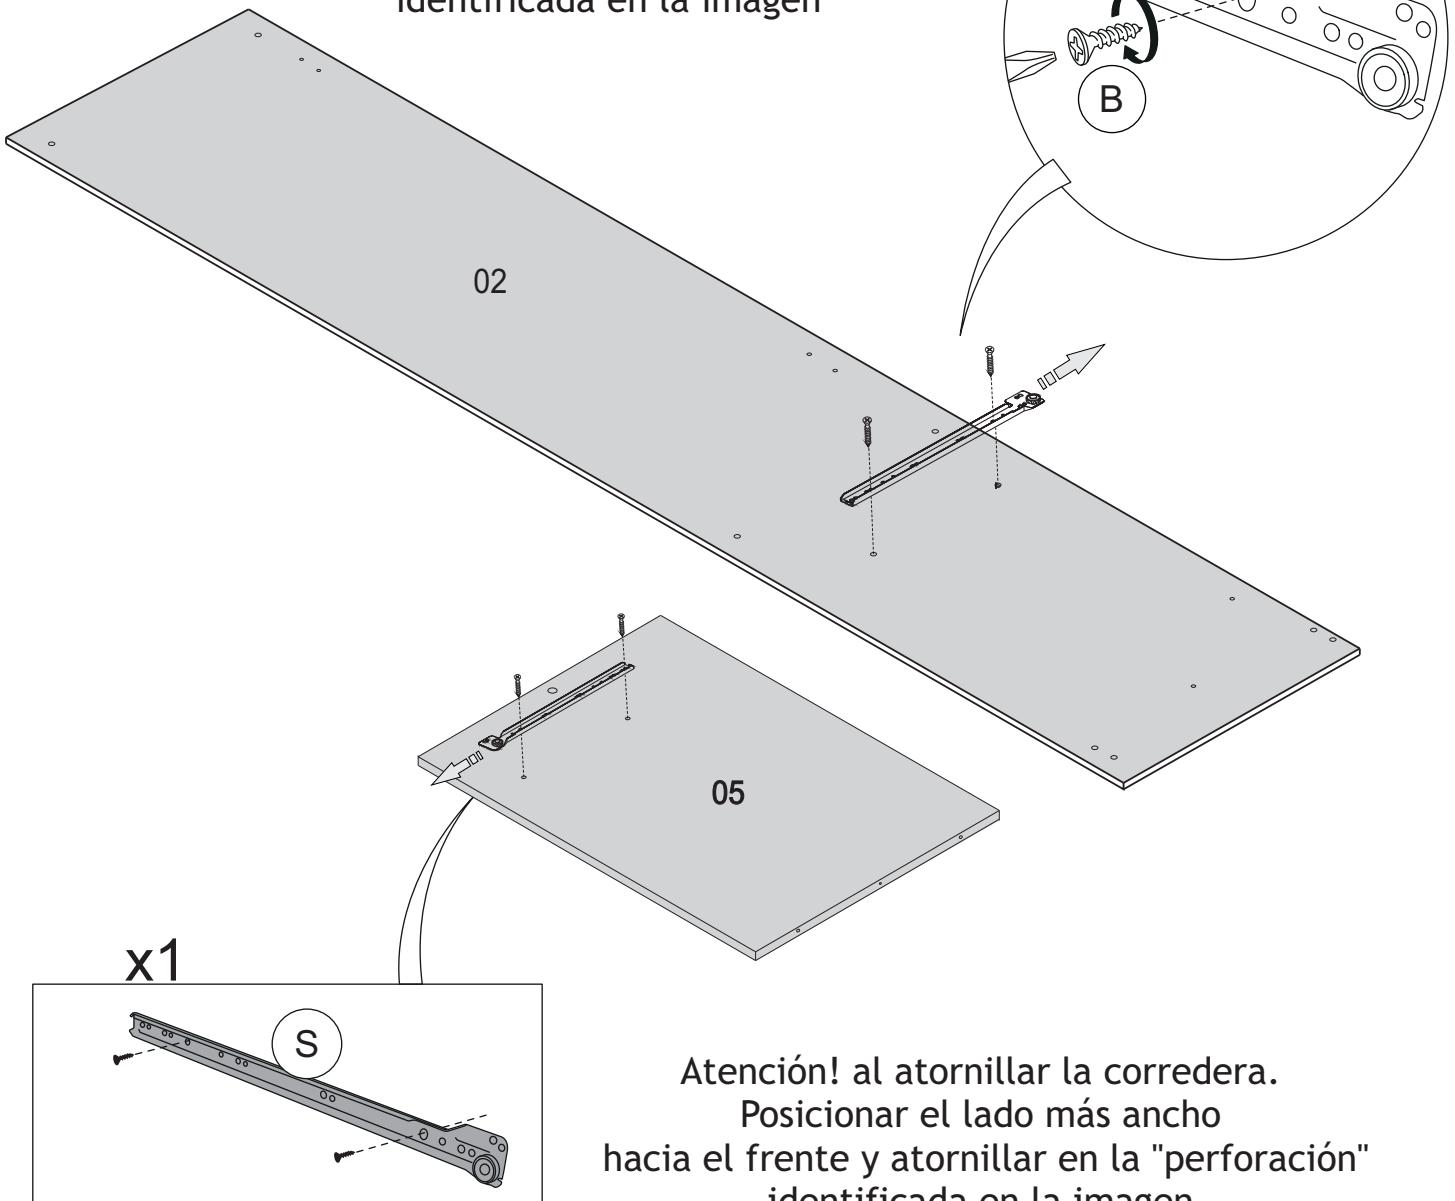


Atención! al atornillar la corredera.  
Posicionar el lado más ancho  
hacia el frente y atornillar en la "perforación"  
identificada en la imagen


## PASO 8

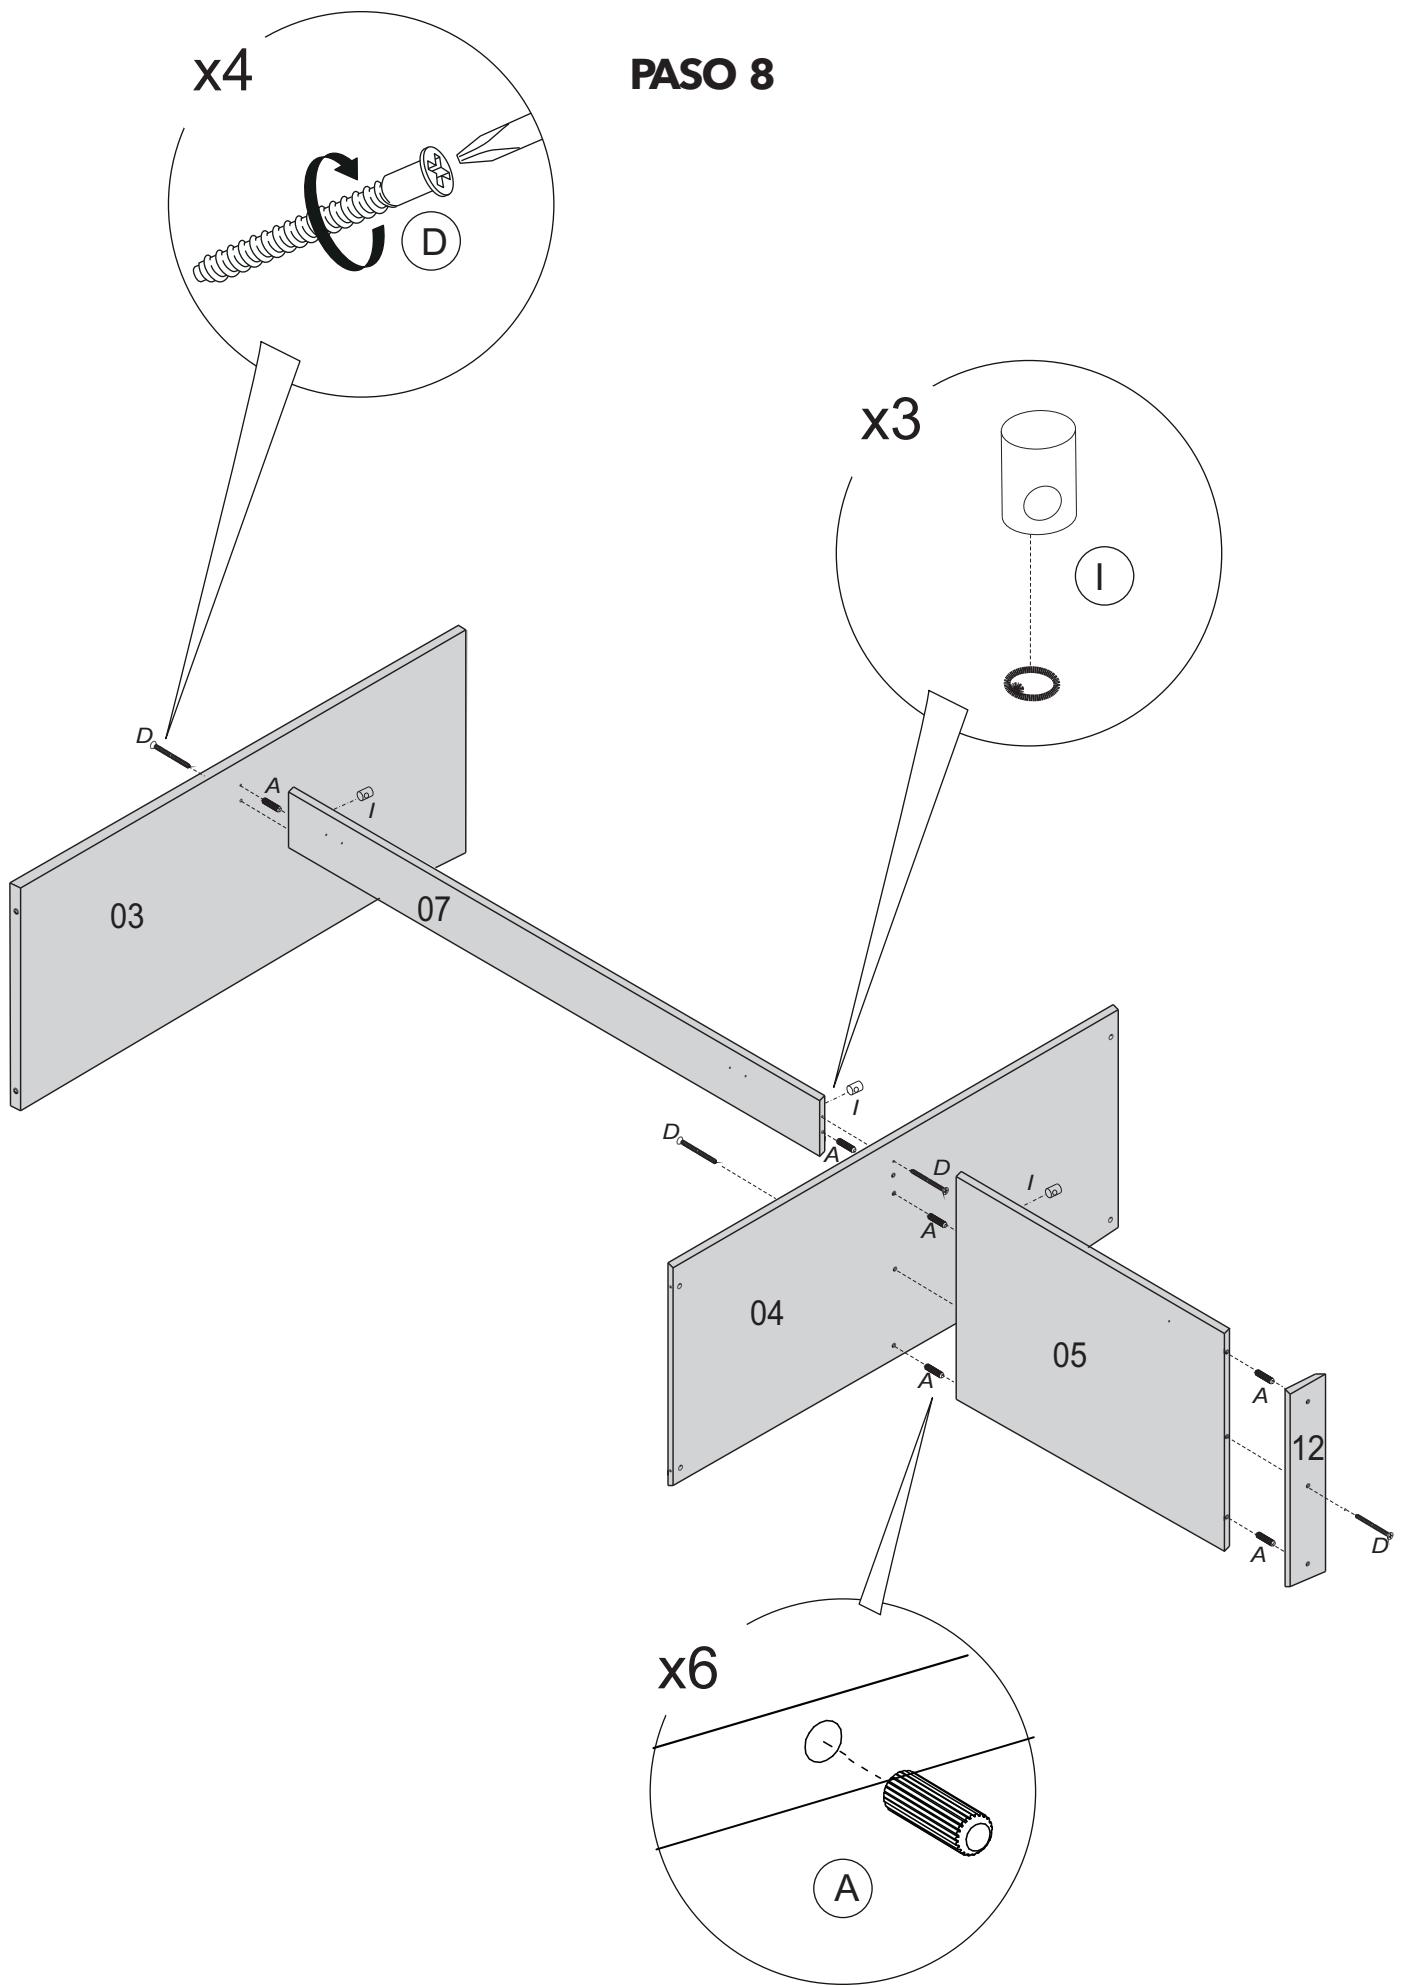


## PASO 9

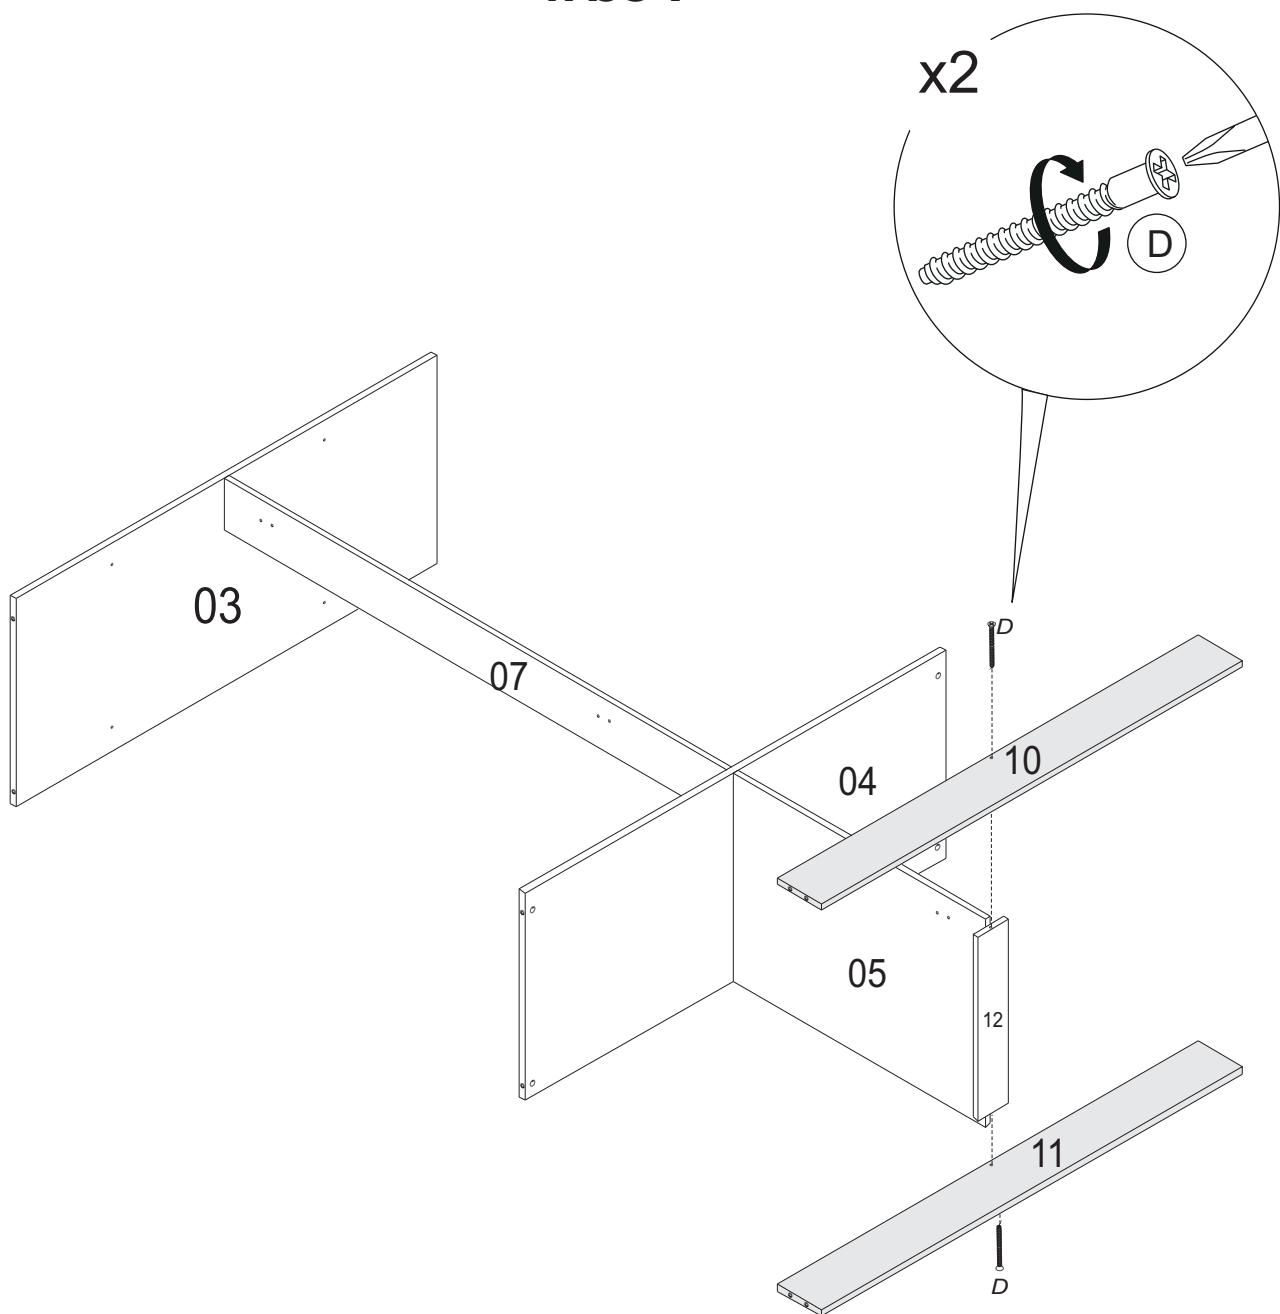


## PASO 10

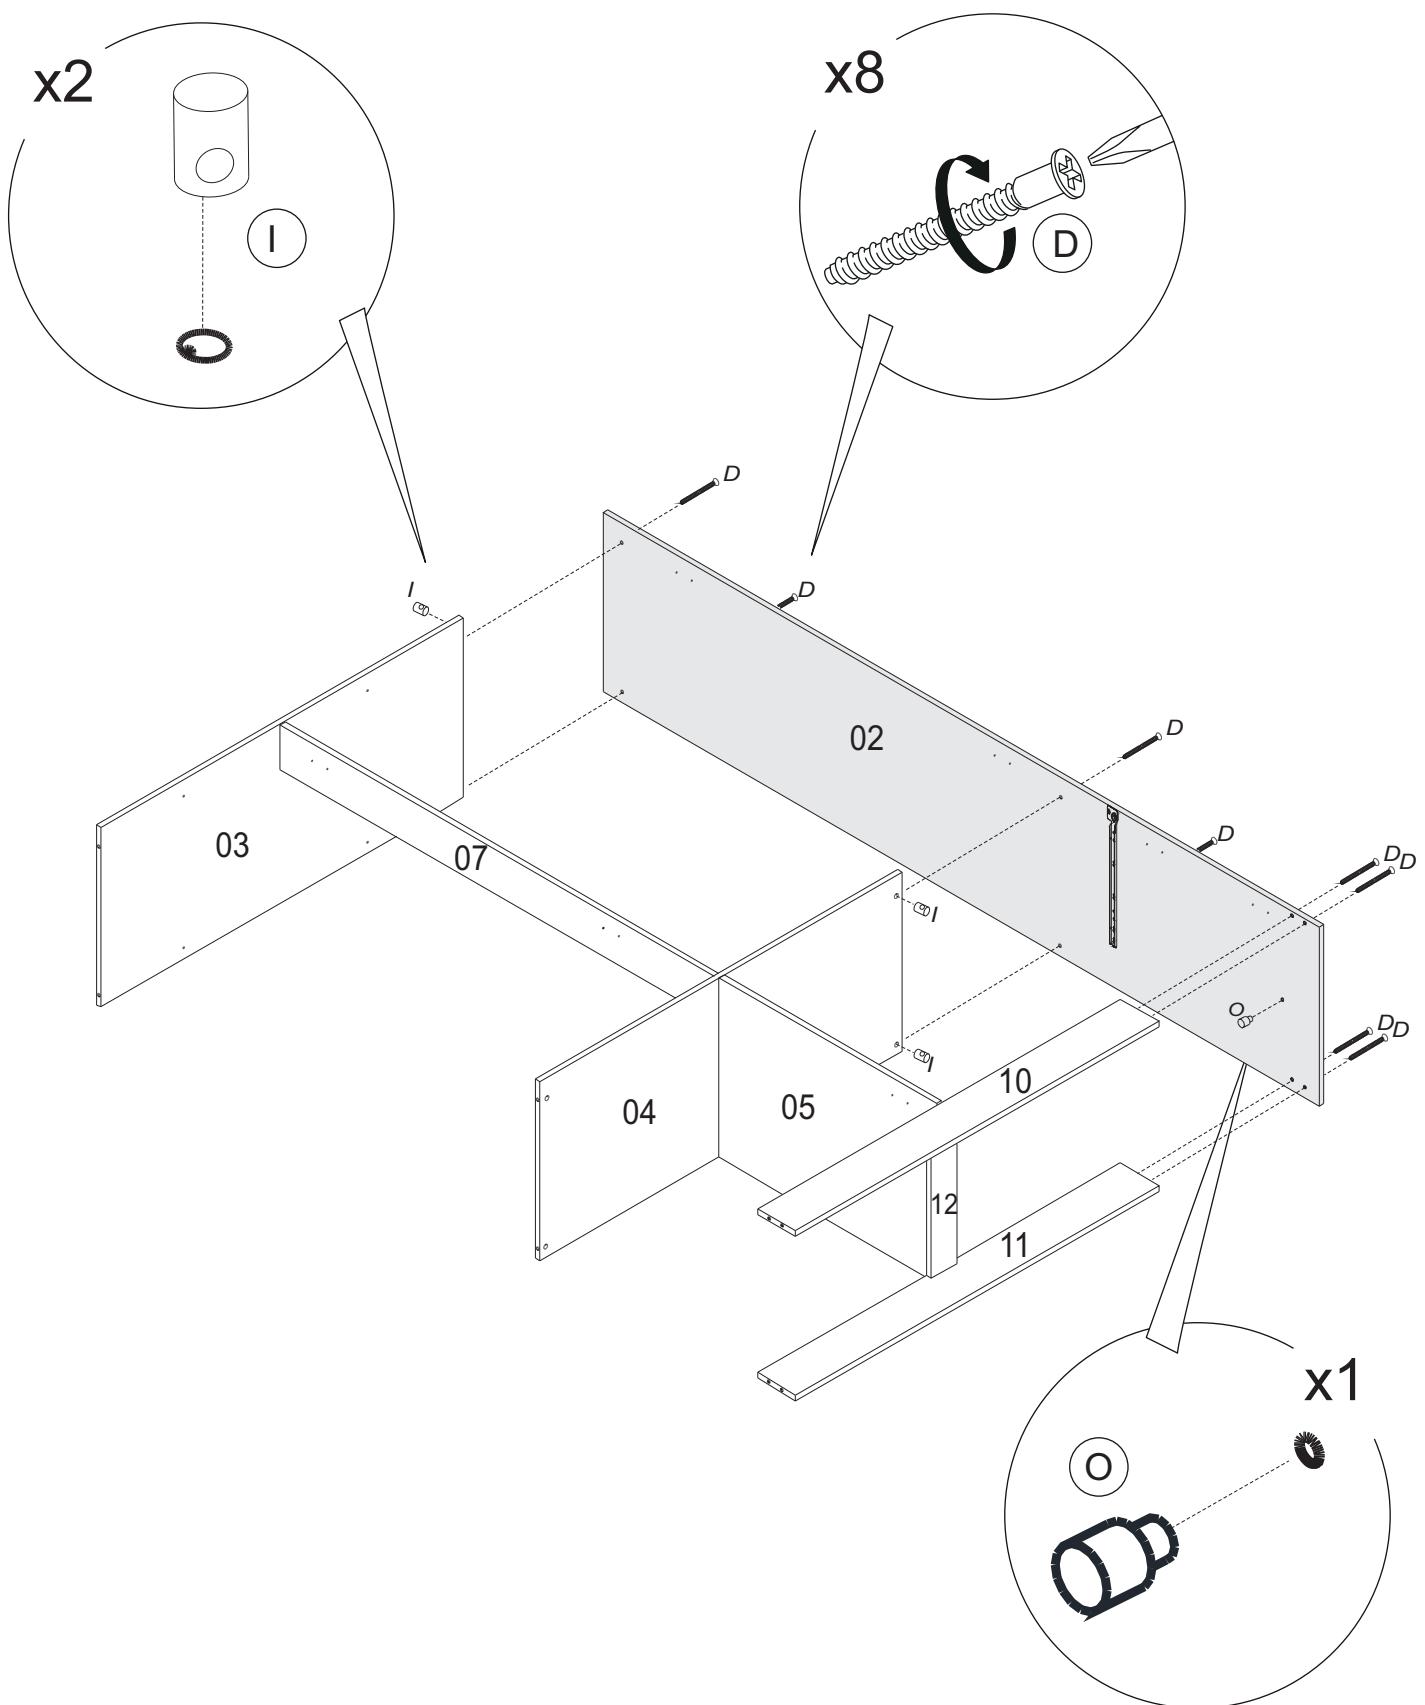


## PASO 11

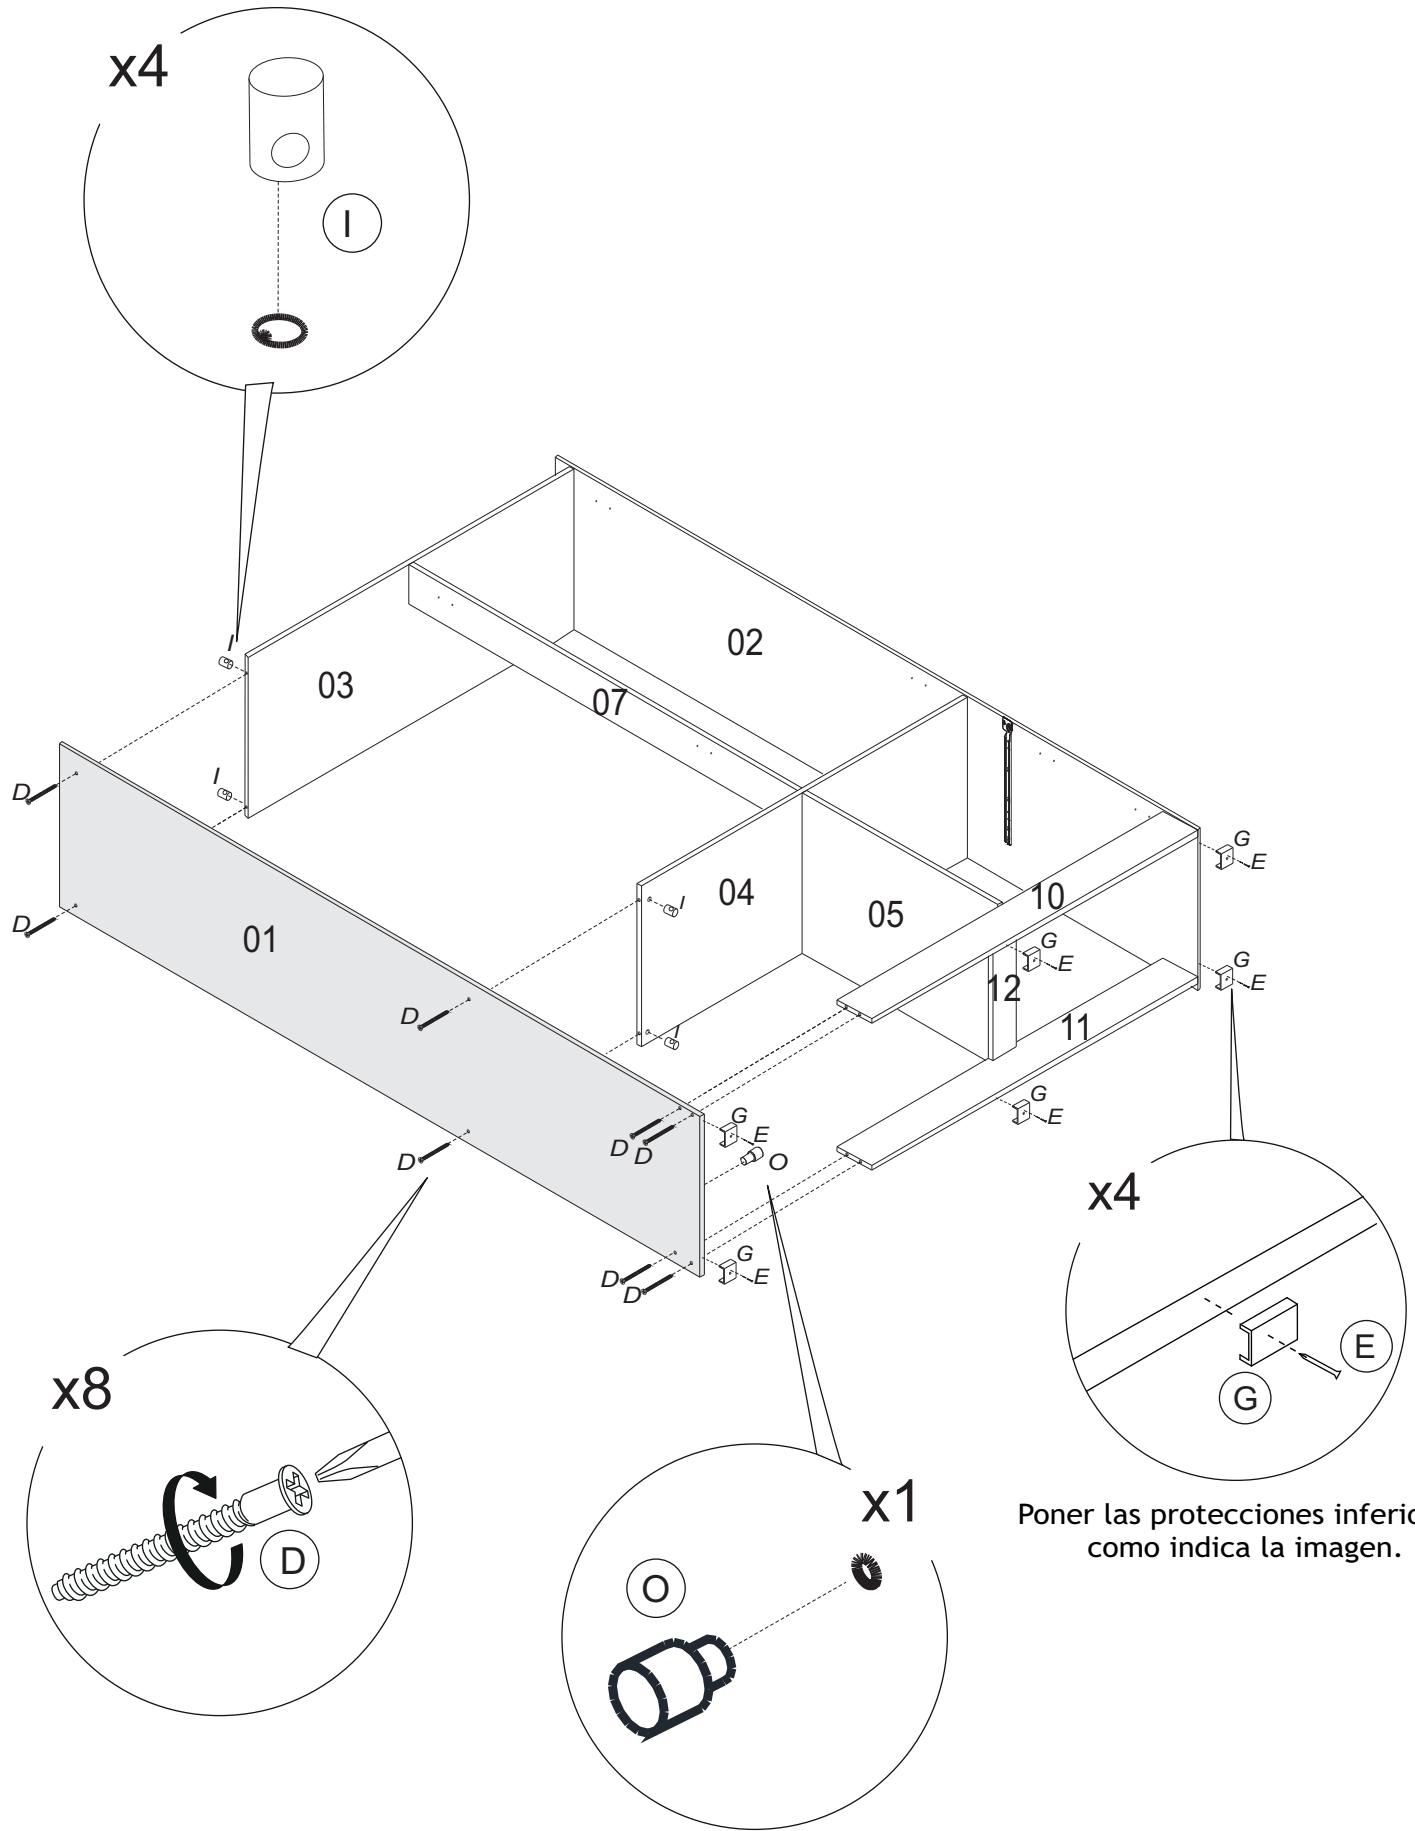


## PASO 12

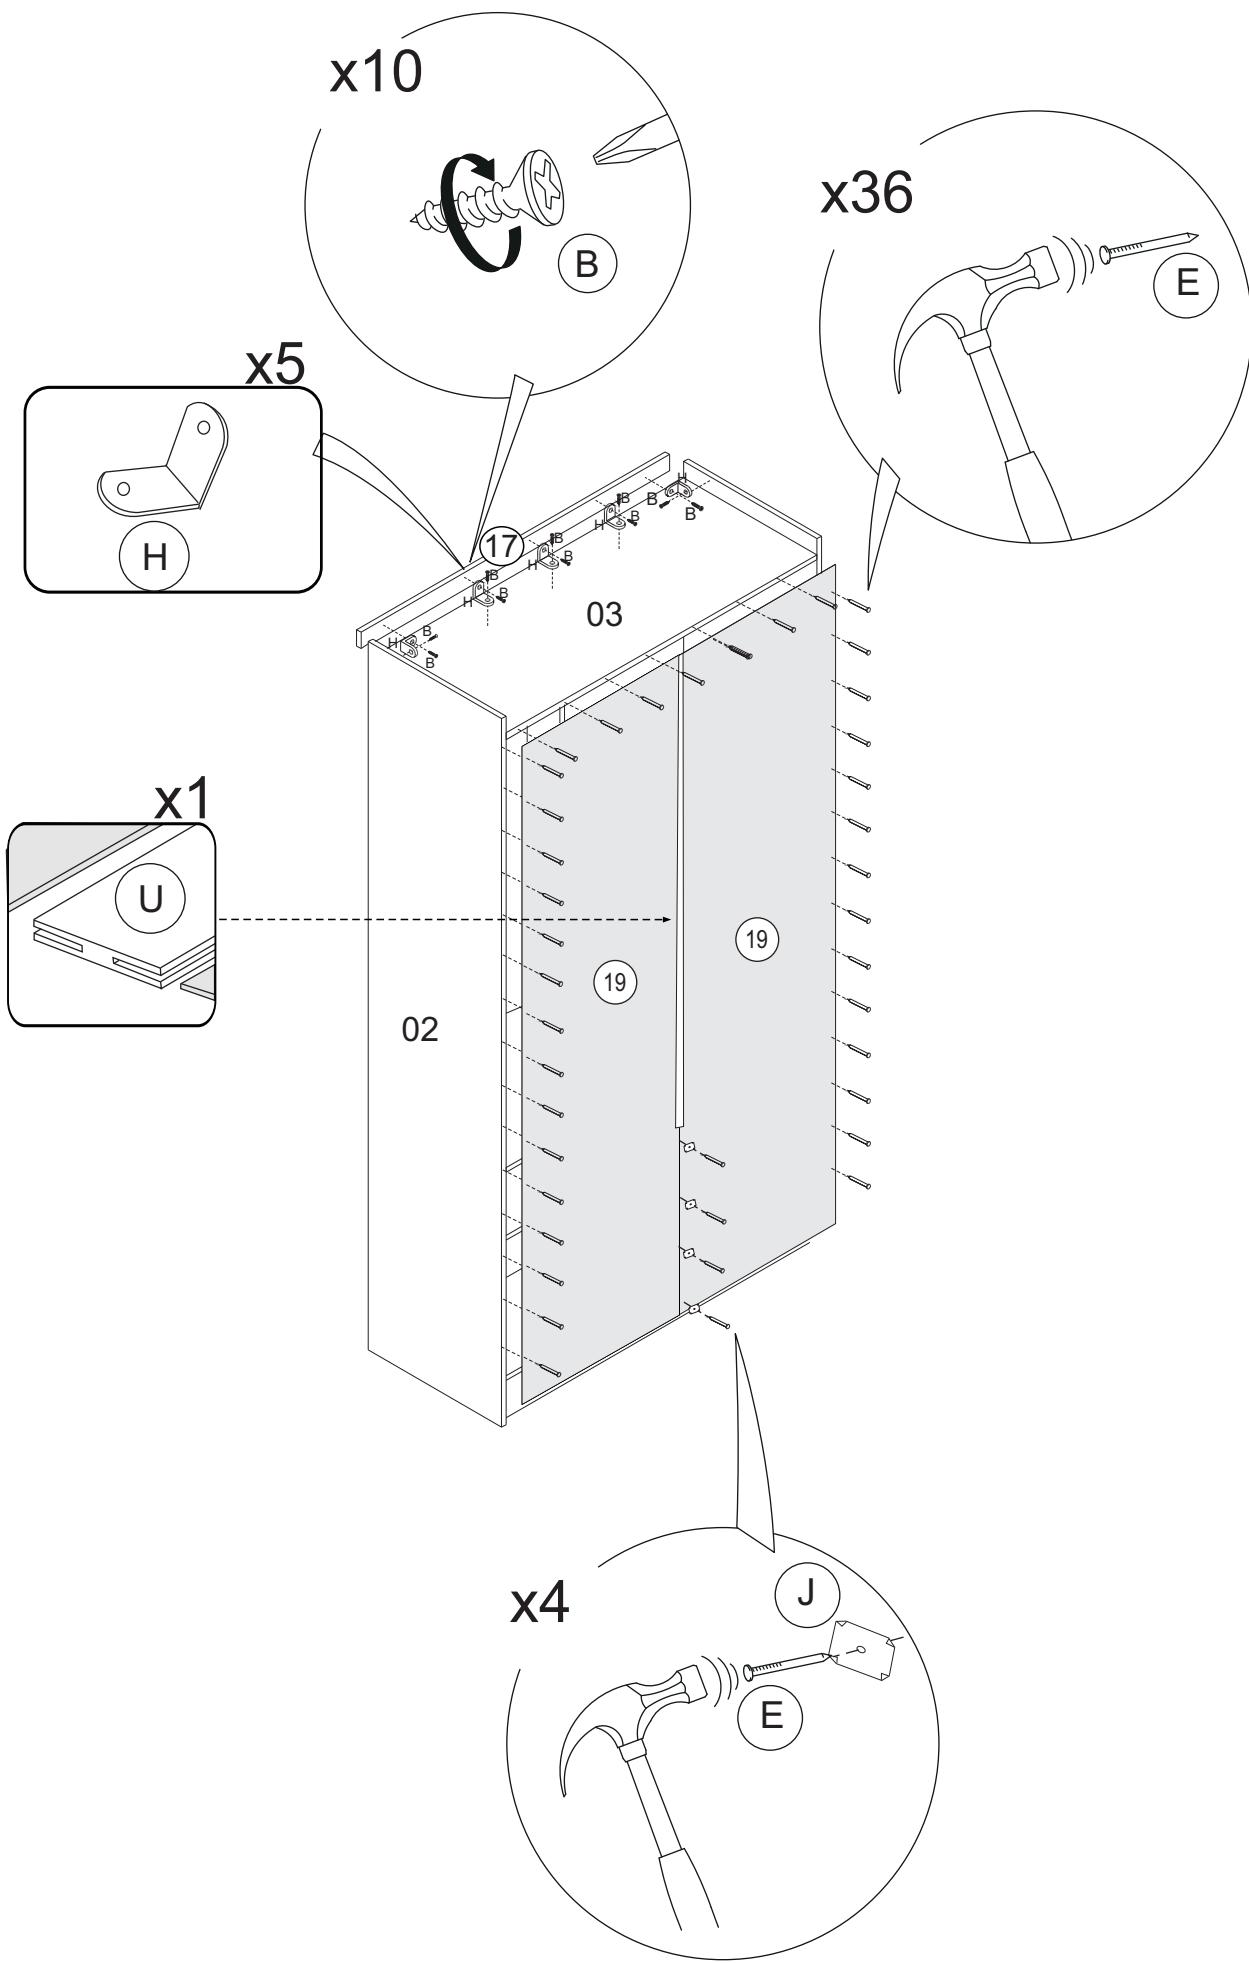



## PASO 13

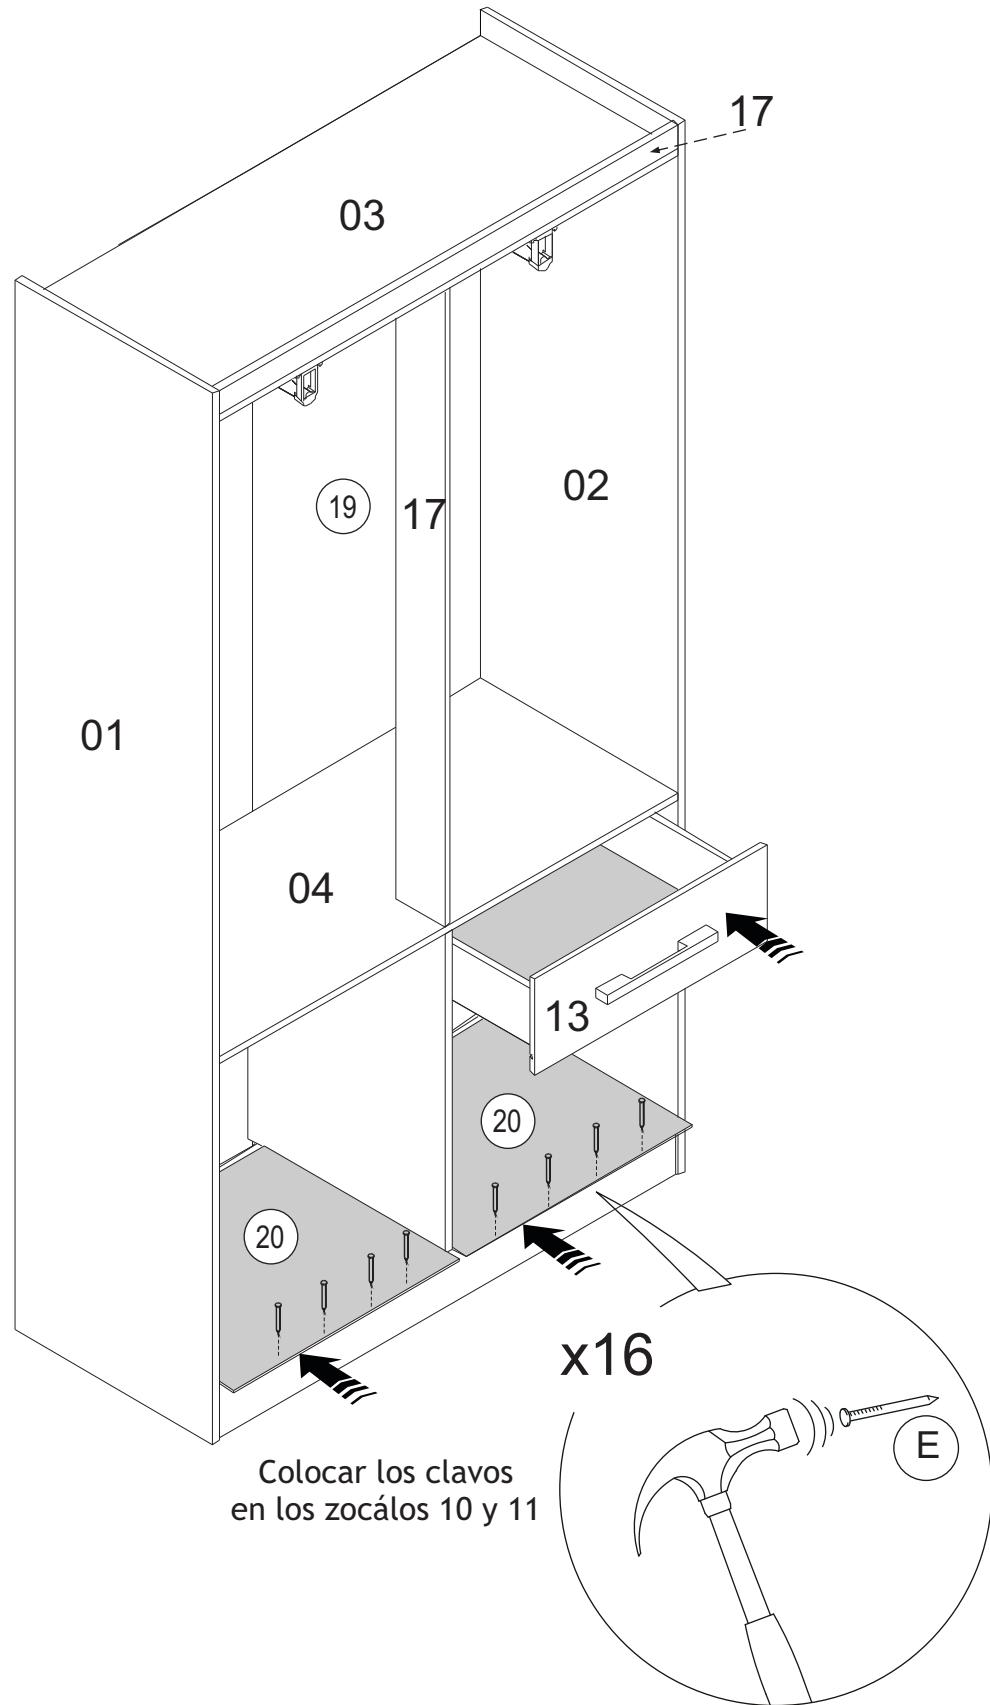

## PASO 14

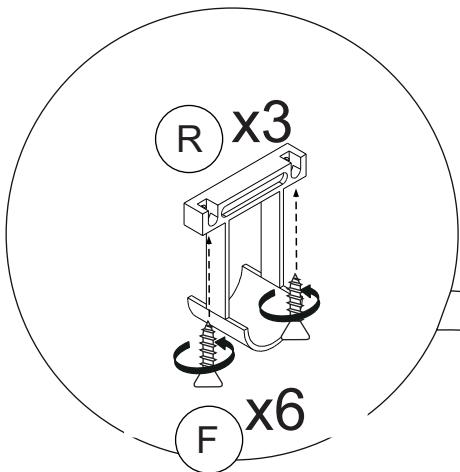






Para fijar el soporte (Q y R) de la barra de colgar siga las marcas de la pieza (03)

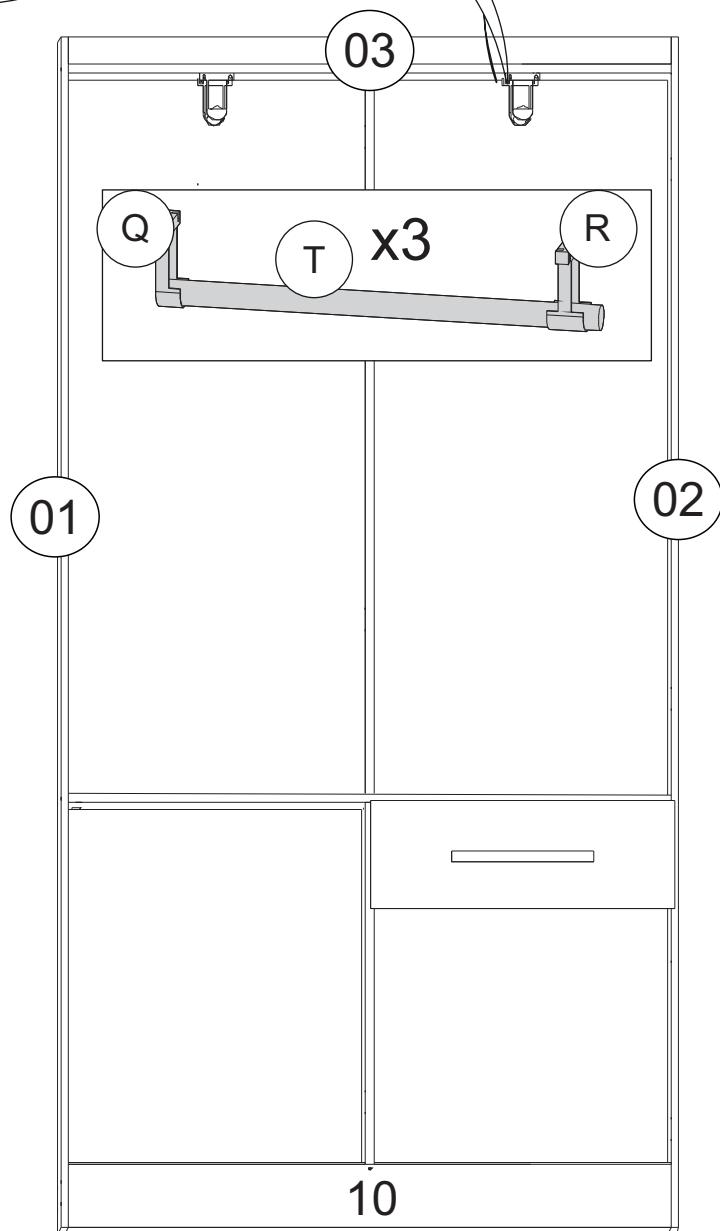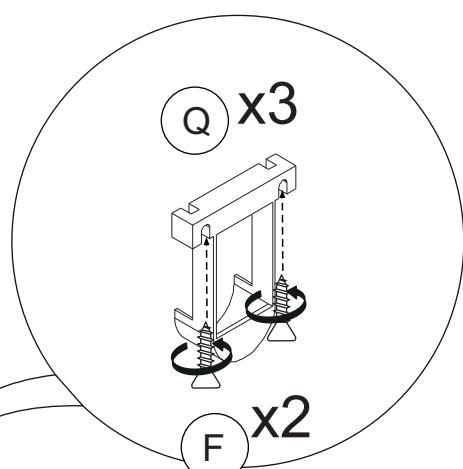


## PASO 15

Montaje de las bisagras en las puertas (14,15,16) Poner la base y bisagra.

Instale las bisagras en las puertas,  
sobre una superficie plana y  
protegida (con frazadas o cartones).

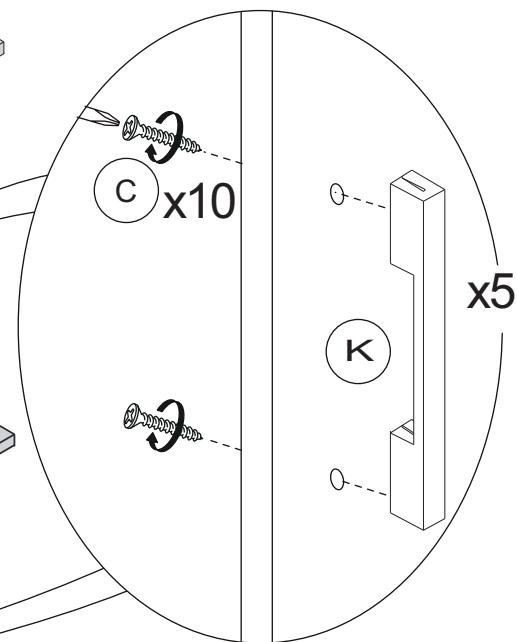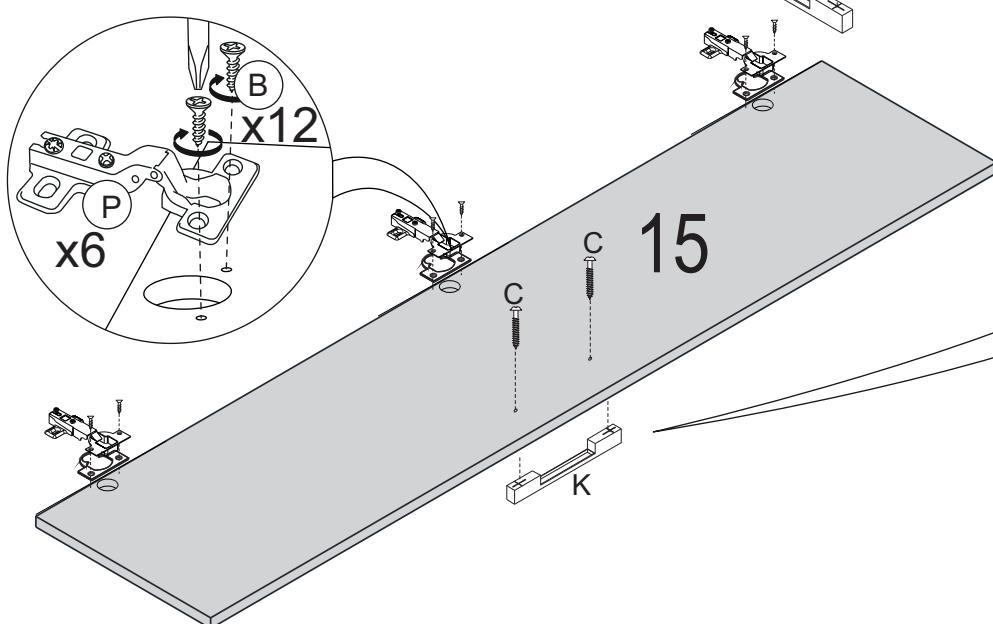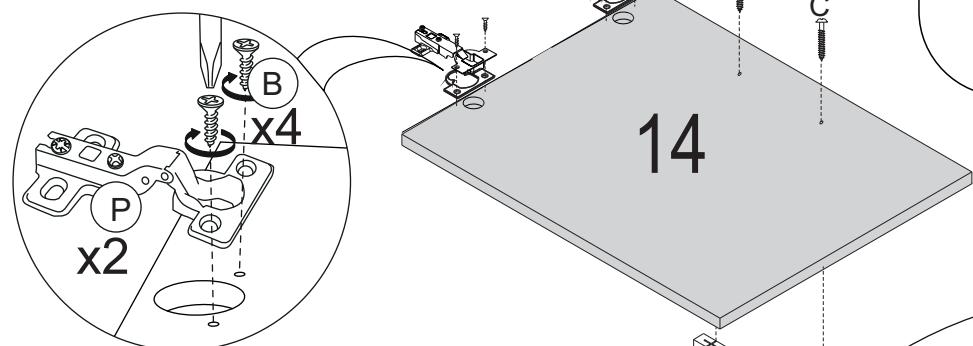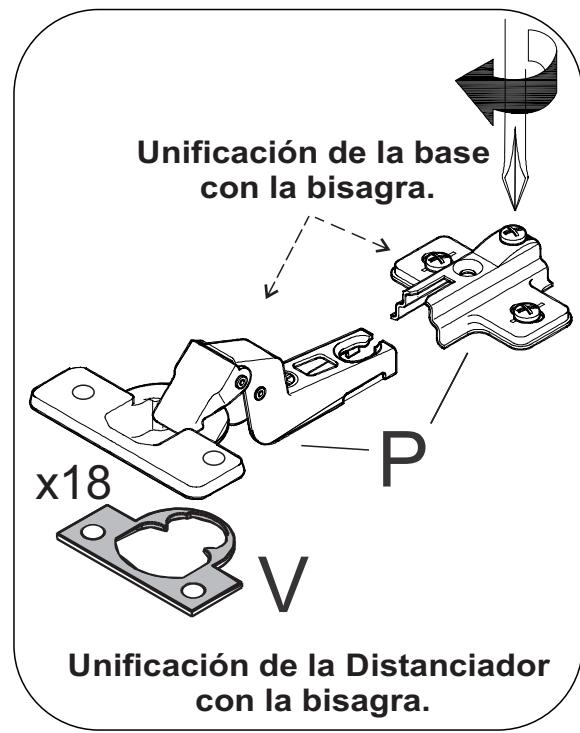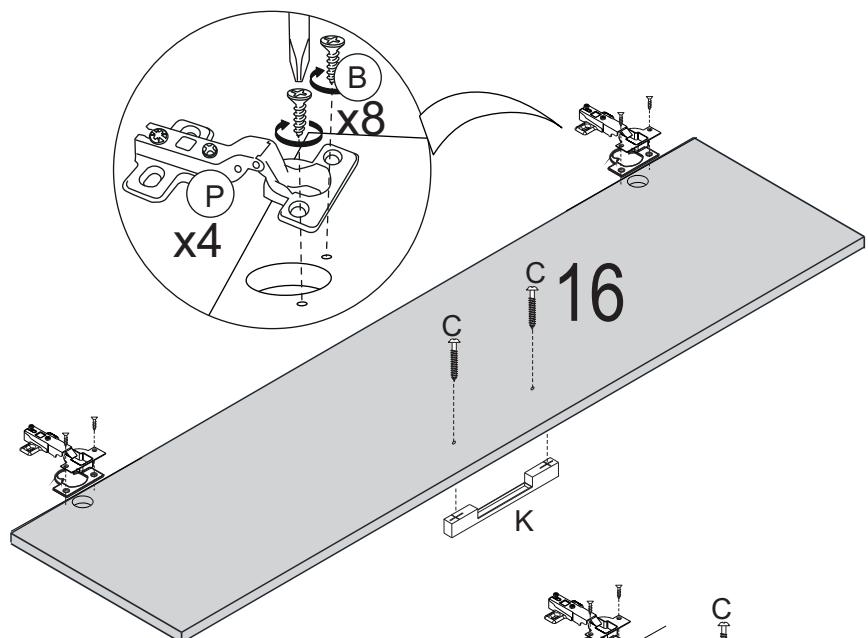

## PASO 16

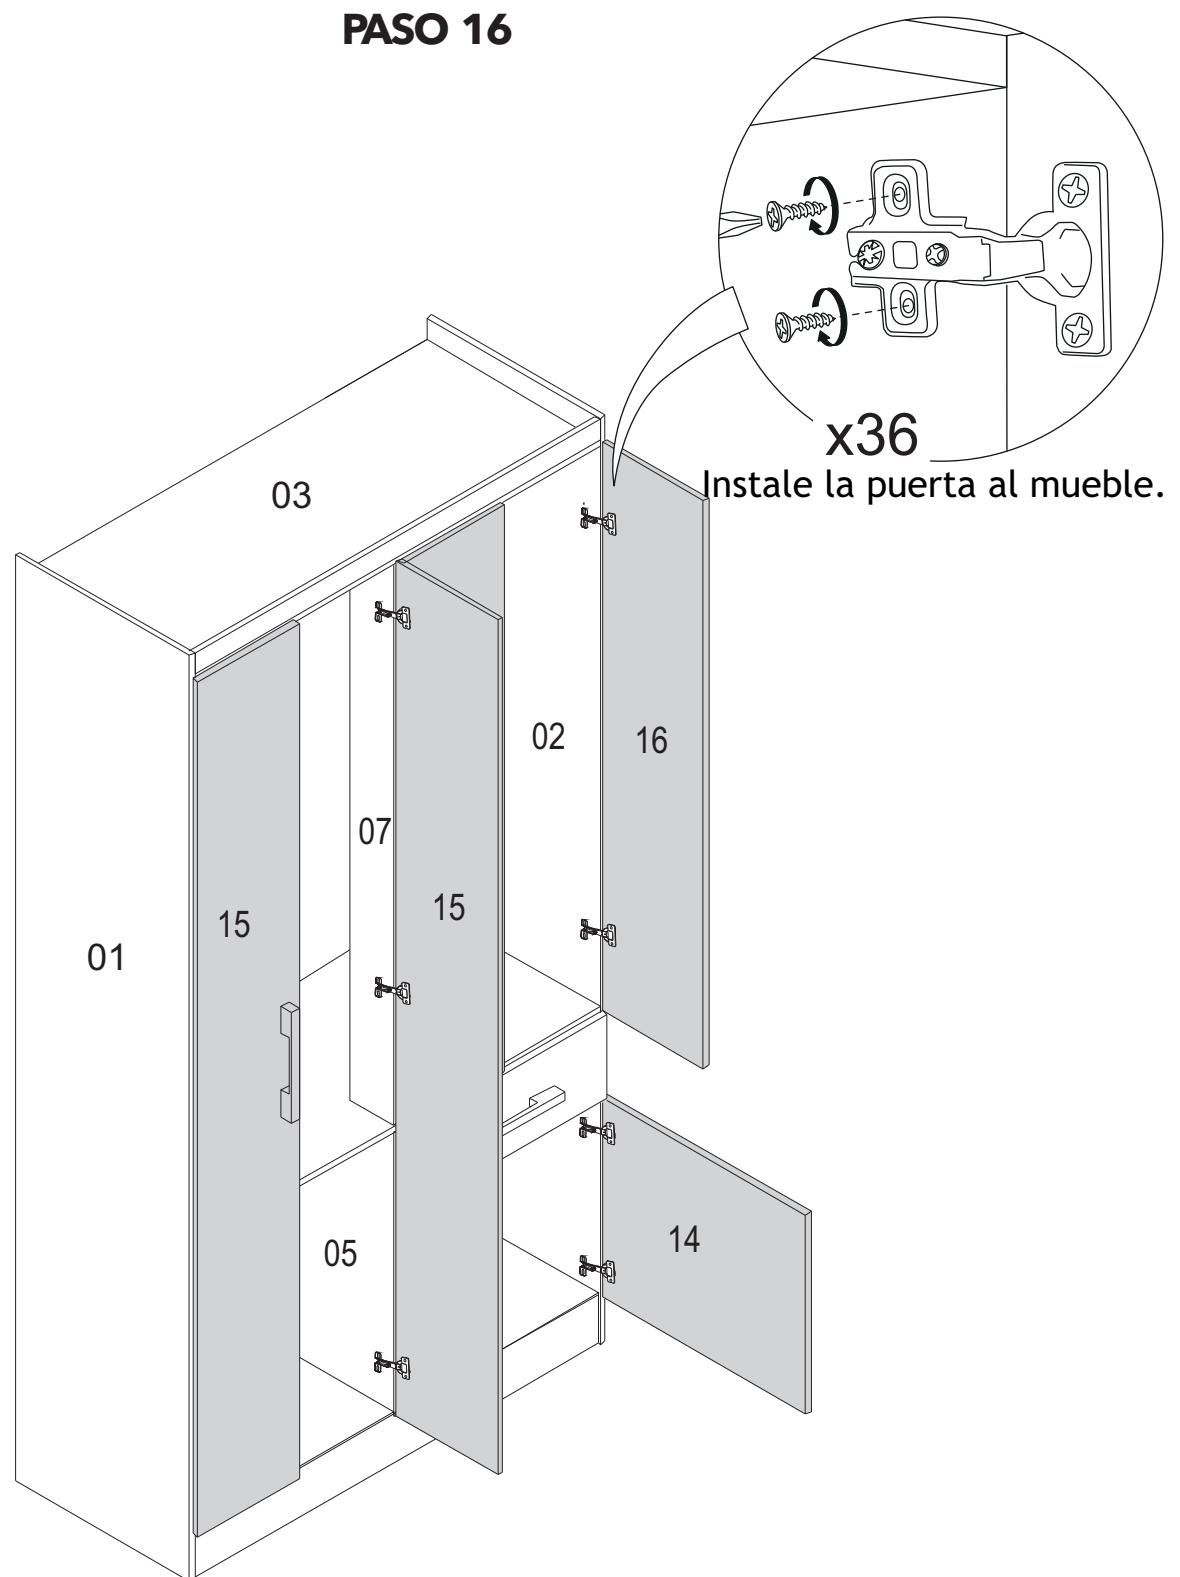



## **TODOS JUNTOS**

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahorrando papel.

