


MANUAL TÉCNICO 1001 LIFE

Identificação dos componentes

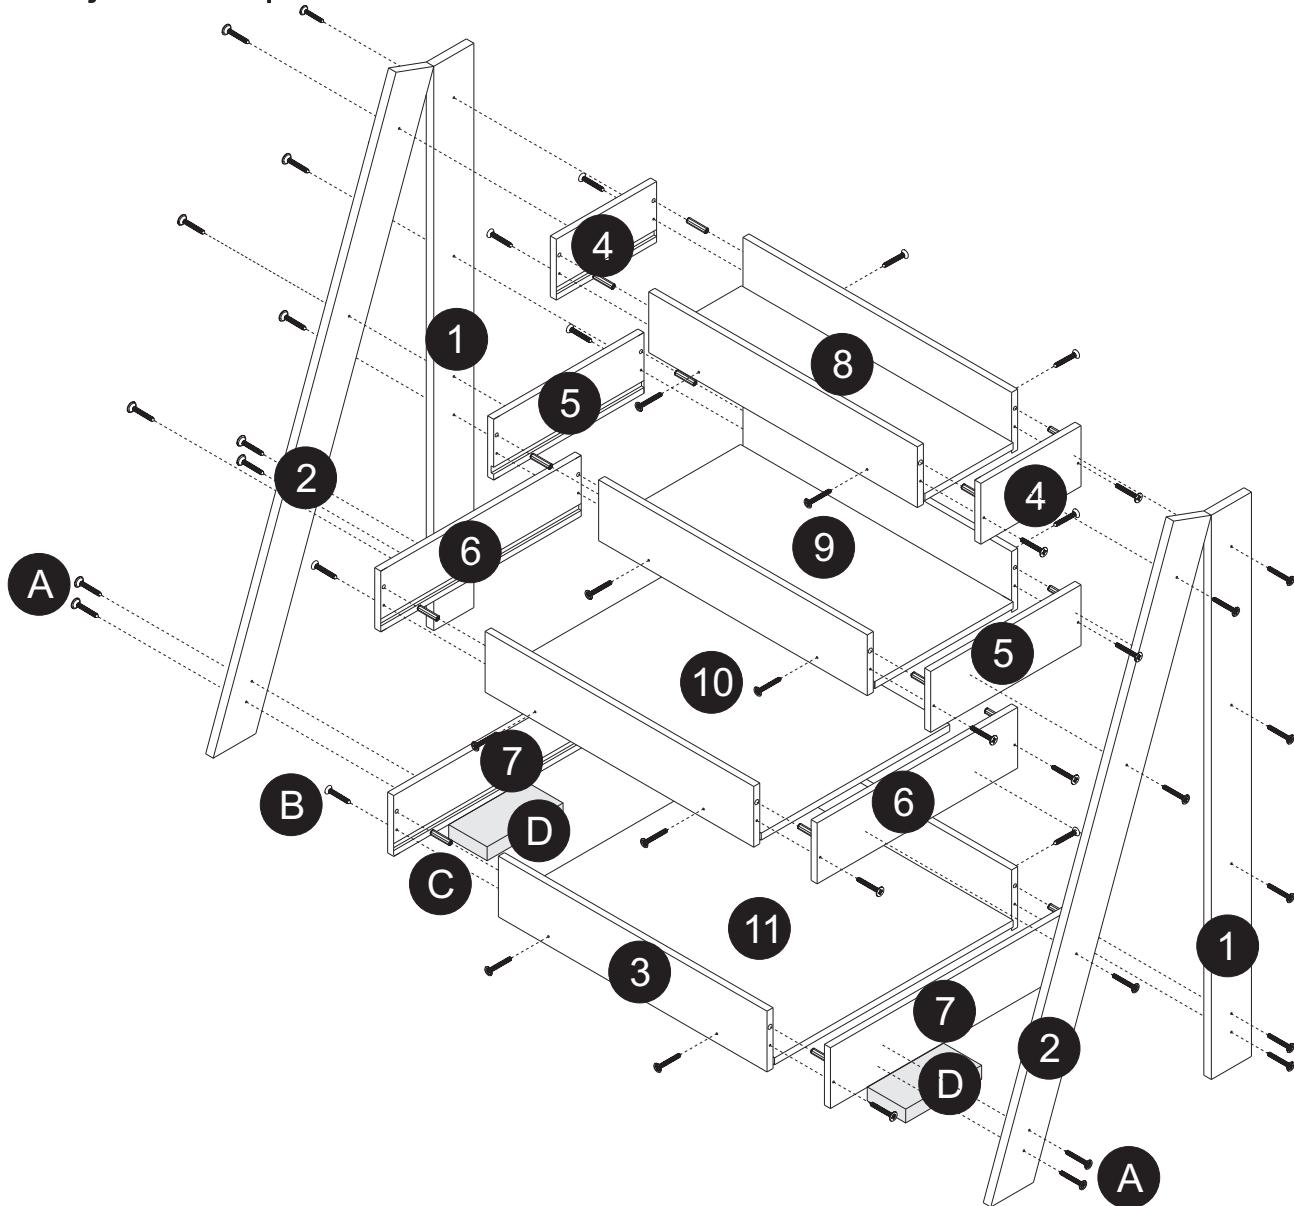


COMPONENTES		FERRAGENS			PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA	
1	Acabamento reto	A	Parafuso cabeça flangeada 4x25 mm			
2	Acabamento chanfrado		Parafuso cabeça chata 4x25 mm			
3	Frente Costa	C	Caviglia 8 mm		PARAFUSO CABEÇA CHATA	
4	Lateral 01	D	Calço nivelador			
5	Lateral 02		FERRAMENTAS (NÃO FORNECIDAS)			
6	Lateral 03		E	Chave philips		
7	Lateral 04			Nível		
8	Base 01		G	Trena métrica		
9	Base 02					
10	Base 03		G			
11	Base 04					

1º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 4x25 mm (Comp. B) e Caviglia 8 mm (comp. C), junte a Frente | Costa (Comp. 3) na Lateral 01 (Comp. 4).

Utilizando parafusos cabeça flangeada (Comp. A) Fixe a Frente | Costa (Comp 3) na base 01 (comp. 8).

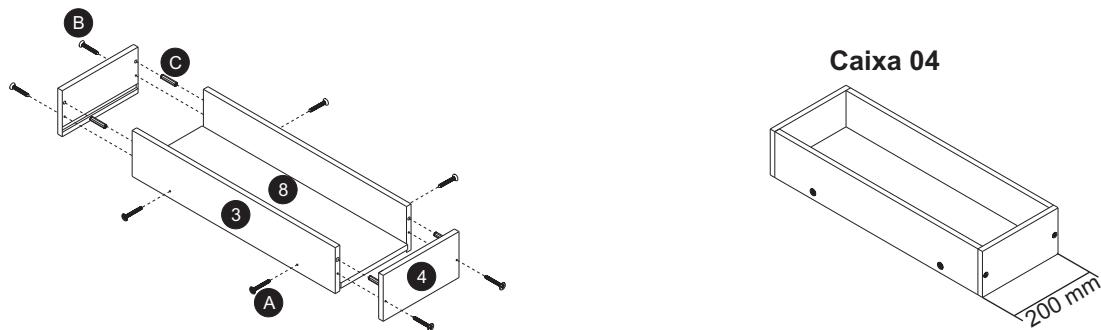


Caixa 04

2º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 4x25 mm (Comp. B) e Caviglia 8 mm (comp. C), junte a Frente | Costa (Comp. 3) na Lateral 02 (Comp. 5).

Utilizando parafusos cabeça flangeada (Comp. A) Fixe a Frente | Costa (Comp 3) na base 02 (comp. 9).

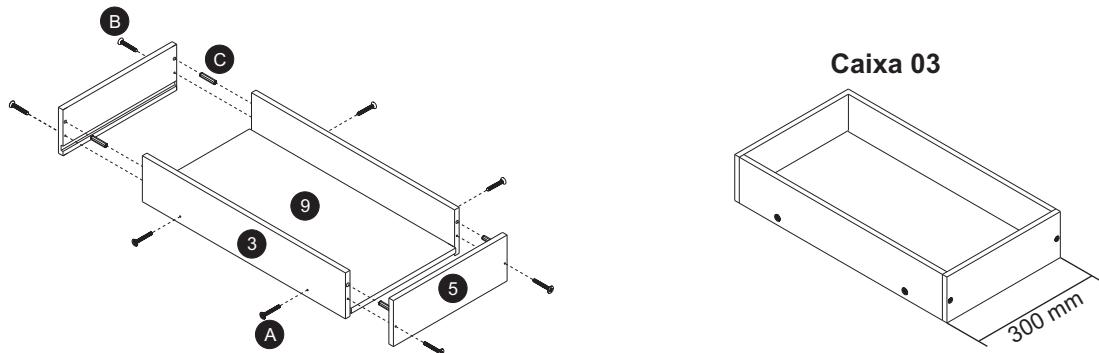


Caixa 03

3º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 4x25 mm (Comp. B) e Caviglia 8 mm (comp. C), junte a Frente | Costa (Comp. 3) na Lateral 03 (Comp. 6).

Utilizando parafusos cabeça flangeada (Comp. A) Fixe a Frente | Costa (Comp 3) na base 03 (comp. 10).

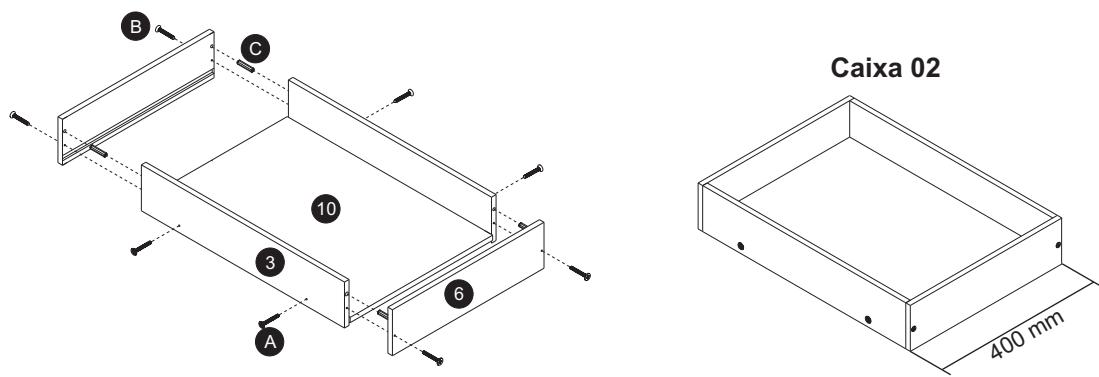


Caixa 02

4º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 4x25 mm (Comp. B) e Caviglia 8 mm (comp. C), junte a Frente | Costa (Comp. 3) na Lateral04 (Comp. 7).


Utilizando parafusos cabeça flangeada (Comp. A) Fixe a Frente | Costa (Comp 3) na base 04 (comp. 11).

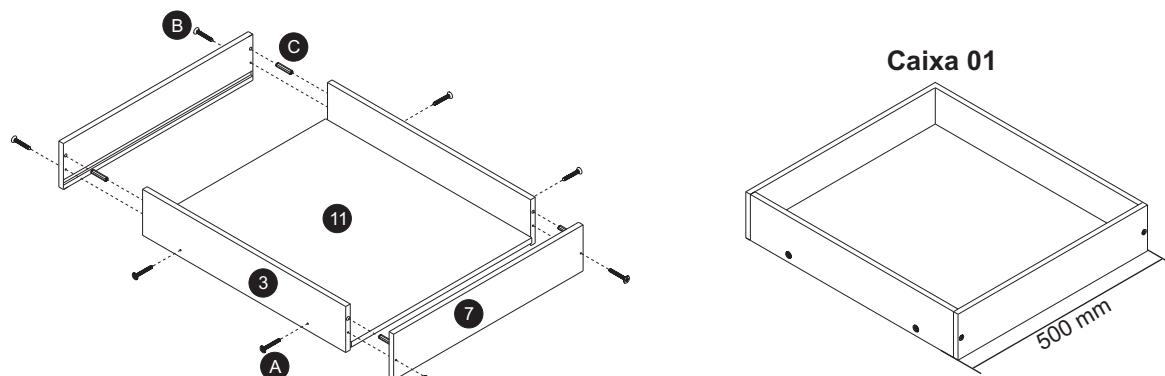

Caixa 01


5º ETAPA

Utilizando Calço nivelador (Comp. D) na posição horizontal, e Parafusos cabeça flangeada 4x25 mm (Comp. A), posicione o Acabamento reto (Comp. 1) alinhando na parte posterior da **caixa 01** e parafuse.

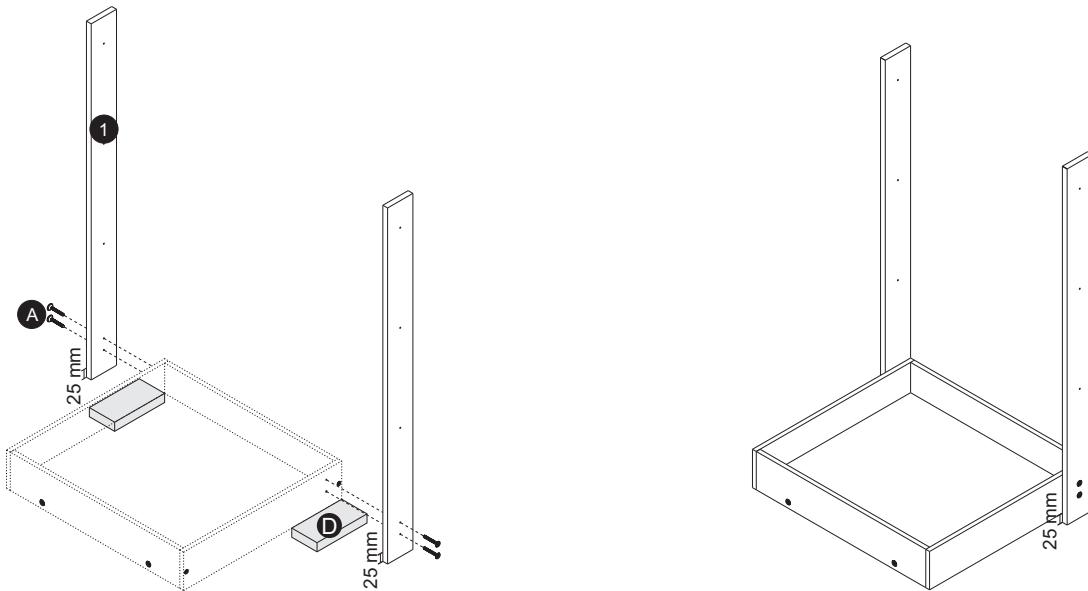


6º ETAPA

Utilizando Calço nivelador (Comp. D) na posição horizontal e Parafusos cabeça flangeada 4x25 mm (Comp. A), posicione e parafuse o Acabamento chanfrado (Comp. 2) na **Caixa 01** respeitando a medida indicada.

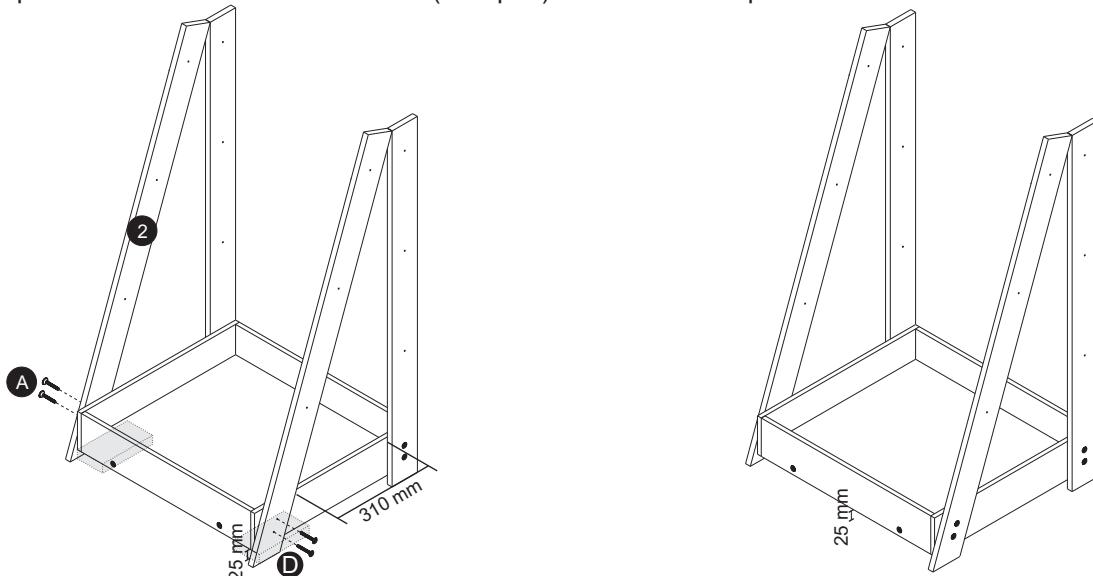



7º ETAPA

Utilizando Calço nivelador (Comp. D) na posição vertical e Parafusos cabeça flangeada 4x25 mm (Comp. A), posicione e parafuse a **caixa 02** alinhado na parte posterior do Acabamento reto (Comp. 1)

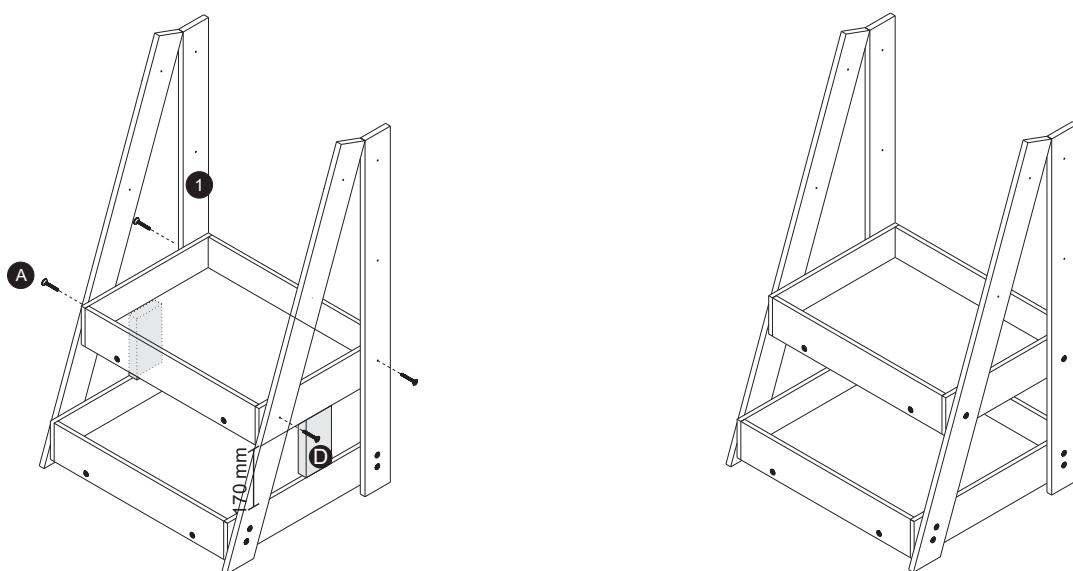

8º ETAPA

Utilizando Calço nivelador (Comp. D) na posição vertical e Parafusos cabeça flangeada 4x25 mm (Comp. A), posicione e parafuse a **caixa 02** alinhado na parte posterior do Acabamento reto (Comp.) 1

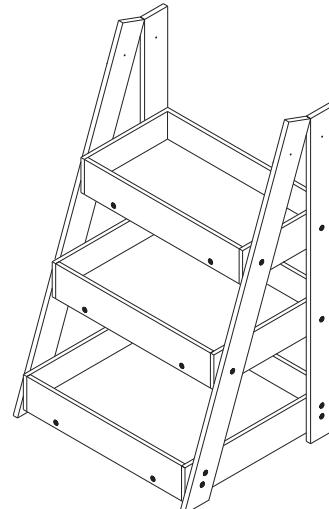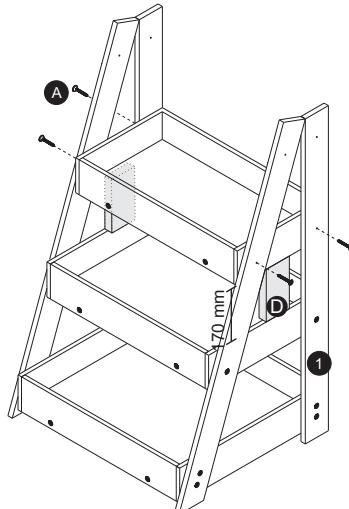

9º ETAPA

Utilizando Calço nivelador (Comp. D) na posição vertical e Parafusos cabeça flangeada 4x25 mm (Comp. A), posicione e parafuse a **caixa 01** alinhado na parte posterior do Acabamento reto (Comp.) 1

