
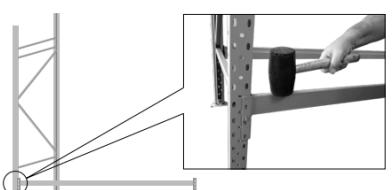
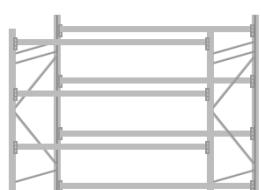
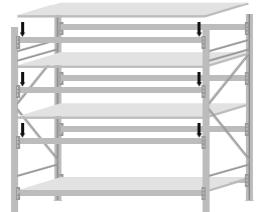


ESTANTE DE ACERO AUTO-PRO

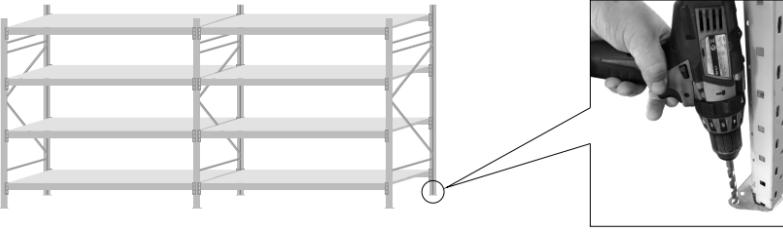

INSTRUCCIONES DE ARMADO

ESTANTERIA AUTO PRO - INSTRUCCIONES DE ARMADO

PASO 1	PASO 2	PASO 3	
			
<p>Mientras una persona sostiene un marco en posición, inserte el primer travesaño de la estantería en el marco en la posición más baja requerida. Golpee suavemente el travesaño en su lugar cerca de la unión con un mazo de goma. (ver diagrama).</p>			
<p>Una el travesaño de la estantería al otro marco a la misma altura. Cuente el número de ranuras para asegurarse de que sean iguales en ambos extremos. Golpee suavemente en su lugar con un mazo de goma como en el paso 1.</p>			
PASO 4			
			
<p>Para asegurarse de que los travesaños permanezcan firmemente en su lugar, debe instalar un pasador de bloqueo en cada extremo de cada travesaño utilizado (cada nivel de estantería requiere 4 pasadores de bloqueo). Una vez que el travesaño esté ubicado en el nivel correcto y firmemente insertado en los agujeros del poste, el pequeño agujero en el travesaño indicado a continuación se alinearán con un agujero coincidente en el poste. Esto permitirá que el pasador de bloqueo en forma de 'L' se inserte (con el extremo delgado primero) hasta que la cabeza se detenga contra el travesaño.</p>			
PASO 5	PASO 6		
			
Comenzando desde el nivel inferior, coloca la tabla de partículas, las rejillas de alambre o las estanterías galvanizadas en el borde superior interno de cada par de travesaños como se muestra en el diagrama.	<p>Si es necesario, fije los marcos al suelo a través del agujero en cada pie con los accesorios apropiados (tornillos expansivos para concreto o tornillos para madera). Los accesorios son opcionales y no se suministran como estándar.</p>		