


Instrucciones de montaje

autorodec®
smart storage



1. Compruebe la lista de las piezas.

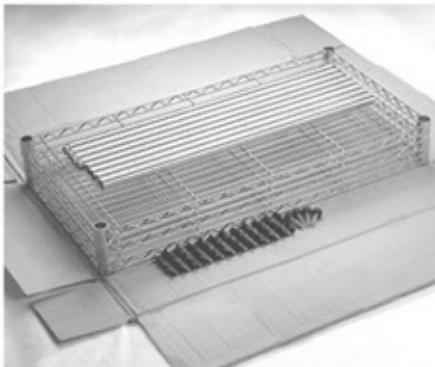

2. Atornille el pie de plástico nivelador o las ruedas al poste inferior. El poste superior tiene un tapón de plástico negro.



3. Una las 2 partes de los clips de plástico, sobre el tubo, formando una sola pieza. Los clips tienen que unirse con el lado estrecho hacia arriba.




4. Sostenga la balda de lado y deslice la parte superior de los cuatro postes por las cuatro esquinas de la estantería hasta que se ajusten bien. Coloque la estantería de pie.




5. Para la siguiente balda junte los clips a la altura a que deseé. Deslice la balda hacia abajo hasta ajustar bien.



6. Atornille el poste superior a l inferior utilizando los conectores previamente atornillados a una de las mitades del poste. Repita el punto 5 para el resto de baldas.

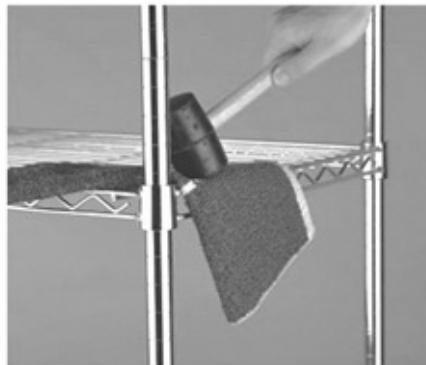

7. Presione cada balda hacia abajo por las esquinas con un martillo de goma para asegurarse de que todas las baldas quedan bien encajadas (use un martillo de goma para no dañar la estantería).

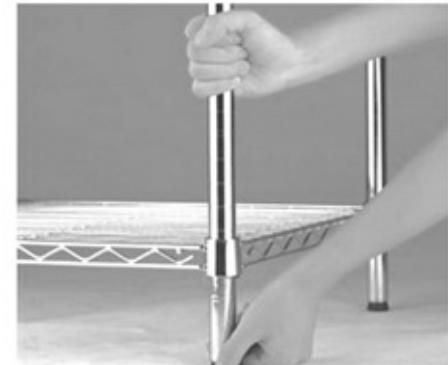

8. Regule los pies para nivelar la estantería ahora su estantería está totalmente montada.